




ORVIBO

全自动可视猫眼 智能门锁 P20


(安 装 说 明)

包装清单


M5×10 M4×25 M6连接螺套 M6螺钉 M4连接螺套 M4螺丝
(金属门) (木门)

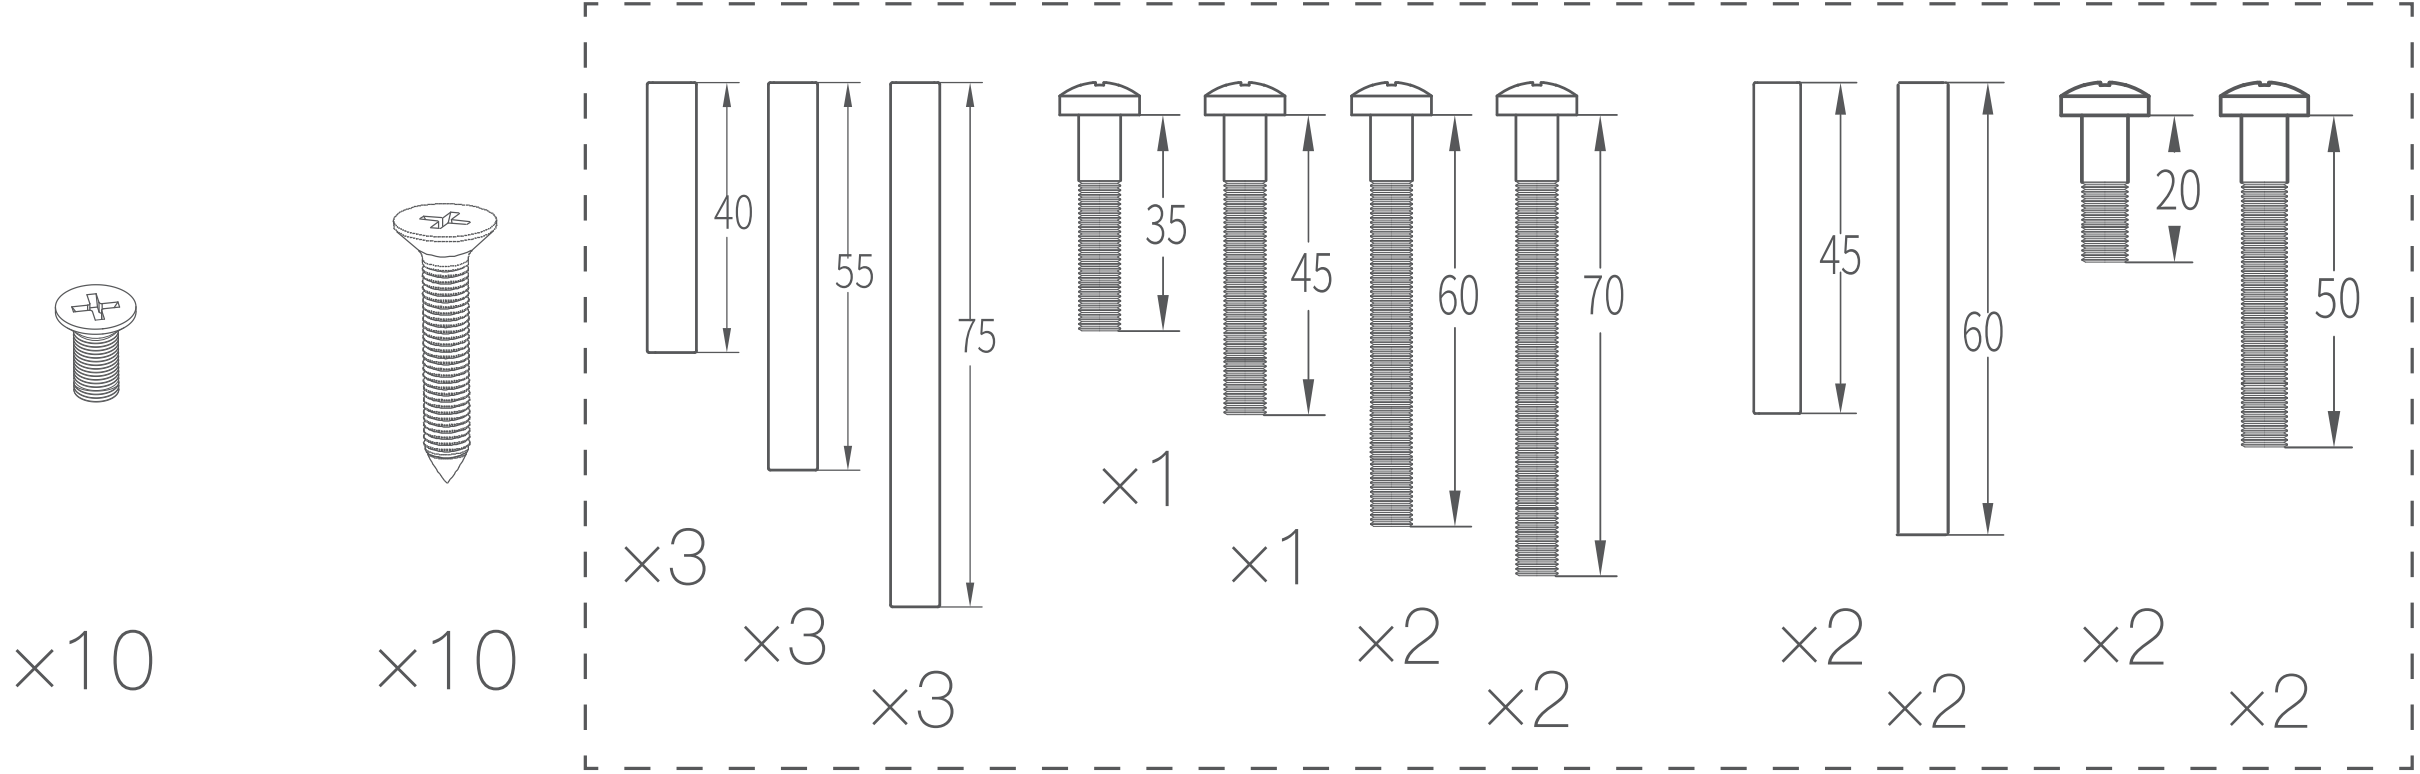

硅胶套1 硅胶套2 固定铁块 钥匙 电池 智能门锁卡

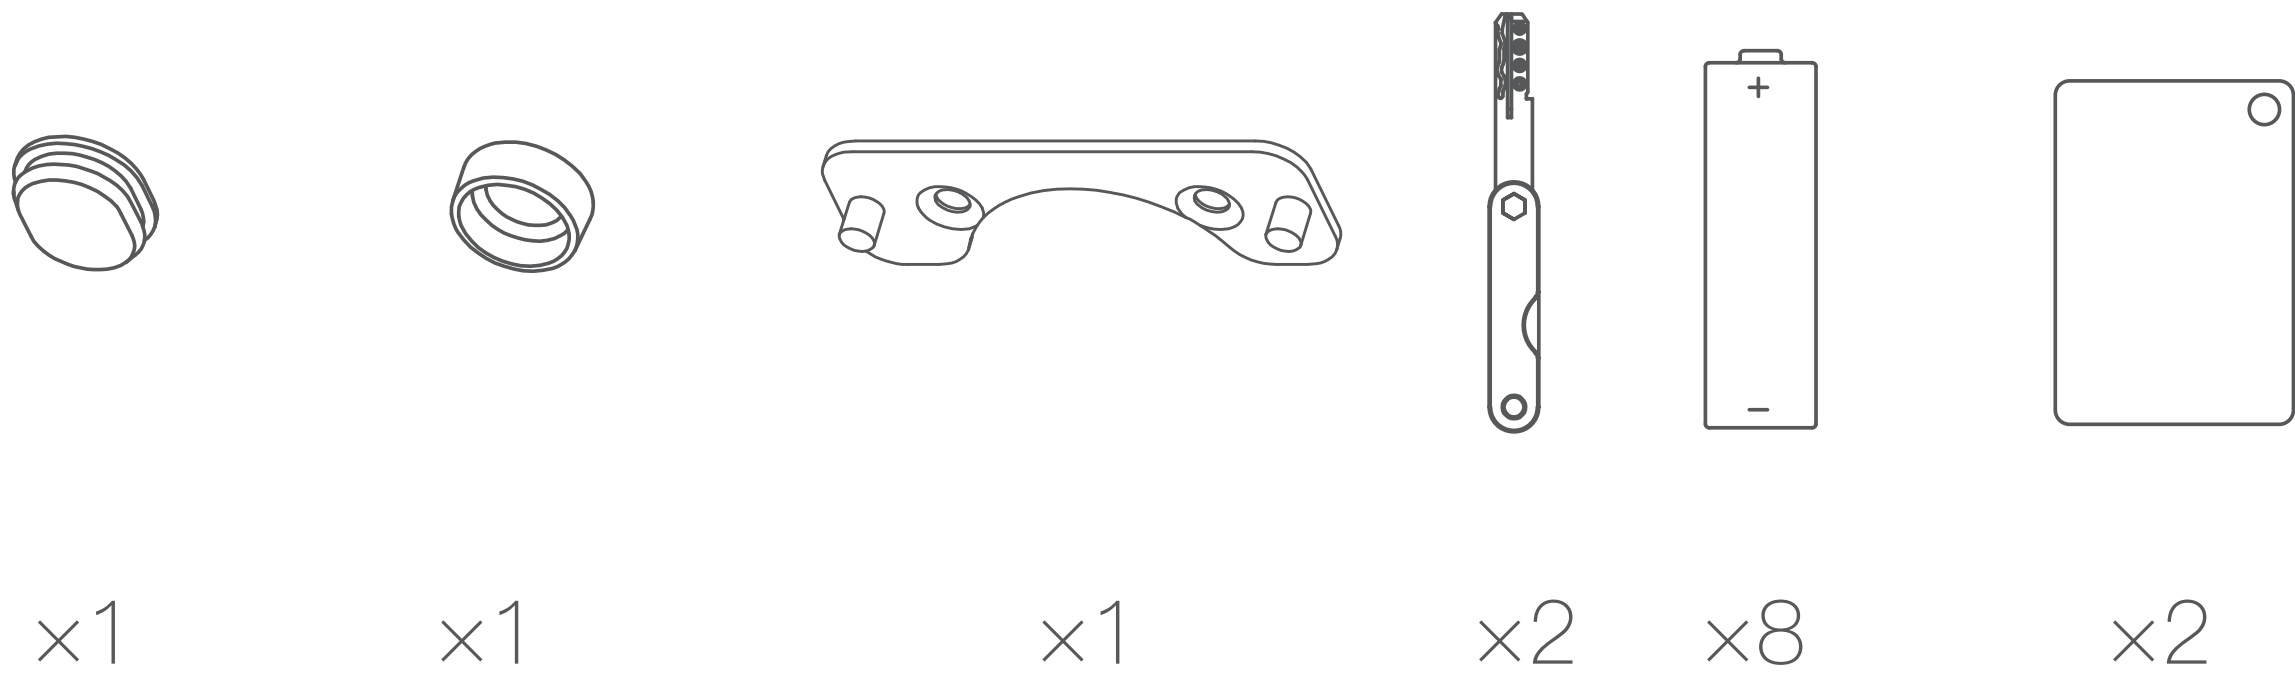

说明书 开孔模板 前面板 后面板 锁体 门扣板

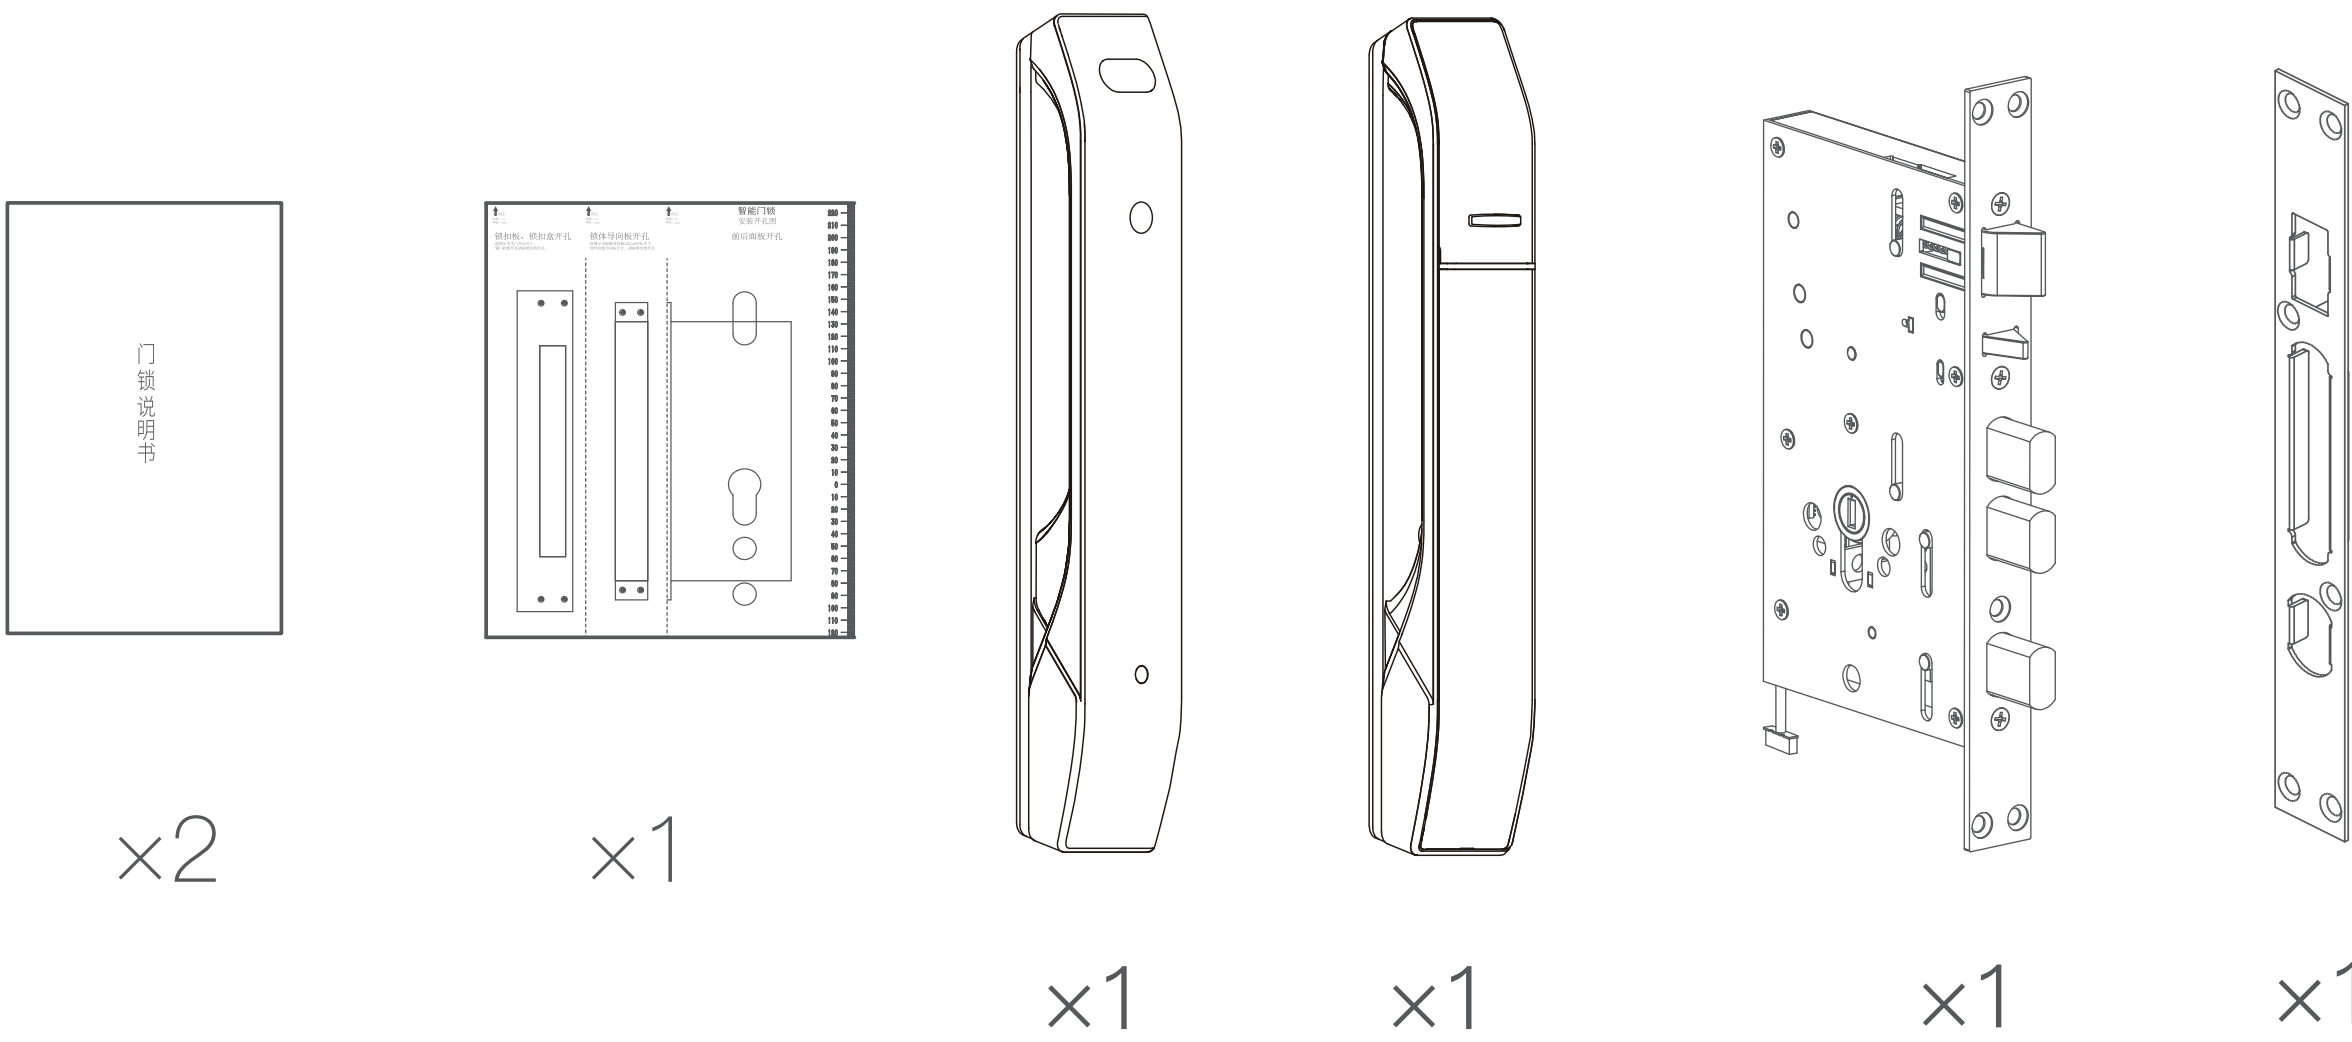


注：霸王锁体版，锁体及扣板以实物为准。

安装注意事项

1. 请根据包装清单，检查核对产品及配件是否缺失；
2. 请检查产品与您购买规格是否一致；
3. 请确认安装配件包、锁体、门扣板规格与门是否匹配；
4. 门锁需专业人士安装，请勿自行安装；
如遇安装问题可拨打400-060-6050咨询；
5. 安装过程中请勿关门，避免被锁无法开门；
6. 安装完后，请使用机械钥匙确认开锁有无异常，
并将钥匙插在锁上，避免异常关门后无法开门；
7. 装上电池，请检测验收，确认各功能使用是否正常。


门开孔说明

请根据开孔模板确认门孔是否匹配，若不匹配或过小，请根据开孔图开孔或扩孔。

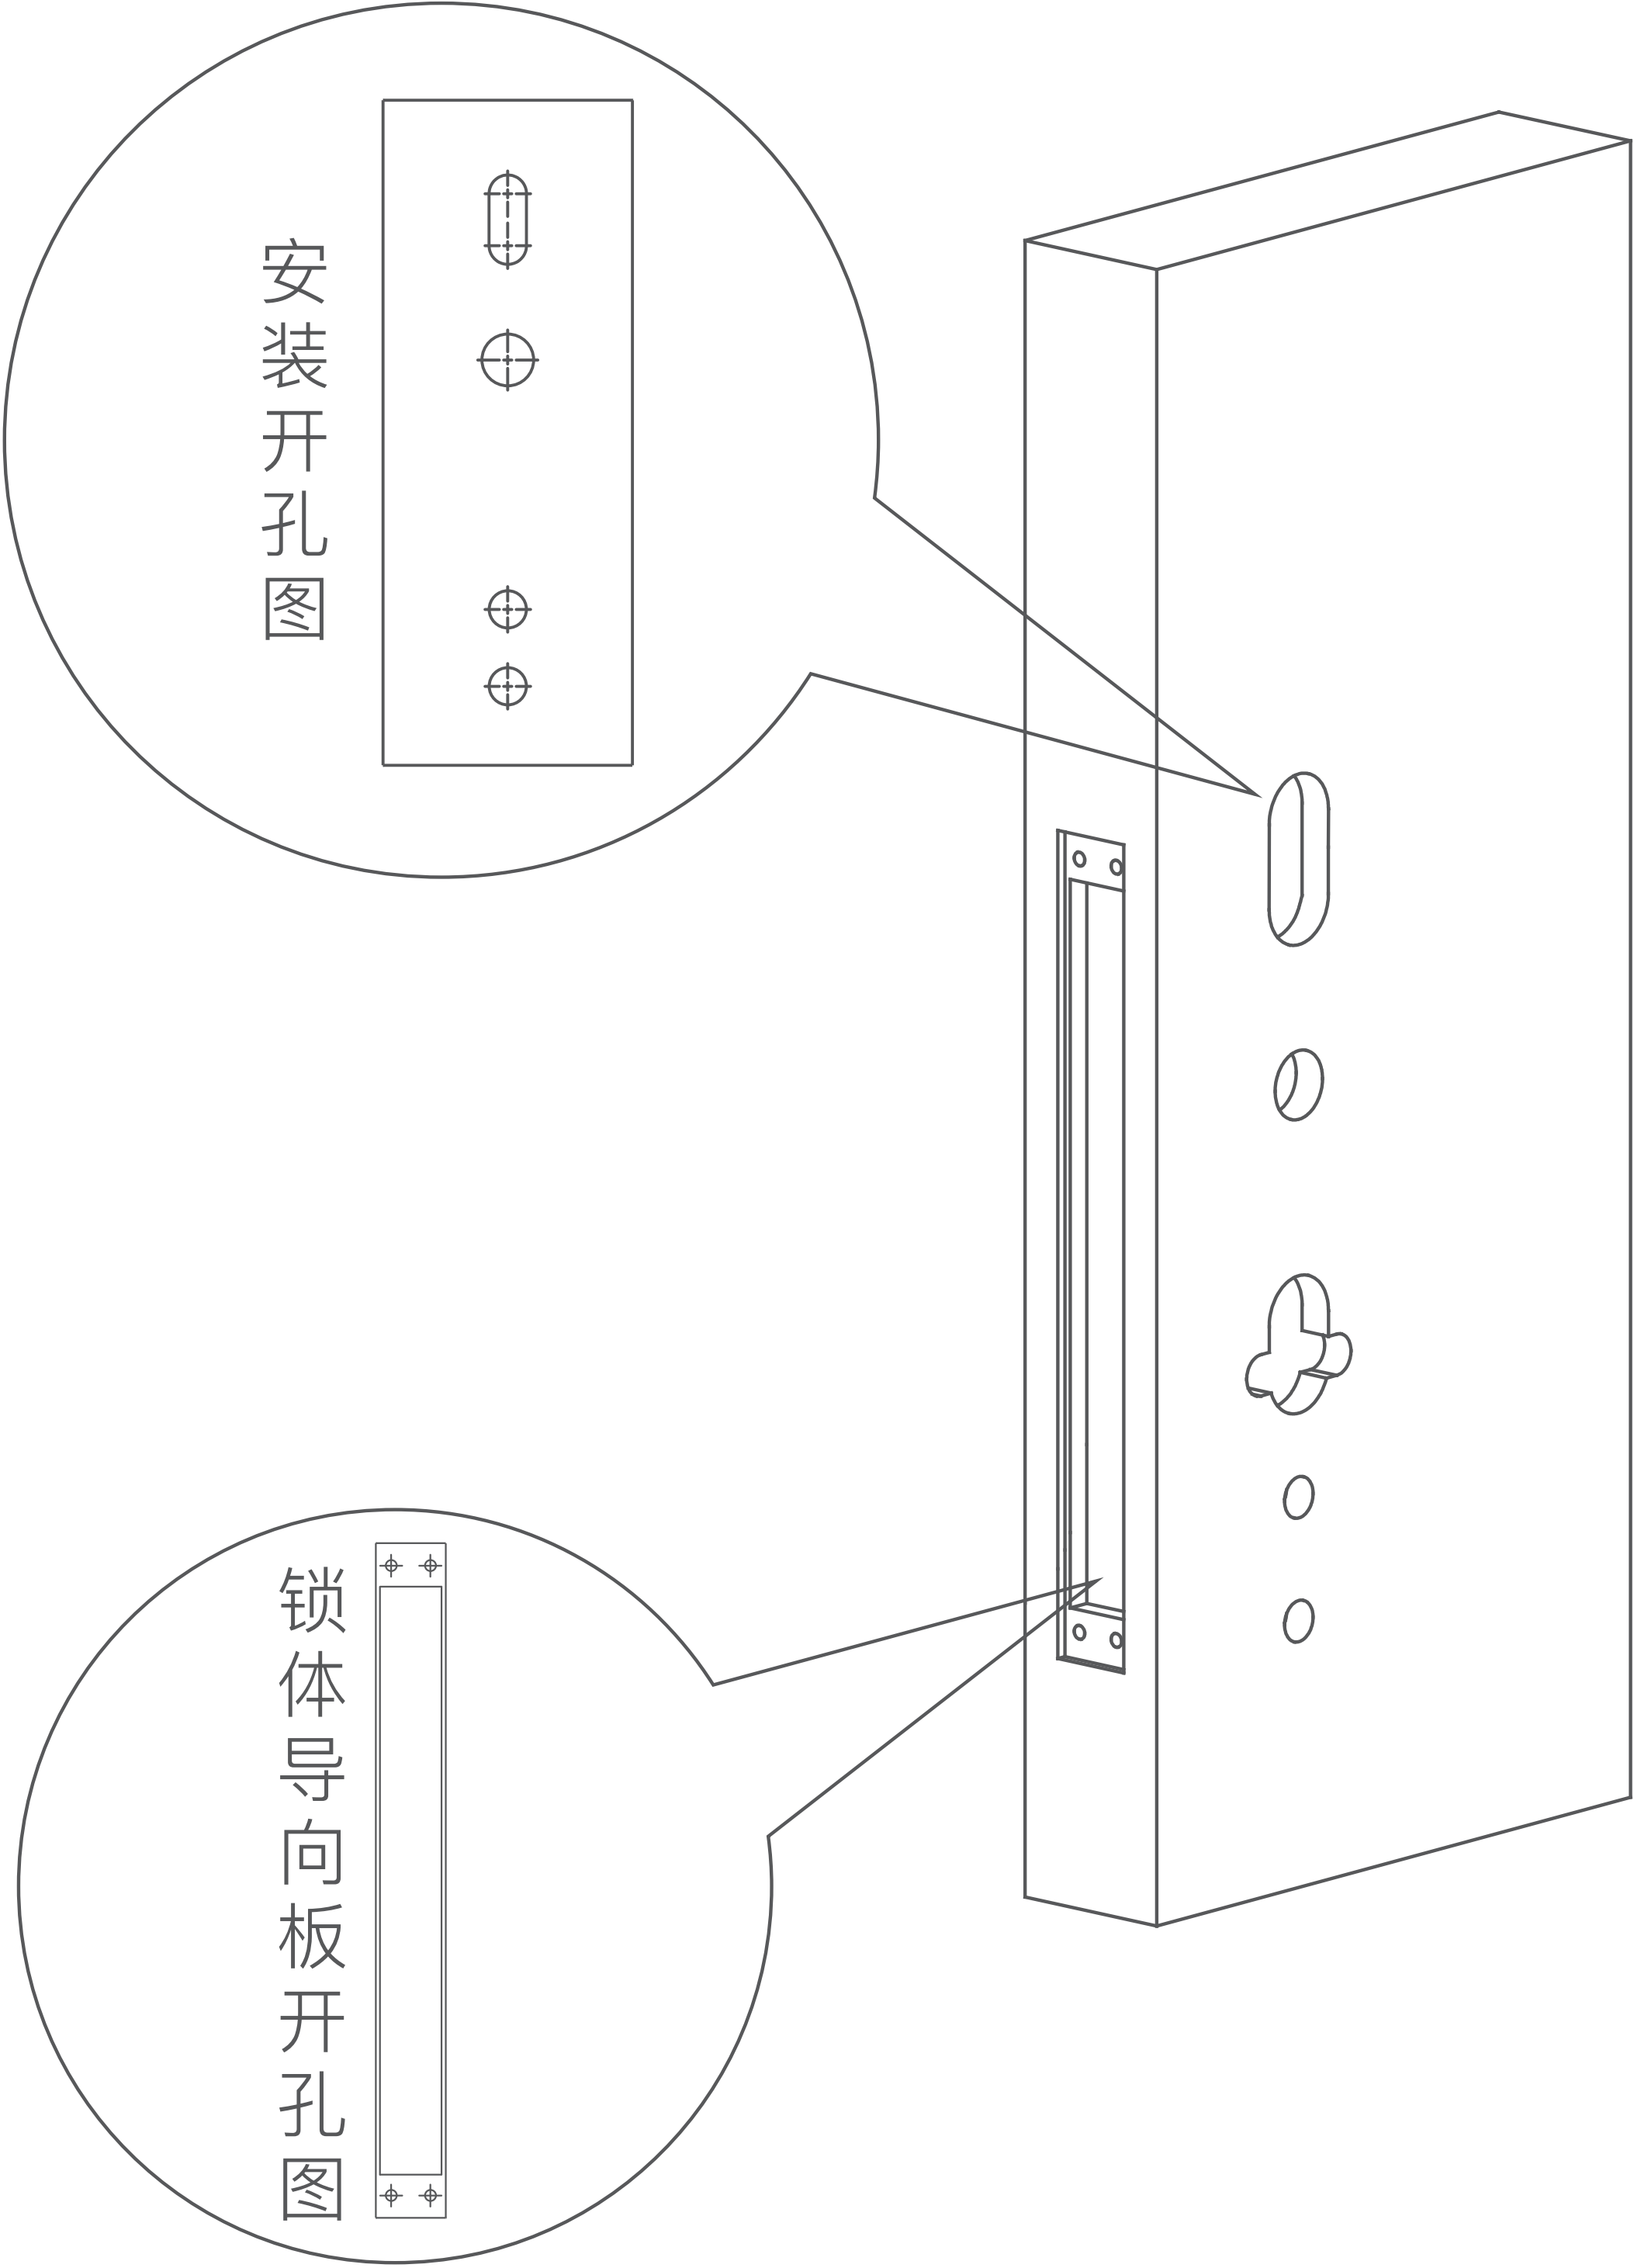


锁体更换导向板和换向说明

- 取下导向板固定螺丝，取下导向板；

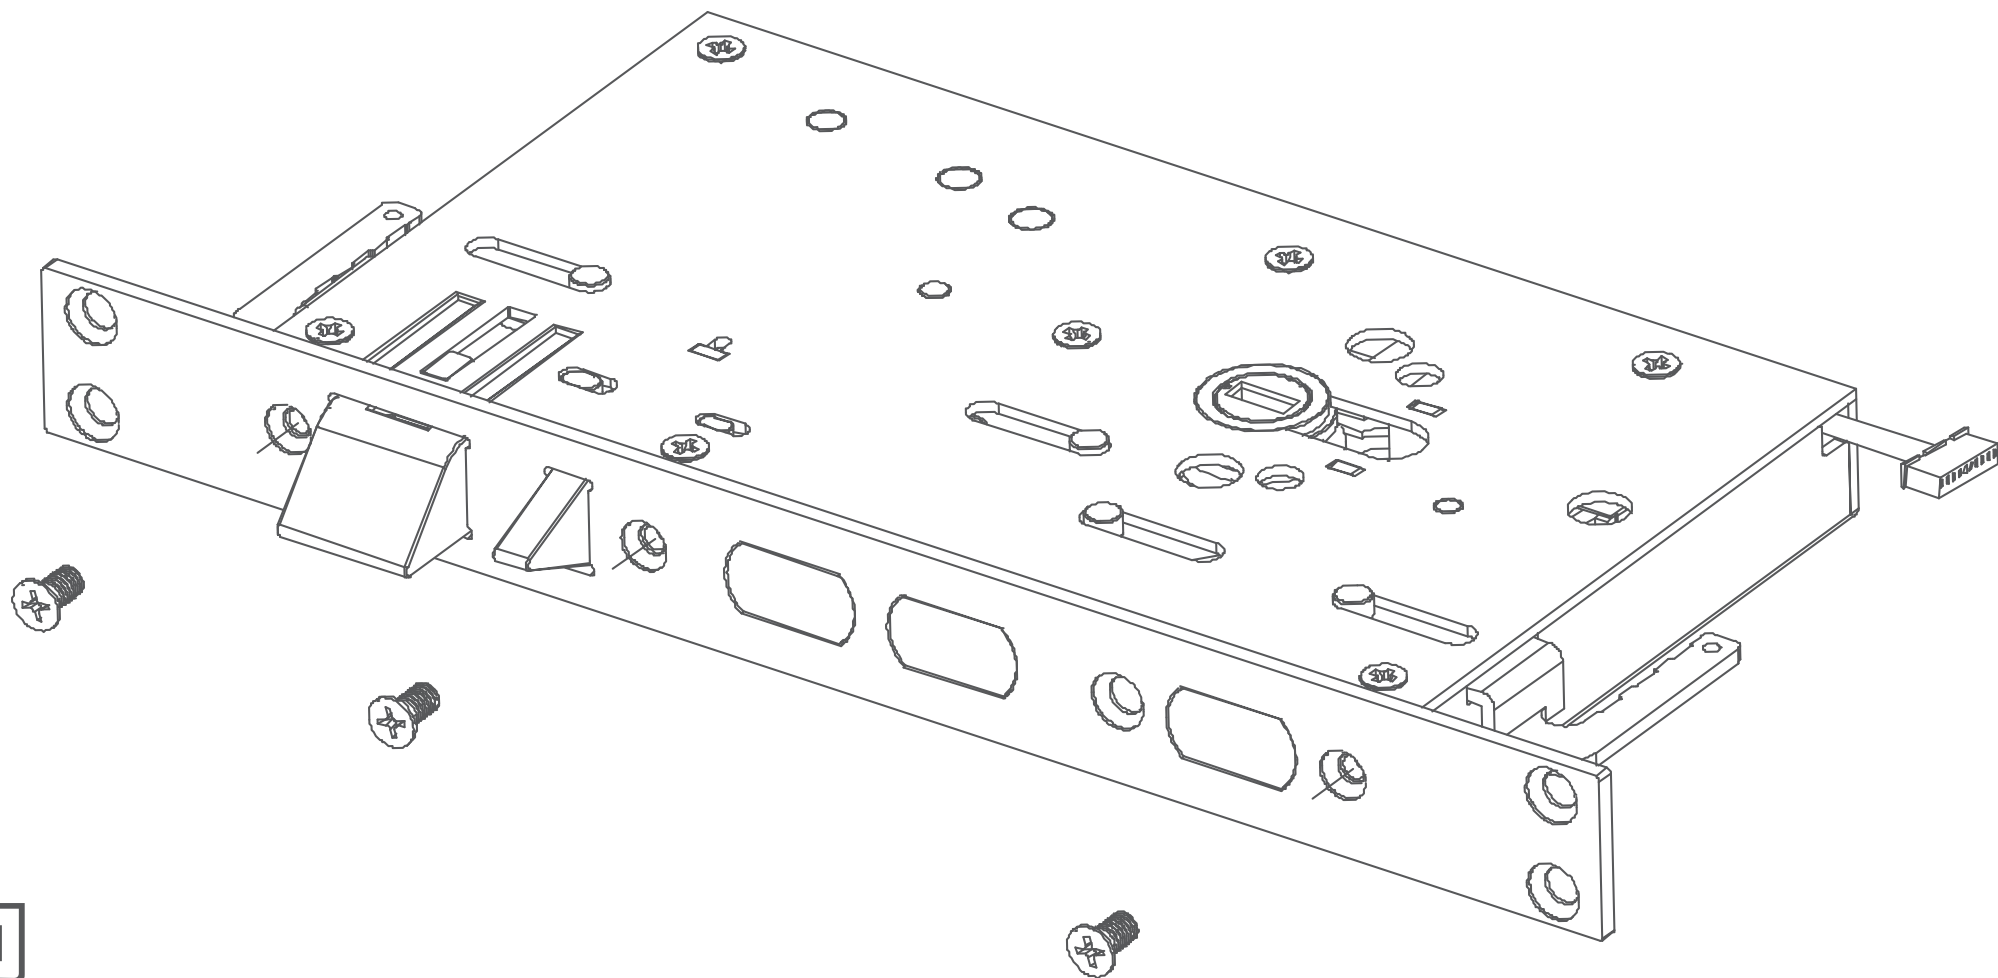


- 斜舌换向
取下斜舌，换向后装回，
装上导向板并锁紧螺丝；

斜舌换向后装回

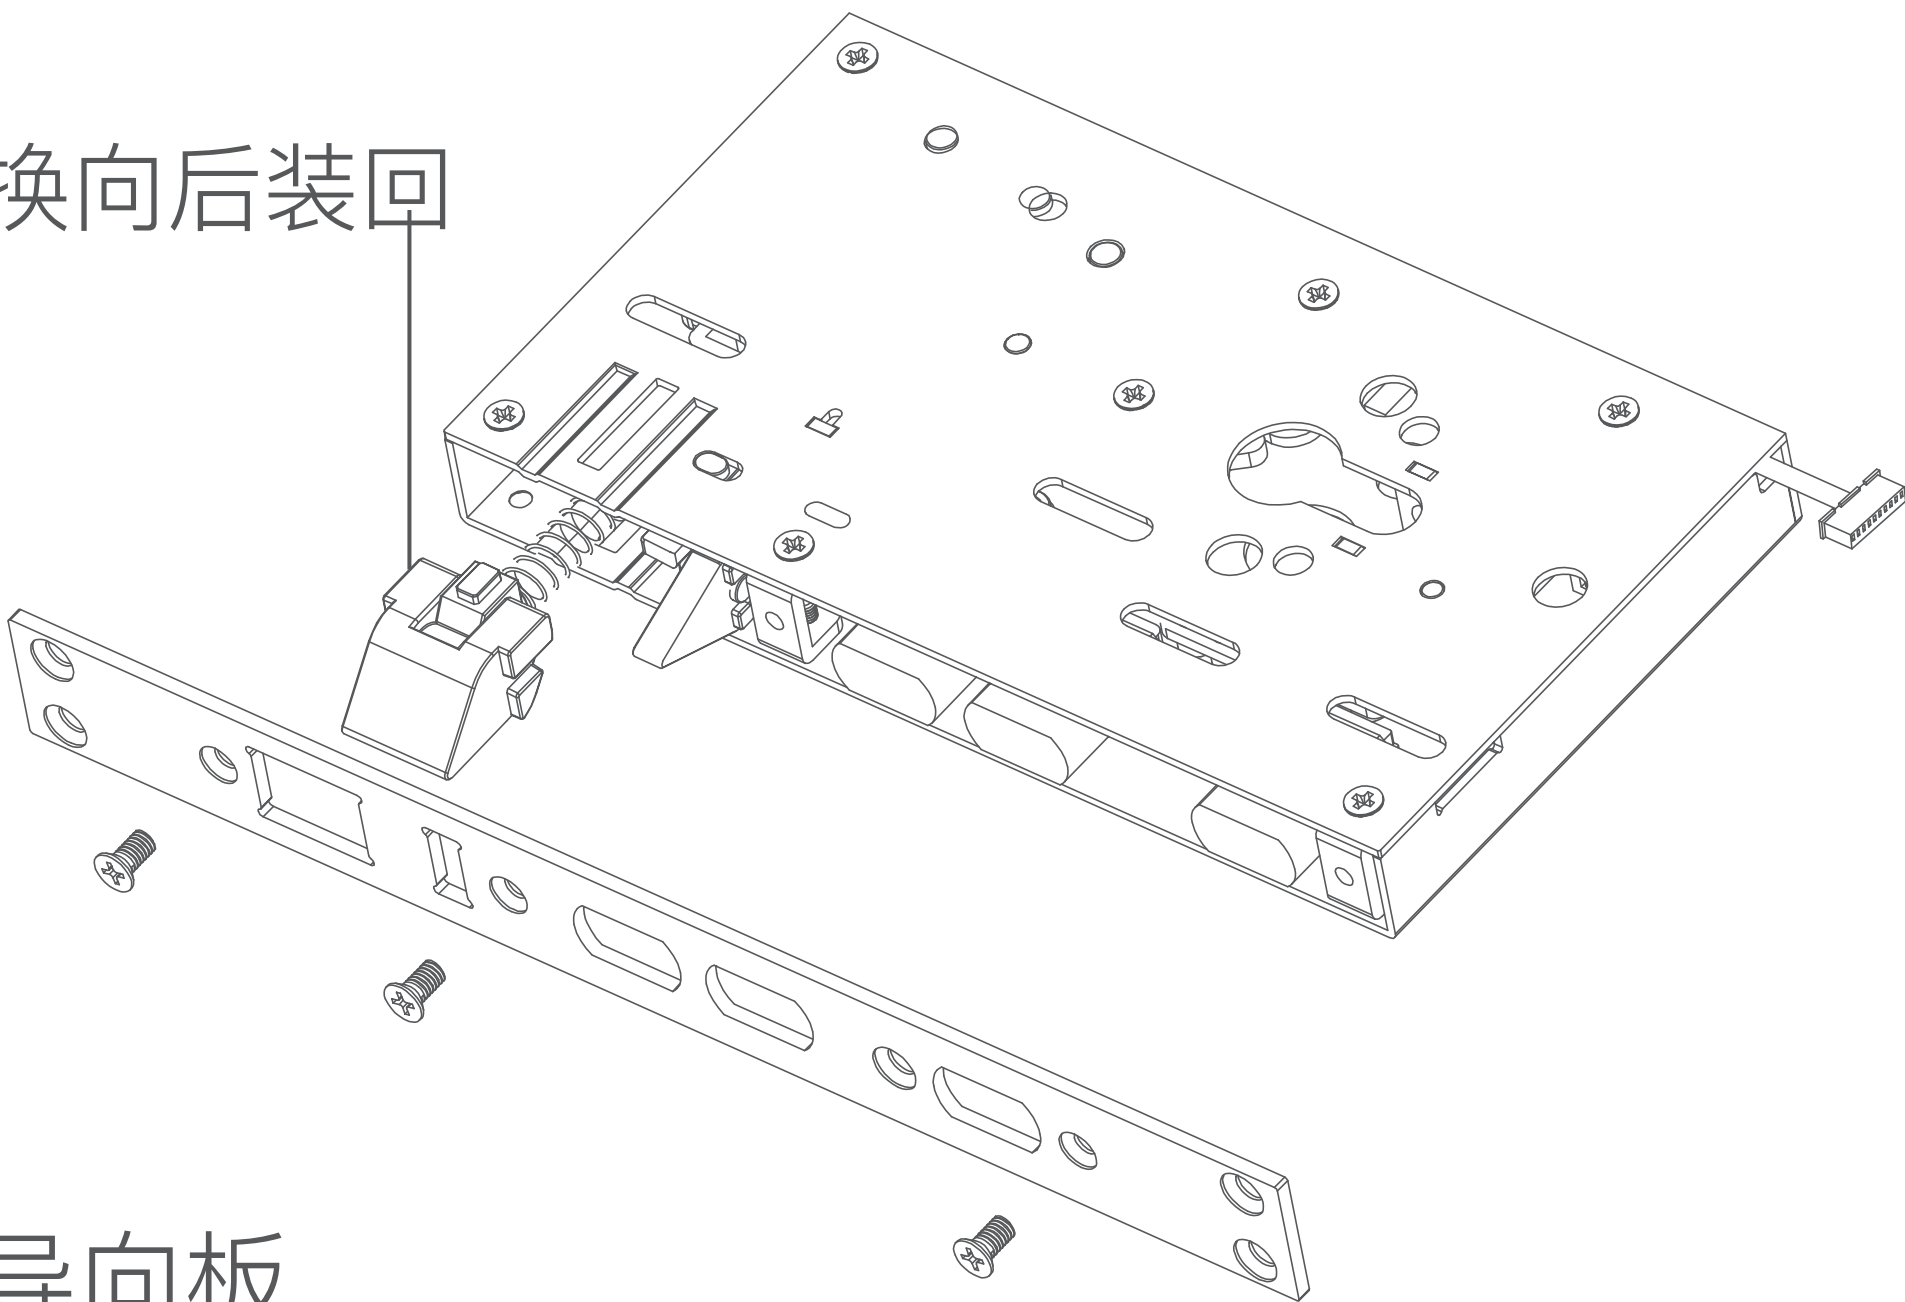

- 更换导向板
更换导向板后，锁紧螺丝。

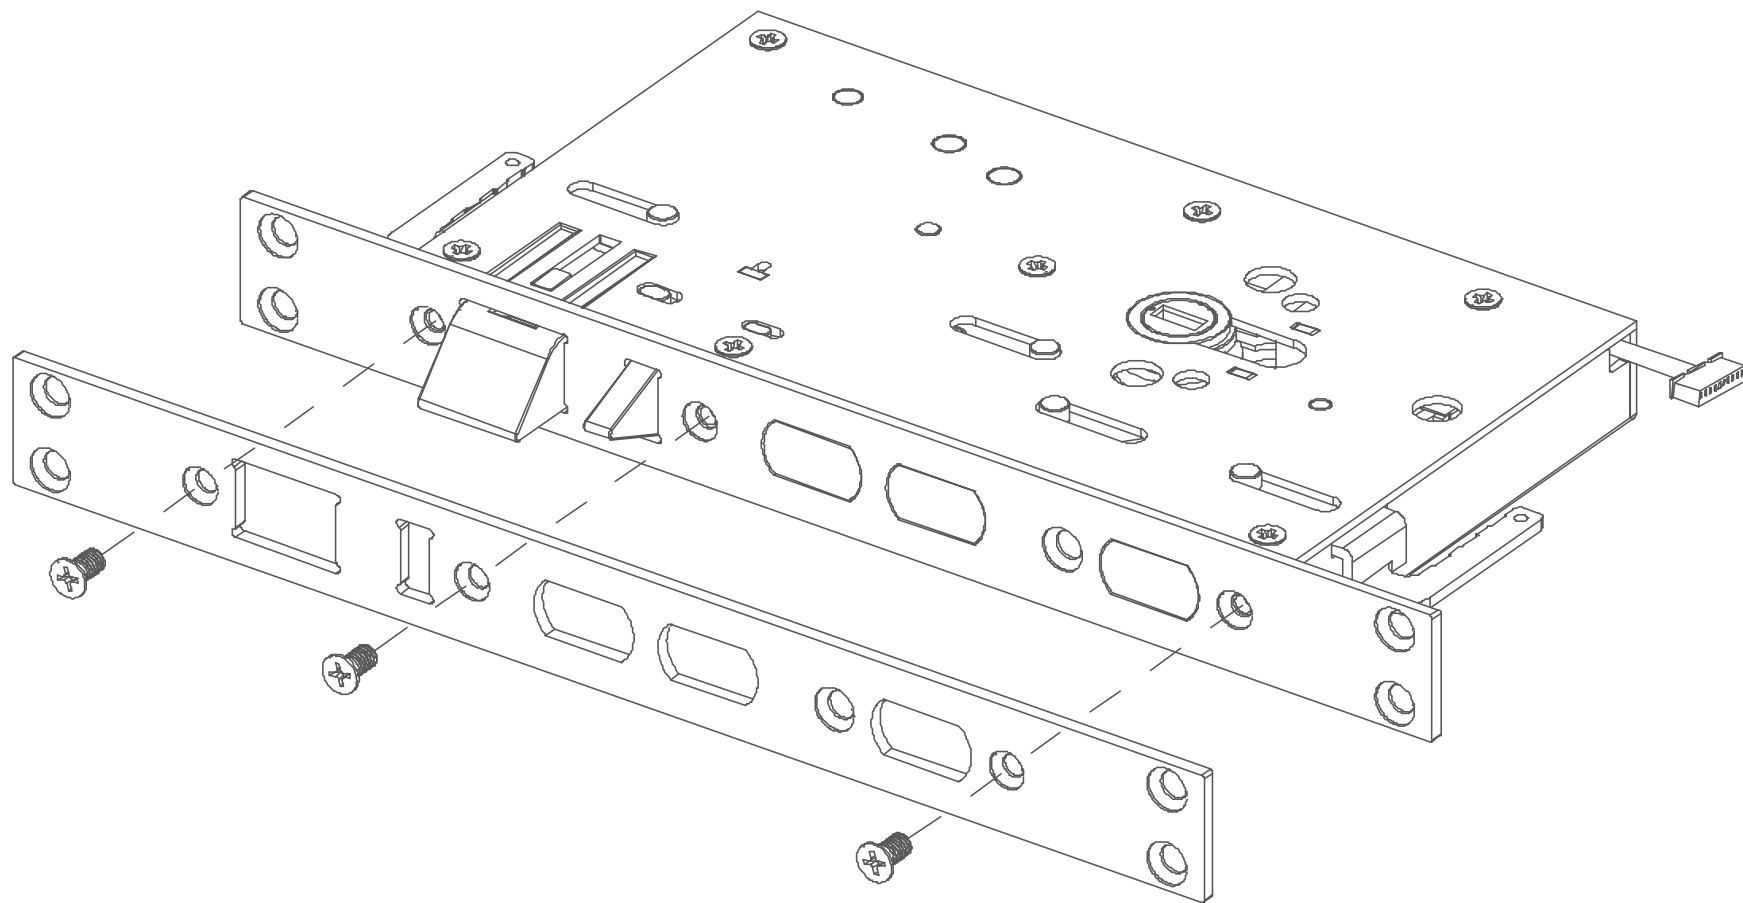

注：霸王锁体更换导向板和斜舌换向，操作同标准锁体。


前面板钥匙传动杆长度确认

根据门厚，剪切传动杆长度：

45~60mm门厚，剪切掉25mm（即5段）

60~70mm 门厚，剪切掉15mm（即3段）

70~100mm 门厚，不需要剪切。

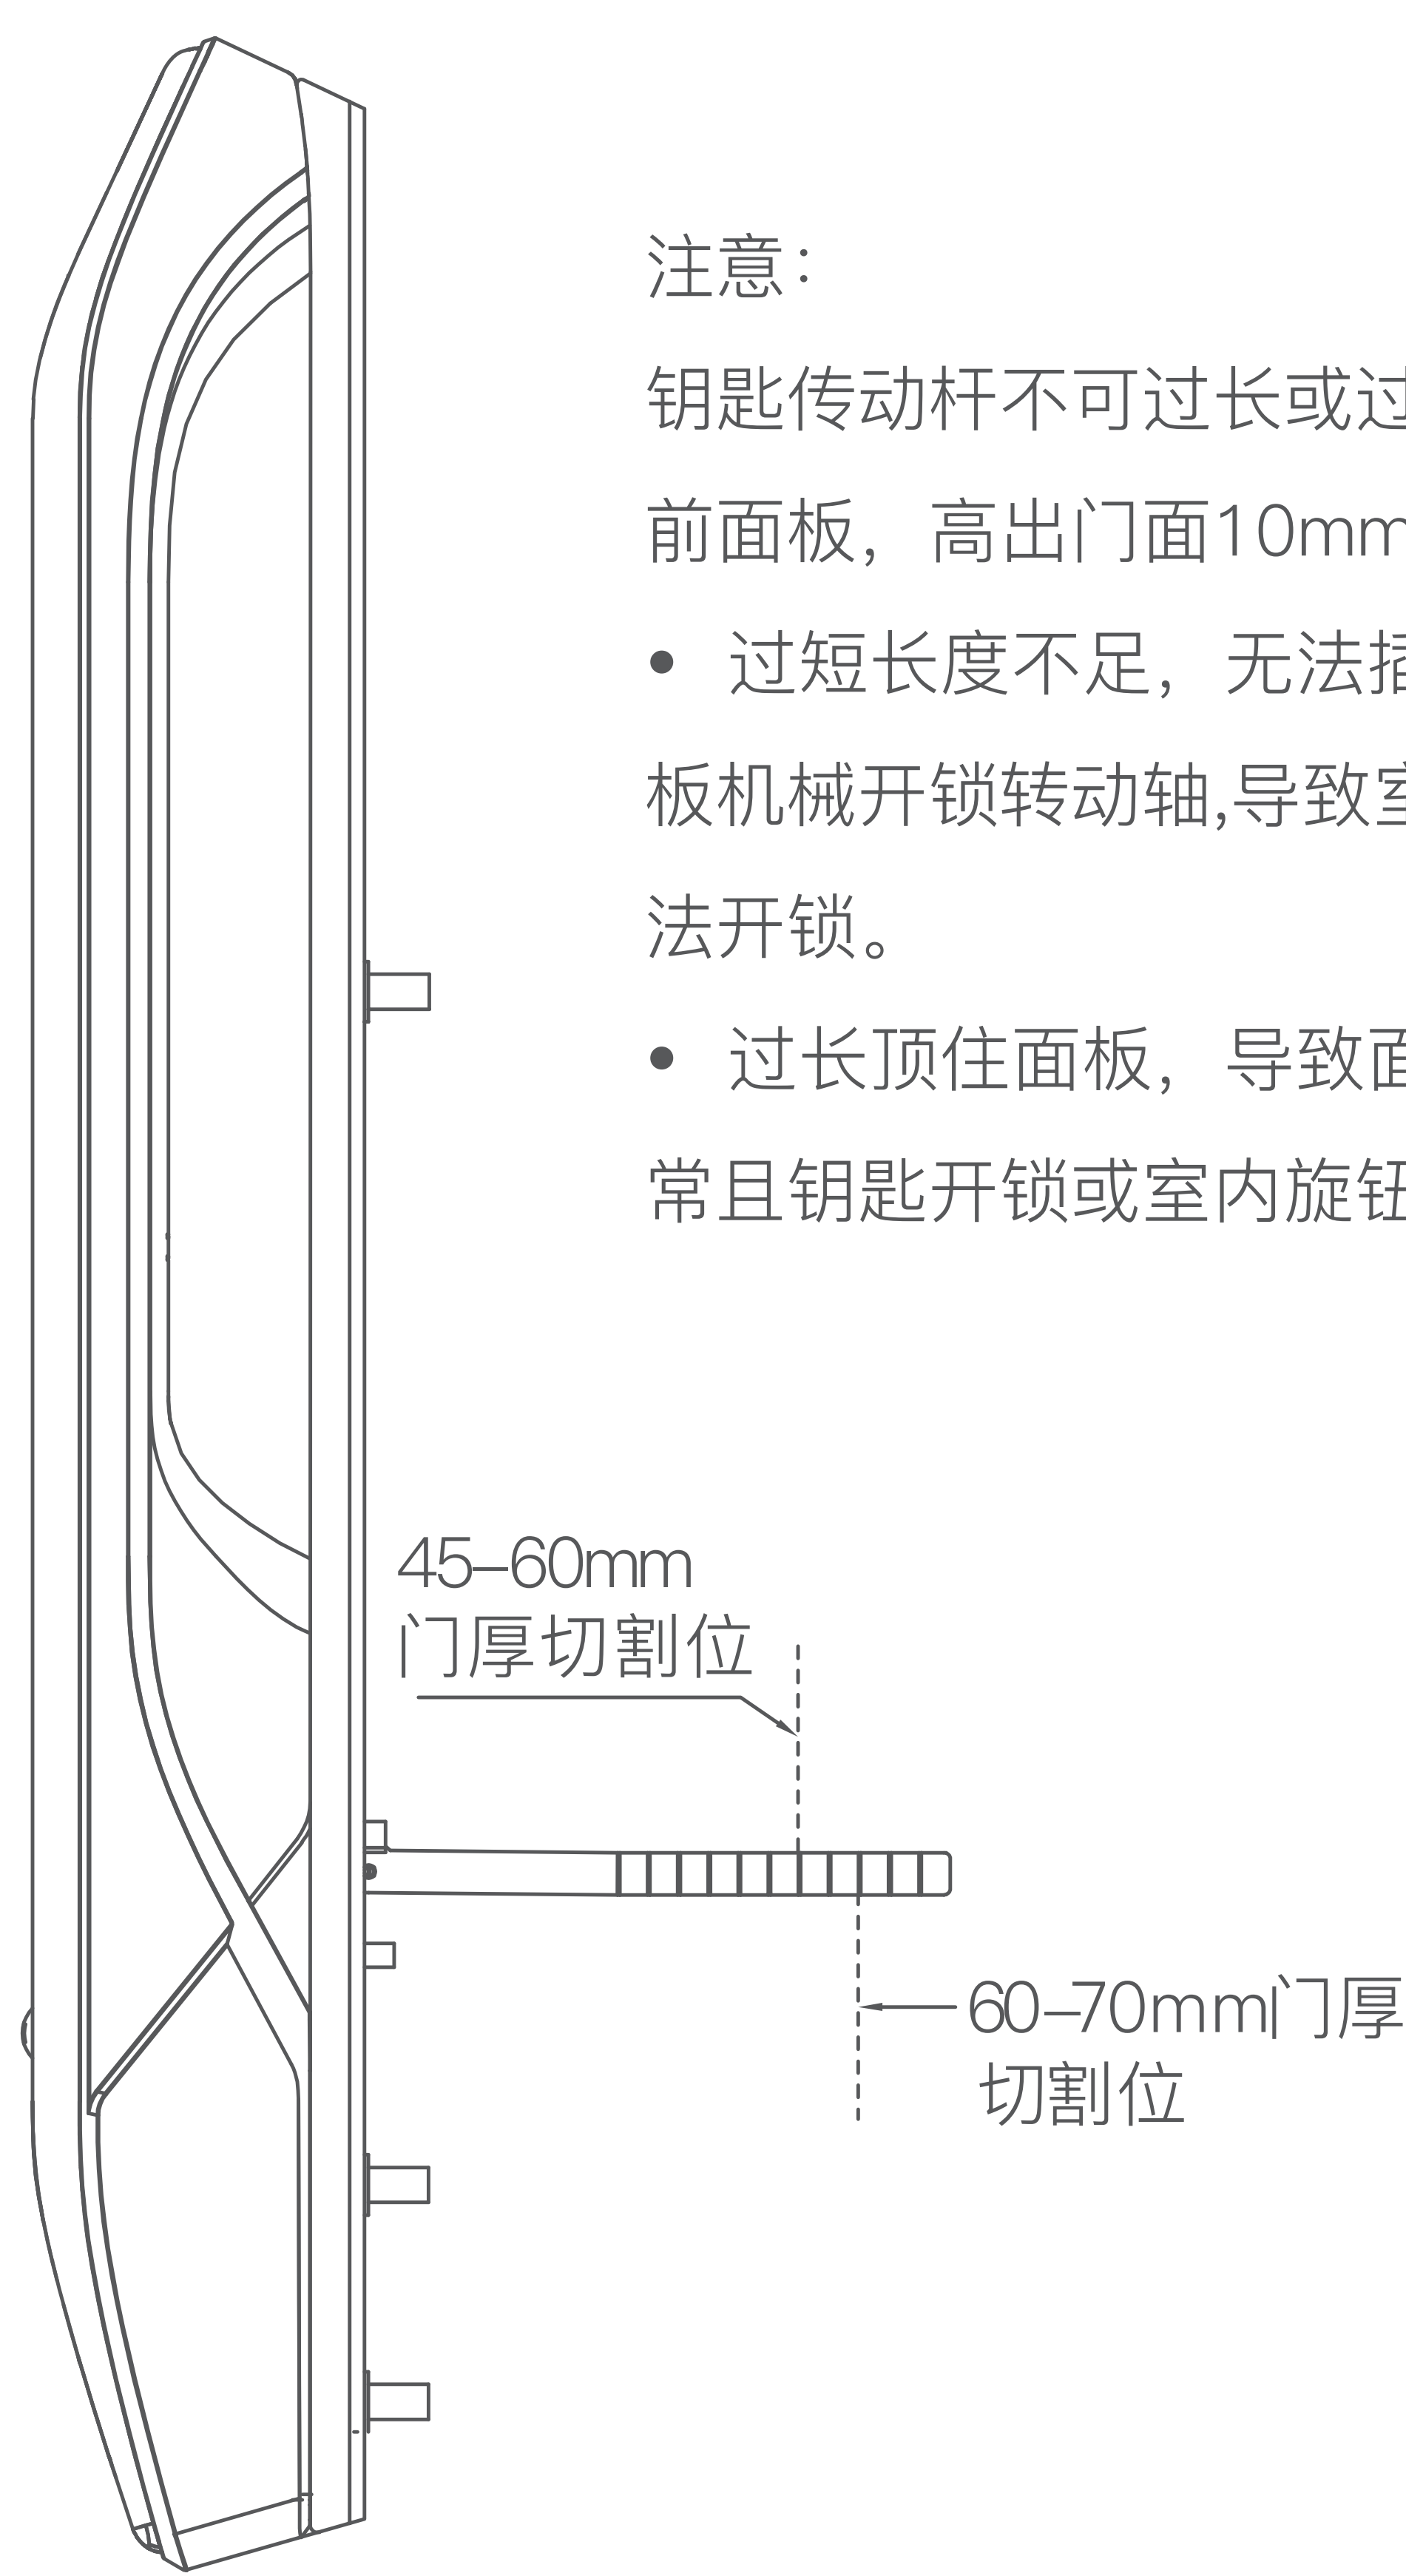

注意：


钥匙传动杆不可过长或过短， 装上前面板， 高出门面10mm ~40mm。

- 过短长度不足，无法插入室内面板机械开锁转动轴,导致室内旋钮无法开锁。
- 过长顶住面板，导致面板安装异常且钥匙开锁或室内旋钮开锁异常。

室外面板配件安装说明


根据门厚，选择匹配的连接螺套安装并拧紧。

门 厚	M6连接螺套 (长度x用量)	M4连接螺套 (长度x用量)
45mm~60mm	40mmx3	45mmx2
60mm~80mm	55mmx3	45mmx2
80mm~100mm	75mmx3	60mmx2


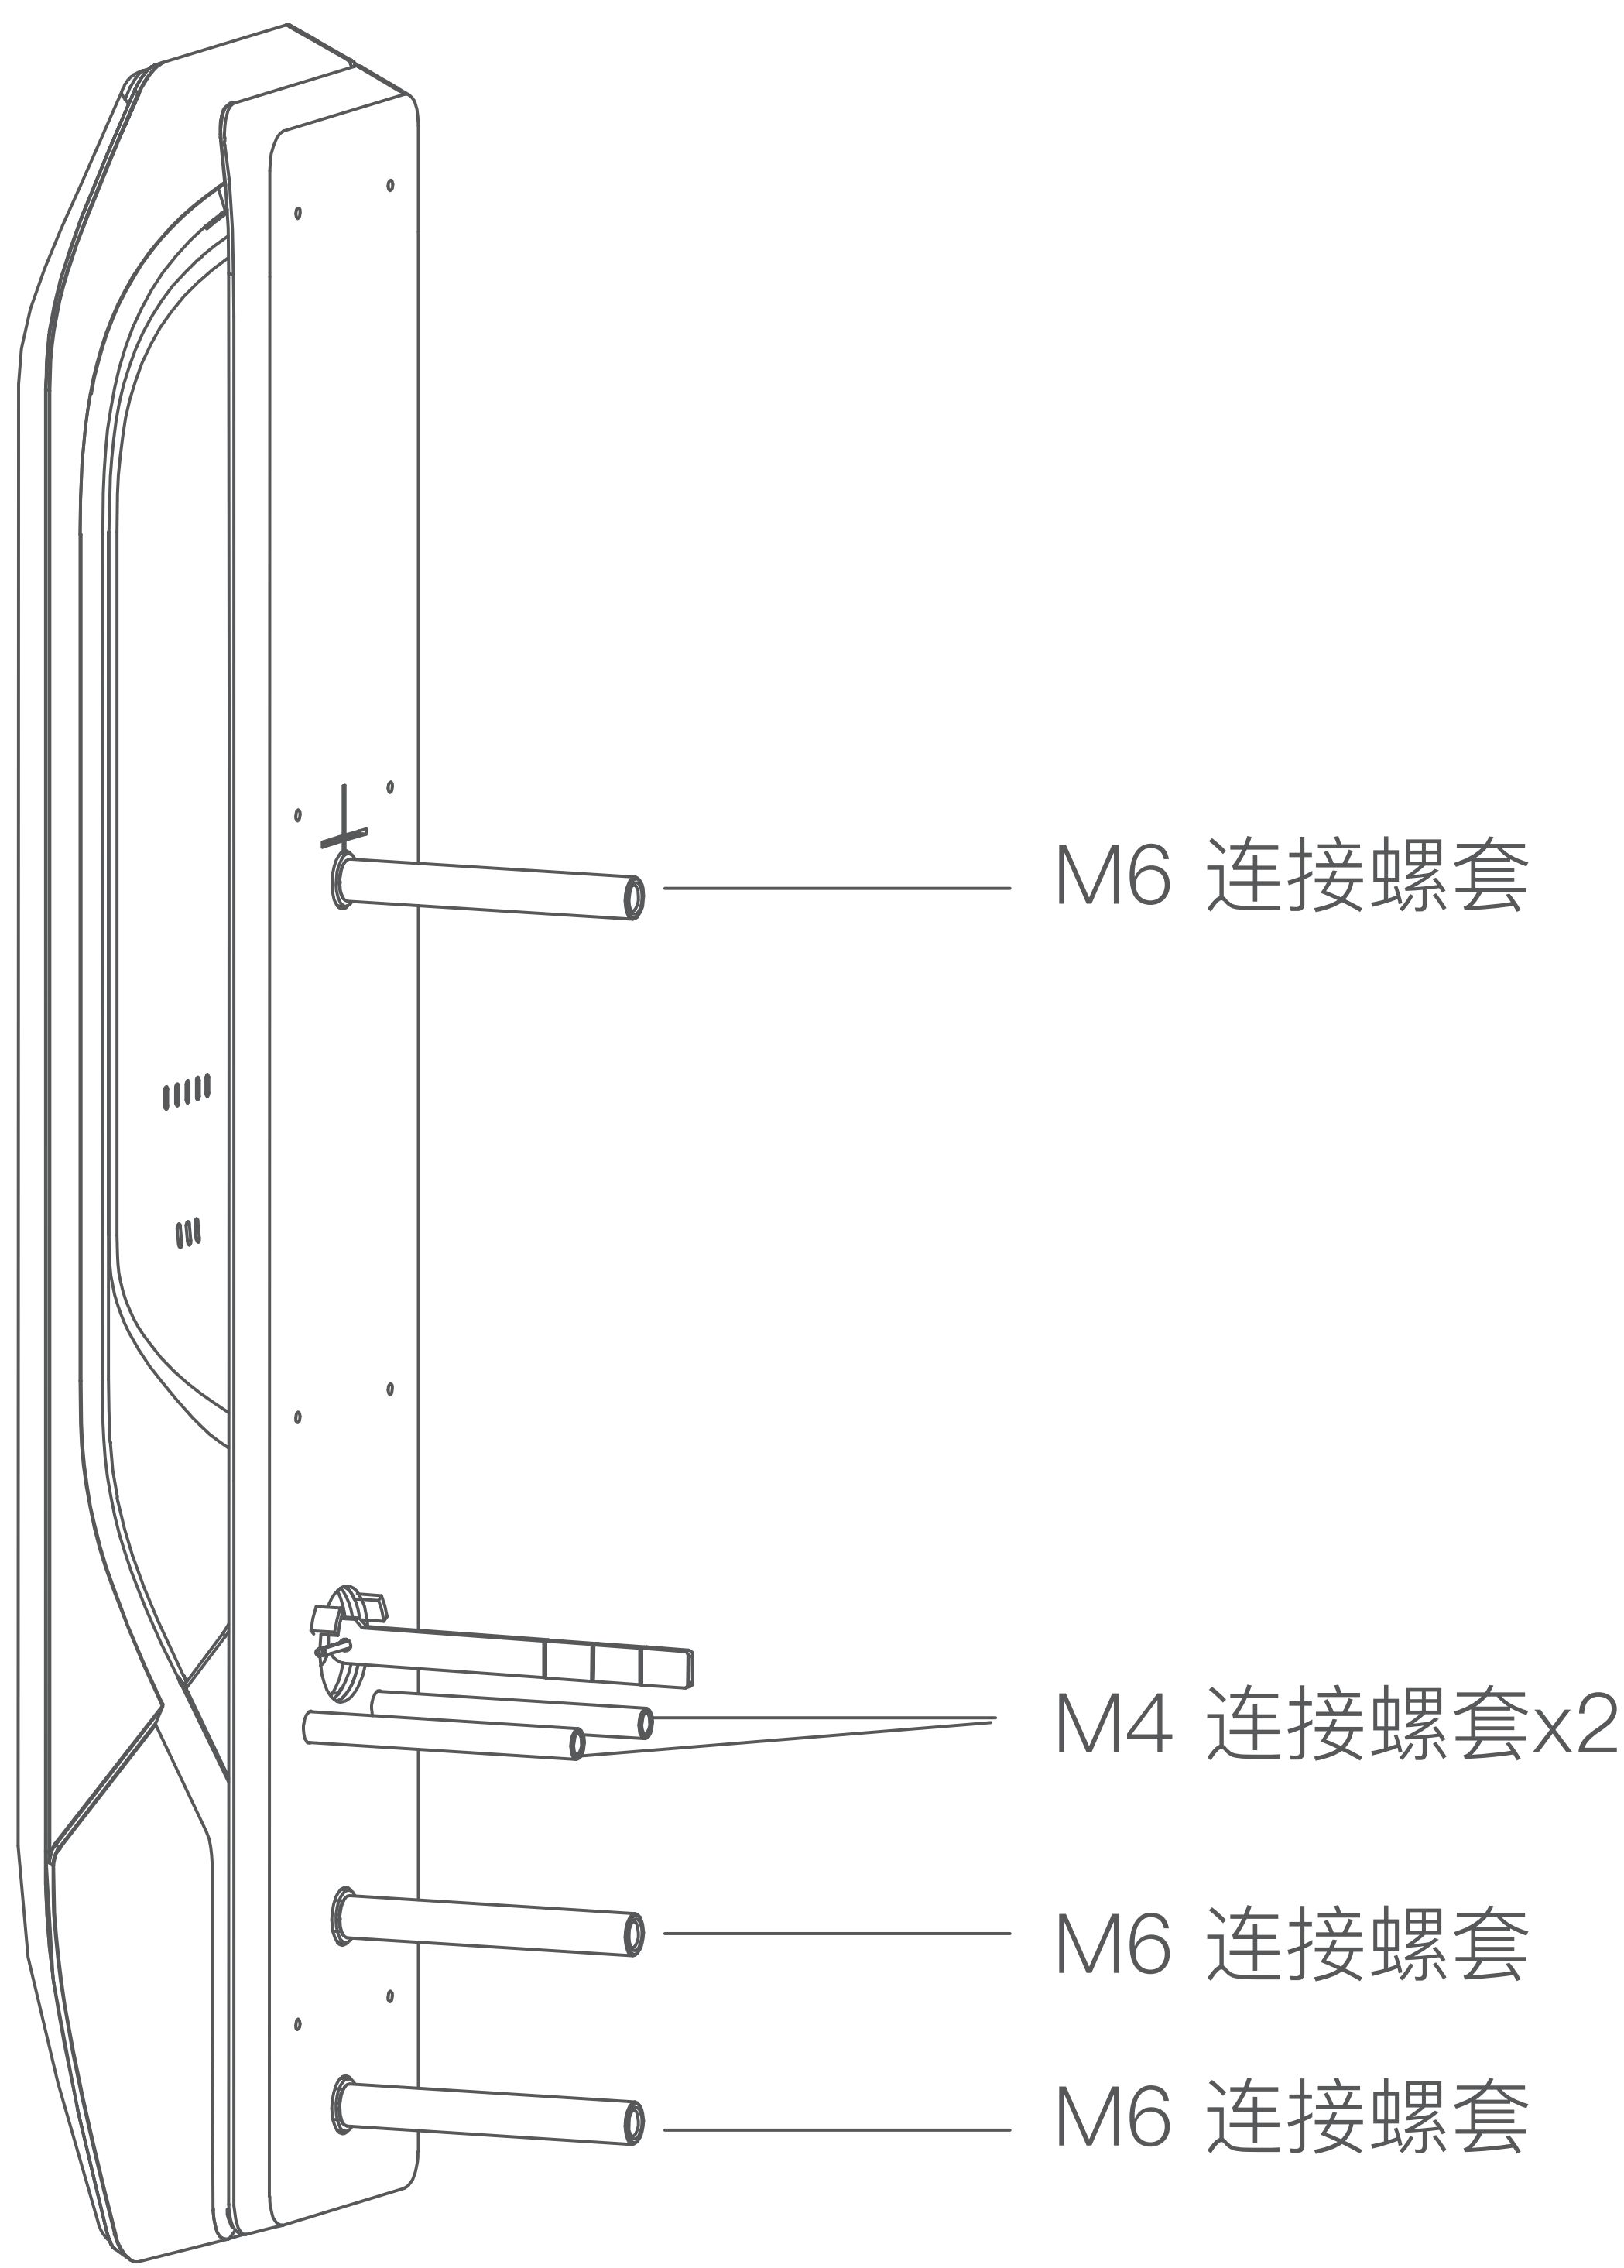


室内面板电池盖及电池保护盖 打开说明

如下图所示抠手位，上抠打开电池盖，然后上拔电
池保护盖卡扣， 掰开电池保护盖：

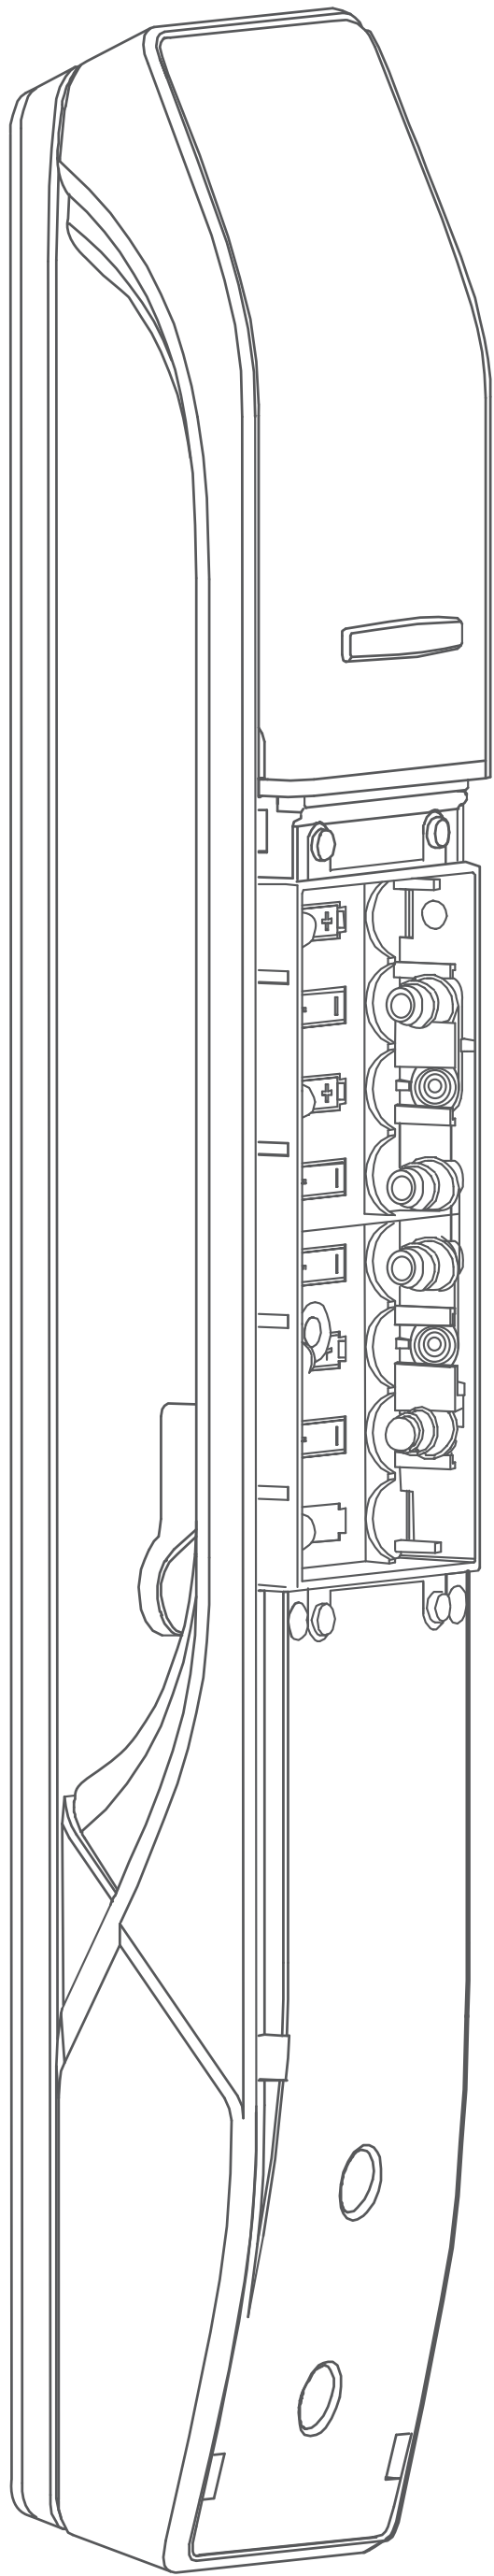

电池保护盖卡扣

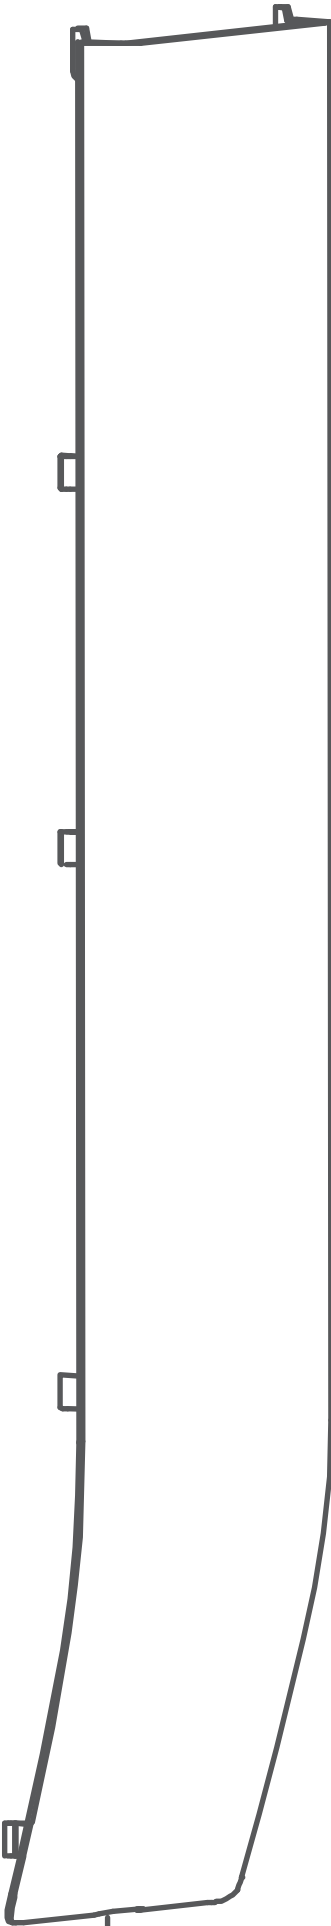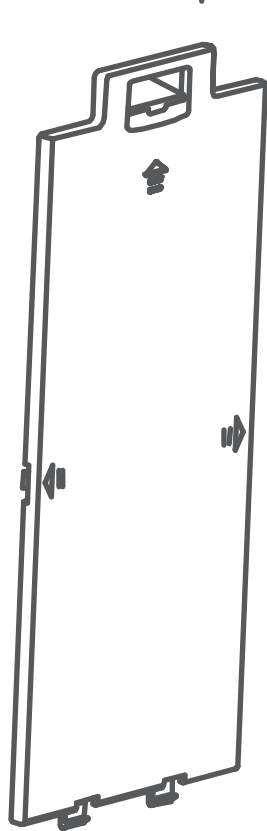


电池盖抠手位

内外面板安装

根据以下示图完成门锁安装，安装步骤:

- 1) 安装锁体及侧扣板，并打螺丝固定。
- 2) 安装前面板（已装连接螺套并调整钥匙传动杆长度）。
- 3) 安装固定块，并使用M4螺丝固定。
- 4) 安装后面板，连接前面板和锁体连接线，并理线；然后使用M6螺丝固定。
- 5) 安装电池保护盖、上装饰盖、电池盖。

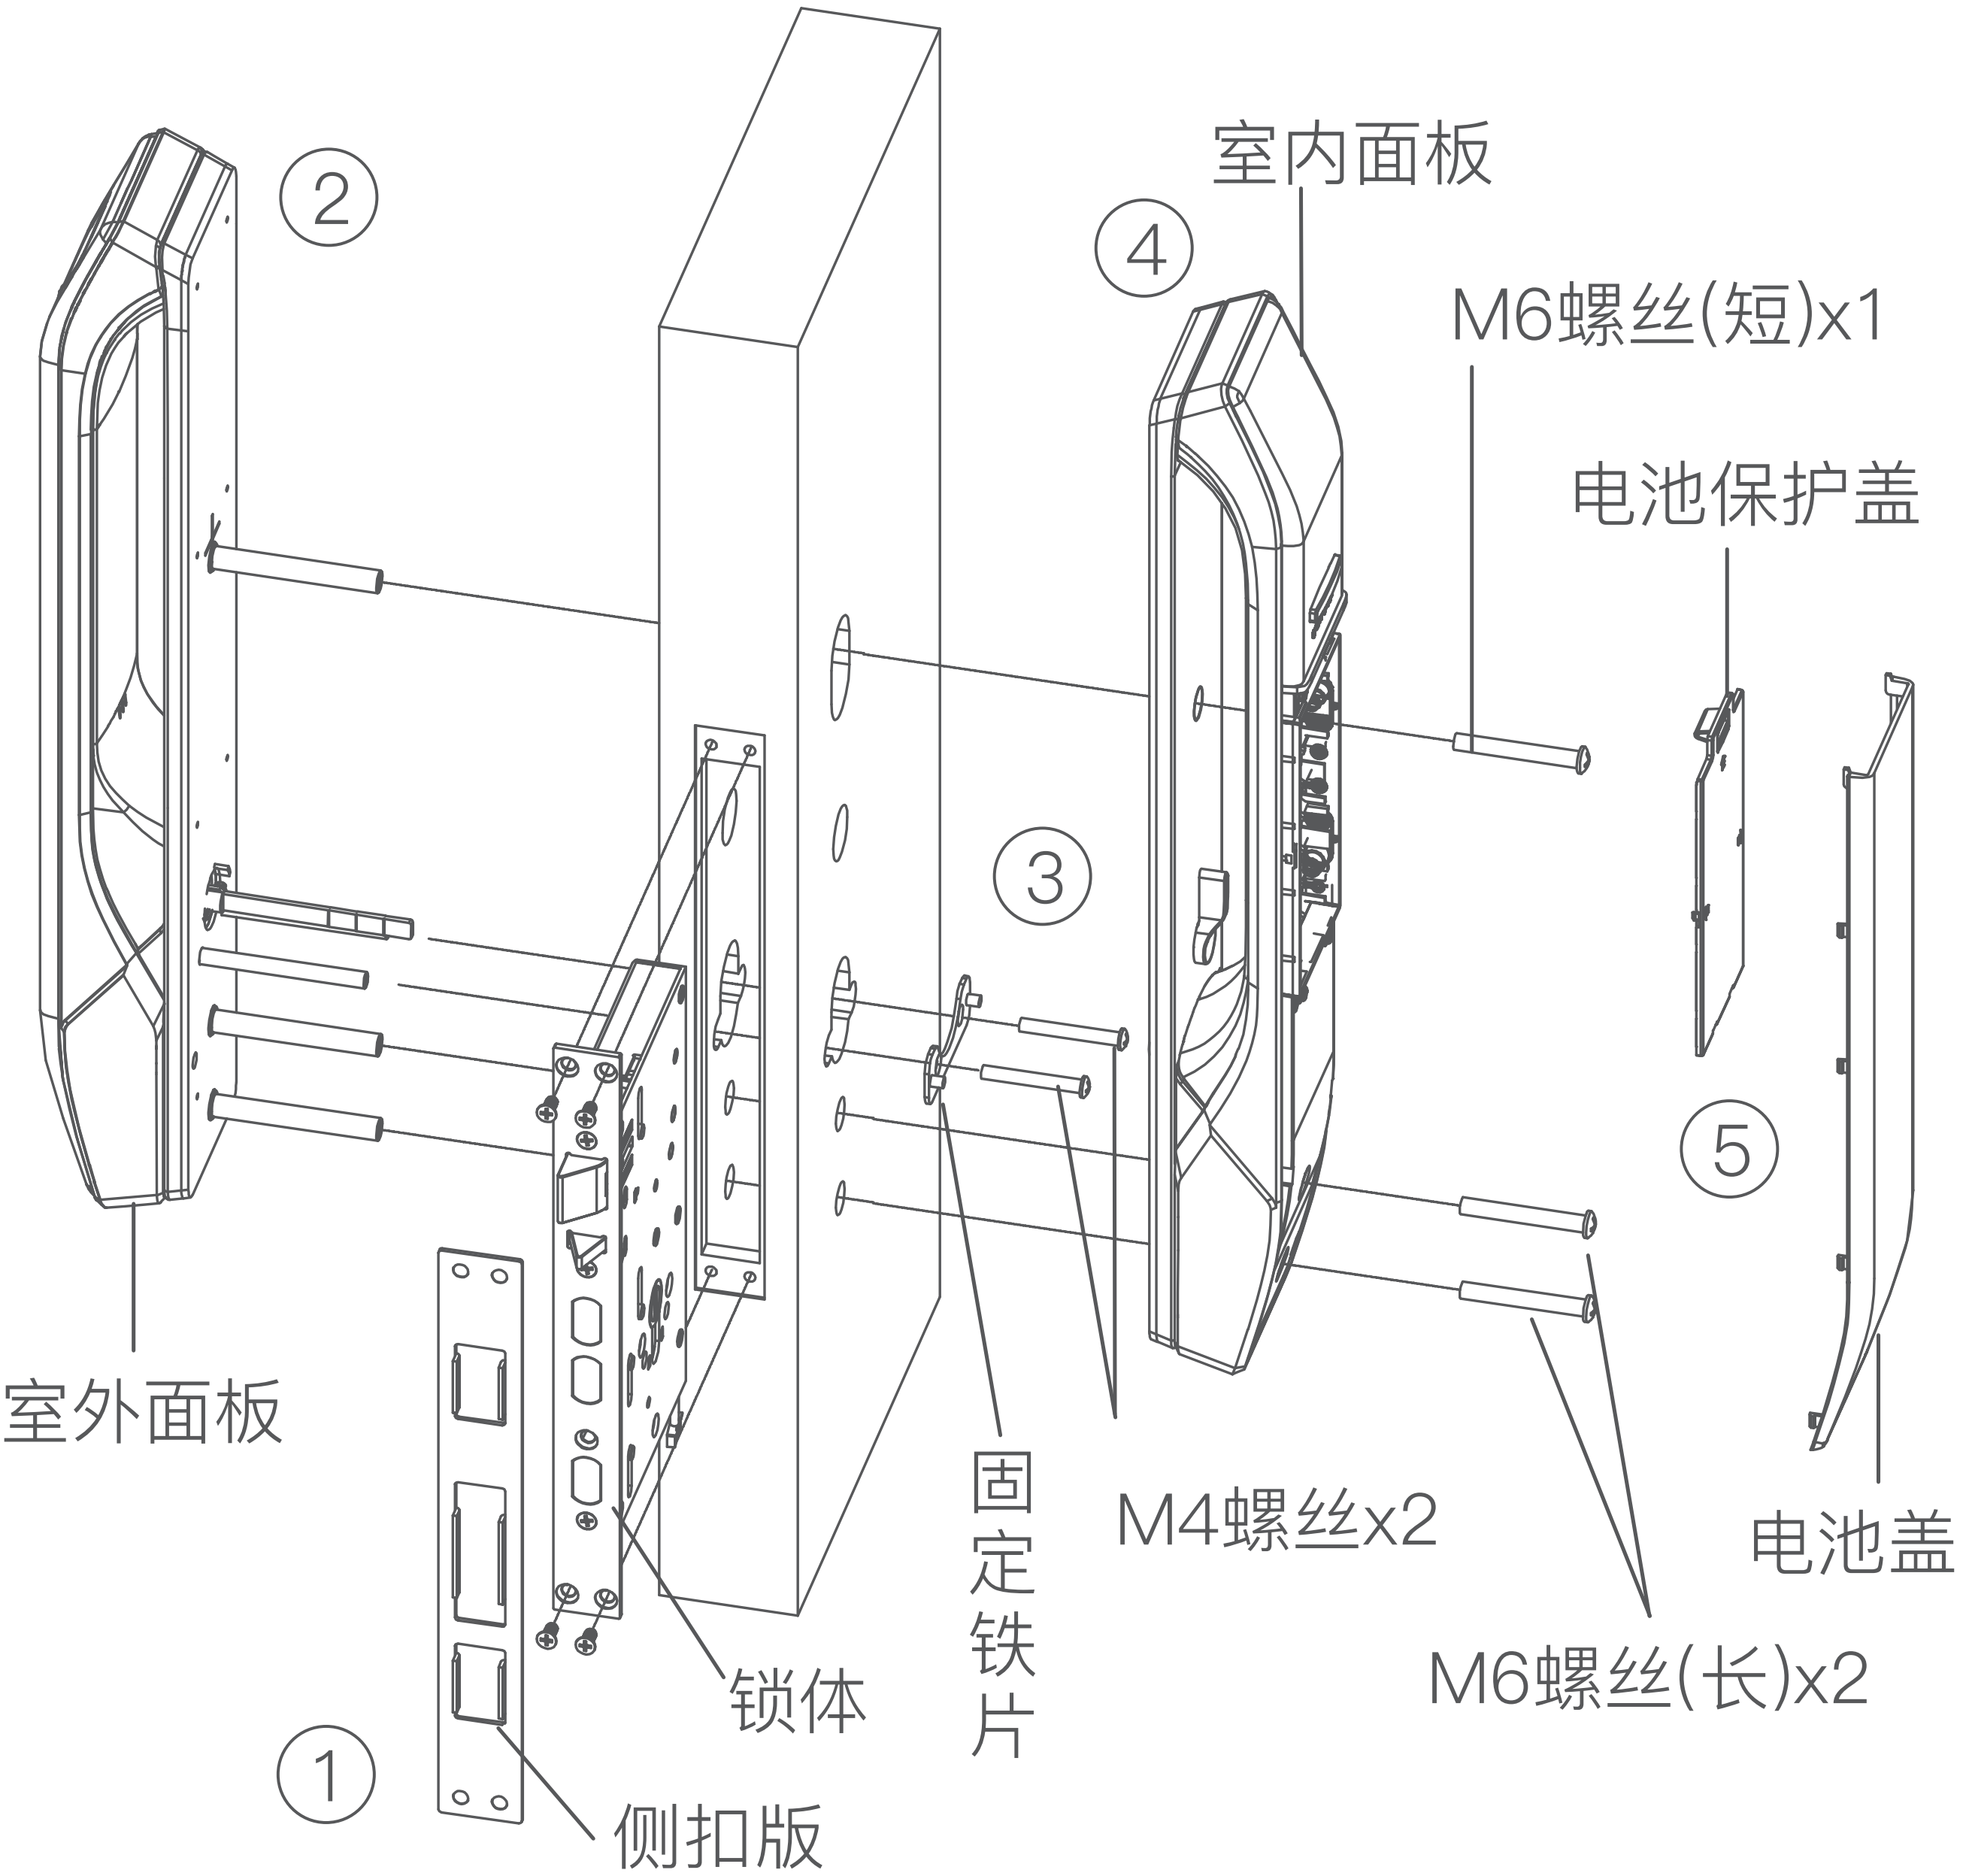


门厚与M6和M4螺丝匹配长度

门 厚	M6 螺丝(长度x用量)	M4 螺丝(长度x用量)
45mm~60mm	35mmx1； 60mmx2	20mmx2
60 mm~80mm	45mmx1； 70mmx2	55mmx2
80 mm~100mm	45mmx1； 70mmx2	55mmx2

安装硅胶塞

完成内外面板安装后，后面板螺丝孔处塞上硅胶塞。

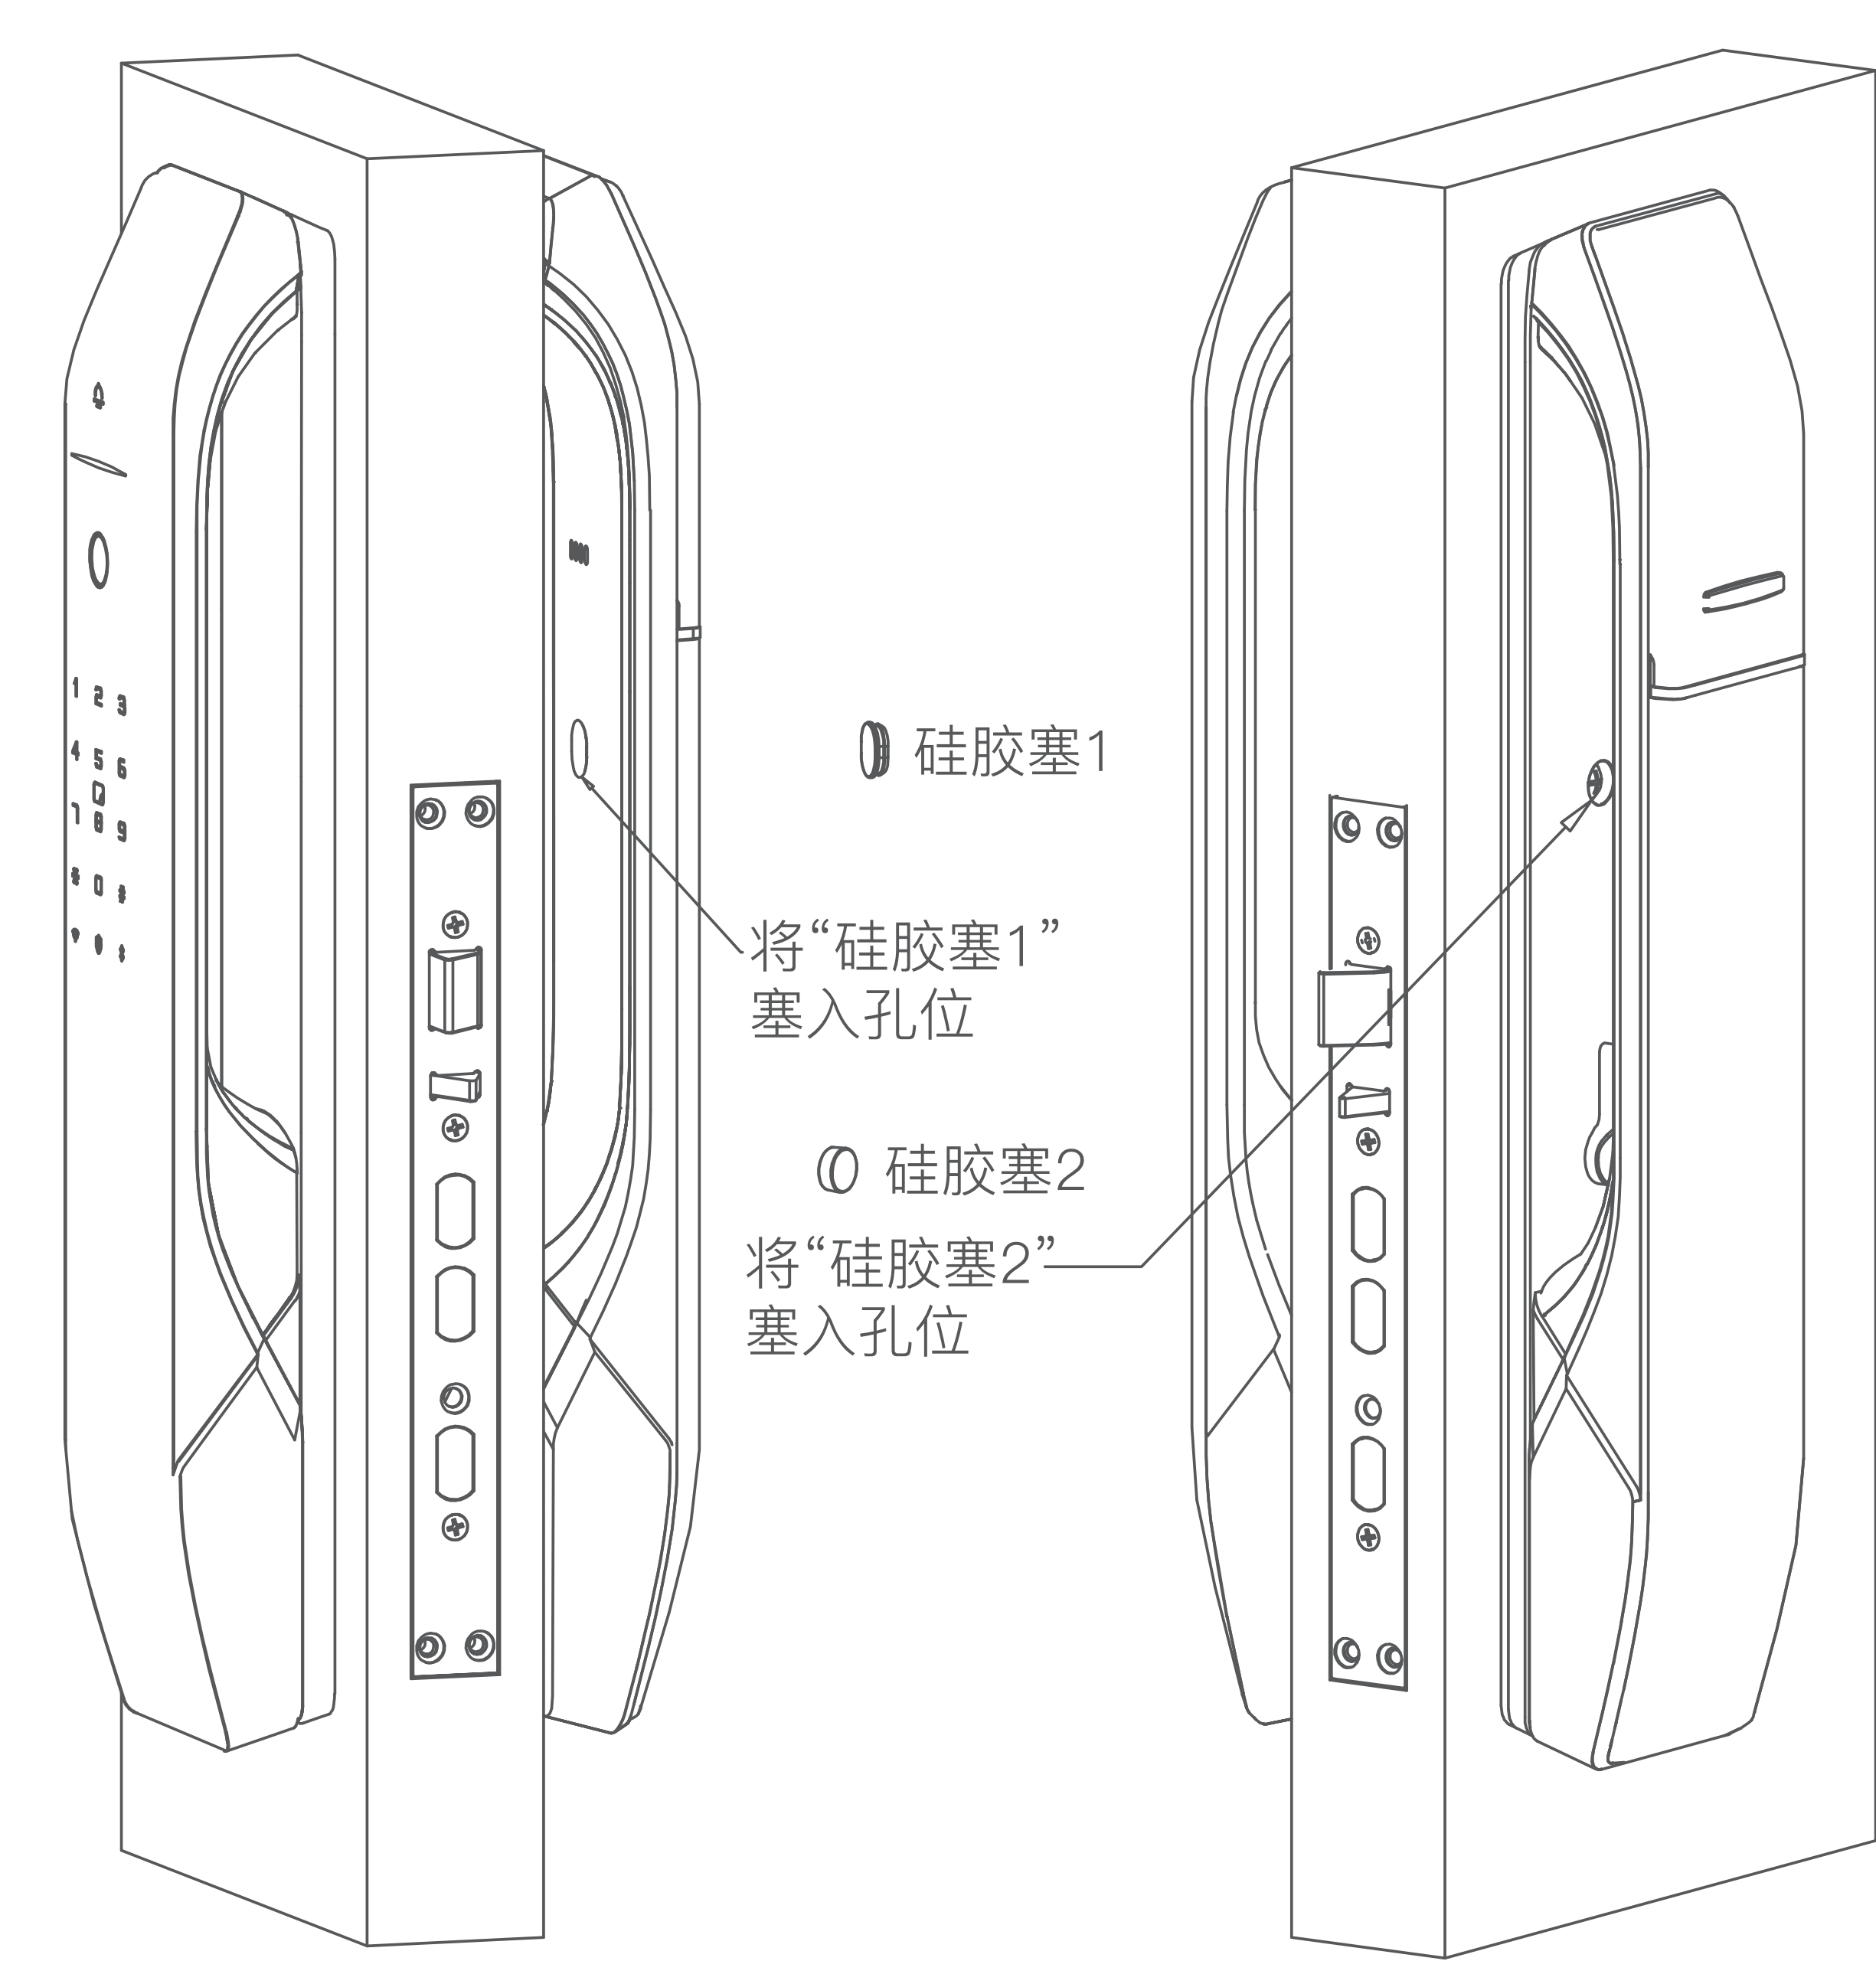

安装验收

1. 确认室内外面板是否锁紧，有无松动，歪斜异常；
2. 安装电池，添加门锁用户指纹、密码、卡，验证开锁是否正常；
3. 使用钥匙开锁，确认钥匙开锁是否正常；
4. 按压室内开闭锁键，确认开闭锁是否正常；
5. 使用室内应急开锁旋钮开锁，确认旋钮开锁是否正常；
6. 确认开关门有无异常；
7. 下载App，配网添加，确认门锁联网是否正常；
8. 拓展屏版，配网绑定拓展屏，确认拓展屏视频对讲是否正常，一键开锁是否正常。