




ORVIBO

全自动可视猫眼 智能门锁V10

安 装 说 明

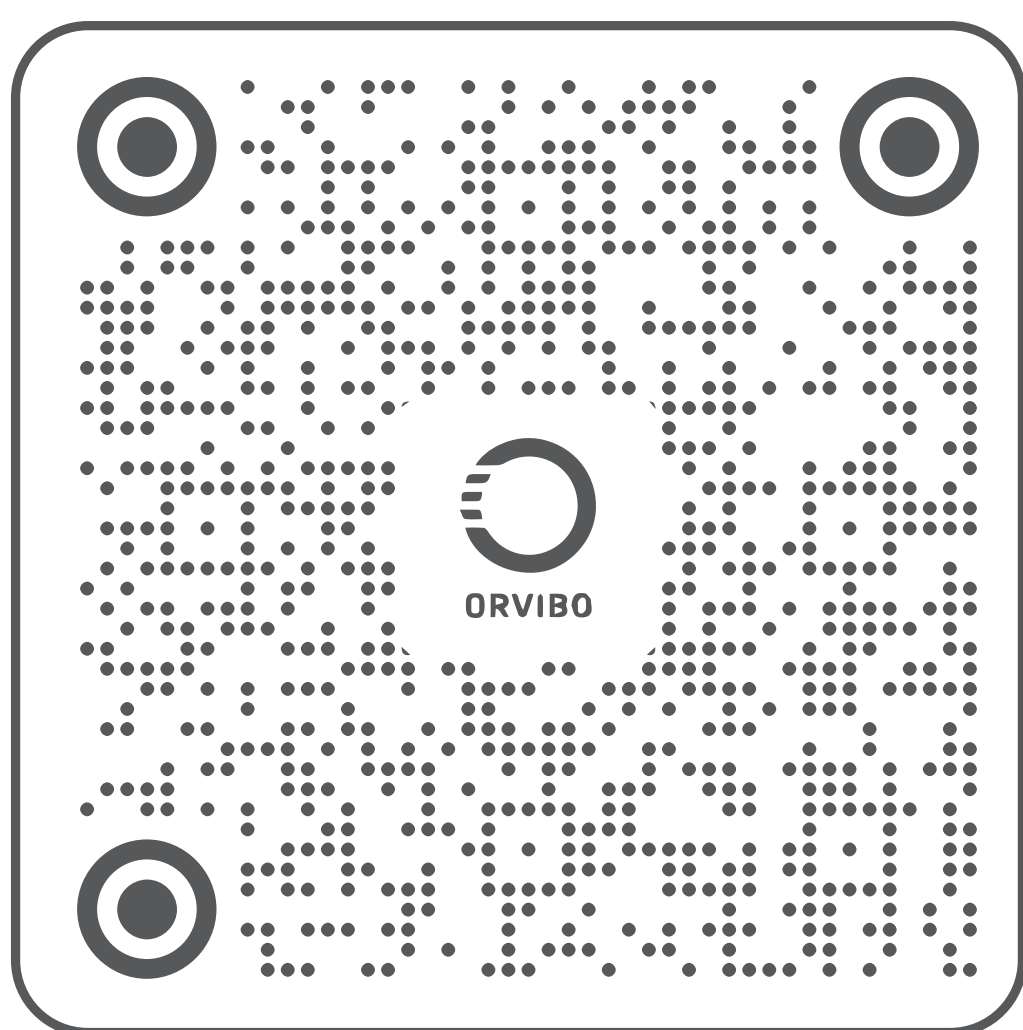

扫码获得
更多产品信息

包装清单


M5×10
(金属门)

M4×25
(木门)


M6连接螺套

M5螺钉

定位柱



×10



×10




×2




×2



×2



×1



×1




×2



×2

螺丝塞



×1

钥匙



×2

电池



×8

智能门锁卡




×2

说明书




×2

开孔模板

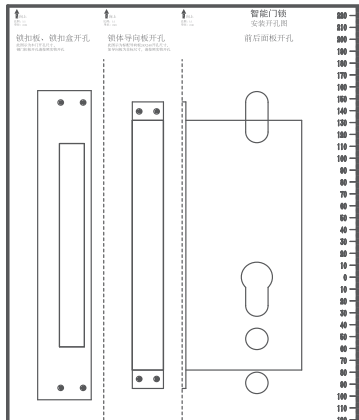


×1

室外面板

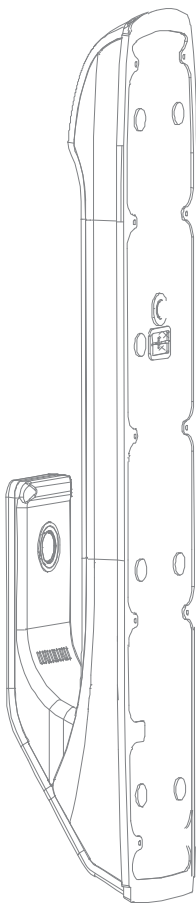


×1

室内面板

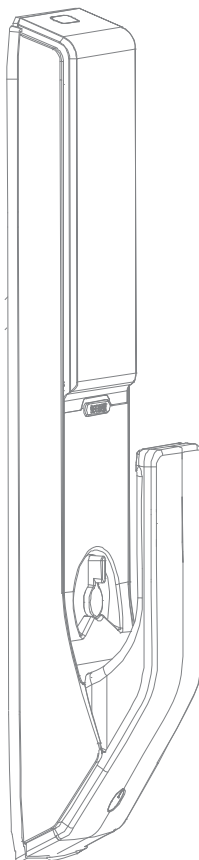

×1

锁体

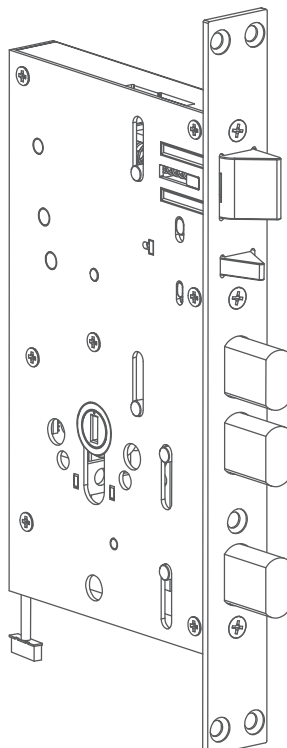

×1

门扣板



×1


注：霸王锁体版，锁体及扣板以实物为准。

安装注意事项

1. 请根据包装清单，检查核对产品及配件是否缺失。
2. 请检查产品与您购买规格是否一致。
3. 请确认安装配件包、锁体、门扣板规格与门是否匹配。
4. 门锁需专业人士安装，请勿自行安装。
如遇安装问题可拨打400-060-6050咨询。
5. 安装过程中请勿关门，避免被锁无法开门。
6. 安装完后，请使用机械钥匙确认开锁有无异常，
并将钥匙插在锁上，避免异常关门后无法开门。
7. 装上电池，请检测验收，确认各功能使用是否正常。


门开孔说明

请根据开孔模板确认门孔是否匹配，若不匹配或过小，请根据开孔图开孔或扩孔。

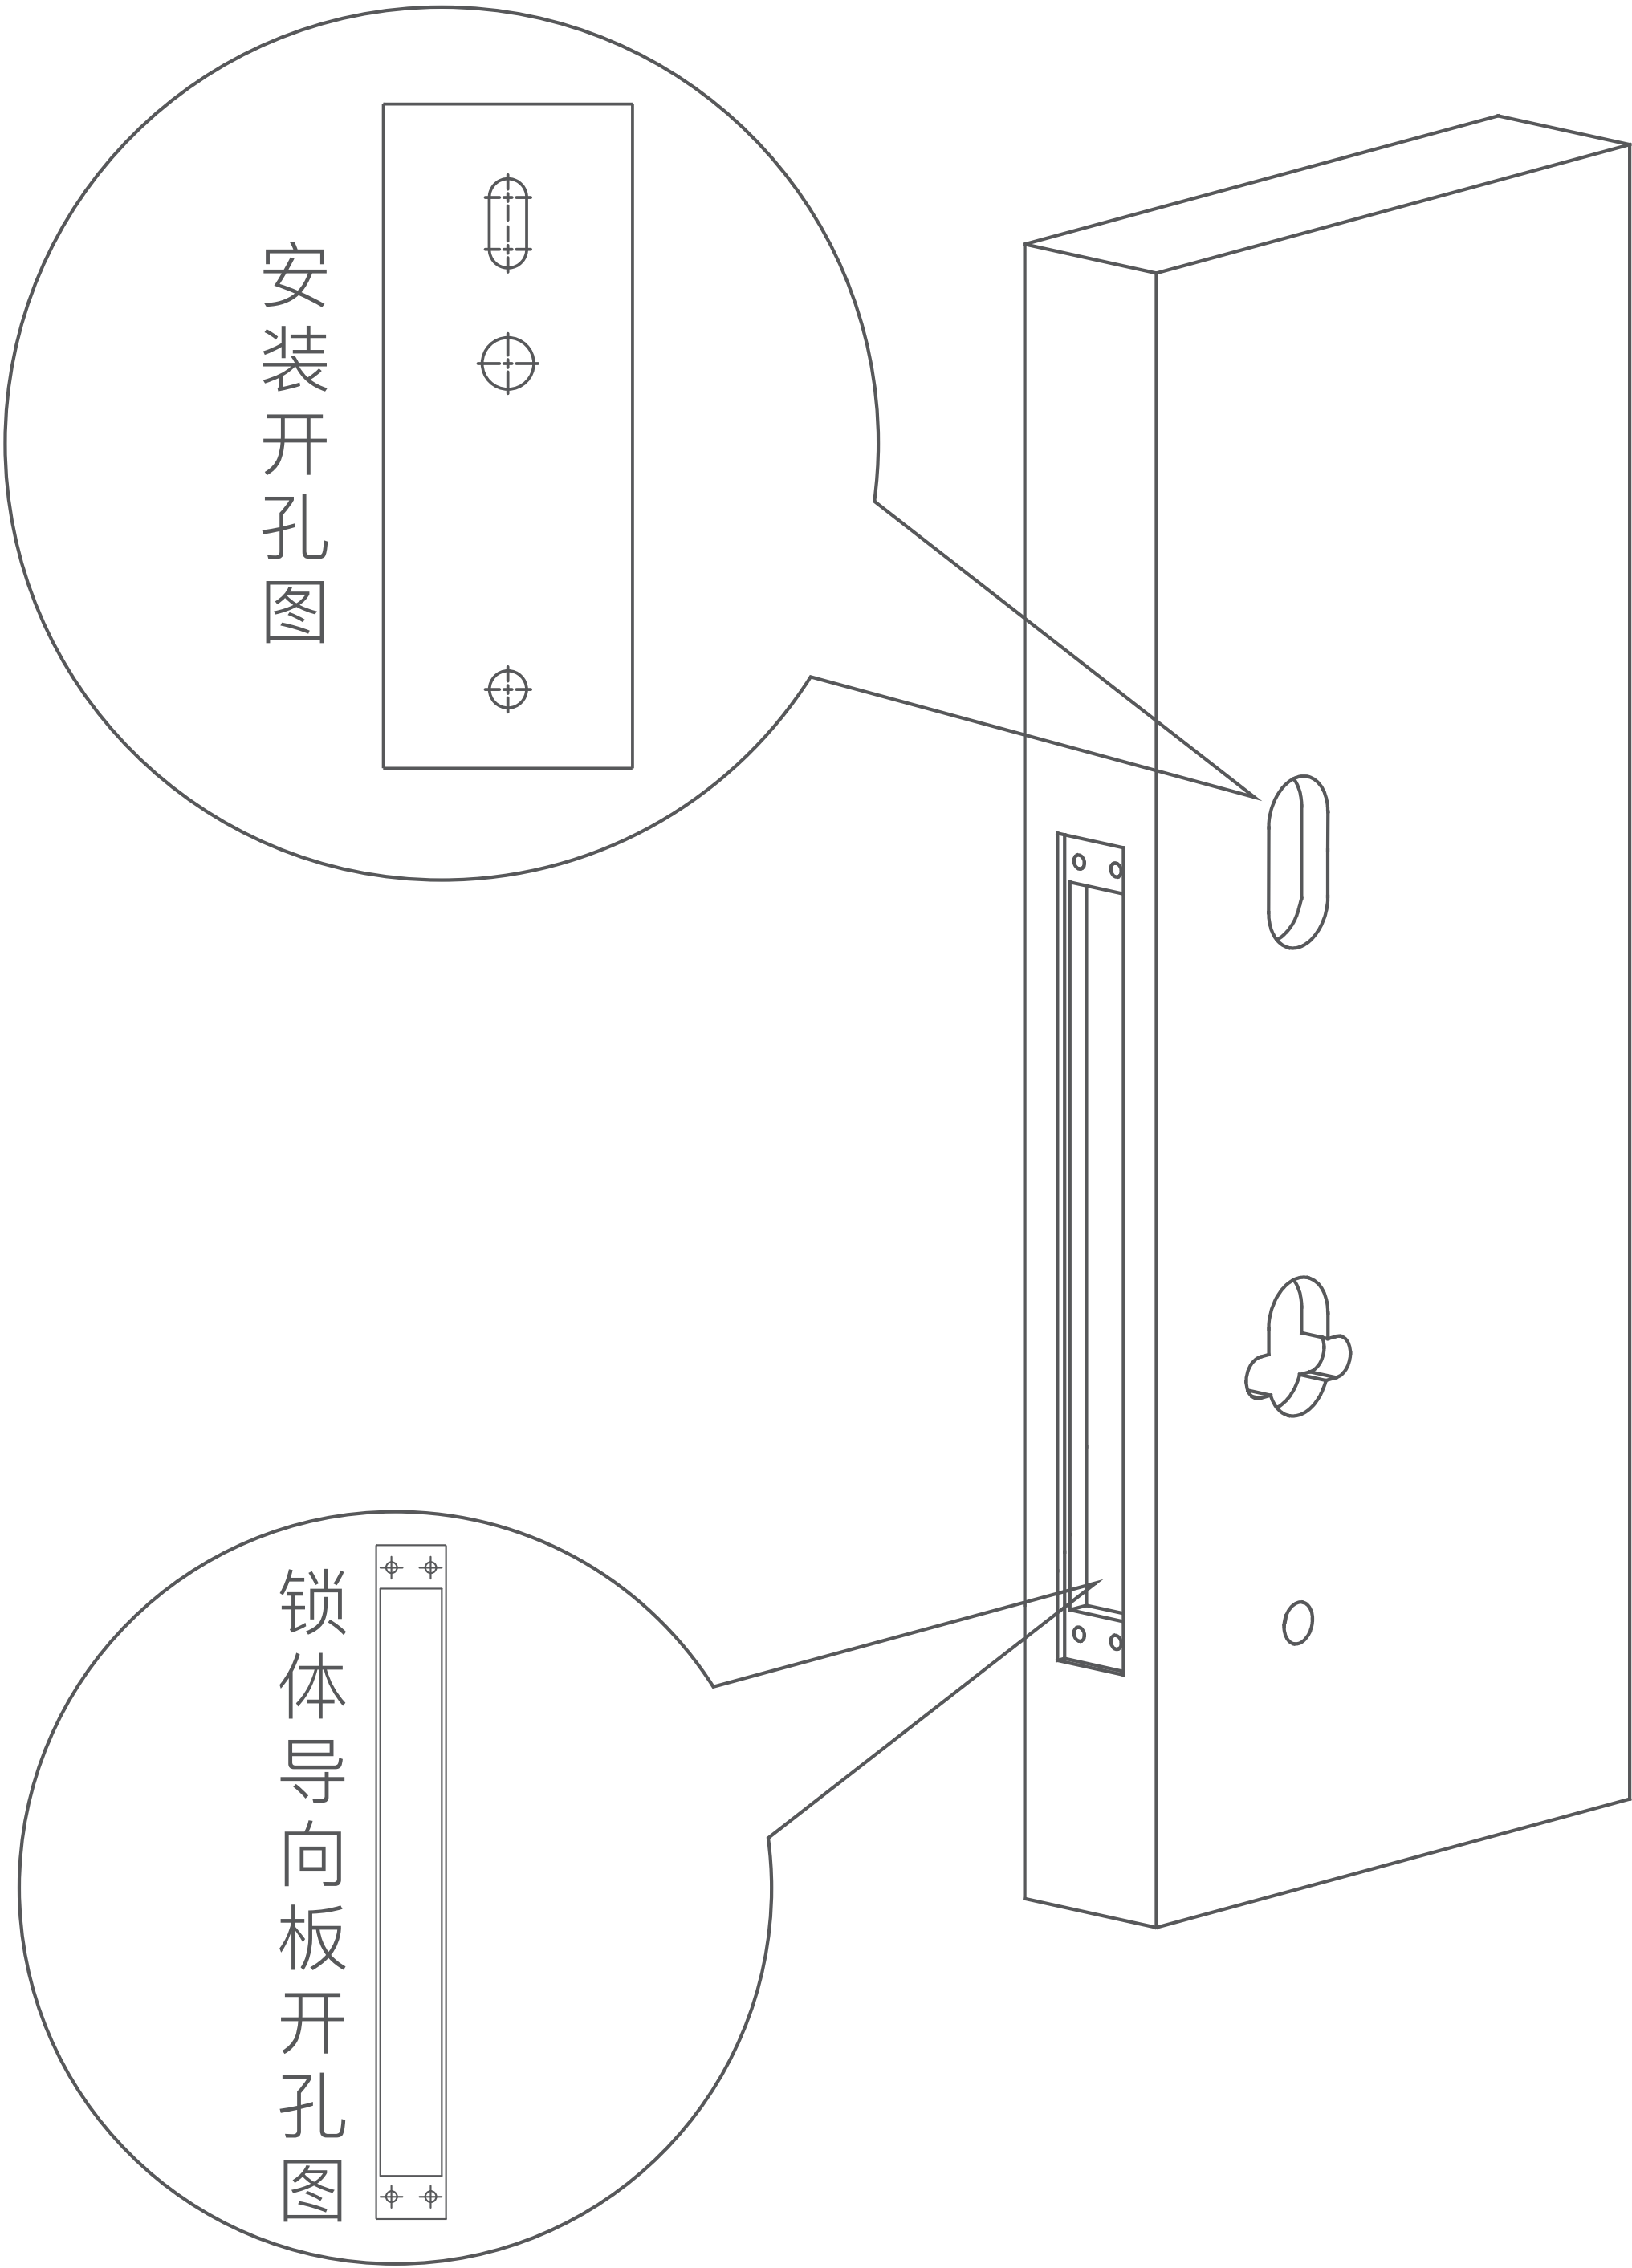


锁体更换导向板和换向说明


- 取下导向板固定螺丝，取下导向板；

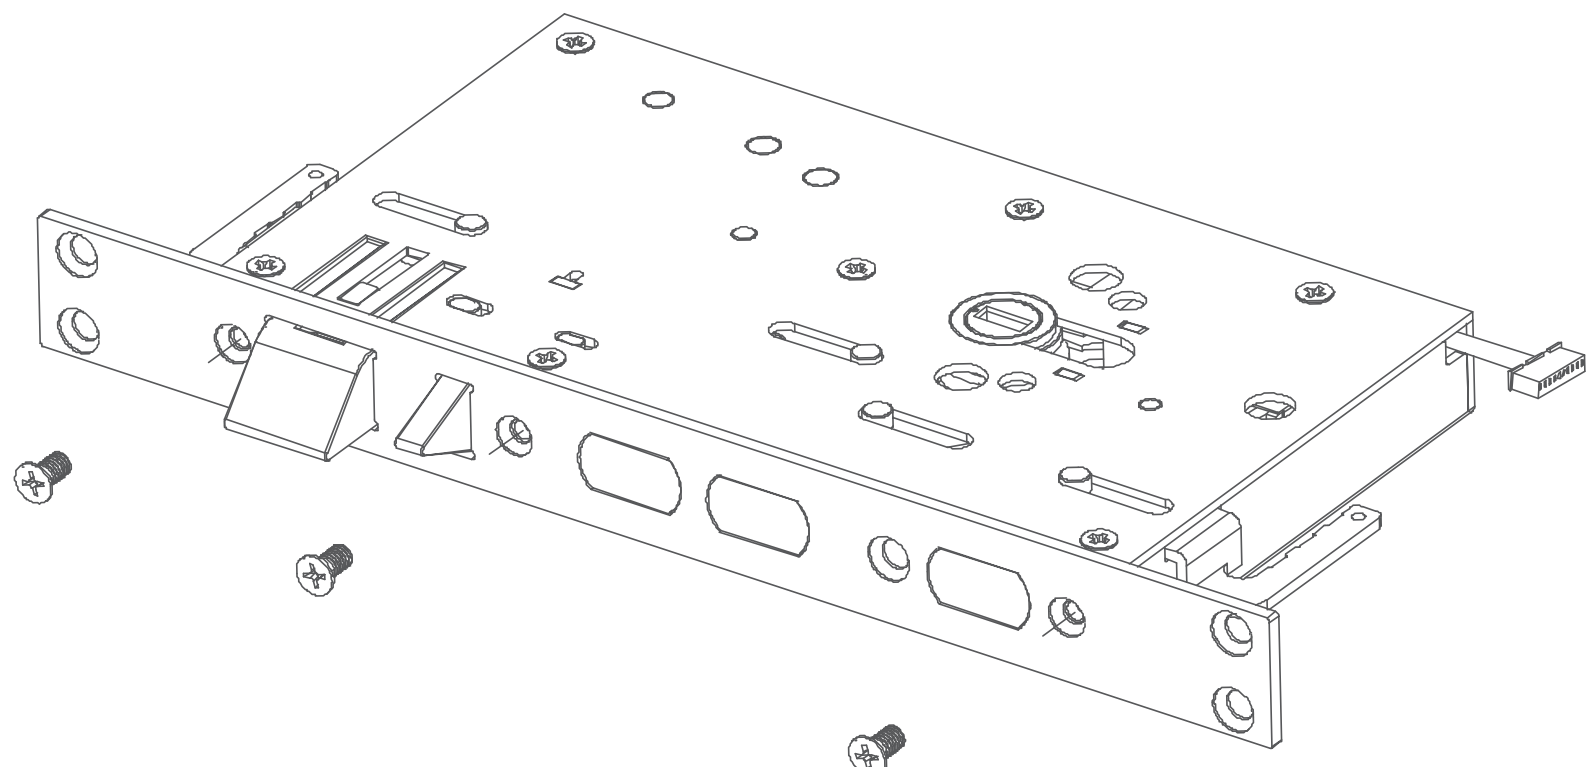

- 斜舌换向
取下斜舌，换向后装回，装上导向板并锁紧螺丝；

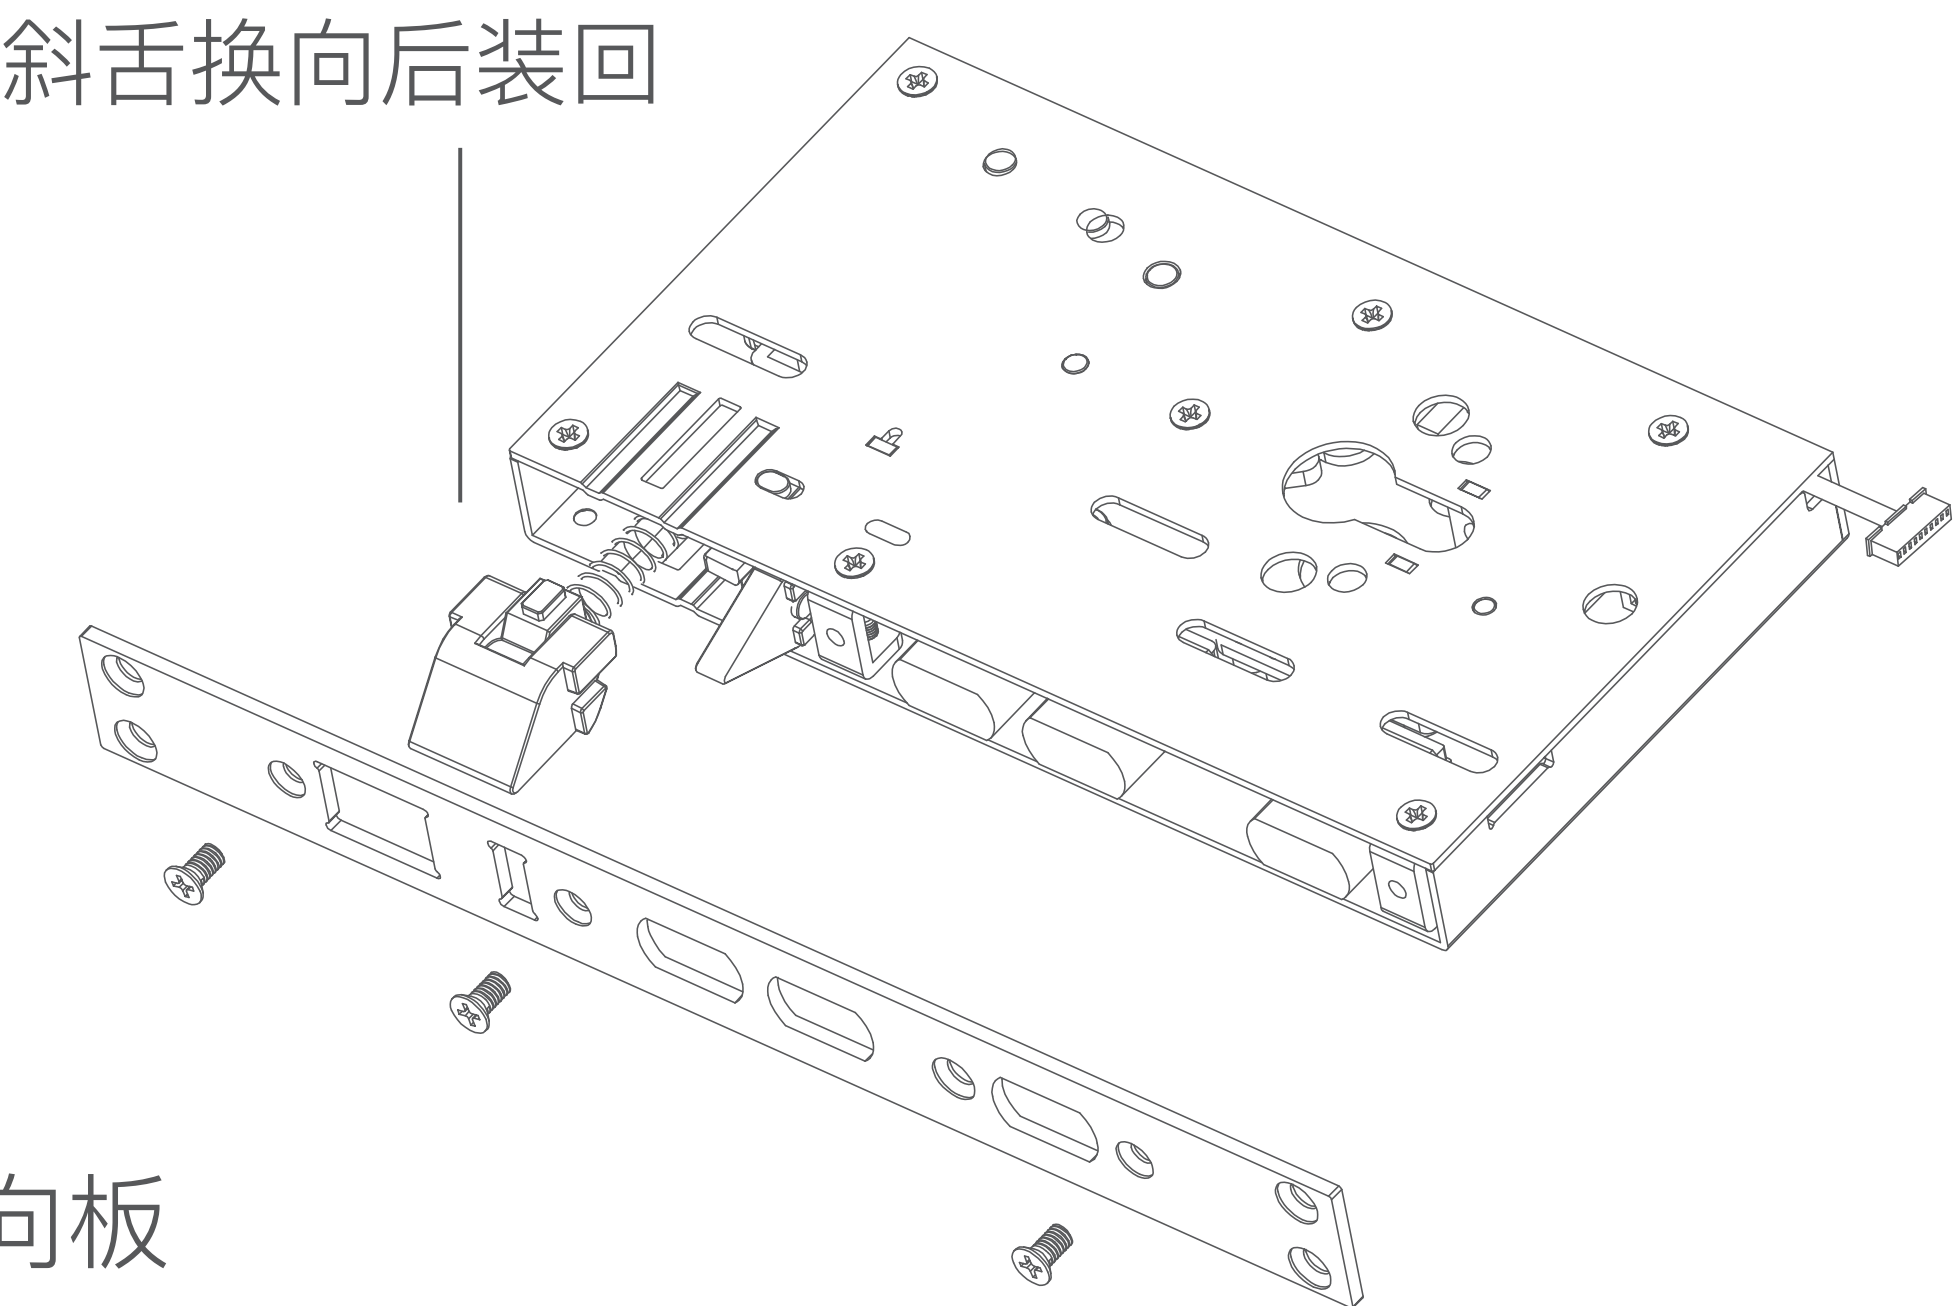


- 更换导向板
更换导向板后，锁紧螺丝。

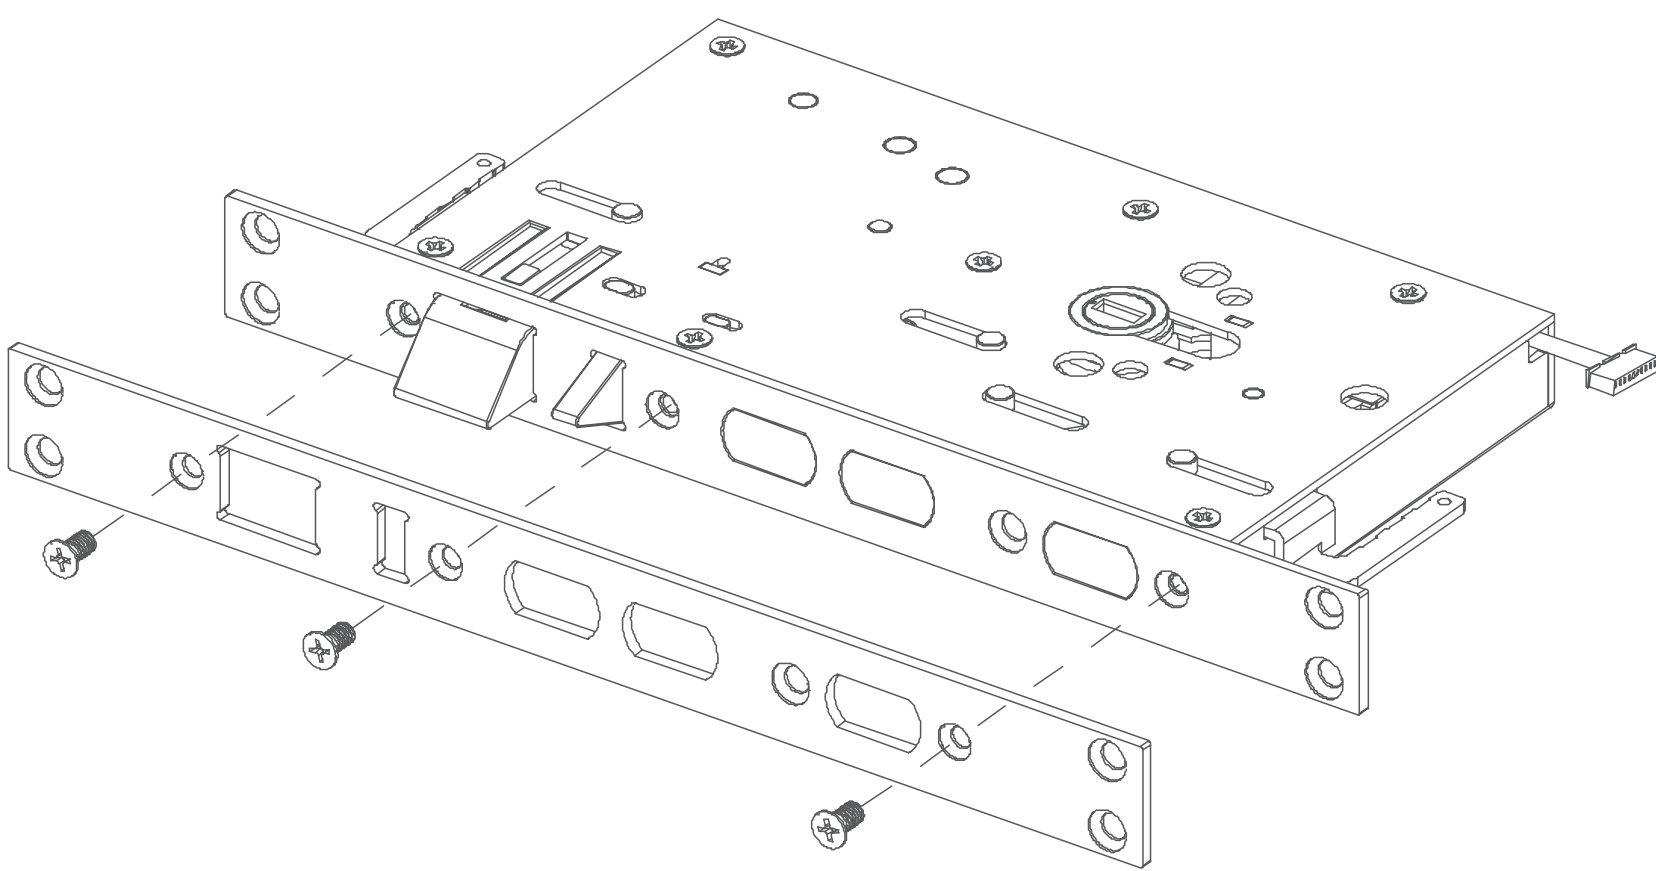

注： 霸王锁体更换导向板和斜舌换向，操作同标准锁体。

室外面板钥匙传动杆长度确认

将室外面板装于门上， 钥匙传动条露出门面高度约5–10mm（1–2段）。

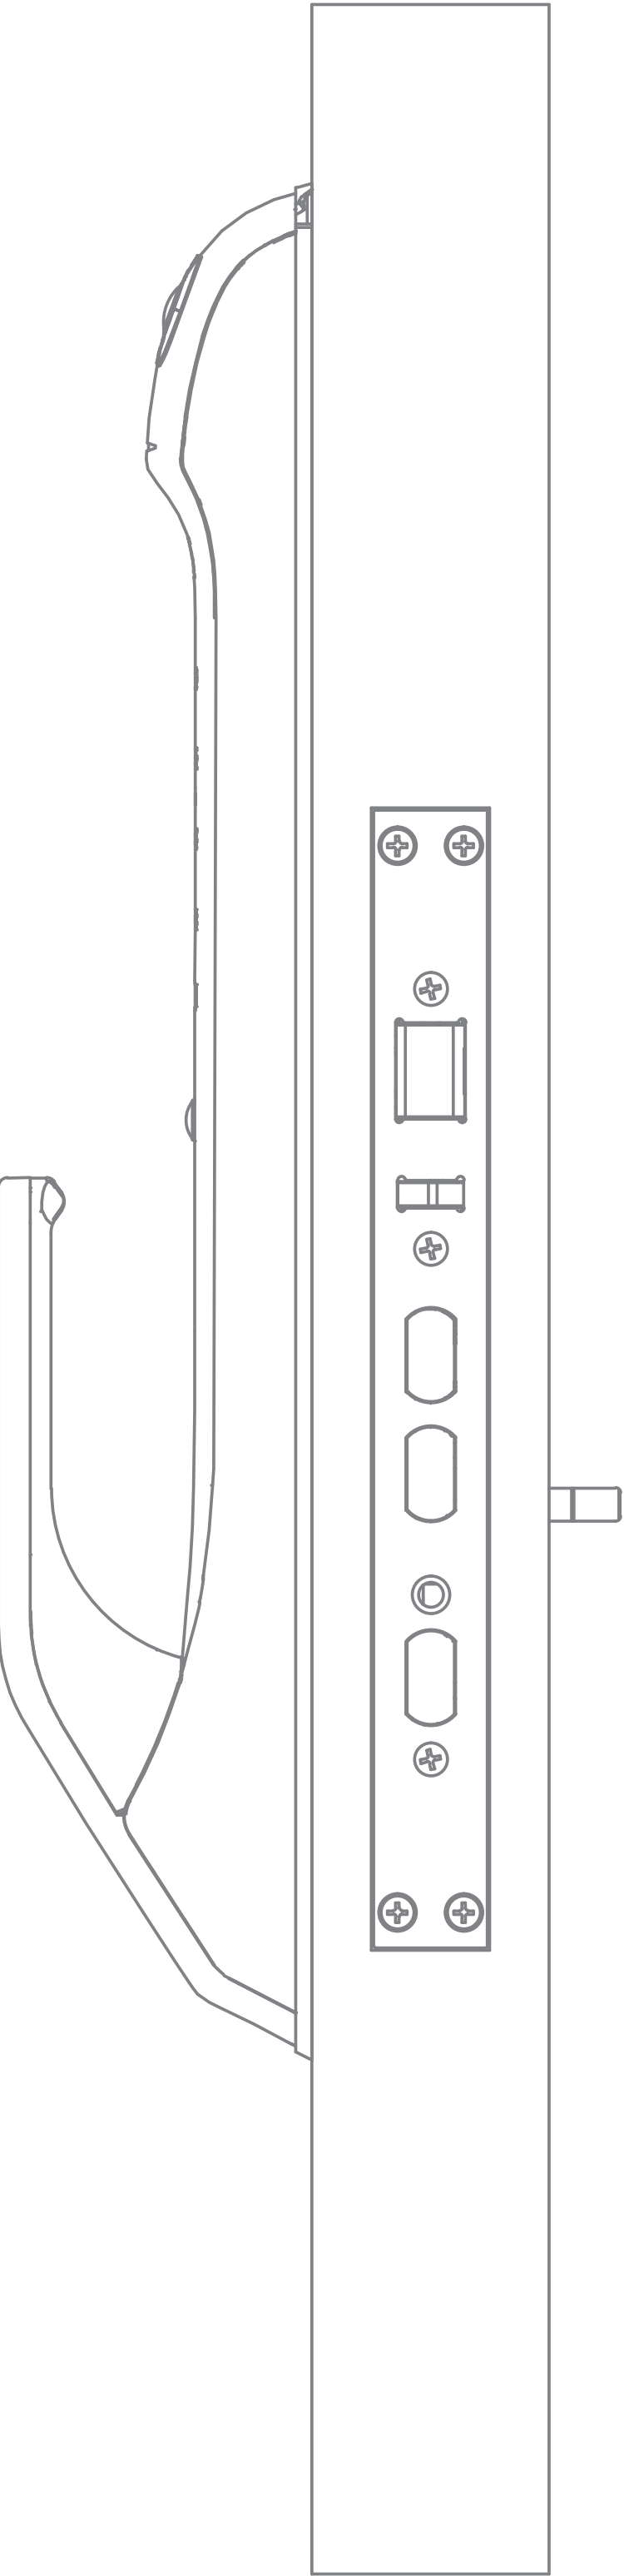

注意：


- 钥匙传动杆不可过长或过短， 装上室外面板， 高出门面5–10mm。
- 若长度低于门面， 无法插入室内面板机械开锁转动轴,导致室内旋钮无法开锁。
 - 若长度大于10mm， 安装挤压将导致钥匙开锁或室内旋钮开锁异常。

露出门面5–10mm
(1–2段)

室外面板配件安装说明

根据门厚，选择匹配的连接螺套安装并拧紧。

门 厚	M6连接螺套 (长度x用量)	门 厚	定 位 柱
45~65mm	长40mm x2pcs	45~65mm	长50mm x2pcs
65~85mm	长60mm x2pcs	75~100mm	长80mm x2pcs
85~100mm	长80mm x2pcs		


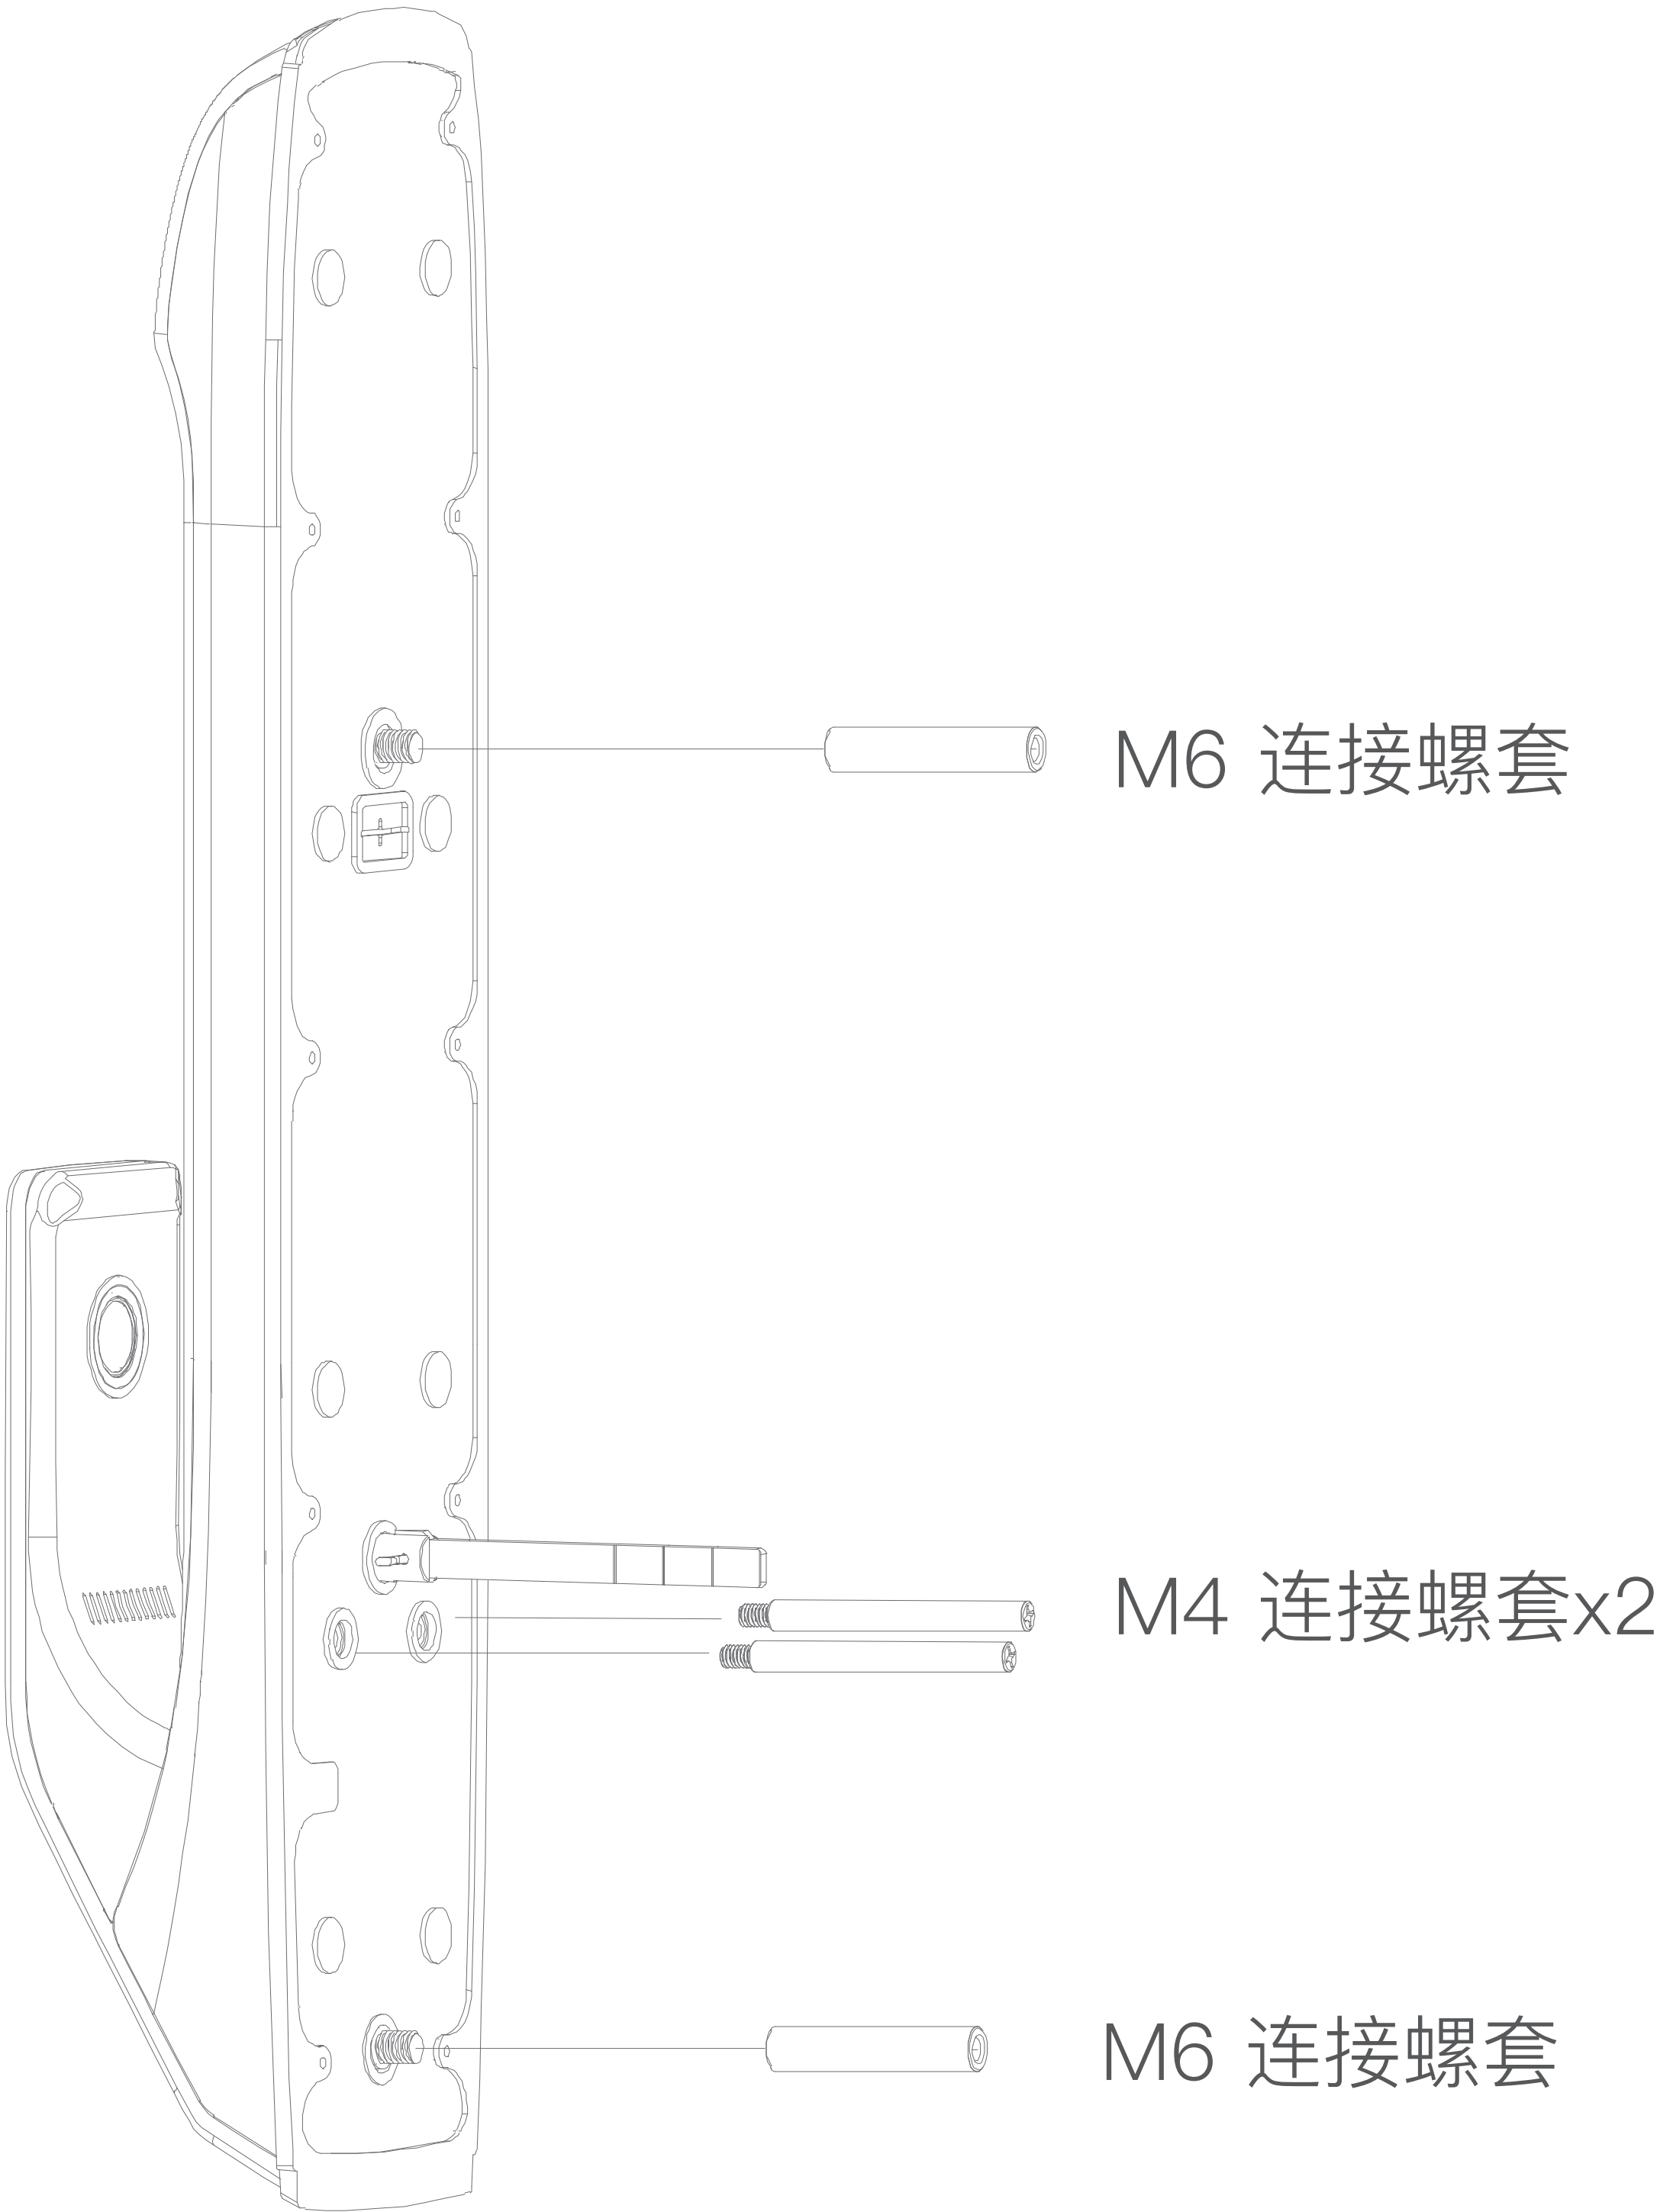


室内面板电池盖及电池保护盖打开说明

按住顶部按钮，外拉打开电池盖。

按住按钮，外拉打开

电池盖打开按钮

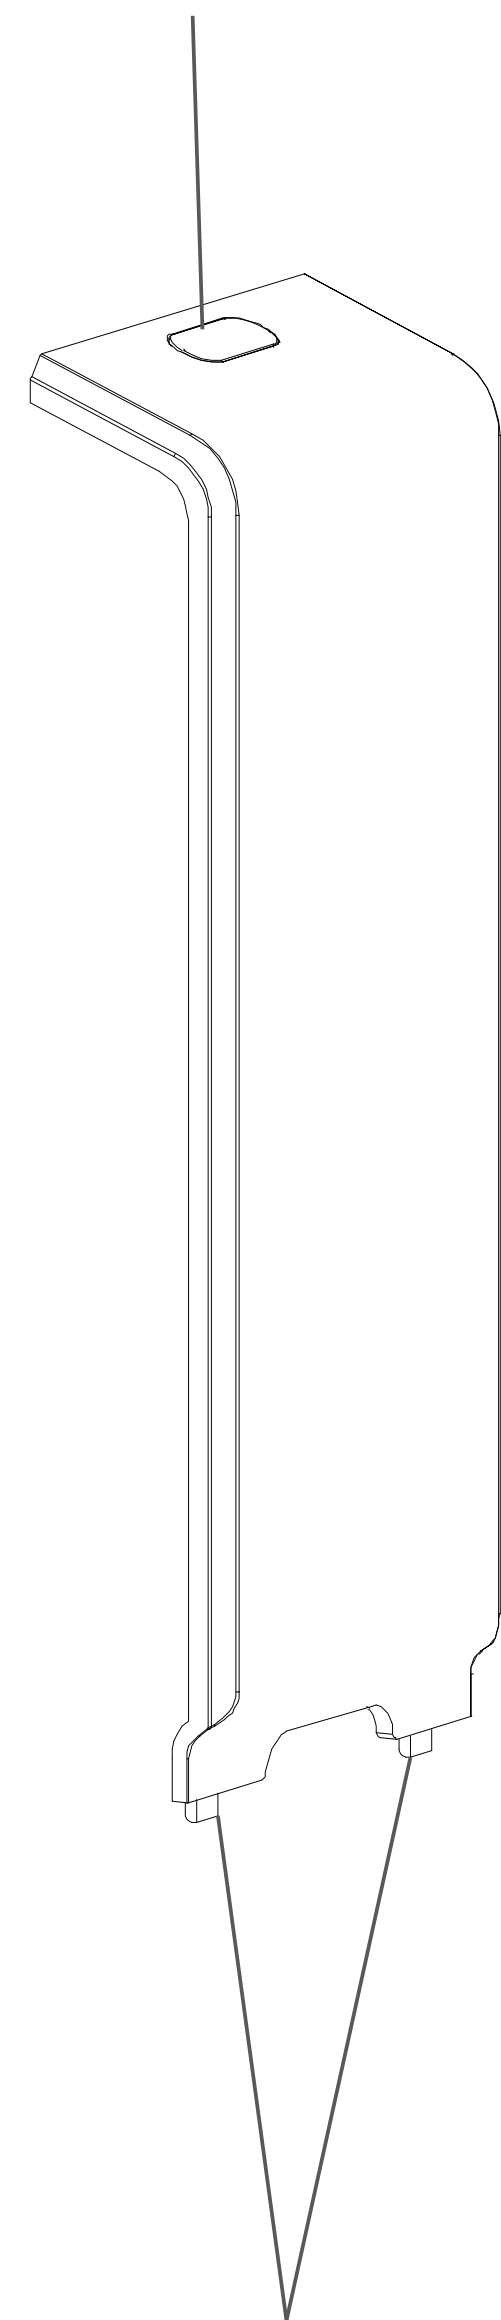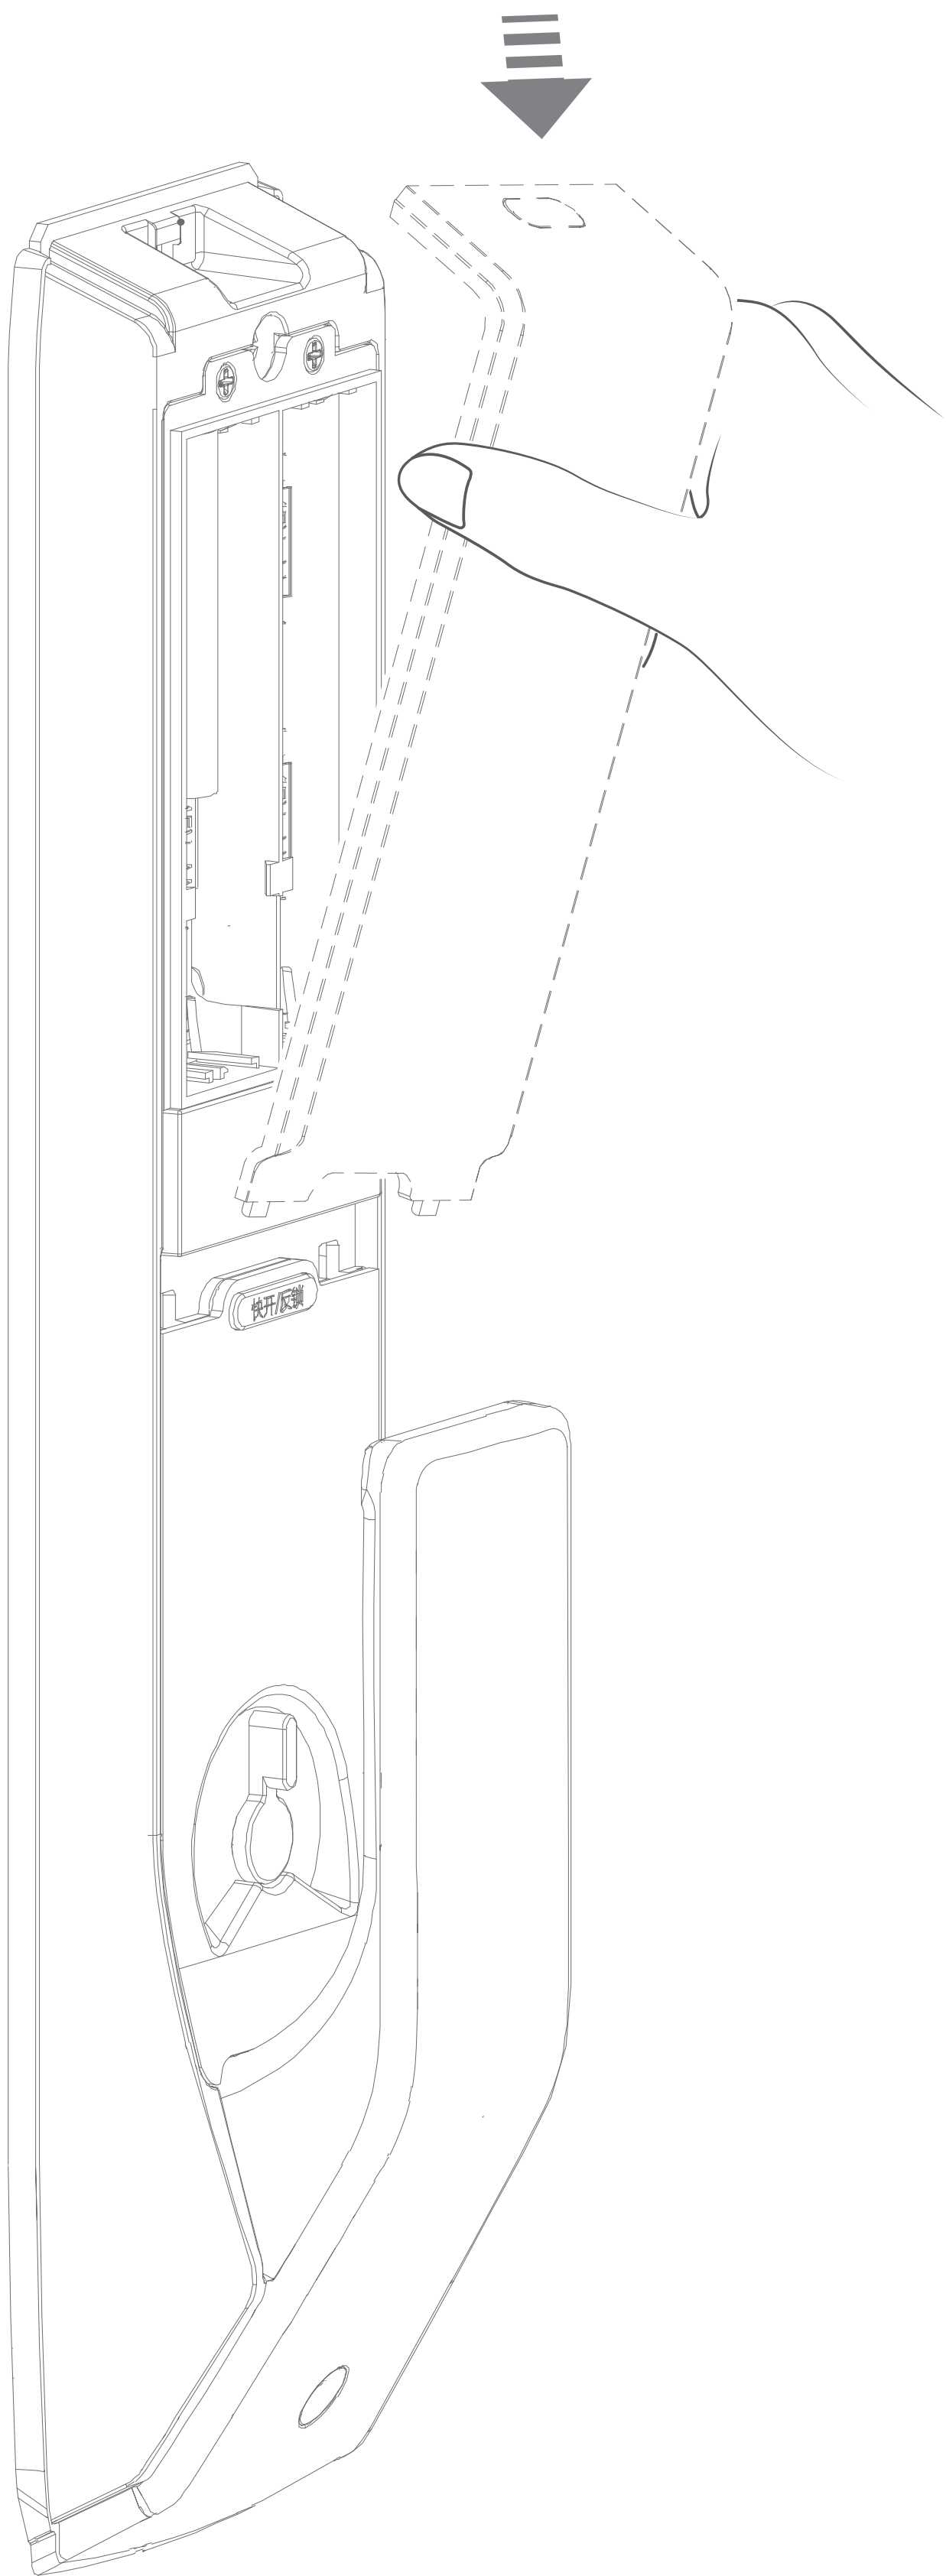


电池盖卡扣

内外面板安装

根据以下示图完成门锁安装，安装步骤:

- 1) 安装锁体及侧扣板，并打螺丝固定。
- 2) 安装室外面板(已装连接螺套并调整钥匙传动杆长度)。
- 3) 安装室内面板，连接室外面板和锁体连接线，并理线。
然后使用M5螺丝固定。
- 4) 装上电池盖及螺丝塞。

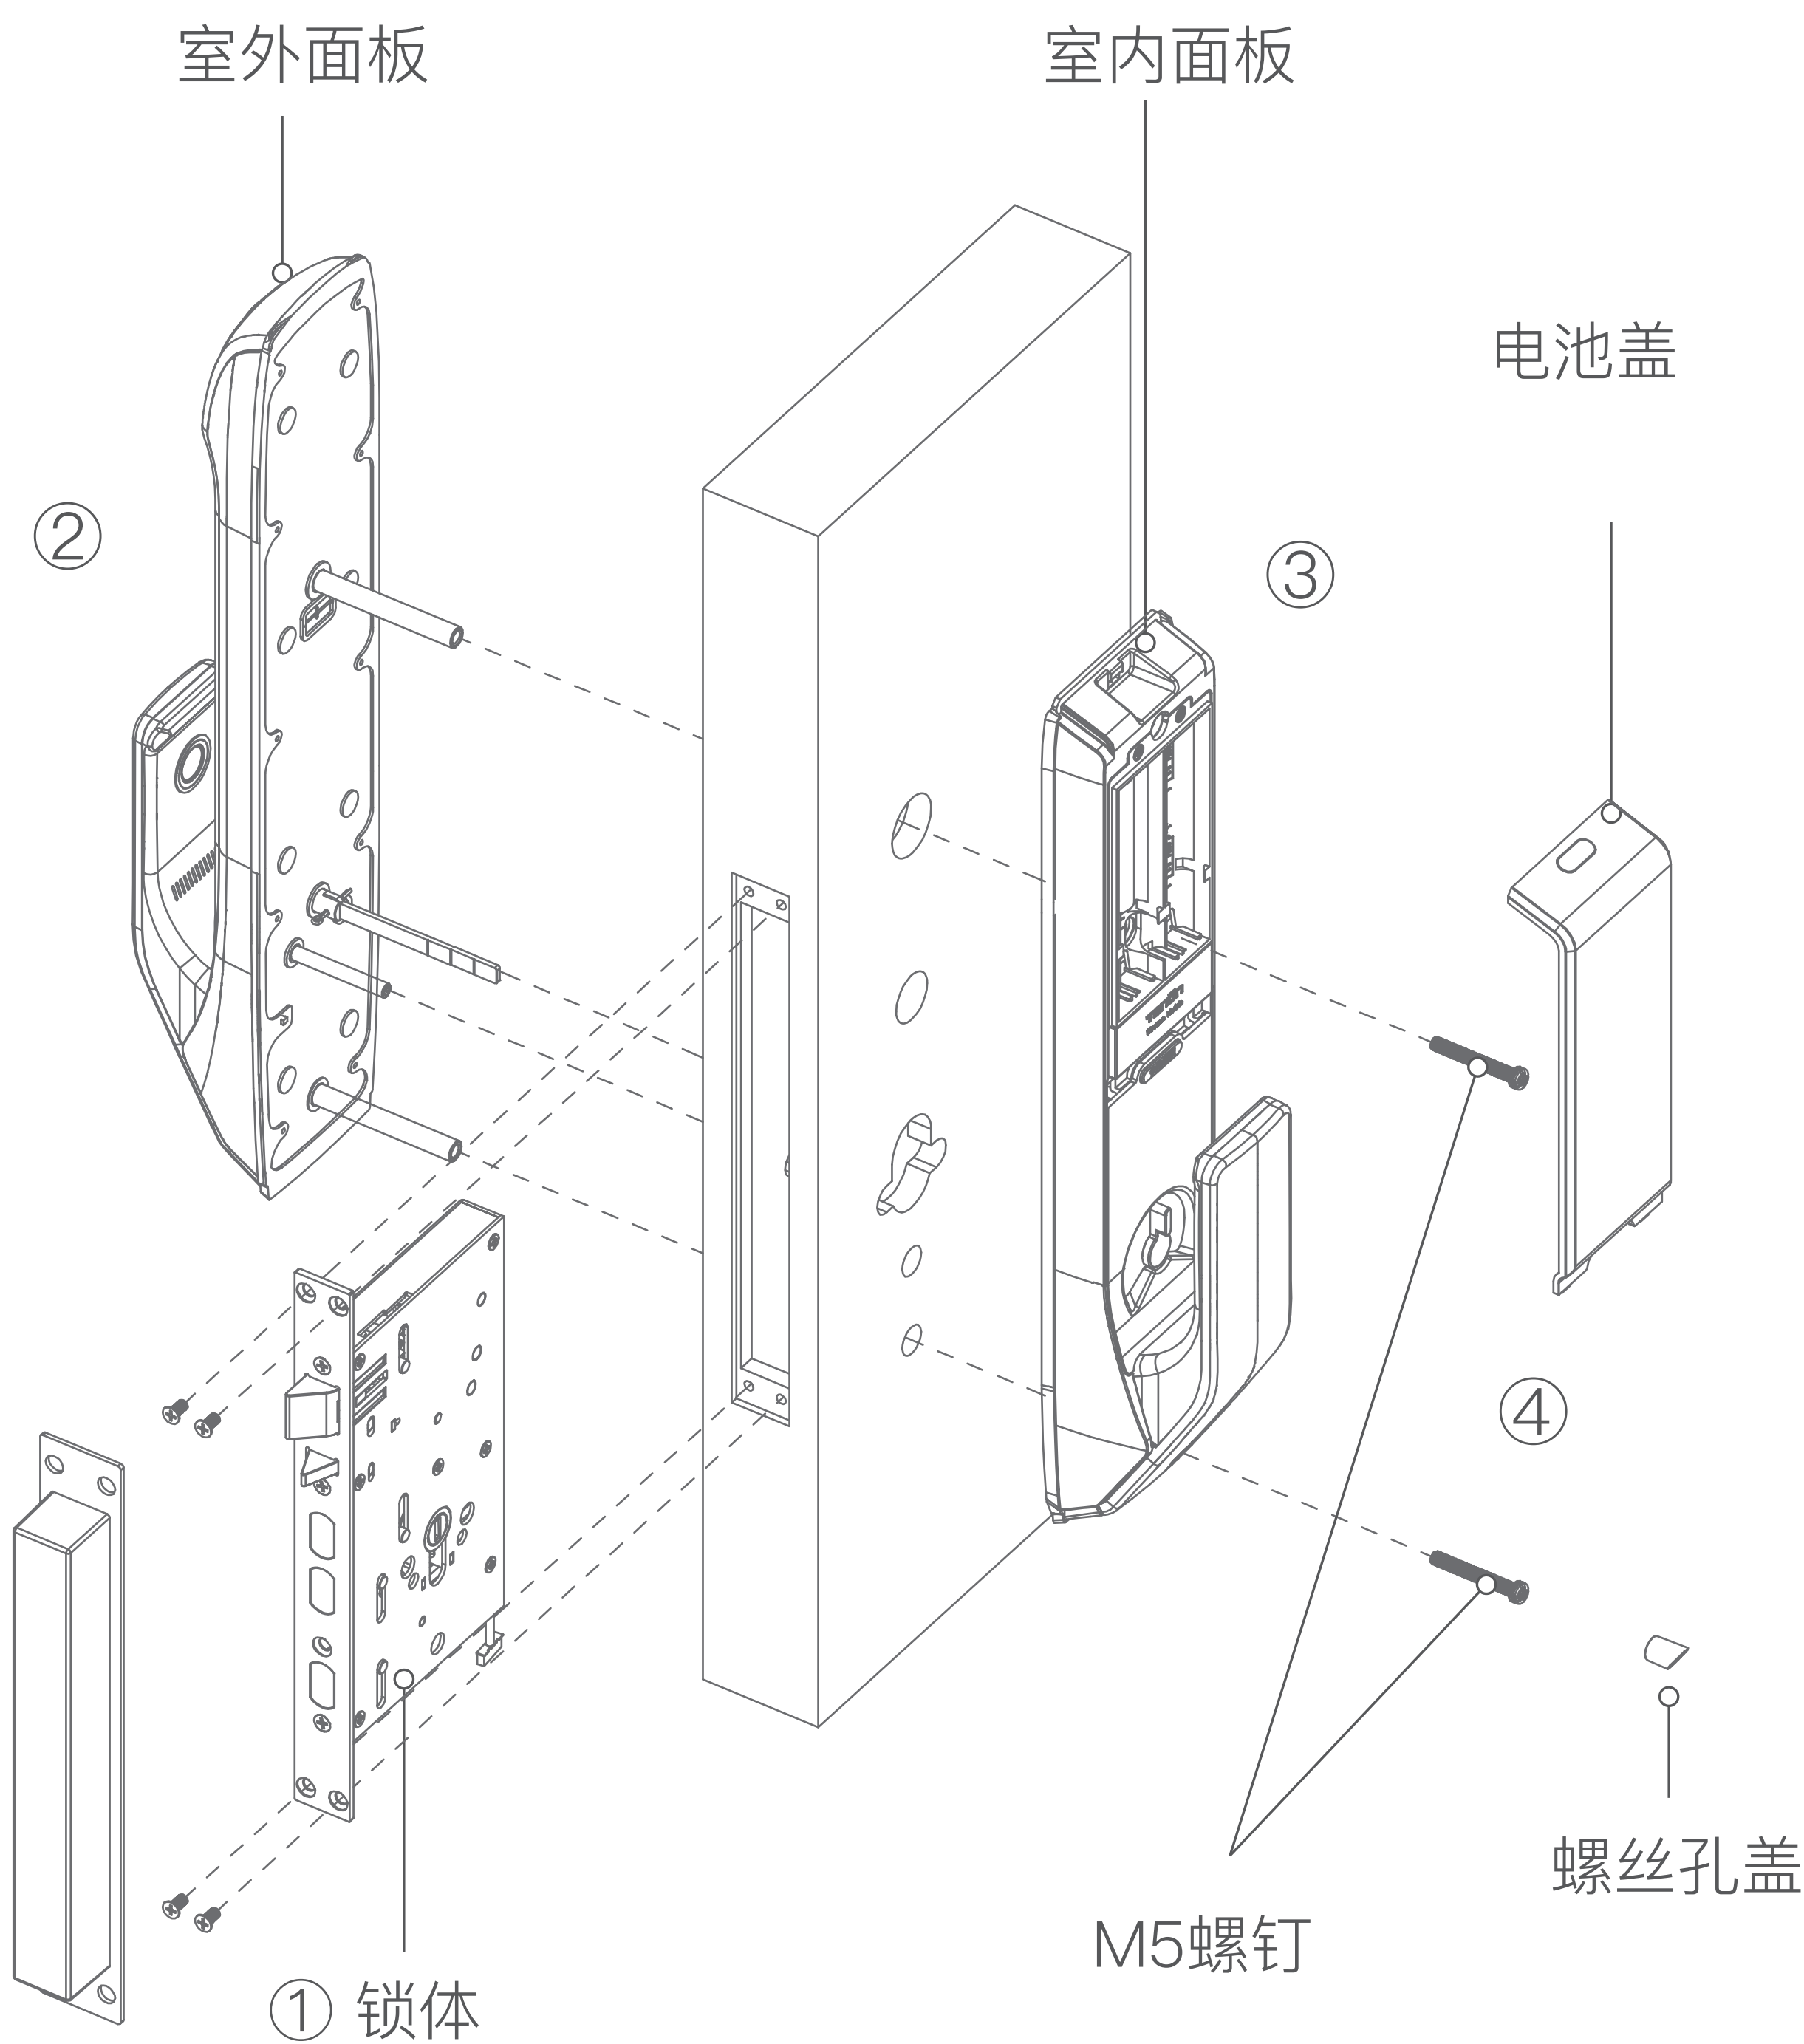

注意：安装时请检查门缝，门缝大于5mm影响锁体状态检查，可能导致开关门异常。 请确保锁体侧扣板与导向板距离小于5mm.

安装验收

1. 确认室内外面板是否锁紧，有无松动，歪斜异常；
2. 安装电池，添加门锁用户指纹、密码、卡，验证开锁是否正常；
3. 使用钥匙开锁，确认钥匙开锁是否正常；
4. 按压室内开闭锁键，确认开闭锁是否正常；
5. 使用室内应急开锁旋钮开锁，
确认旋钮开锁是否正常；
6. 确认开关门有无异常；
7. 下载App，配网添加，确认门锁联网是否正常；
8. 分布式副屏版，配网绑定副屏，确认分布式副屏
视频对讲是否正常，一键开锁是否正常。