



ORVIBO

壁挂音箱


ArtisBox Play(HiFi版)

(使用说明书)


感谢选择欧瑞博壁画音箱 ArtisBox Play (HiFi版)。
使用本产品前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。

产品概述


欧瑞博壁挂音箱 ArtisBox Play (HiFi版)，可与 MixPad 配套，声画一体，沉浸式情景体验，实现单个或两个背景音乐音箱能在一个MixPad下同时工作，输出立体声。




包装清单




壁挂音箱 ×1

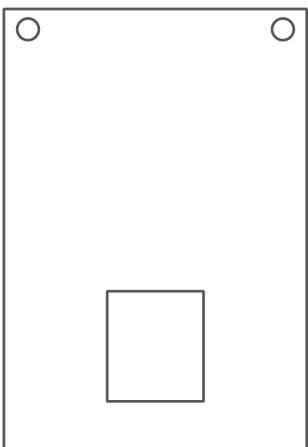


安装开孔模板 ×1




说明书 ×1

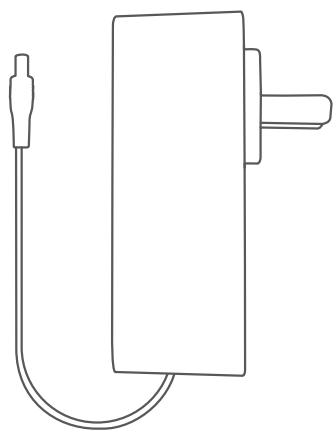


电源适配器 ×1

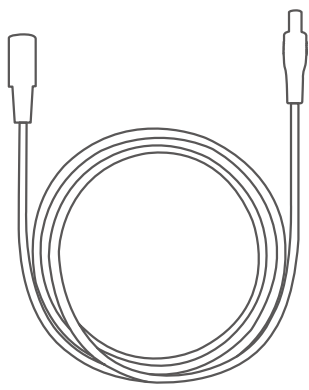

电源延长线 ×1

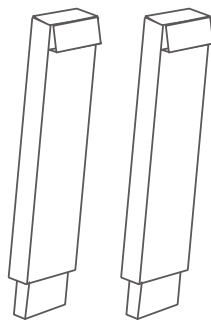


座装支脚 ×2

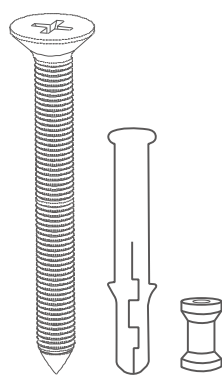

膨胀螺钉 ×2

按键和接口说明

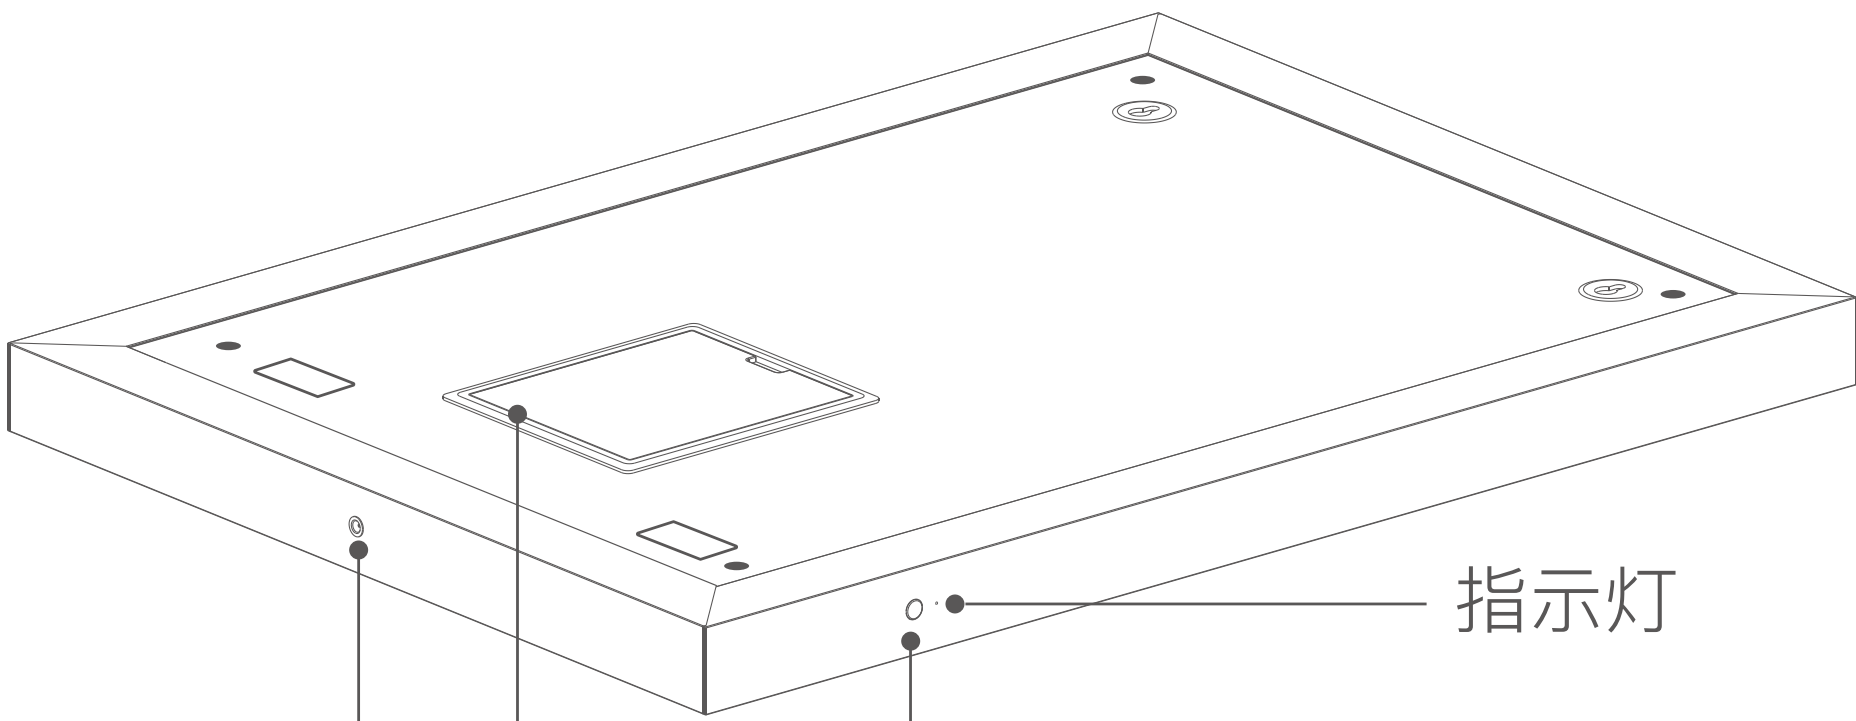

底部电源输入接口

适配器仓电源输入接口

指示灯

按键

按键功能

按键状态	说 明
短按按键	开机
长按按键 3S	关机
双击按键	进入TWS 立体声配对模式
长按按键 6S	重置

指示灯信息


指示灯状态	说 明
常亮	开机显示，连接蓝牙后自动熄灭
慢闪	未配对任何终端设备
快闪	进入TWS 立体声配对模式

安装说明


本产品可以安装挂于墙面，也可摆放在地面或柜台上。

1、电源外置挂墙方式


① 根据附送安装开孔模板，及墙面插座的位置确定产品位置。

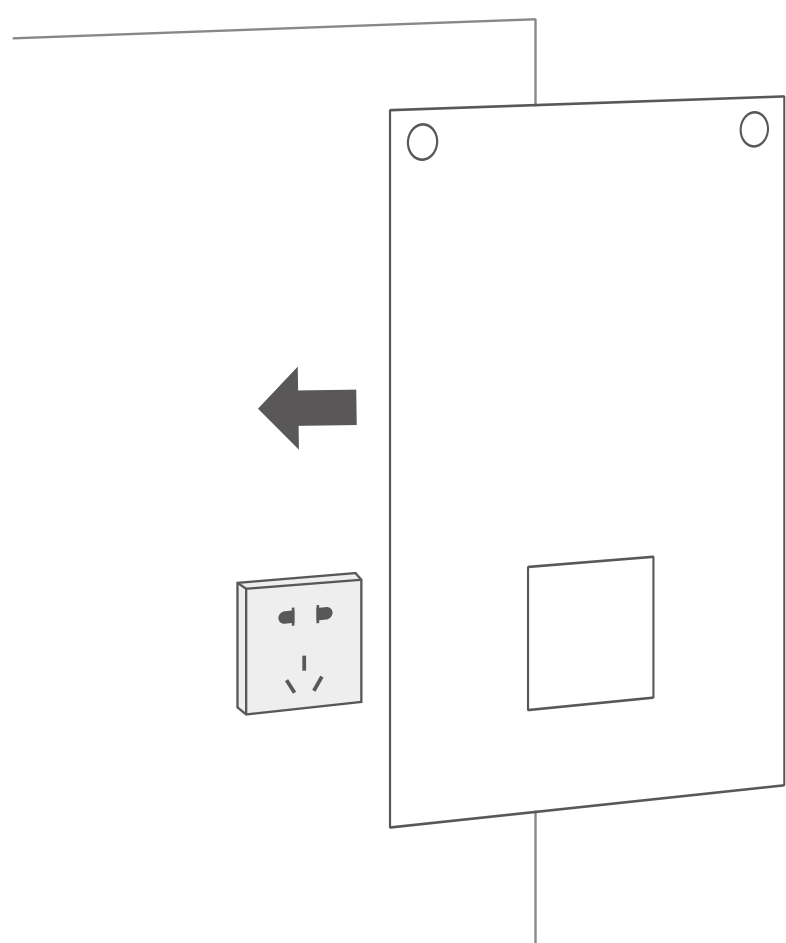


② 取出附送配件中的膨胀螺钉与螺帽固定在墙上(需使用电钻等专业安装工具)。

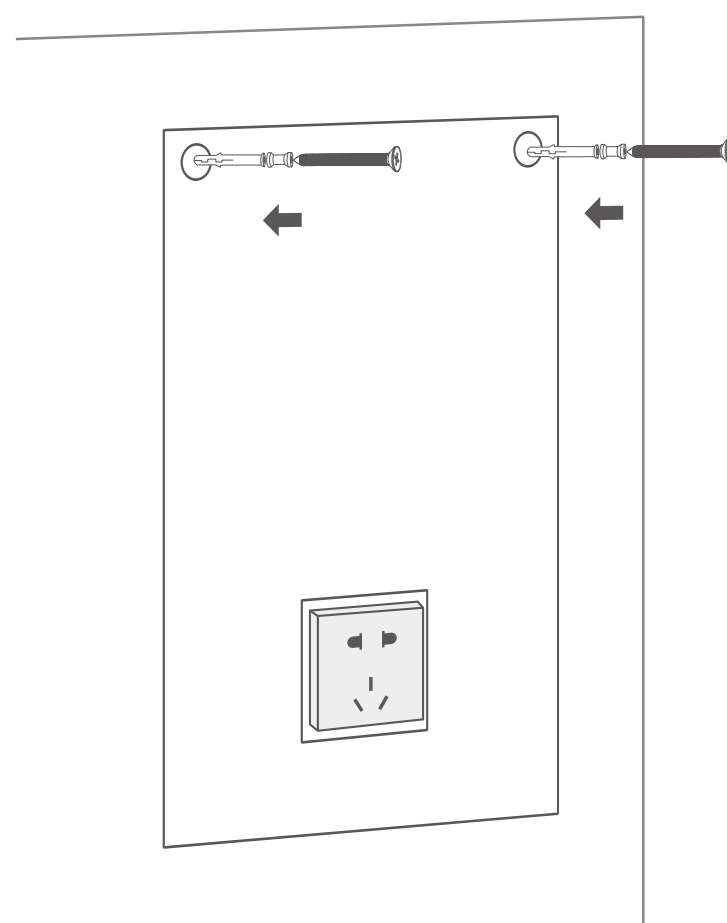

③ 取走安装开孔模板，将电源适配器插入插座，完成通电。

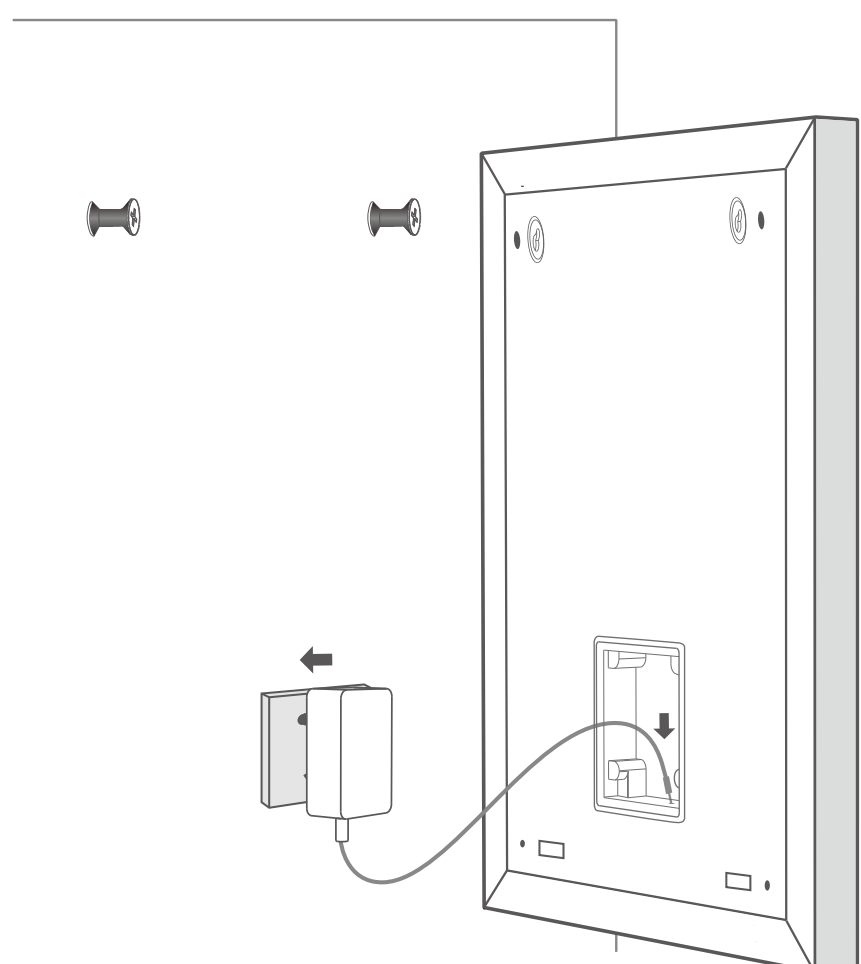


④ 将音箱背部挂钩对准安装好的螺钉挂于墙面，完成安装。

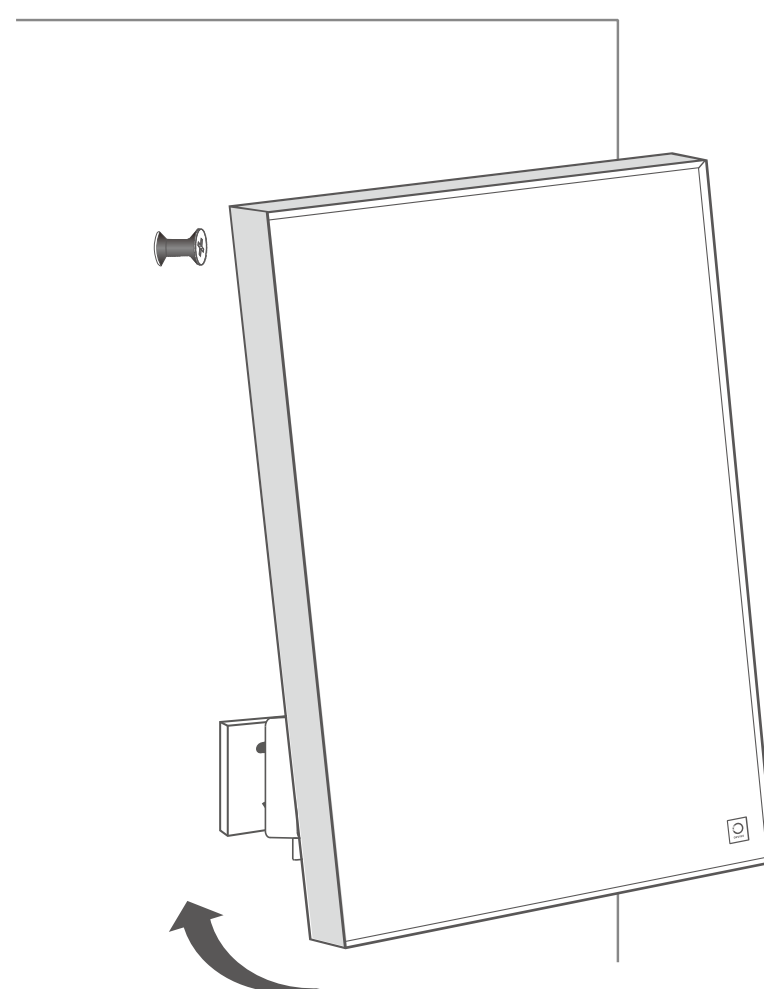


2、电源内置挂墙方式


① 根据附送安装开孔模板确定产品位置。

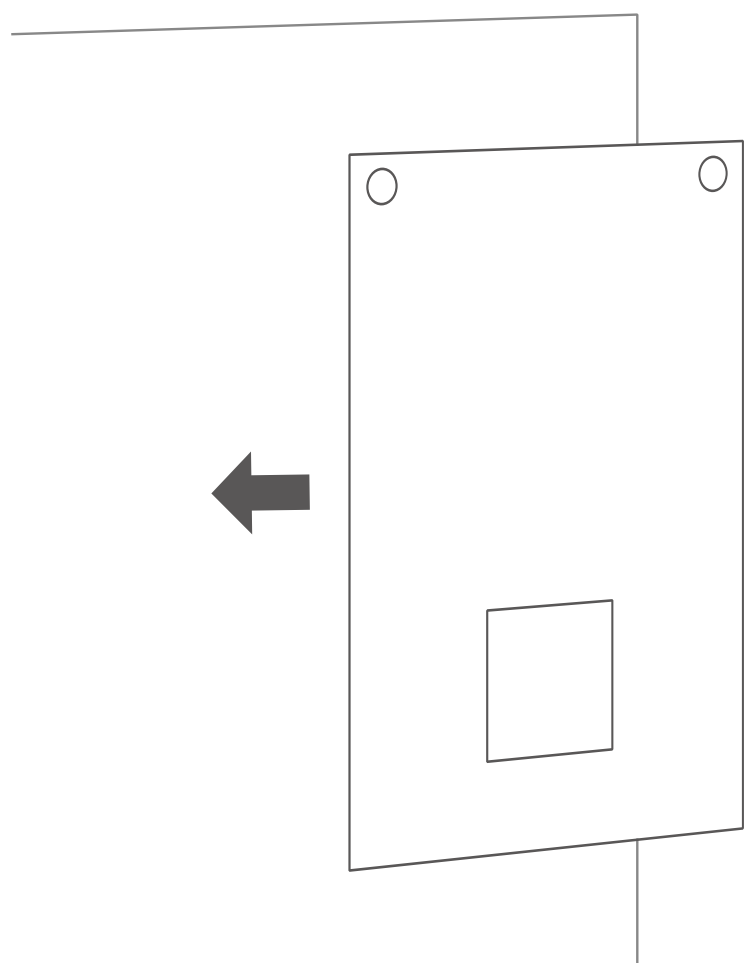


② 取出附送配件中的膨胀螺钉与螺帽固定在墙上(需使用电钻等专业安装工具)。

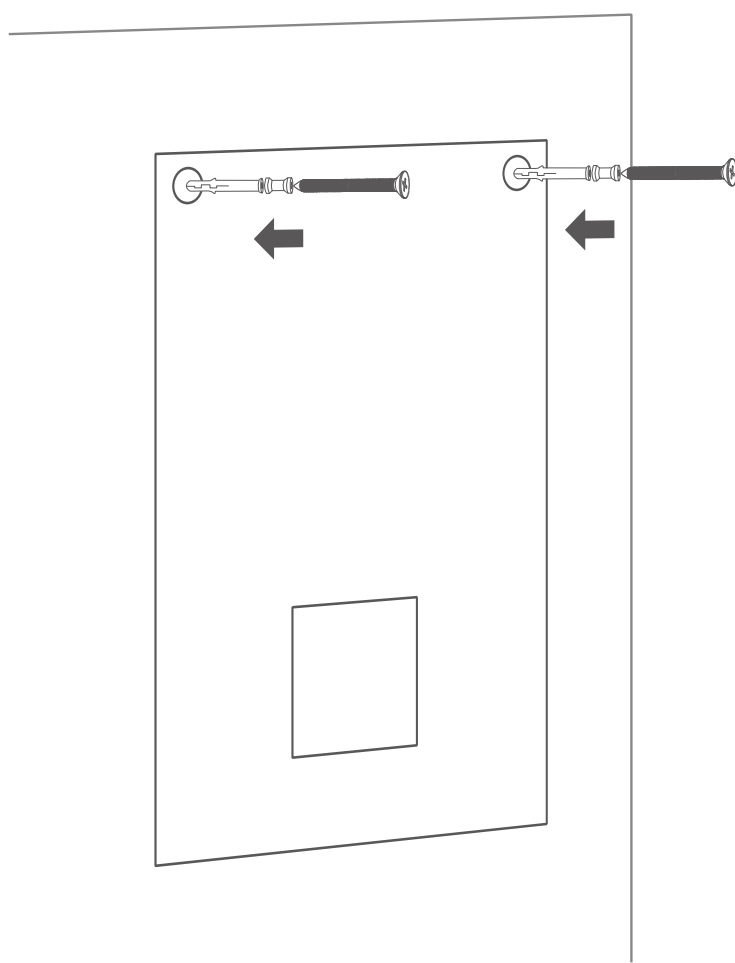

③ 取走安装开孔模板，将音箱背部挂钩对准安装好的螺钉挂于墙面。

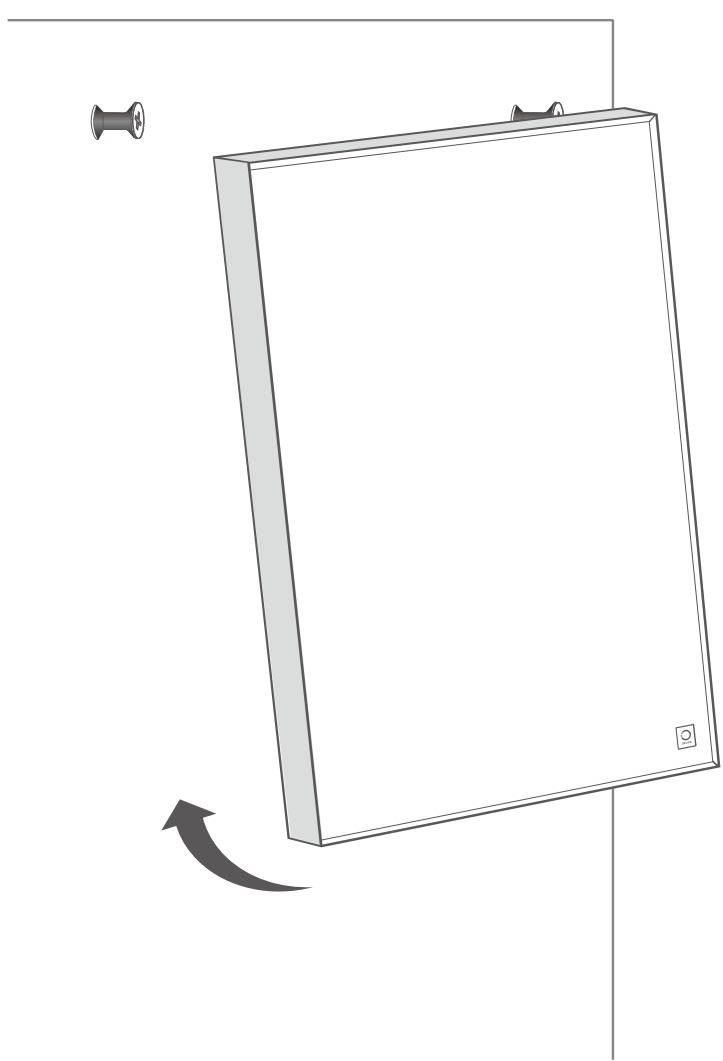


④ 取出附送配件中的电源适配器给音箱通电，完成安装。

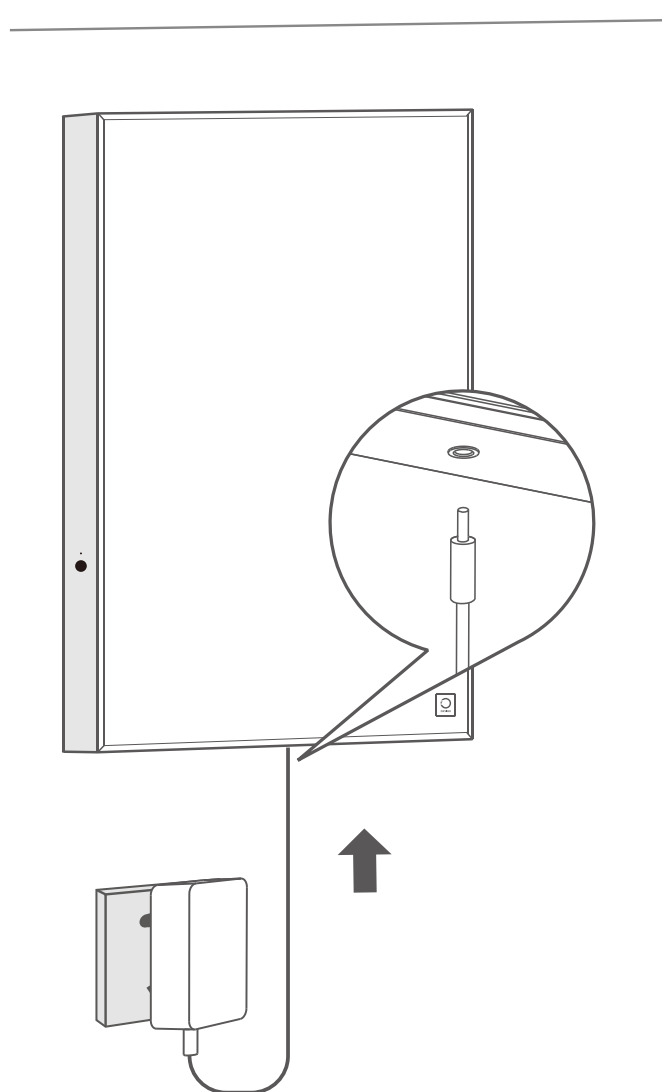


3、落地立装方式


- ① 取出音箱放于柔软的平面上，确保面罩不会被刮伤。

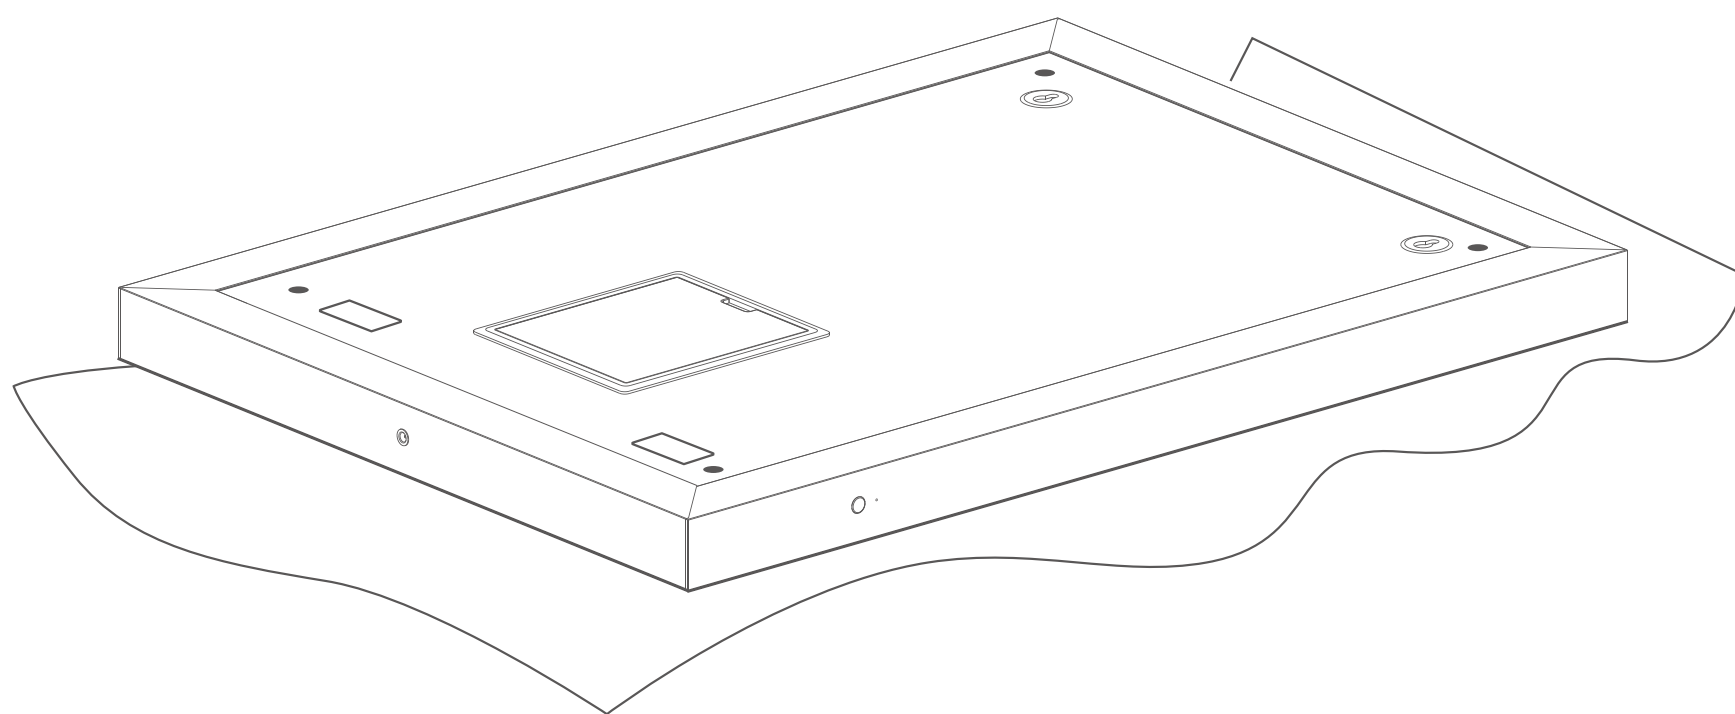


- ② 将座装支脚依次插到音箱背面安装孔内，支脚有硅胶垫的一面朝下。

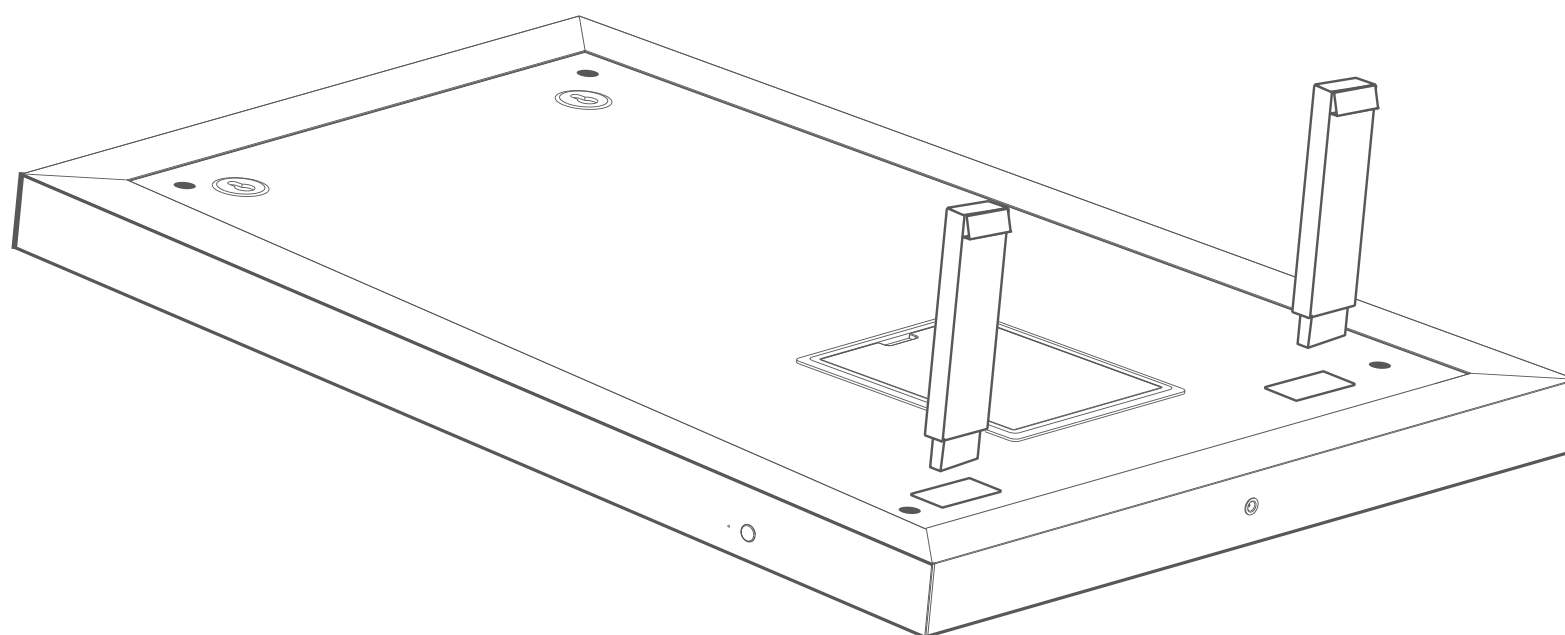

③ 将电源适配器插入墙座，另一端插在音箱电源插座上，确认通电正常后盖上电源盖。

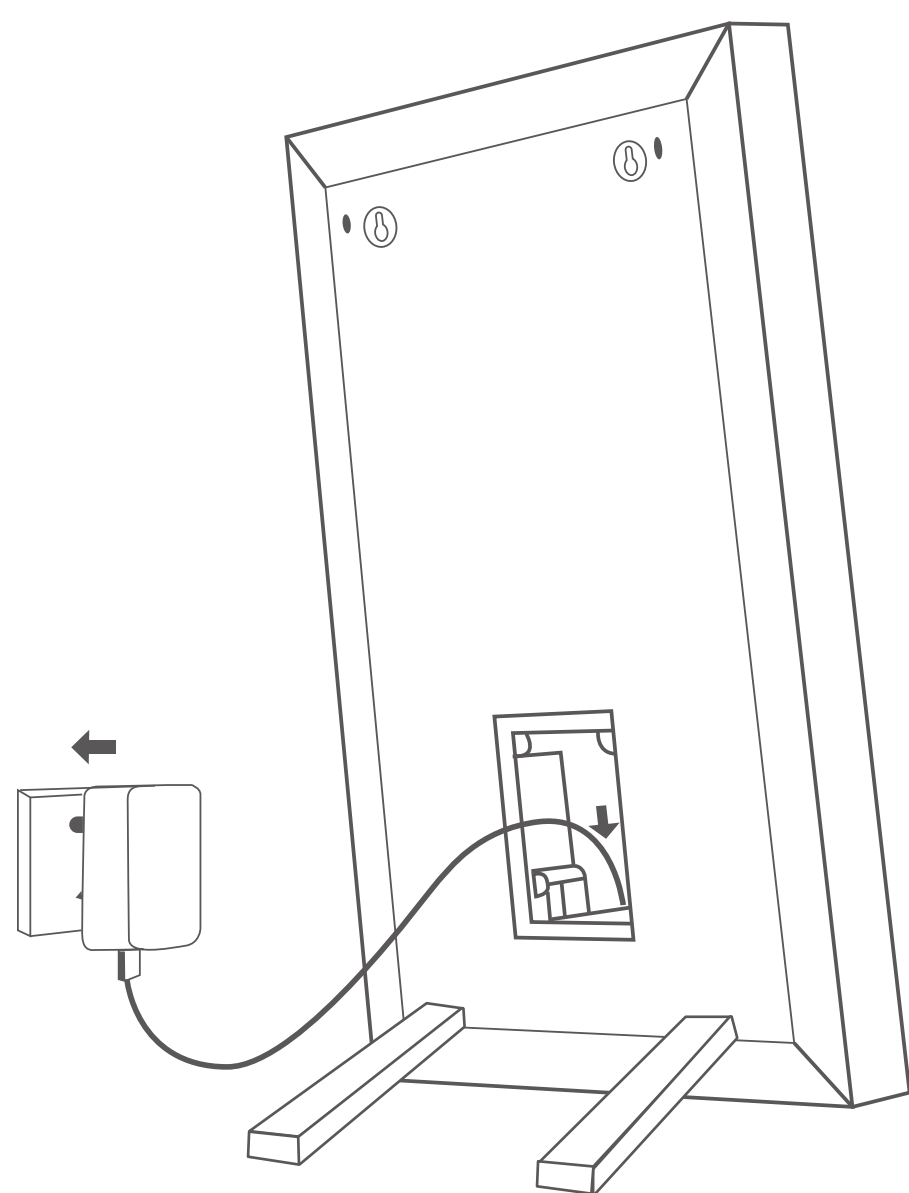


④ 将音箱摆放到平整、不易碰撞到的地方。

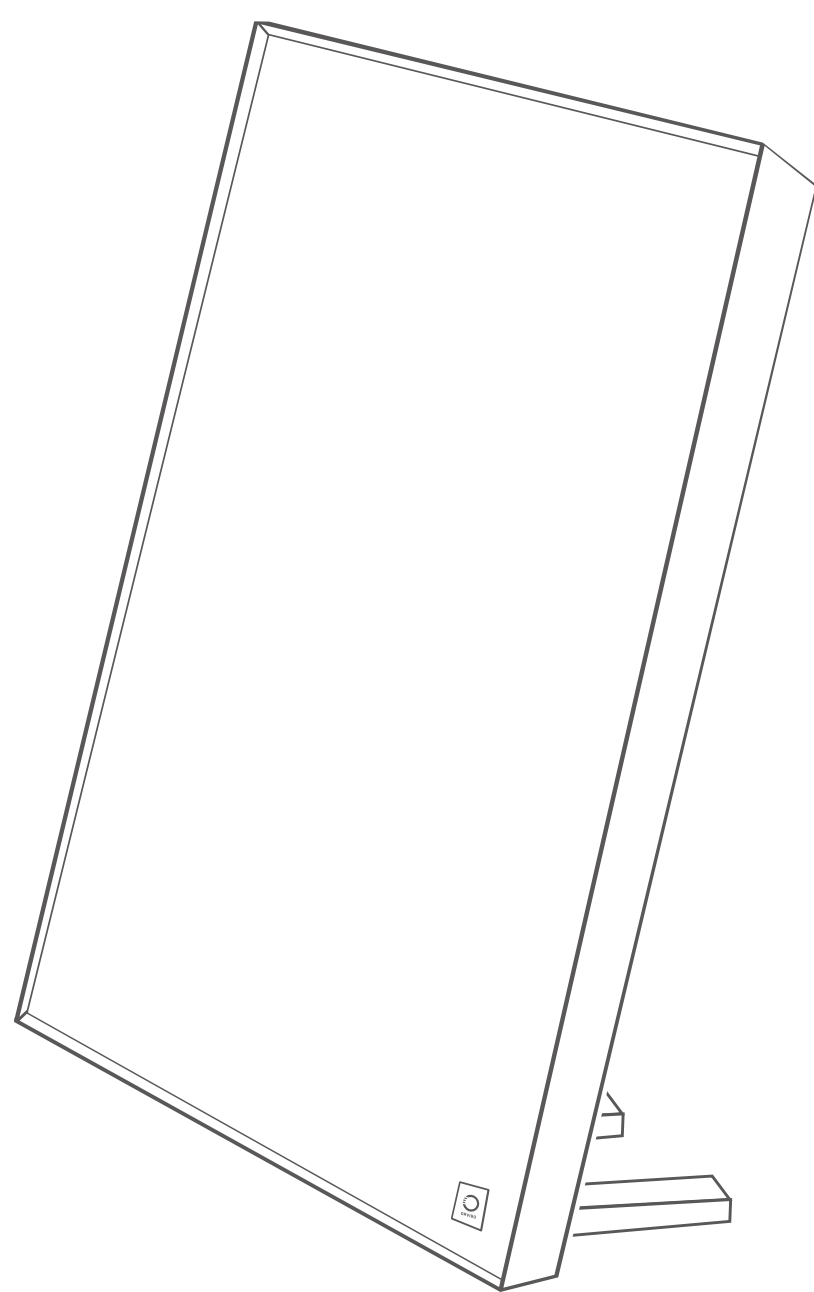


4、面罩更换说明

- ① 将音箱放于柔软的平面上，确保面罩不会被刮伤。

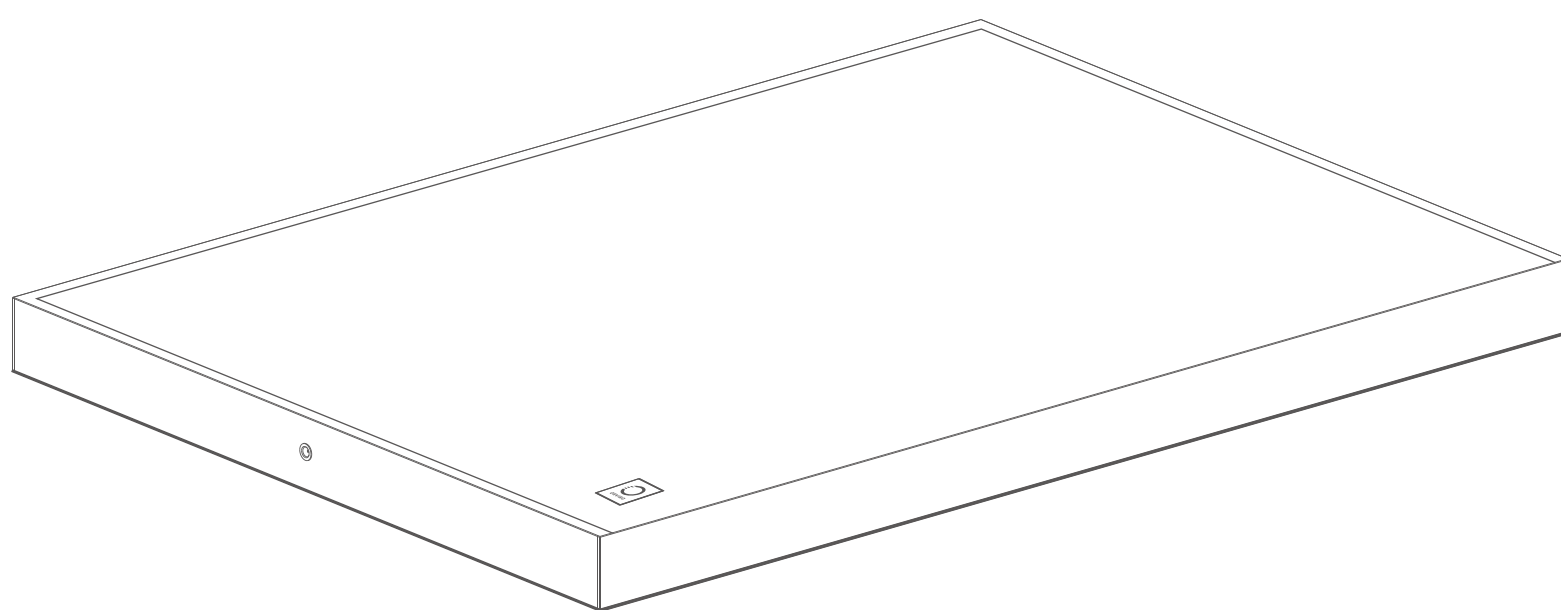

- ② 取下原有面罩，然后将新面罩安装到音箱对应位置。

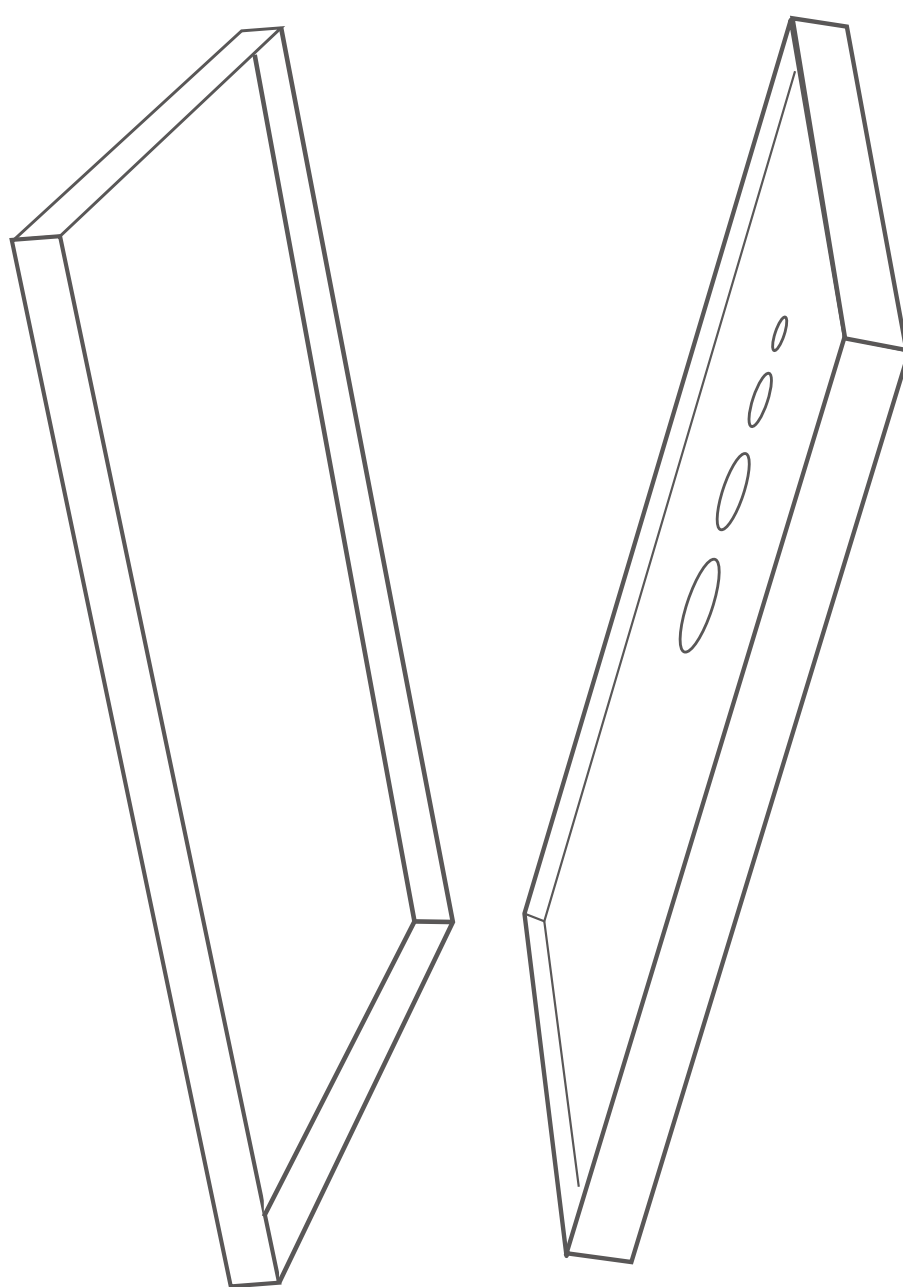


5、安装注意事项

- ① 产品务必安装在实体墙面。
- ② 不要安装在浴室內、易沾水或附有水滴的地方。
- ③ 不要安装在易产生非火灾烟或者蒸汽的地方。
- ④ 产品安装完成后， 请检查是否安装到位。

使用说明


开机

- ①上电自动开机。
- ②手动关机后， 短按按键开机。

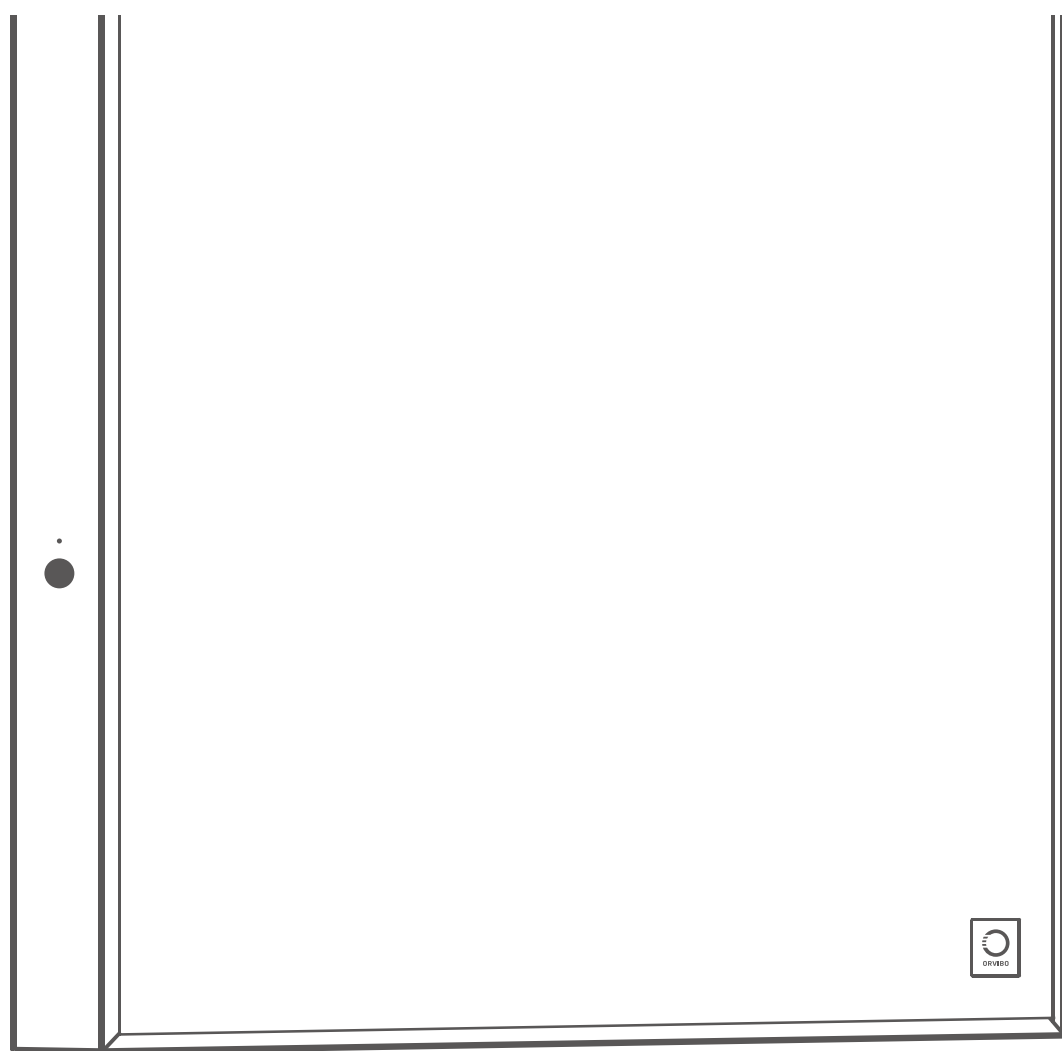

蓝牙配对

可通过手机、平板、电脑、MixPad 等支持蓝牙接入的设备搜索发现“ArtisBox Play”。完成连接配对（指示灯熄灭 + 提示音），即可正常使用。

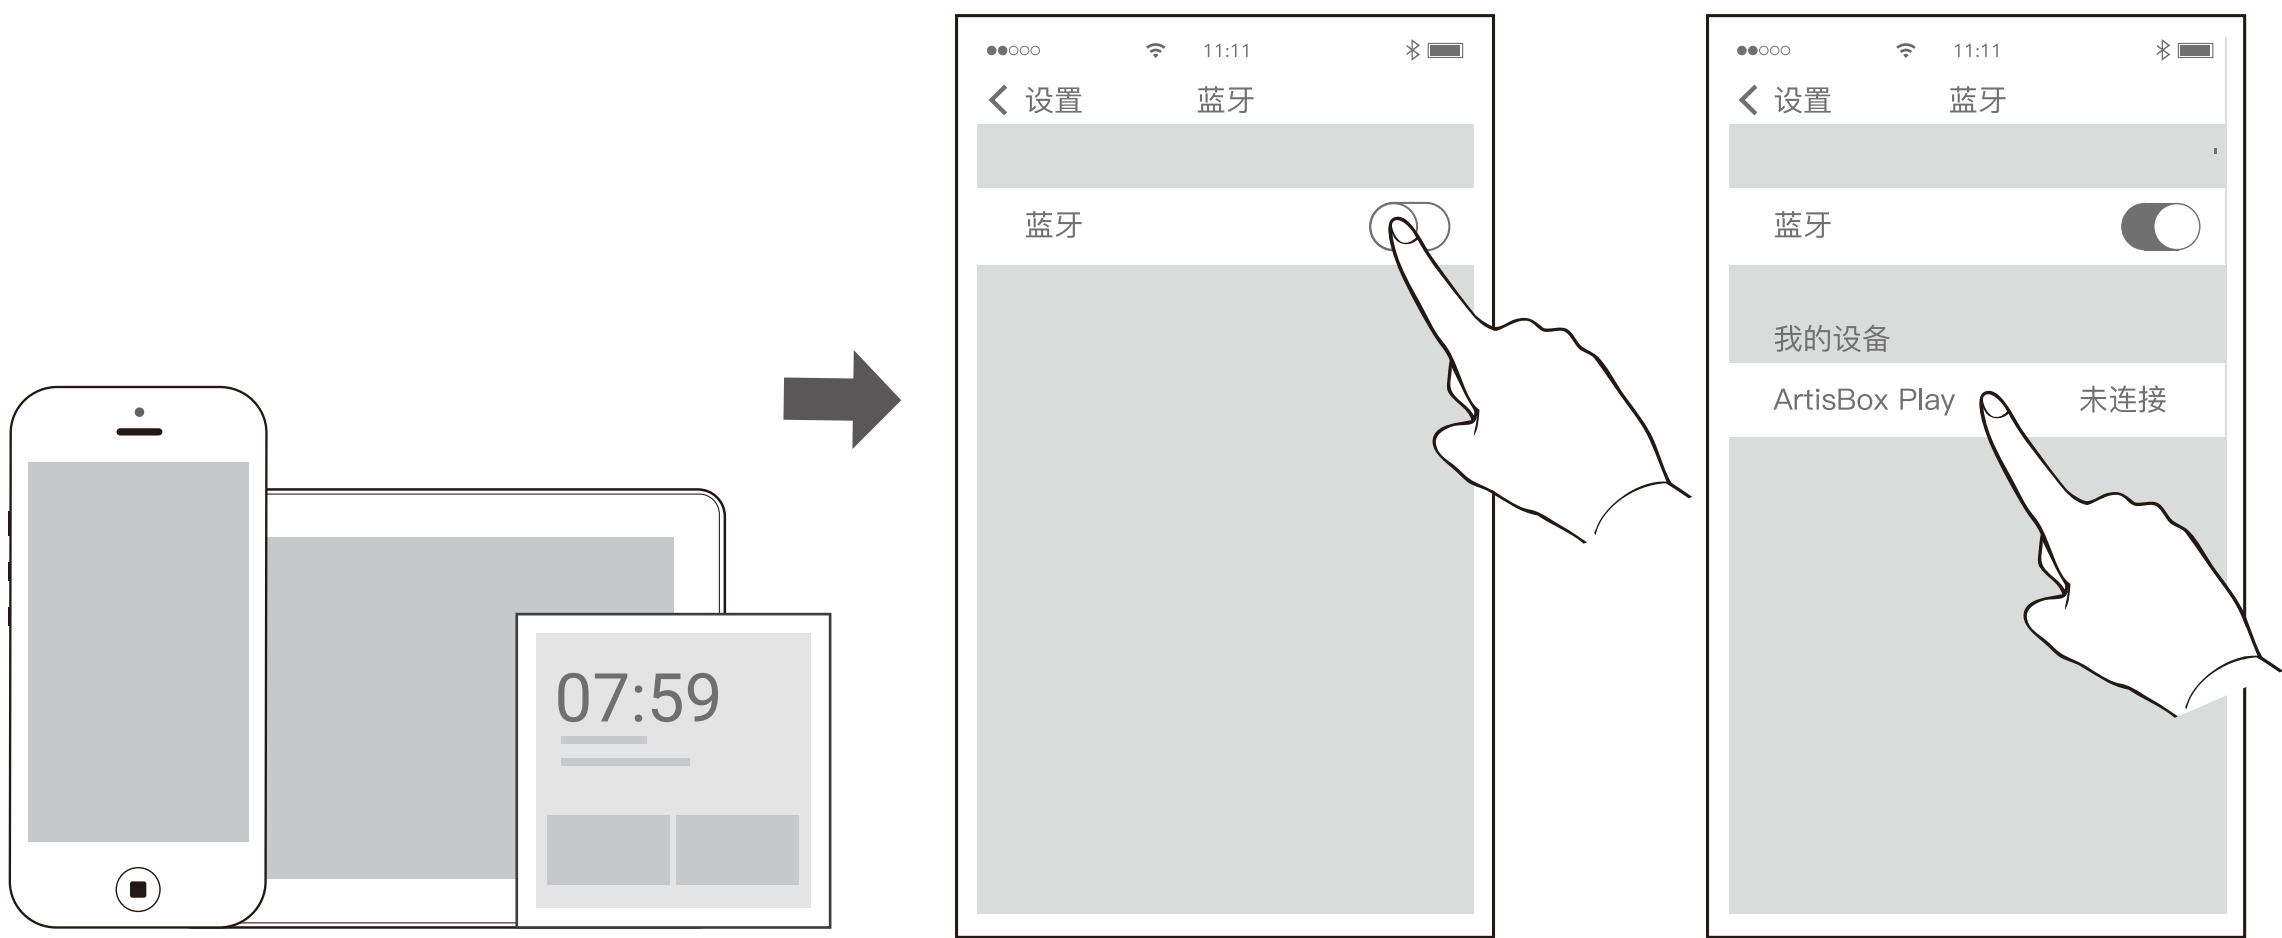

TWS 立体声配对


情况 a：两台音箱未连接任何设备

开机状态下，双击其中任意一台音箱按键（指示灯快闪 + 提示音）进入 TWS 立体声配对模式，完成配对（主音箱指示灯慢闪 + 副音箱指示灯闪烁 + 提示音）。

情况 b：两台音箱其中一台已连接设备

开机状态下，双击已连接蓝牙设备的音箱的按键（指示灯快闪 + 提示音）进入 TWS 立体声配对模式，完成配对（指示灯闪灭 + 提示音）。

* TWS 立体声配对模式下，先进入配对模式的为主音箱，且为左声道；另一台为副音箱，且为右声道。

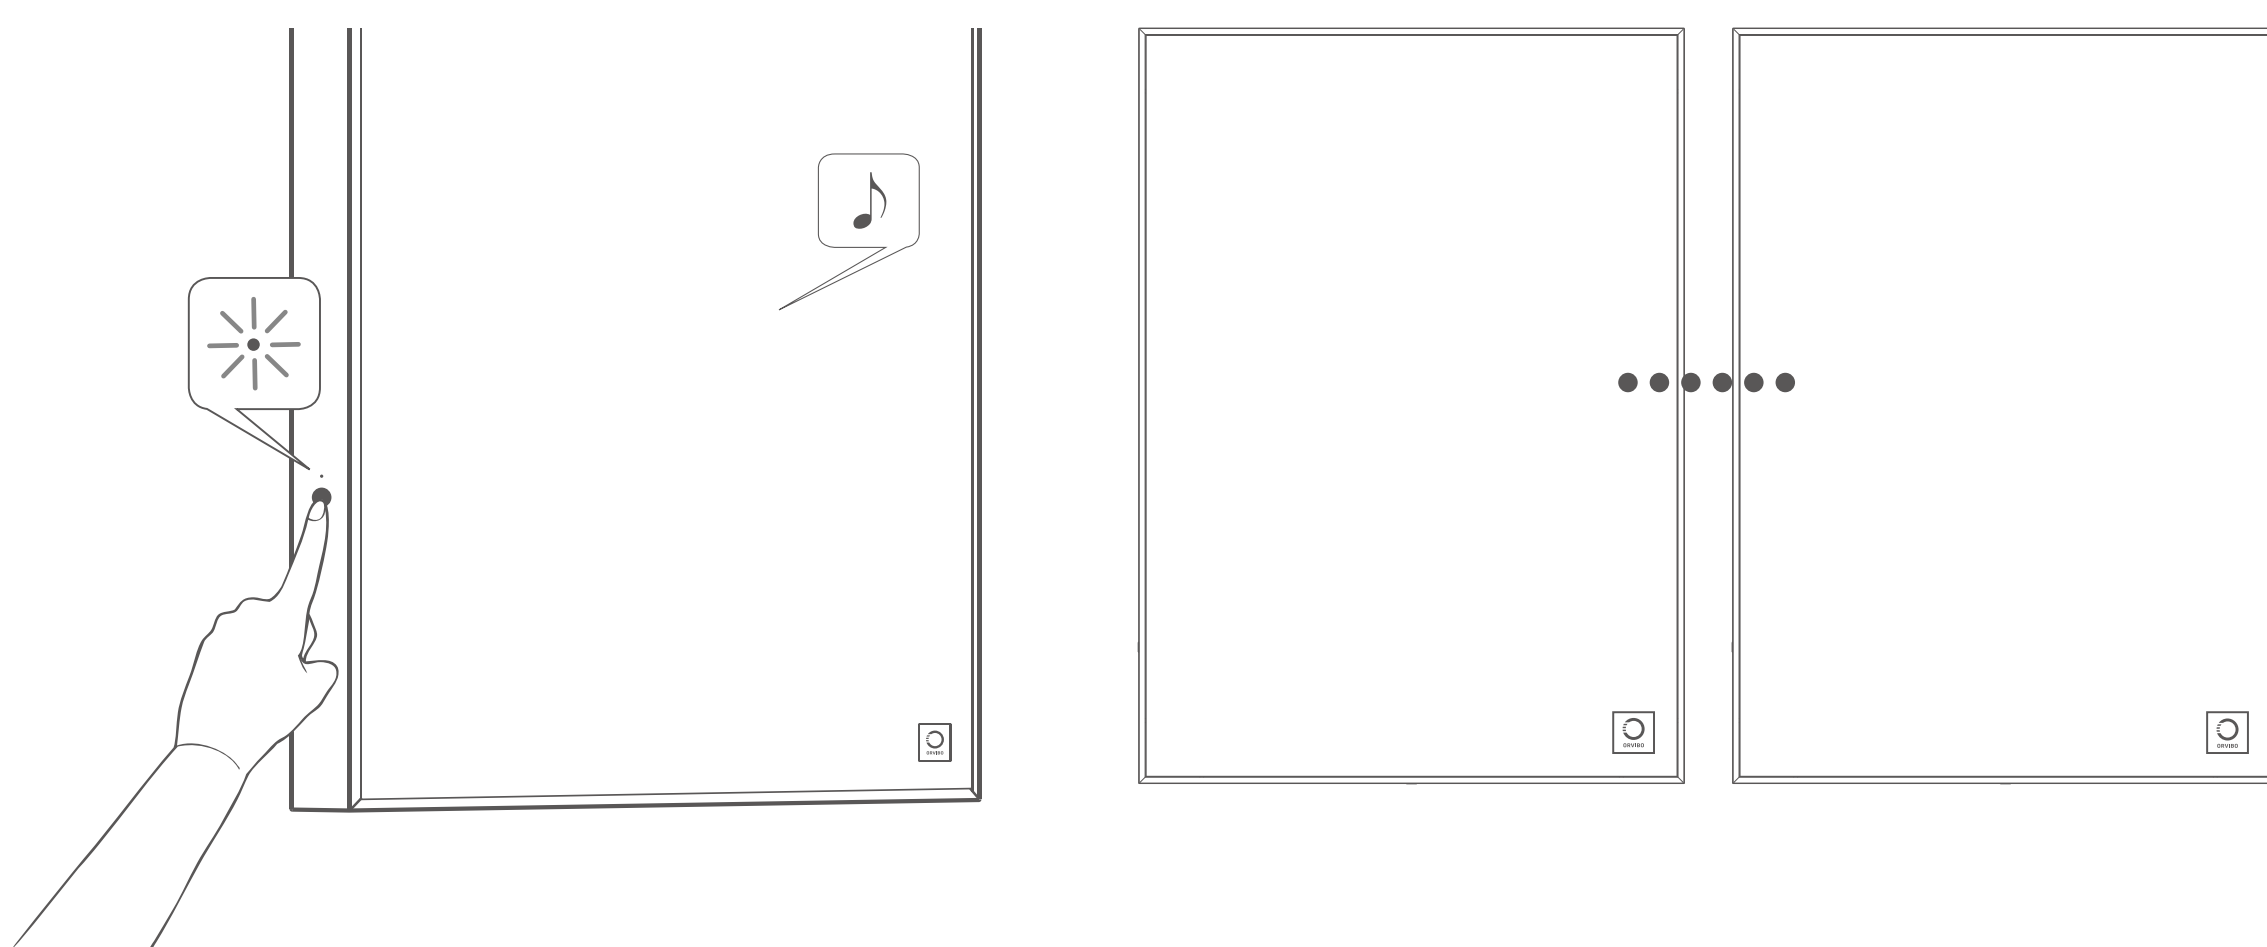

自动配对

开机后自动连接最后一次成功配对的设备，连接后有提示音，如没有回连成功，则自动进入待配对模式。

关机

开机状态下长按按键3秒，设备反馈关机提示音，指示灯闪灭，设备关闭。

重置

开机状态下长按设备按键6秒，出现两次提示音后，设备重置。


您可以搭配 MixPad 使用本产品 体验方便快捷的语音操作

开机状态下长按设备按键6秒，出现两次提示音后，设备重置。

MixPad 语音操作口令推荐

- 小欧管家，我要听音乐。
- 小欧管家，播放音乐。
- 小欧管家，声音大一点。
- 小欧管家，播放周杰伦的“稻香”。

* 播放指定歌曲需开通 MixPad 音乐会员

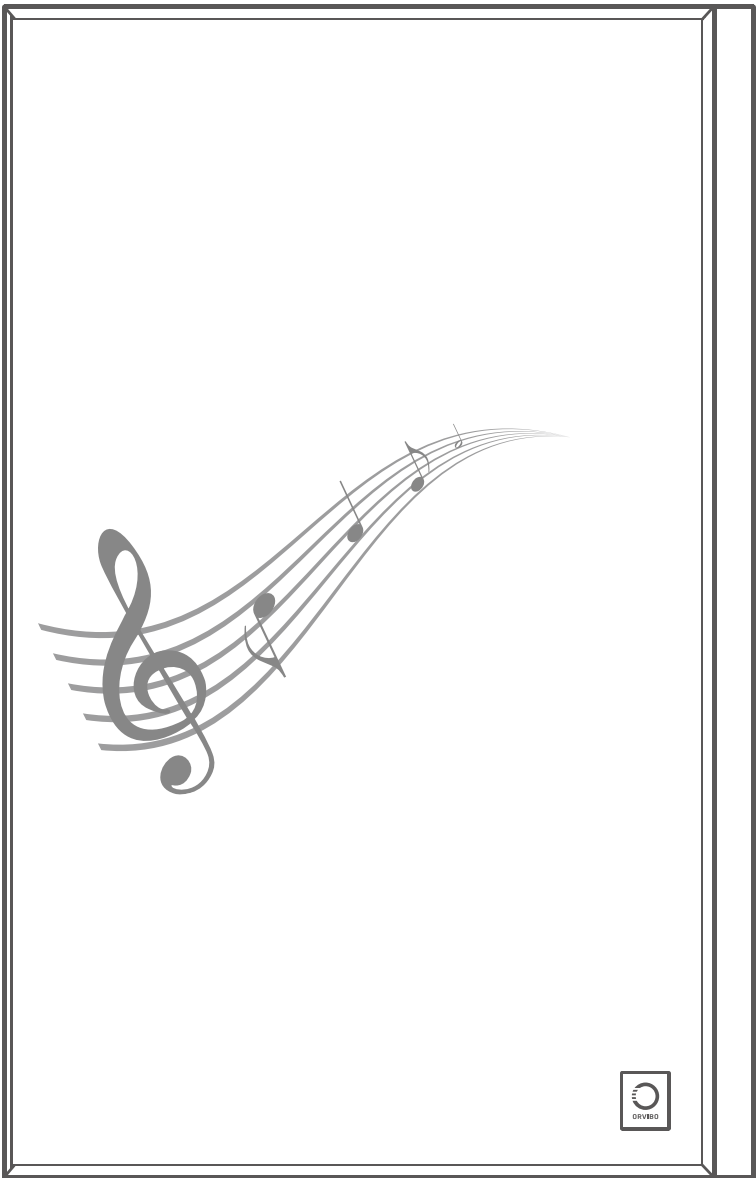

规格参数

产品型号	ArtisBox Play
电源	DC20V $\Rightarrow$ 2.5A
扬声器	40W
工作环境	温度0–40℃，湿度10%–90%RH（不凝结）
产品尺寸	520 × 720 × 48 mm

温馨提示

最大音量可能会引起不适或投诉，请根据实际情况调节音量。

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。

合格证 已检验