



ORVIBO


斯巴达智能晾衣架

(使用说明书)

产品概况

全新的欧瑞博斯巴达系列智能晾衣架闪亮登场，凭借精巧独特的外形设计以及选用考究的材料，精湛的制造工艺，成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，都能让您如愿以偿。

关键结构示意图

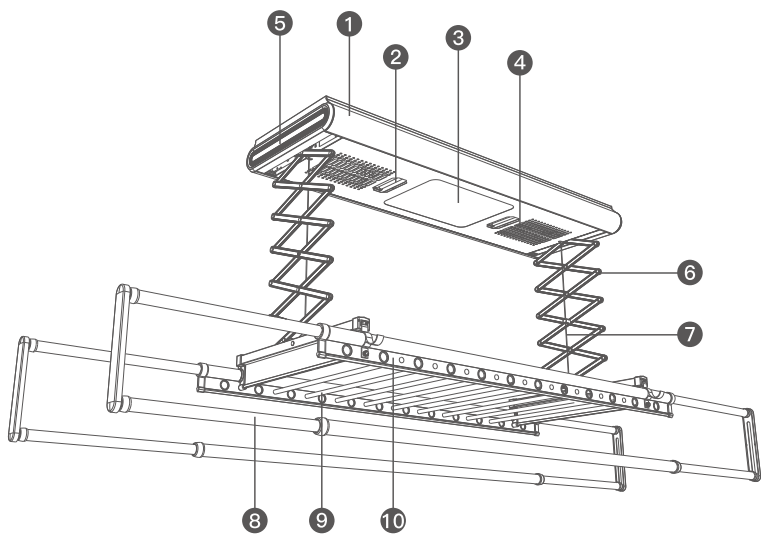

注意：部分机型不含个别功能部件，请以购买的实物为准

- | | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| ① 主机 | ② 除菌灯 | ③ LED照明灯 | ④ 风干/烘干 |
| ⑤ 主机端盖 | ⑥ 剪刀架组件 | ⑦ 钢丝绳 | ⑧ 伸缩晾被杆 |
| ⑨ 横杆 | ⑩ 伸缩晾衣杆 | | |

规格参数

产品名称	斯巴达智能晾衣架 (大晒量款)	斯巴达智能晾衣架 (风干消毒款)	斯巴达智能晾衣架 (烘干消毒款)
产品型号	C30	A30	P30
额定电源	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
电机功率	50W	50W	50W
照明功率	14W	14W	14W
除菌功率	/	7W x 2	7W x 2
风干功率	/	5.5W x 2	5.5W x 2
烘干功率	/	/	800W
晾干长度	1.21-2.13m	1.21-2.13m	1.21-2.13m
额定承重	35kg	35kg	35kg

遥控器使用介绍

首先确保遥控器的电池电量充足和晾衣机电源正常连接，否则晾衣机不能正常工作。

使用遥控器时，请对准晾衣机主机部位，按下遥控器上的功能键可以听到“滴”一声并且晾衣架开始工作。如果按下遥控器，晾衣机没反应，那需要重新对码匹配。

注意：

- ①此遥控器使用7号电池
- ②此遥控器为通用遥控器，具体功能请以实际产品带有功能为准，当产品无此功能时，按对应的功能键无效。

1、对码步骤

主机通电听到语音播报或者蜂鸣，三秒时间内按下本遥控器背面的对码键，听到主机提示音后，遥控器和主机对码成功。

注意：只有整机所有配件装配完整或两端钢丝绳同时施加 $\geq 2.5\text{KG}$ 的负载时，才能按上升键或者下降键。

2、按键操作说明

总关按键：在通电状态下，按下总关功能，蜂鸣器“滴”一声，关闭所有功能，烘干状态下风机延迟1分钟左右关闭（防止未充分散热导致晾衣架故障）。

上升按键：通电状态下，按一下上升按键，蜂鸣器“滴”一声，晾衣架开始上升，到达上限位置自动停止。如需中途停止，可按一下停止。

停止按键：通电状态下，晾衣架在上升或下降状态，按一下停止键，蜂鸣器“滴”一声，晾衣架停止。

下降按键：通电状态下，按一下下降按键，蜂鸣器“滴”一声，晾衣架开始下降，到达下限位置自动停止。如需中途停止，可按一下停止键。


照明按键：通电状态下，按一下照明键，蜂鸣器“滴”一声，照明打开，再按一下，照明关闭。

*除菌按键：通电状态下，按一下除菌键，蜂鸣器“滴”一声，除菌打开（30分钟后自动关闭），再按一下，除菌关闭。


*风干按键：通电状态下，按一下风干键，蜂鸣器“滴”一声，风干打开（2小时后自动关闭），再按一下，风干关闭。

*烘干按键：通电状态下，按一下烘干键，蜂鸣器“滴”一声，烘干打开（2小时后自动关闭），再按一下，烘干关闭。


备注：带星号除菌、风干、烘干为选配功能。

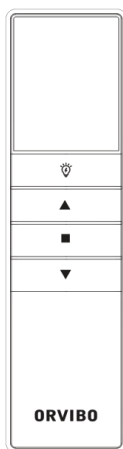


大晒量款

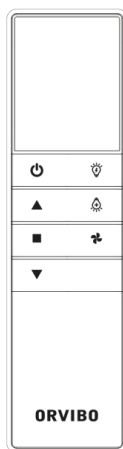

风干消毒款

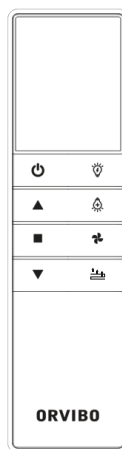

烘干消毒款

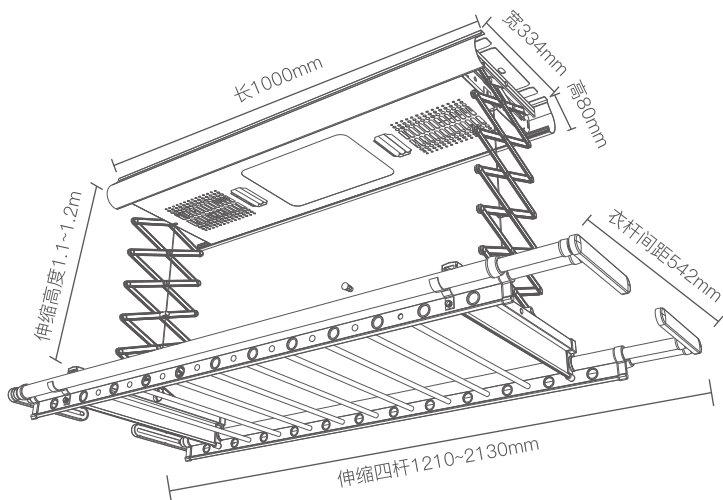

安装指导

1、安装注意事项


- ① 检查安装机器墙体，确保安装墙面水平、平整、质地坚实，确保正常情况下无渗水、开裂的情况
- ② 确认电源是220V~ 50Hz，确保电源可以通断切换，必须有地线并可可靠接地，勿使用直径小于 0.75mm^2 的电线。
- ③ 安装时请关闭电源，电源线引出200~300mm的长度。
- ④ 打开包装，确认主机有无破损，部件是否齐全。

2、安装操作步骤：

(1) 安装打孔


- ① 将安装纸板固定在安装处，确定好位置后根据安装纸板四角的孔标记好位置，做好打孔标记

以实际安装模板打孔尺寸为准

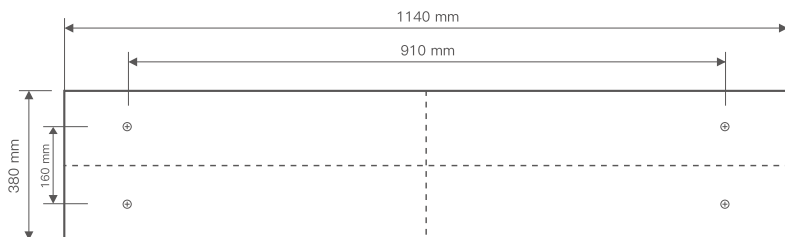

- ② 用电钻在标记位置垂直打出4个 $\Phi 10 \times 80$ mm的安装孔,装上4个膨胀螺丝并用扳手拧紧(膨胀圈完全胀开且不能露出顶面),接下来用卷尺或者安装孔纸板校正。
- ③ 将A端膨胀螺丝的第二个六角螺母扭松(第一个六角螺母和第二个六角螺母相距约5mm), B端膨胀螺丝的第二个六角螺母拧掉。


根据安装模板尺寸

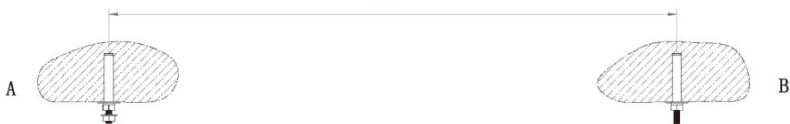

(2) 安装主机


首先确认主机安装方向，取下主机两端的塑料端盖，将主机一端的安装板槽孔插入A向膨胀螺丝的第一个和第二个六角螺母中间挂好，再将主机另一端B向上推，使膨胀螺丝插入安装板槽内，再将六角螺母拧入螺杆拧紧，最后将A向的六角螺母拧紧，并接好电源。

注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线，用绝缘胶带包好放入主机顶部。

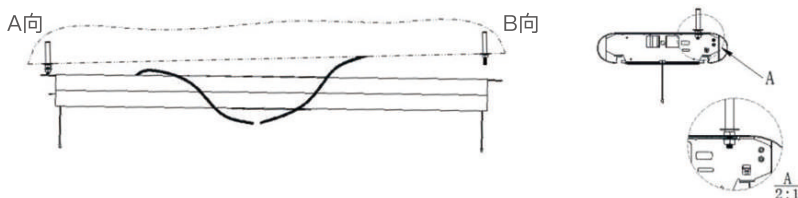


(3) 剪刀架组件安装

① 固定钢丝绳，将钢丝绳穿过钢丝绳扣内孔，然后将钢丝绳头扣锁到钢丝绳定位扣孔内，最后扣上钢丝绳固定装饰盖。

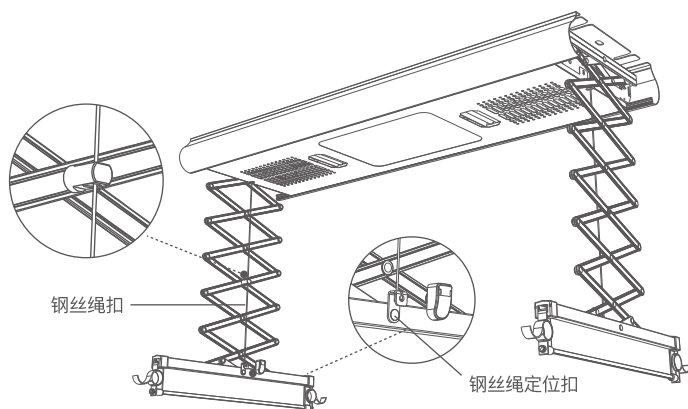


- ② 将两套剪刀架组件对准两个螺钉孔位用2个M5*10十字槽盘头螺钉拧紧。
(注意打开剪刀刀片时防止夹伤手)

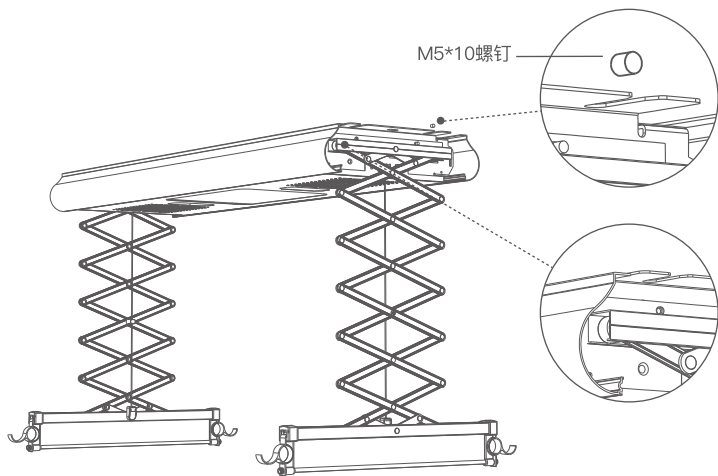


(4) 晾衣杆和晾被杆安装


- ① 把晾衣杆卡在衣杆固定坐上，扣上衣杆固定夹，用M5*15十字槽盘头螺钉拧紧。

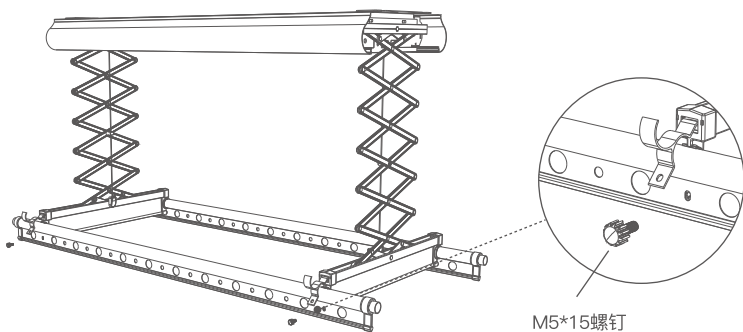


- ② 按图所示把两根被杆挂在剪刀架上,抽出伸缩杆约10cm, 按图所示组装连接片组件(连接片紧固螺钉锁两三牙即可)并各装入两伸缩杆内,顺时针方向扭紧螺钉让封口在伸缩杆内膨胀,从而达到连接片组件和伸缩杆紧紧地组合在一起,最后扣上连接片装饰盖;

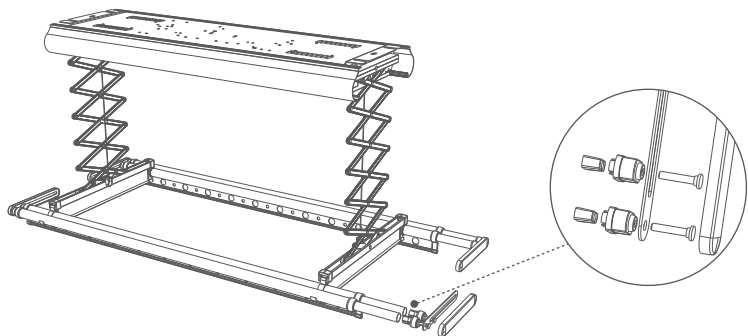

- ③ 装上所有的衣杆胶圈。

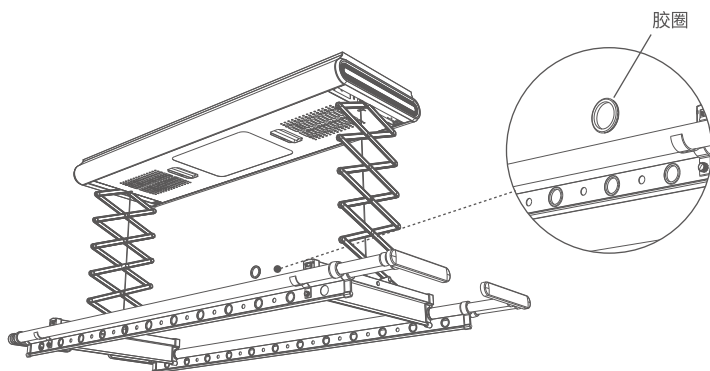

④ 把横杆用横杆胶塞固定，把主机两端端盖装上。

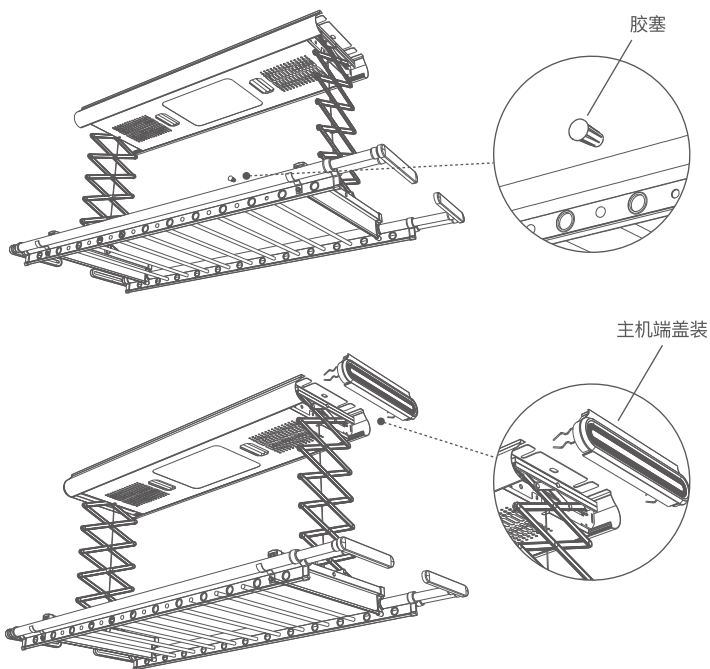


(5) 测试

- ① 接通电源，用遥控器进行下降、上升、停止等功能测试。观察极限位置是否合适，运行是否顺畅。
- ② 进行开灯、关灯、除菌、风干、烘干等功能操作。

警告：严禁对极限位置调整，调整不好可能会对机器性能造成严重损坏。

APP使用说明

- ① 扫描下方二维码或搜索“智家365” 下载手机App，注册并登陆账号

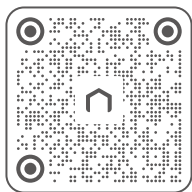

扫码下载「智家365」App

- ② 打开智家365 App，注册登录后，按右上角“+”按键——选择“手动添加”——“晾衣架”——选择对应款式，如：“斯巴达智能晾衣架（大晒量款）”
- ③ 按界面操作完成设备入网。

安全要求注意事项说明：

- 1、将本机固定在稳定的墙面。
- 2、本机只能使用机器上标明的电源电压，接好地线，固定布线必须按配有断开装置。请勿使用小于 0.75mm^2 的电线。
- 3、在清洁本机前，请断开本机的电源，使用半干湿毛巾清洁，不要使用液体或喷雾清洁器。
- 4、当发现本机在使用时出现异常的情况，请断开本机电源，并咨询客服。
- 5、在上升、下降的使用过程中，严禁将手指塞进升降架装置或托架中。
- 6、遥控器不用时，应放入专用底座内或干燥的地方，以免其内部元件受潮而影响正常使用。
- 7、如果产品故障，为避免危险，必须由维修专职人员更换。
- 8、必须在供电线路中装设大开距断开的开关。
- 9、发生故障时，非专业人员严禁打开主机，应与授权的维修中心或我公司售后服务部联系，否则由于使用不当、人为损坏等非正常使用造成的损坏，不在我公司免费保修范围之内。
- 10、两边晾杆最大均匀承重 $\leq 35\text{KG}$ ，单边晾杆承重偏差 $\leq 1\text{KG}$ ，否则容易损坏剪刀架而影响正常使用。
- 11、严禁在刮风或雷雨等恶劣天气下使用本机，避免意外事件发生。
- 12、自出售之日起一年内，由于产品的制造缺陷导致损坏的，凭保修卡免费维修。

常见故障及处理

现象	检查重点	处理方法
遥控器所有功能无法控制	1. 主机电源是否接通、电源电压是否正常 2. 检查遥控器电池是否安装, 电量是否充足 3. 遥控器未对码	1. 确保接通电源 2. 更换新电池 3. 按教程对码
照明灯不亮	1. 通电正常、遥控器对码 2. 照明灯故障或接触不良	1. 检查通电、对码情况 2. 联系客服处理
升降异常	1. 检查是否晾挂过重（过载保护） 2. 电机是否过热保护（过热保护） 3. 电机系统故障 4. 钢丝绳是否配重	1. 减少晾挂衣物 2. 断电1小时后再尝试 3. 联系客服处理 4. 正确安装，确保钢丝与晾衣架悬挂
除菌灯不亮	1. 晾衣杆没有升到上限位置 2. 除菌灯故障	1. 将晾衣架上升到顶部 2. 联系客服处理
APP无法控制	1. 确认是否配网 2. 手机网络异常	1. 按步骤进行配网操作 2. 检查手机网络

装箱清单：

序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	/
2	剪刀架	2	副	/
3	晾衣杆	2	根	/
4	晾被杆	2	根	/
5	连接片组件	4	组	/
6	连接片装饰盖	4	个	/
7	衣杆胶圈	1	包	/
8	横杆	9	根	限横杆机型
9	横杆胶塞	18	个	限横杆机型
10	遥控器	1	个	/
11	膨胀螺丝	4	颗	/
12	说明书	1	本	含保修卡
13	安装模板	1	张	/

备注：部分配件因机型有所差异，请以实物为主

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
其他附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，
如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需要参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您做出深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证以外的其他承诺，
本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

请保留产品包装，以备保修使用。

合格证 已检验