



ORVIBO

智能门锁

(安 装 指 南)

适用型号：T1, T1C, T1W


① 产品清单(防盗门)

M5×10



×10


连接螺套

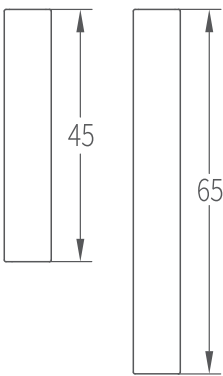

×2


×2

M5螺钉



×2

8×8把手方轴

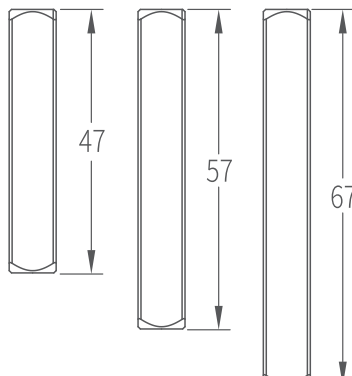


×2

×2

×2

5×5方轴

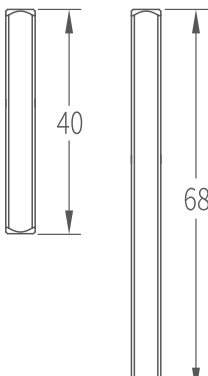

×2

×2

弹簧




×2

1.5扳手




×1

3.0扳手

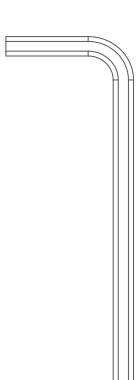

×1

4.0扳手

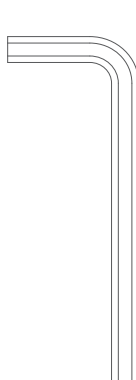


×1

电池




×10

钥匙




×2

开孔模板

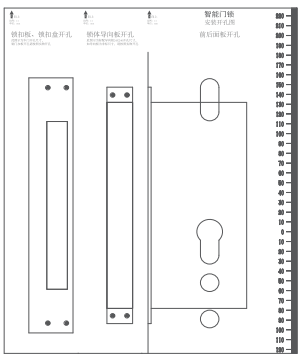


×1

说明书

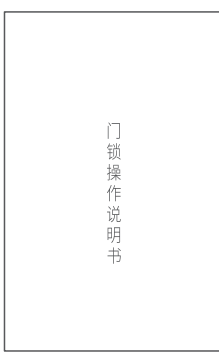


×2

后面板

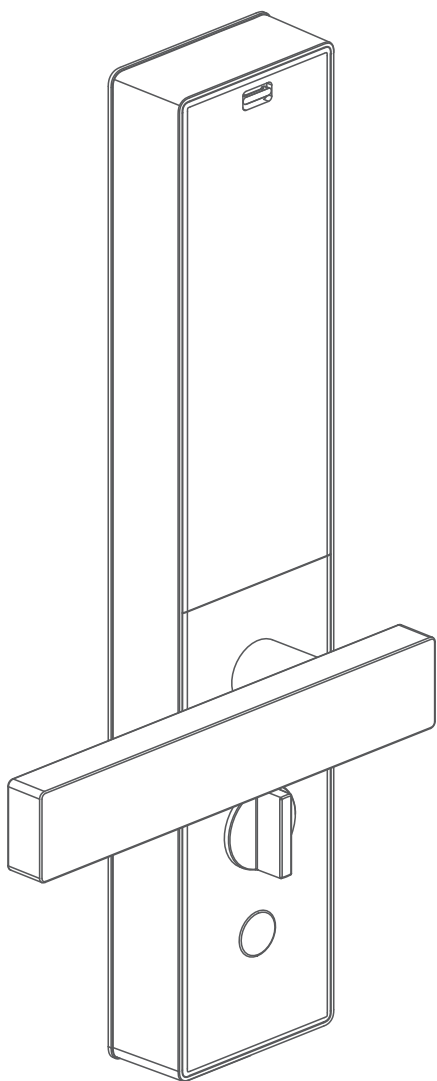


×1

前面板

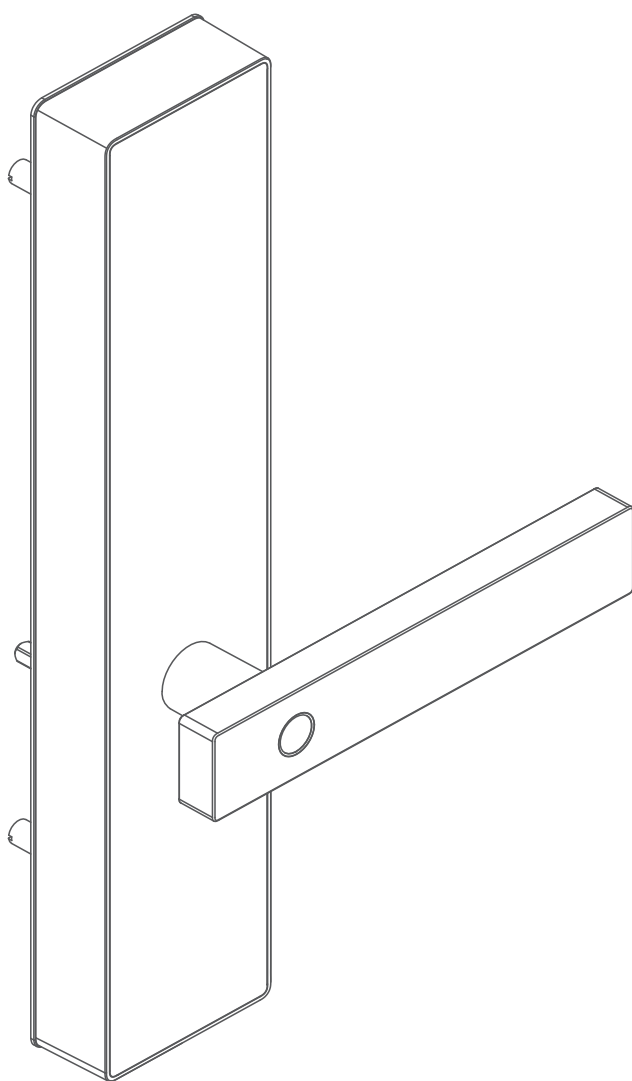


×1

电子锁体

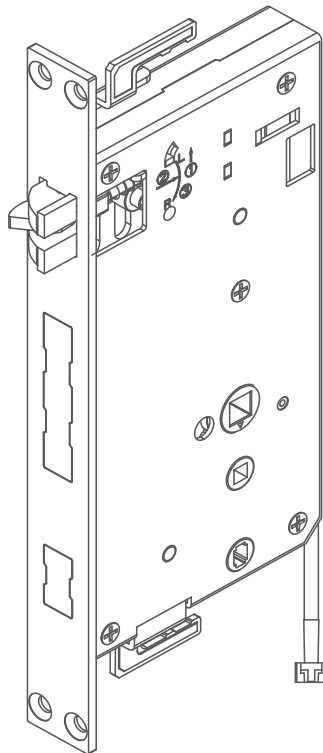

×1

扣板扣盒

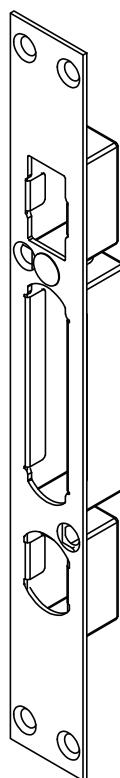

×1

注：霸王锁体版，锁体及扣板以实物为准。

② 安装注意事项

1. 请根据产品清单，检查产品及配件是否缺失。
 2. 请检查产品规格，与您购买的规格是否一致。
 3. 请确认配件包，锁体导向板， 门扣板规格与您家门是否匹配。
 4. 安装前， 请连接内外面板和锁体，并通电，检查触摸按键和指纹采集器是否正常工作。
 5. 门锁在安装过程中，请勿关门。
 6. 门锁安装完成后，调试过程中请插上钥匙，避免因异常导致无法开门。
 7. 安装完成后，请务必根据“安装验收标准”，进行验收。
 8. 霸王锁体换向及安装方法参考标准锁体。
- 如有任何异常，请联系商家或客服！


门厚与配件说明

标准门厚50～90mm安装配件选择				
门厚	连接螺套	M5螺钉	8×8方轴	5×5方轴
50≤门厚≤70	L=45， 2个	L=42， 2个	L=47， 2个 L=57， 1个	L=40， 2个
70≤门厚≤90	L=65， 2个	L=42， 2个	L=47， 1个 L=67， 1个	L=68， 2个


小于、大于此门厚的安装配件需要定制。

③ 锁体导向板更换说明


1. 伸出锁舌，取下螺丝，取下导向板。

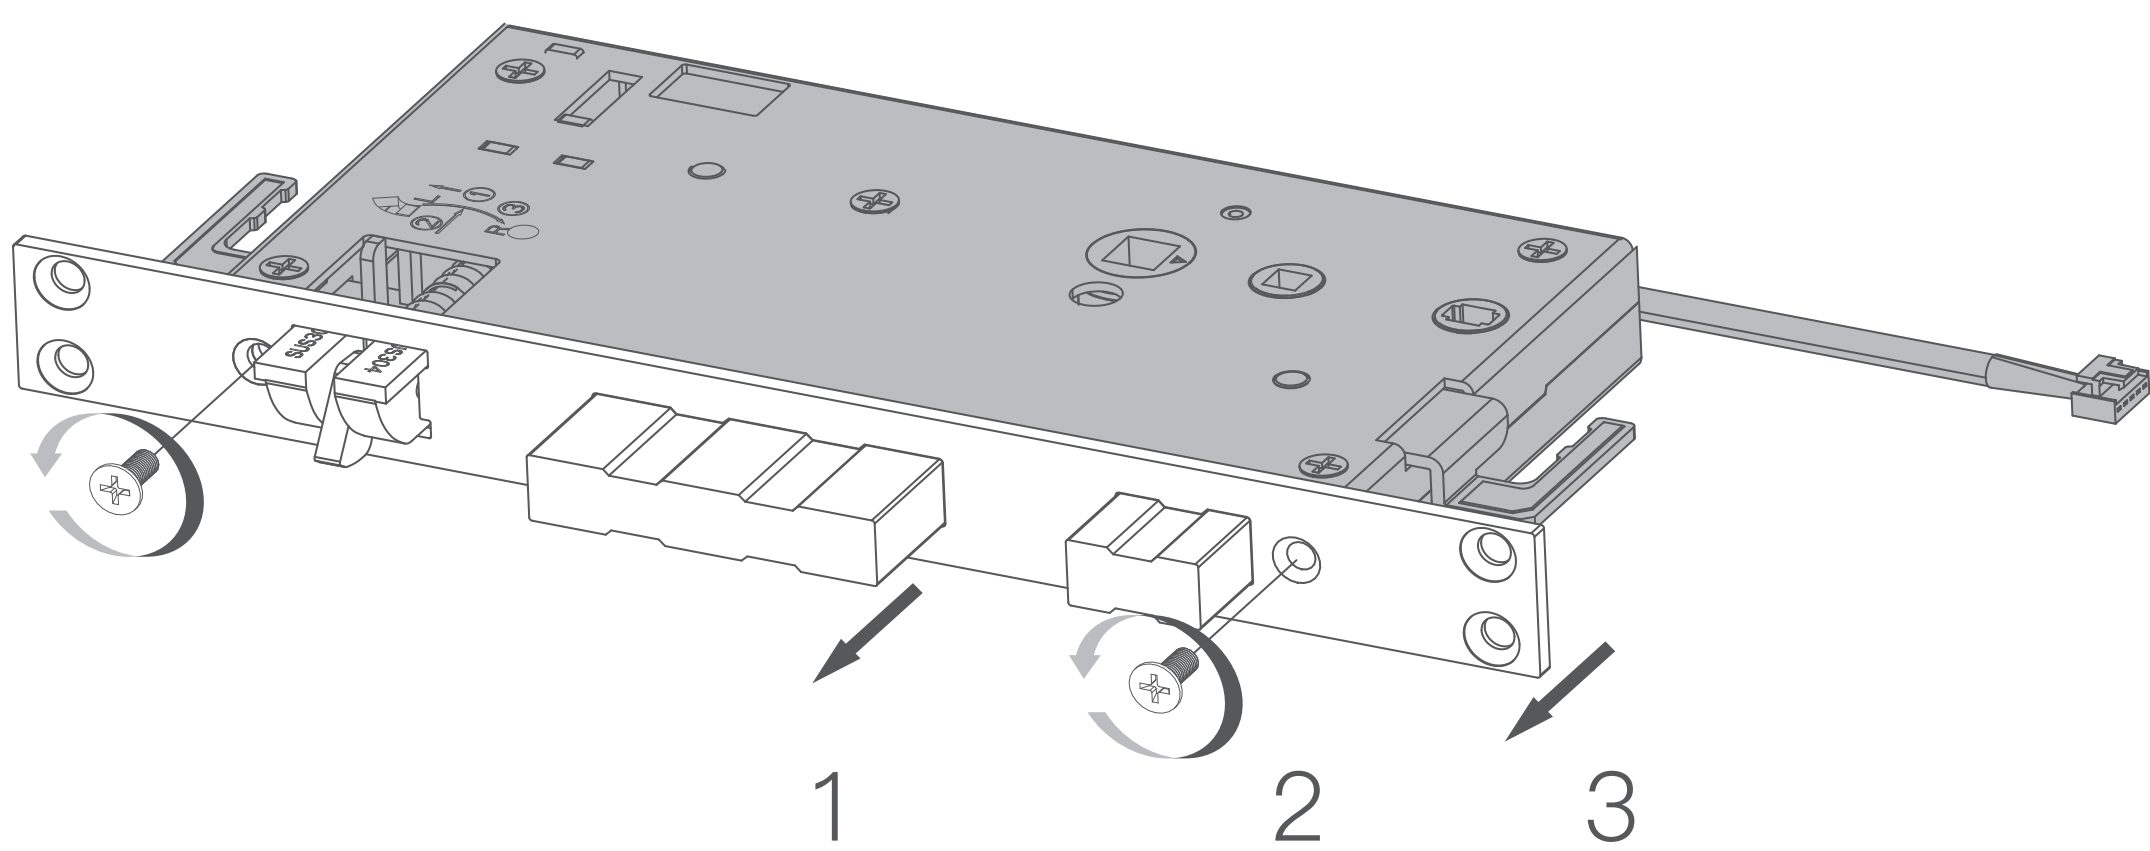

2. 更换导向板。

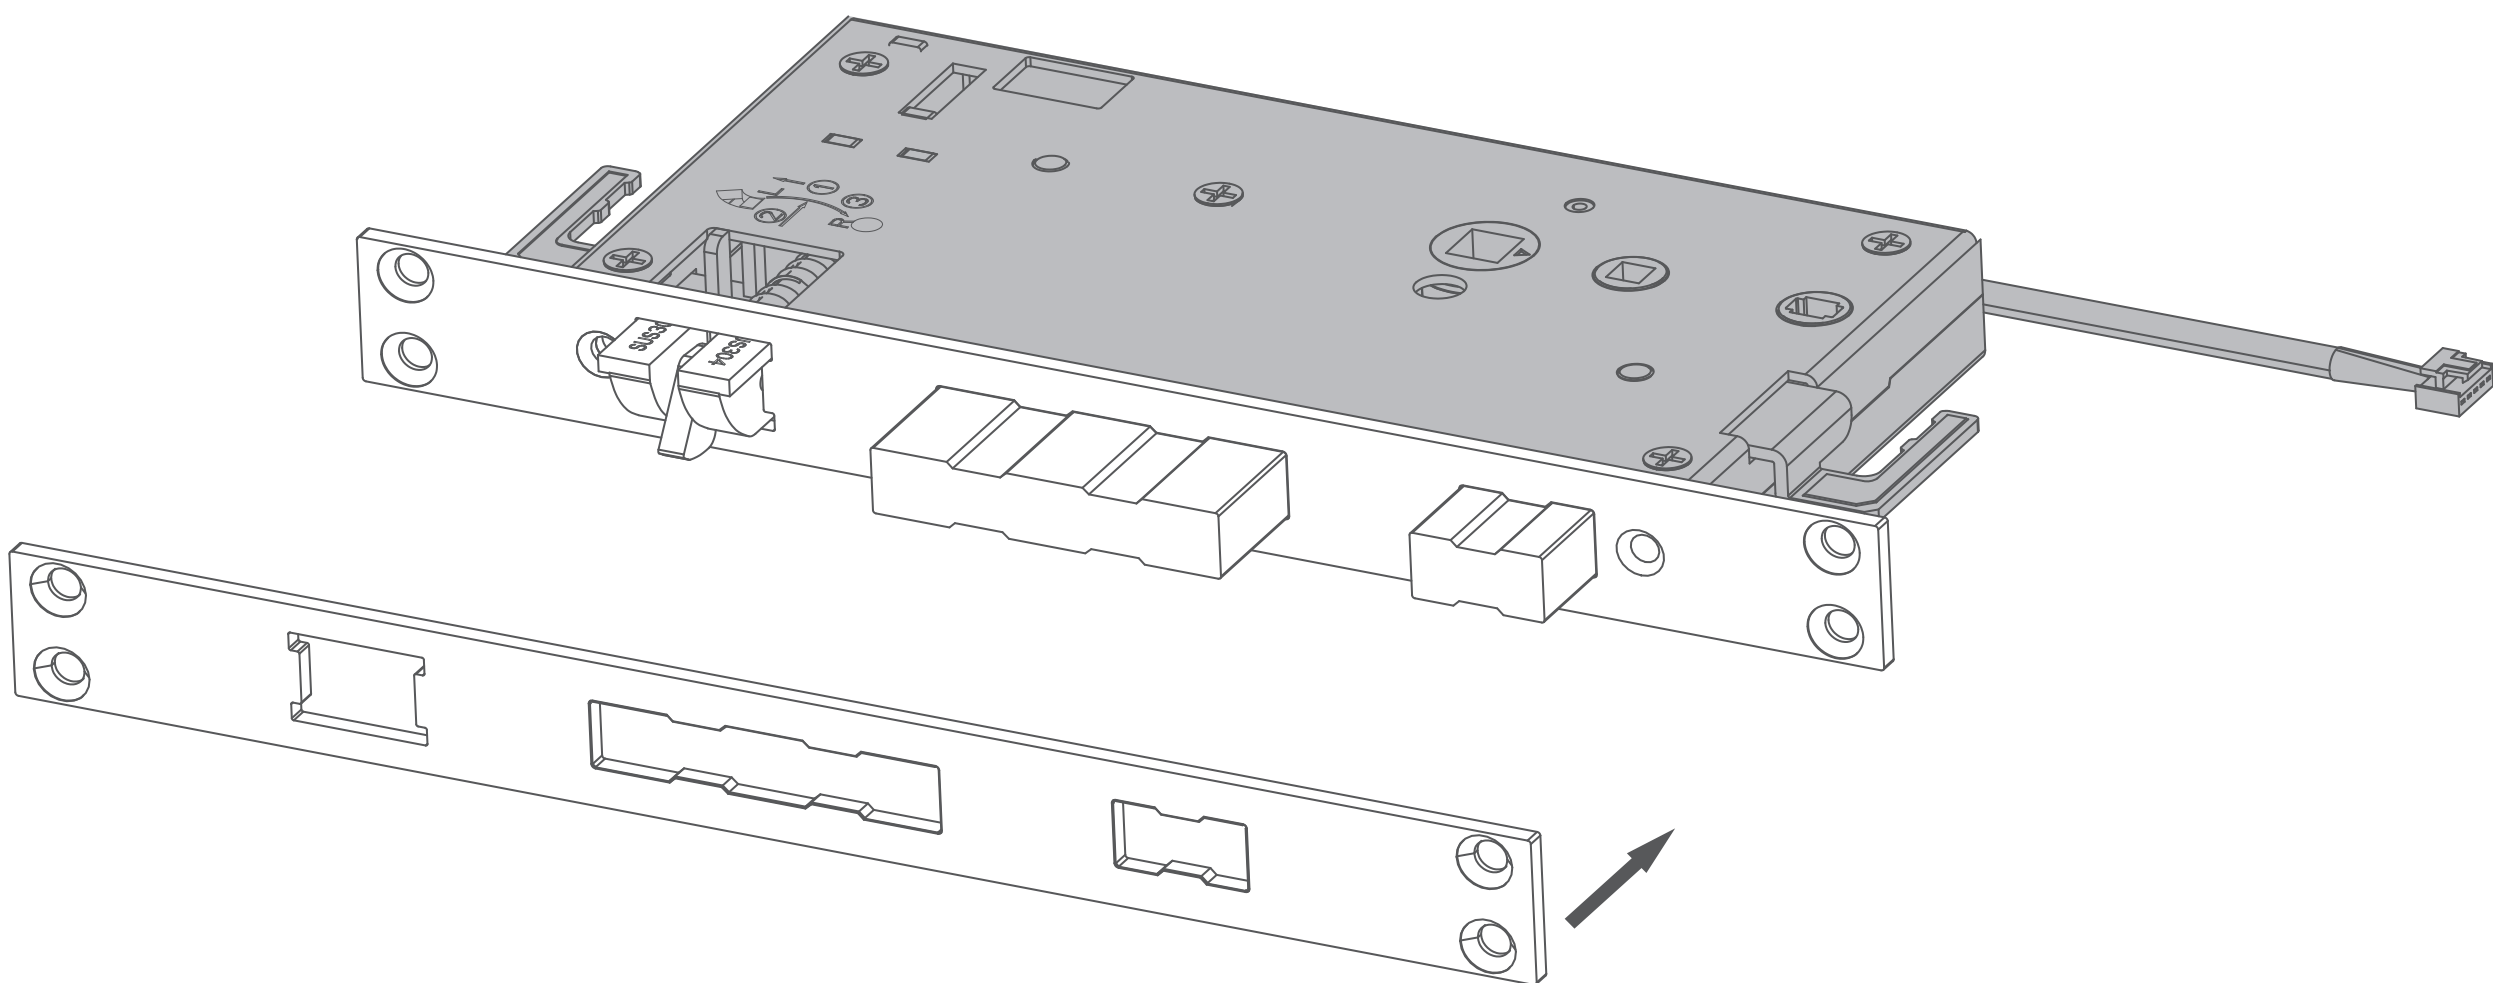


3. 锁上螺钉，回位锁舌。

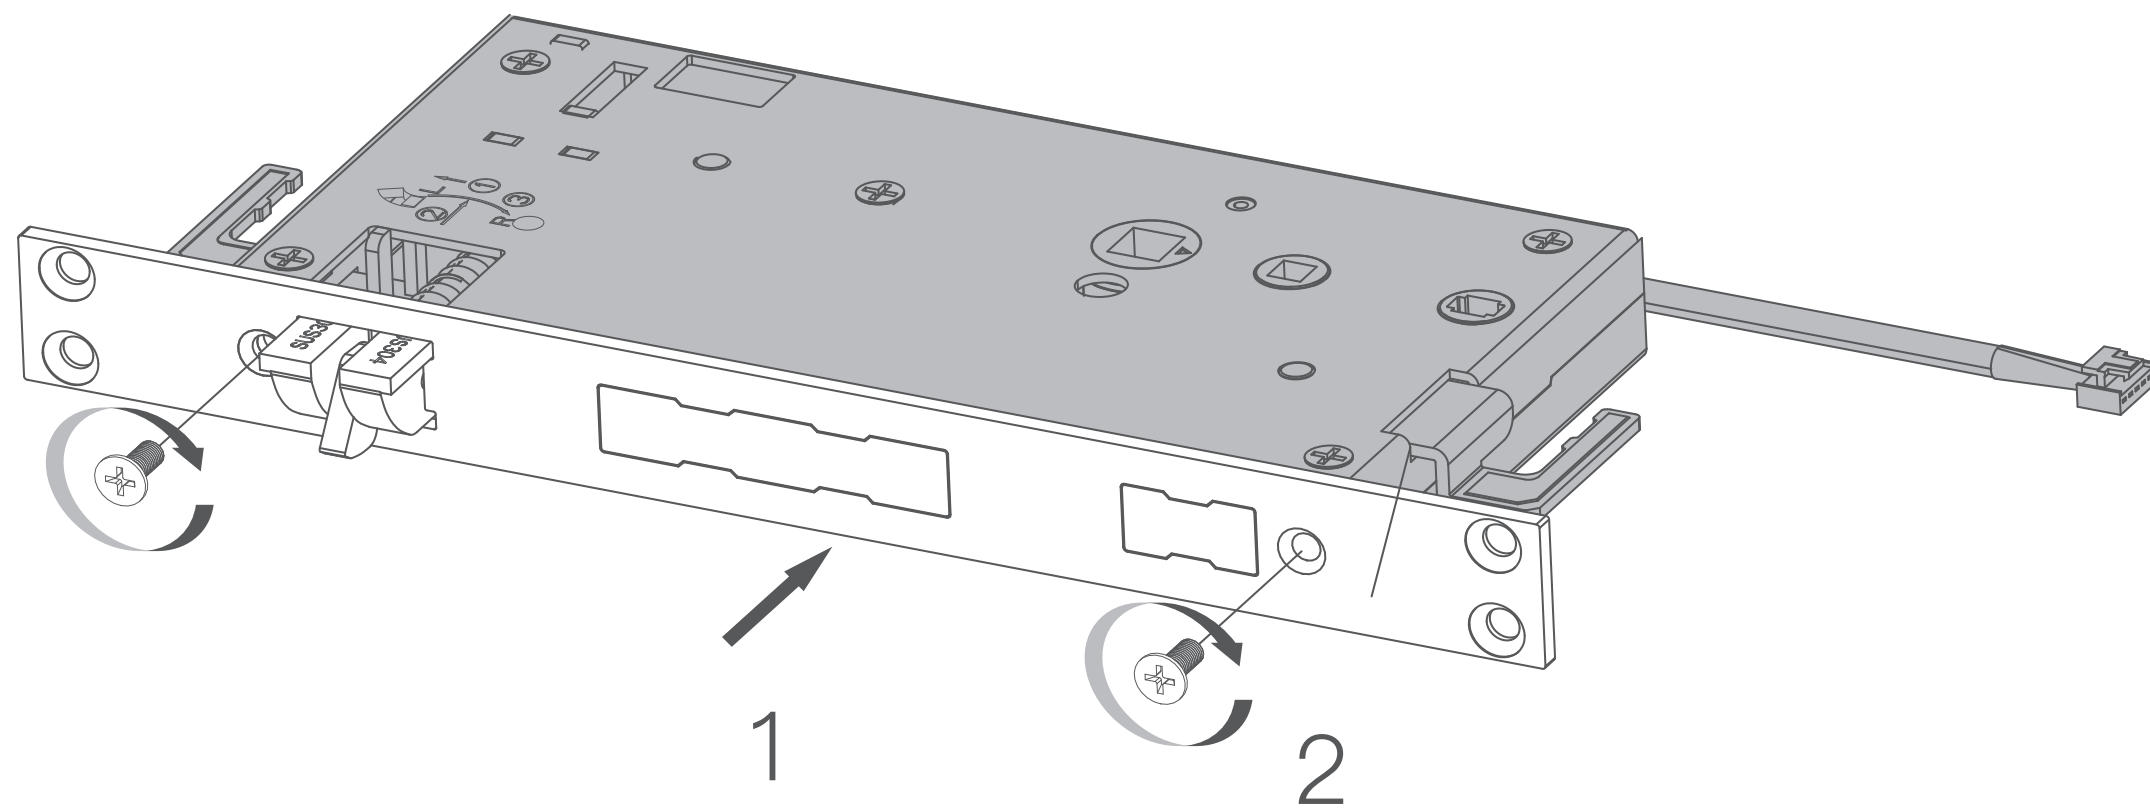

④ 锁体内开、外开换向说明

门锁出厂为右外开，换向后拧紧内六角螺钉，确保内六角螺钉头部朝室内。

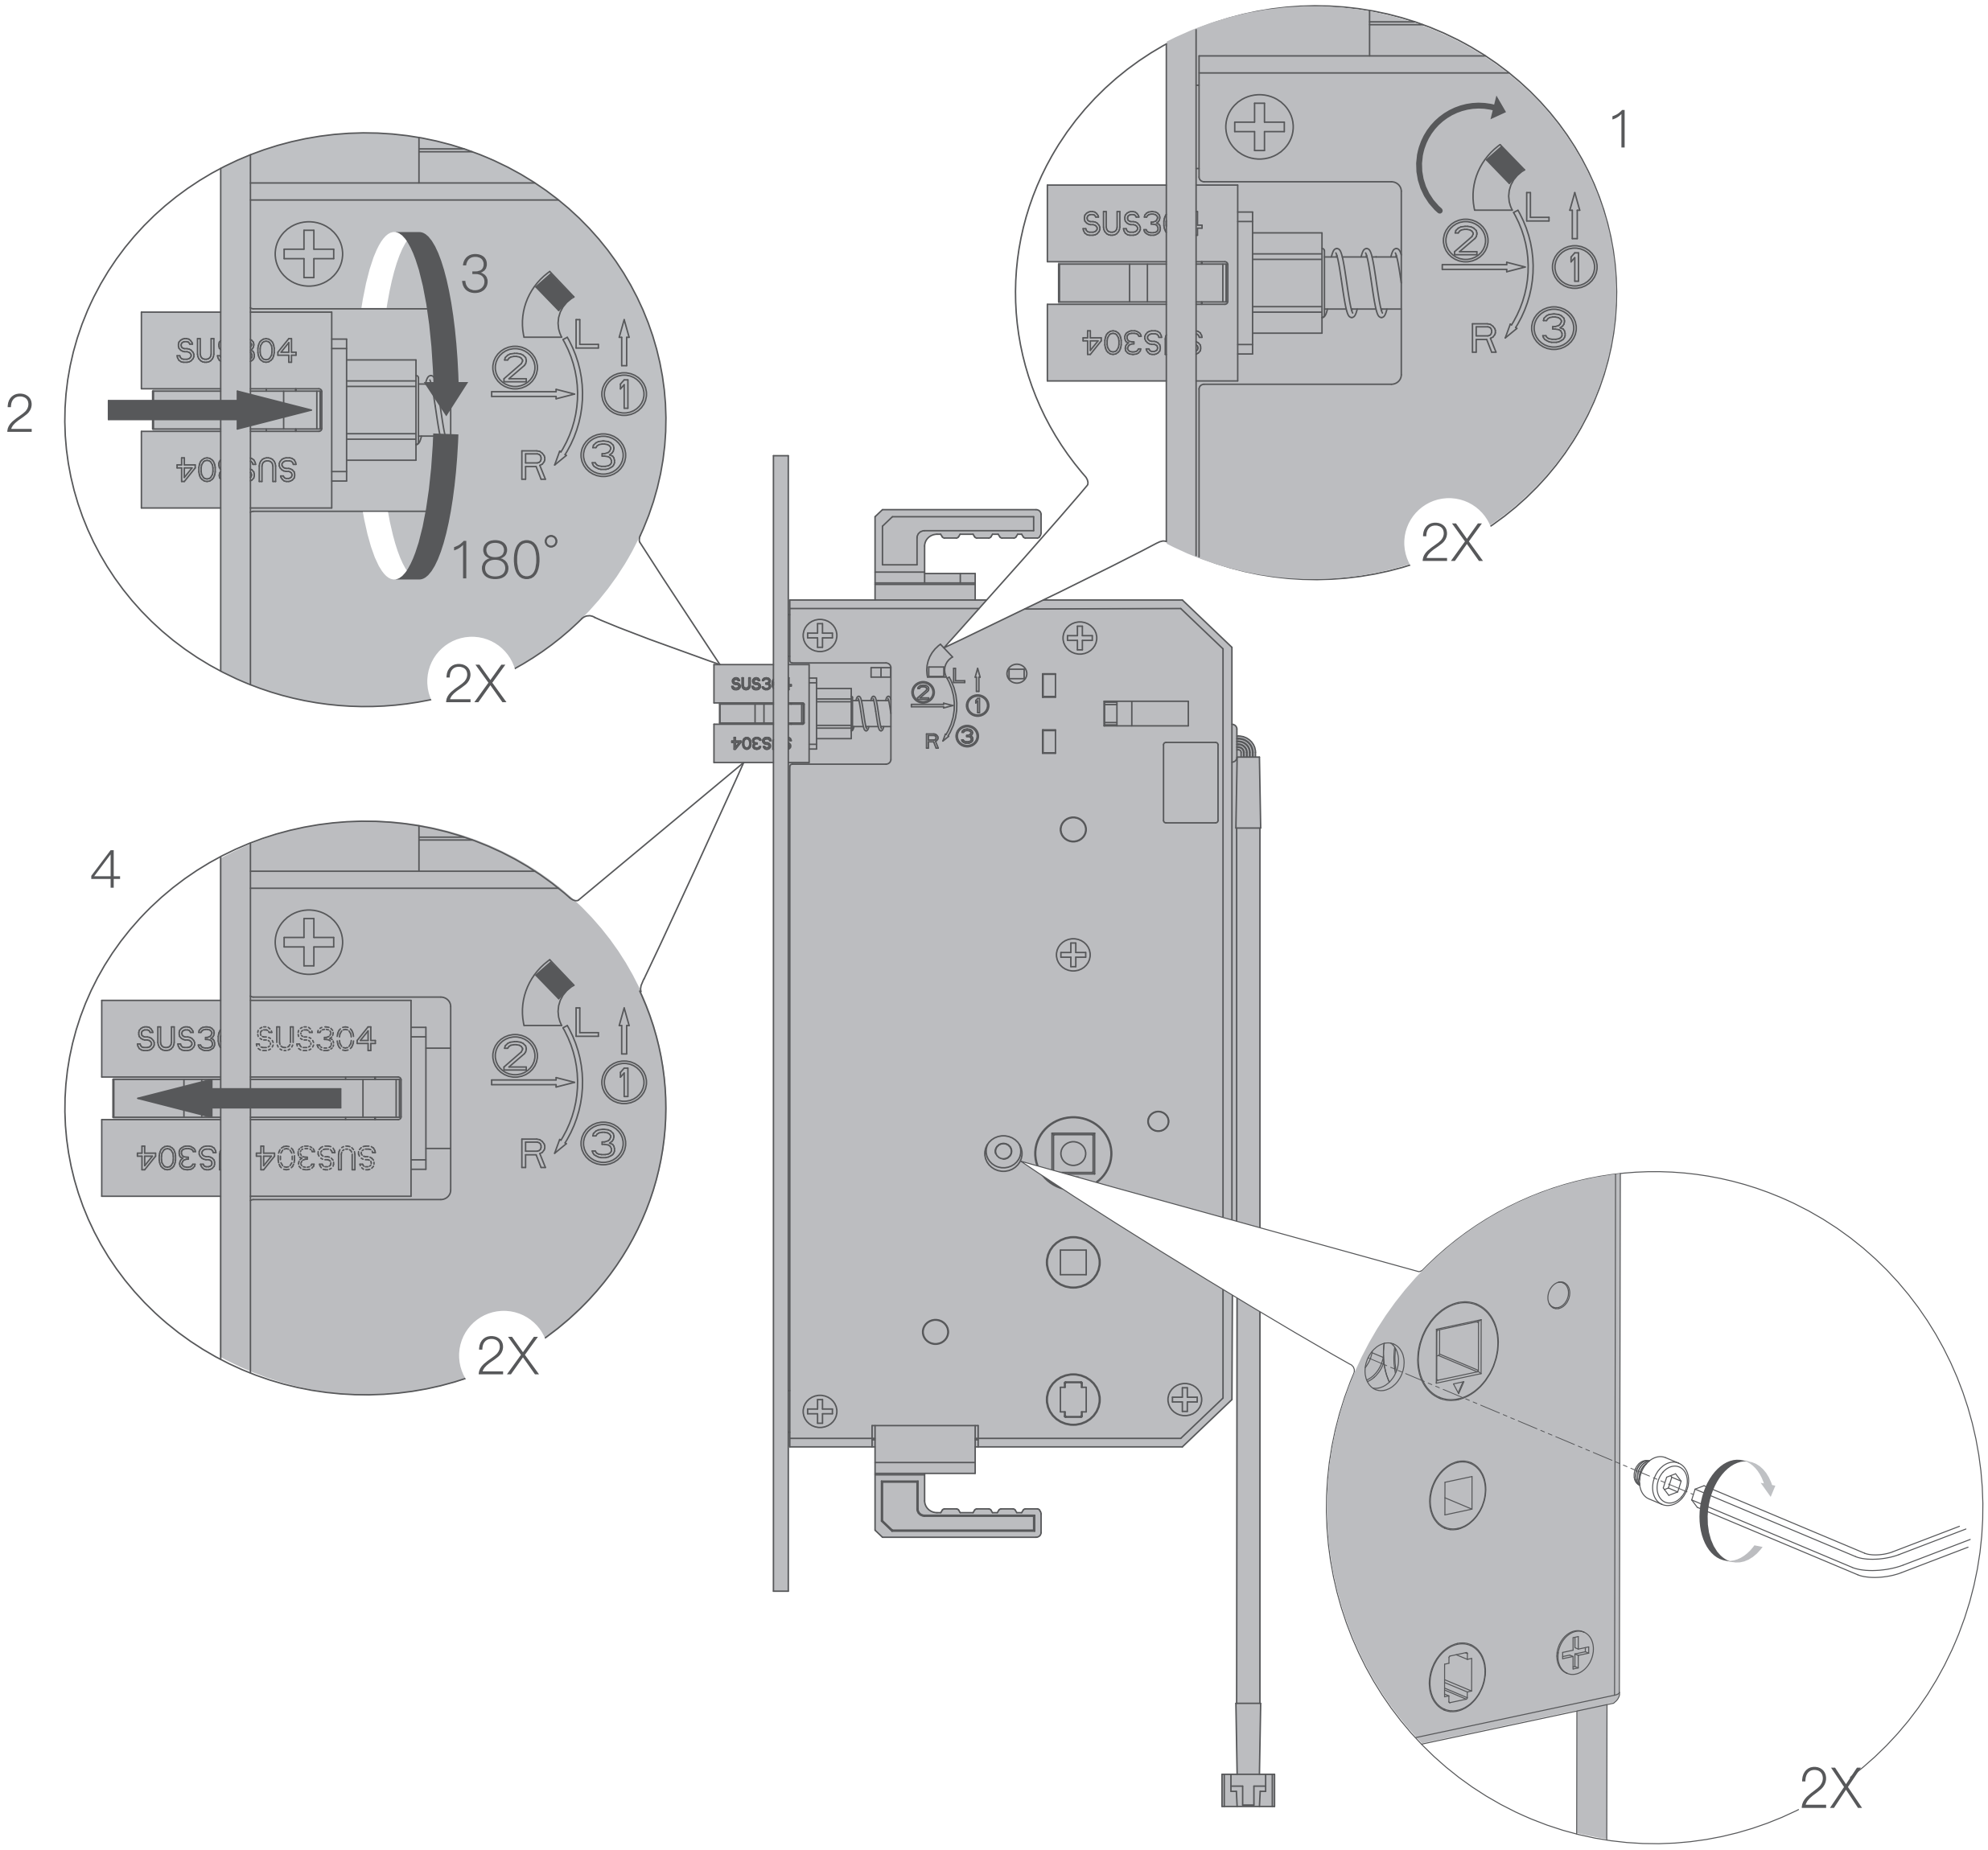

斜锁舌换向


1. 上推换向拨块
2. 推进斜锁舌
3. 旋转斜锁舌后，
松开弹出斜锁舌
4. 松开换向拨块，
完成斜锁舌换向

离合换向


1. 离合螺丝靠室内侧，使用
配套六角扳手，将离合换向
螺丝调换至室内侧。
注意：调换离合螺丝时，方
轴孔位三角标志朝下，同时
需避免螺丝掉入锁体内。

⑤ 前后面板把手左右换向说明


图示为前面板换向，后面板把手左右换向参考前面板。

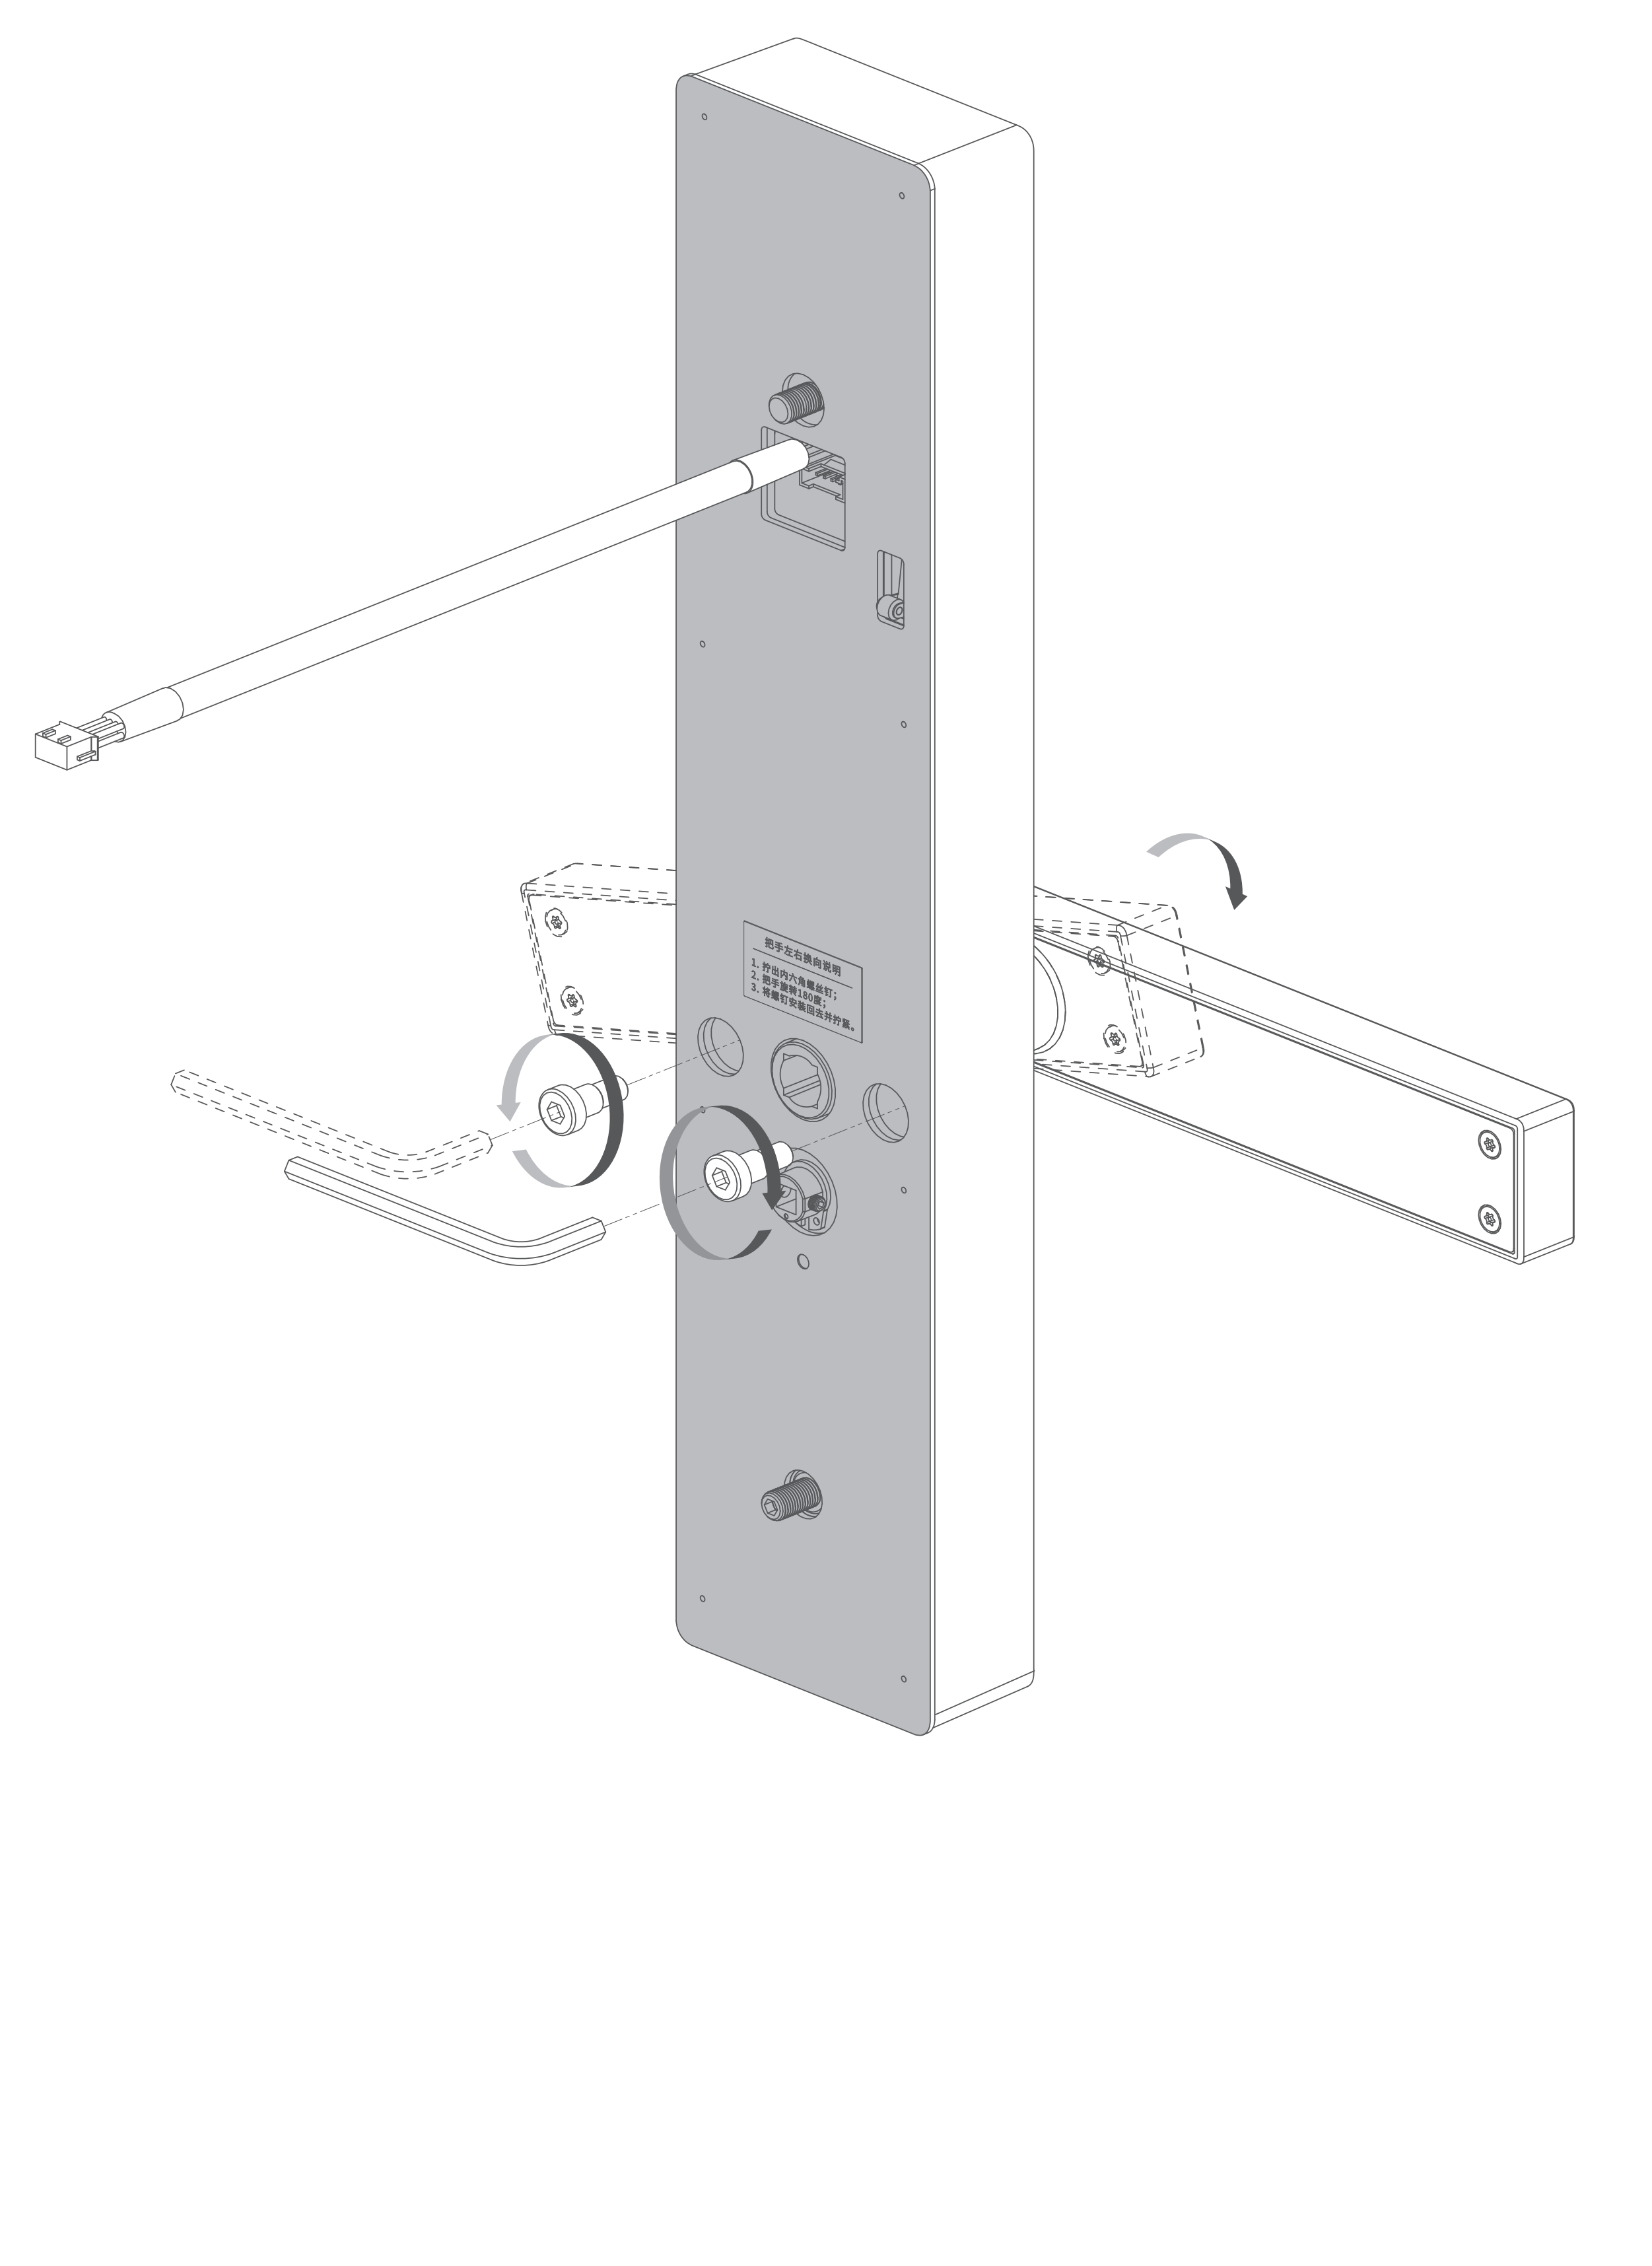

⑥ 安装说明

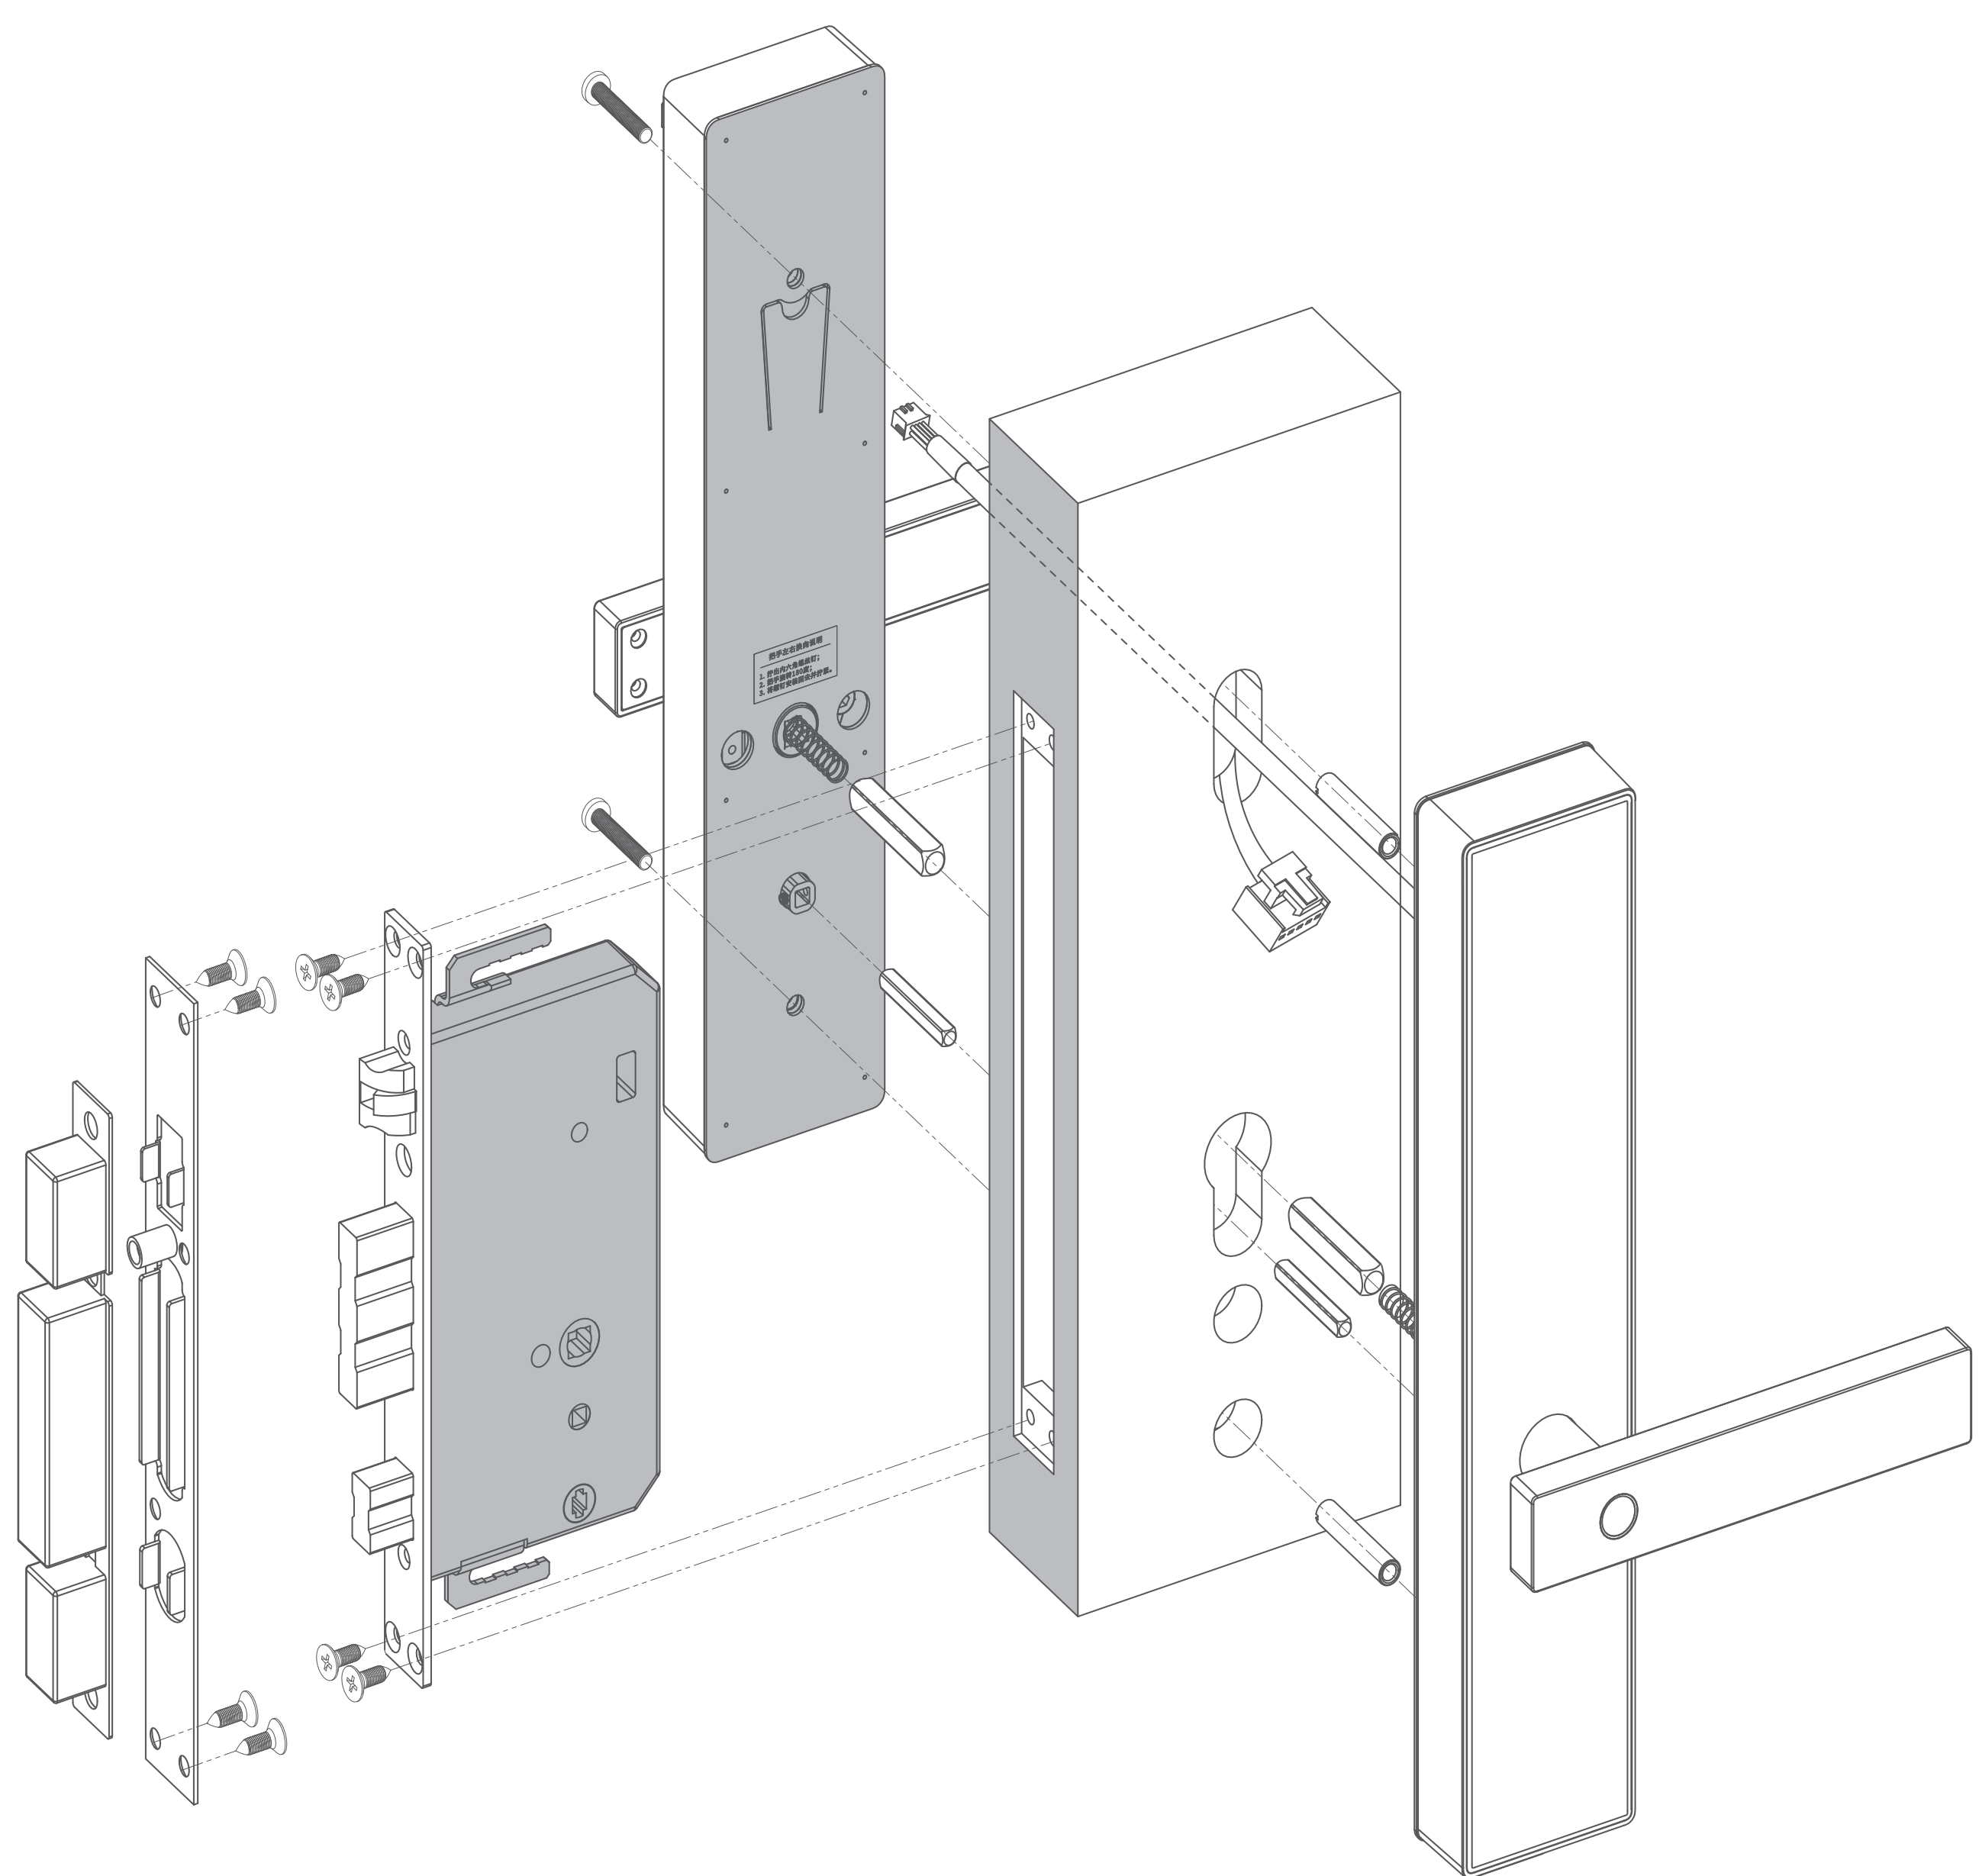

⑦ 安装验收说明

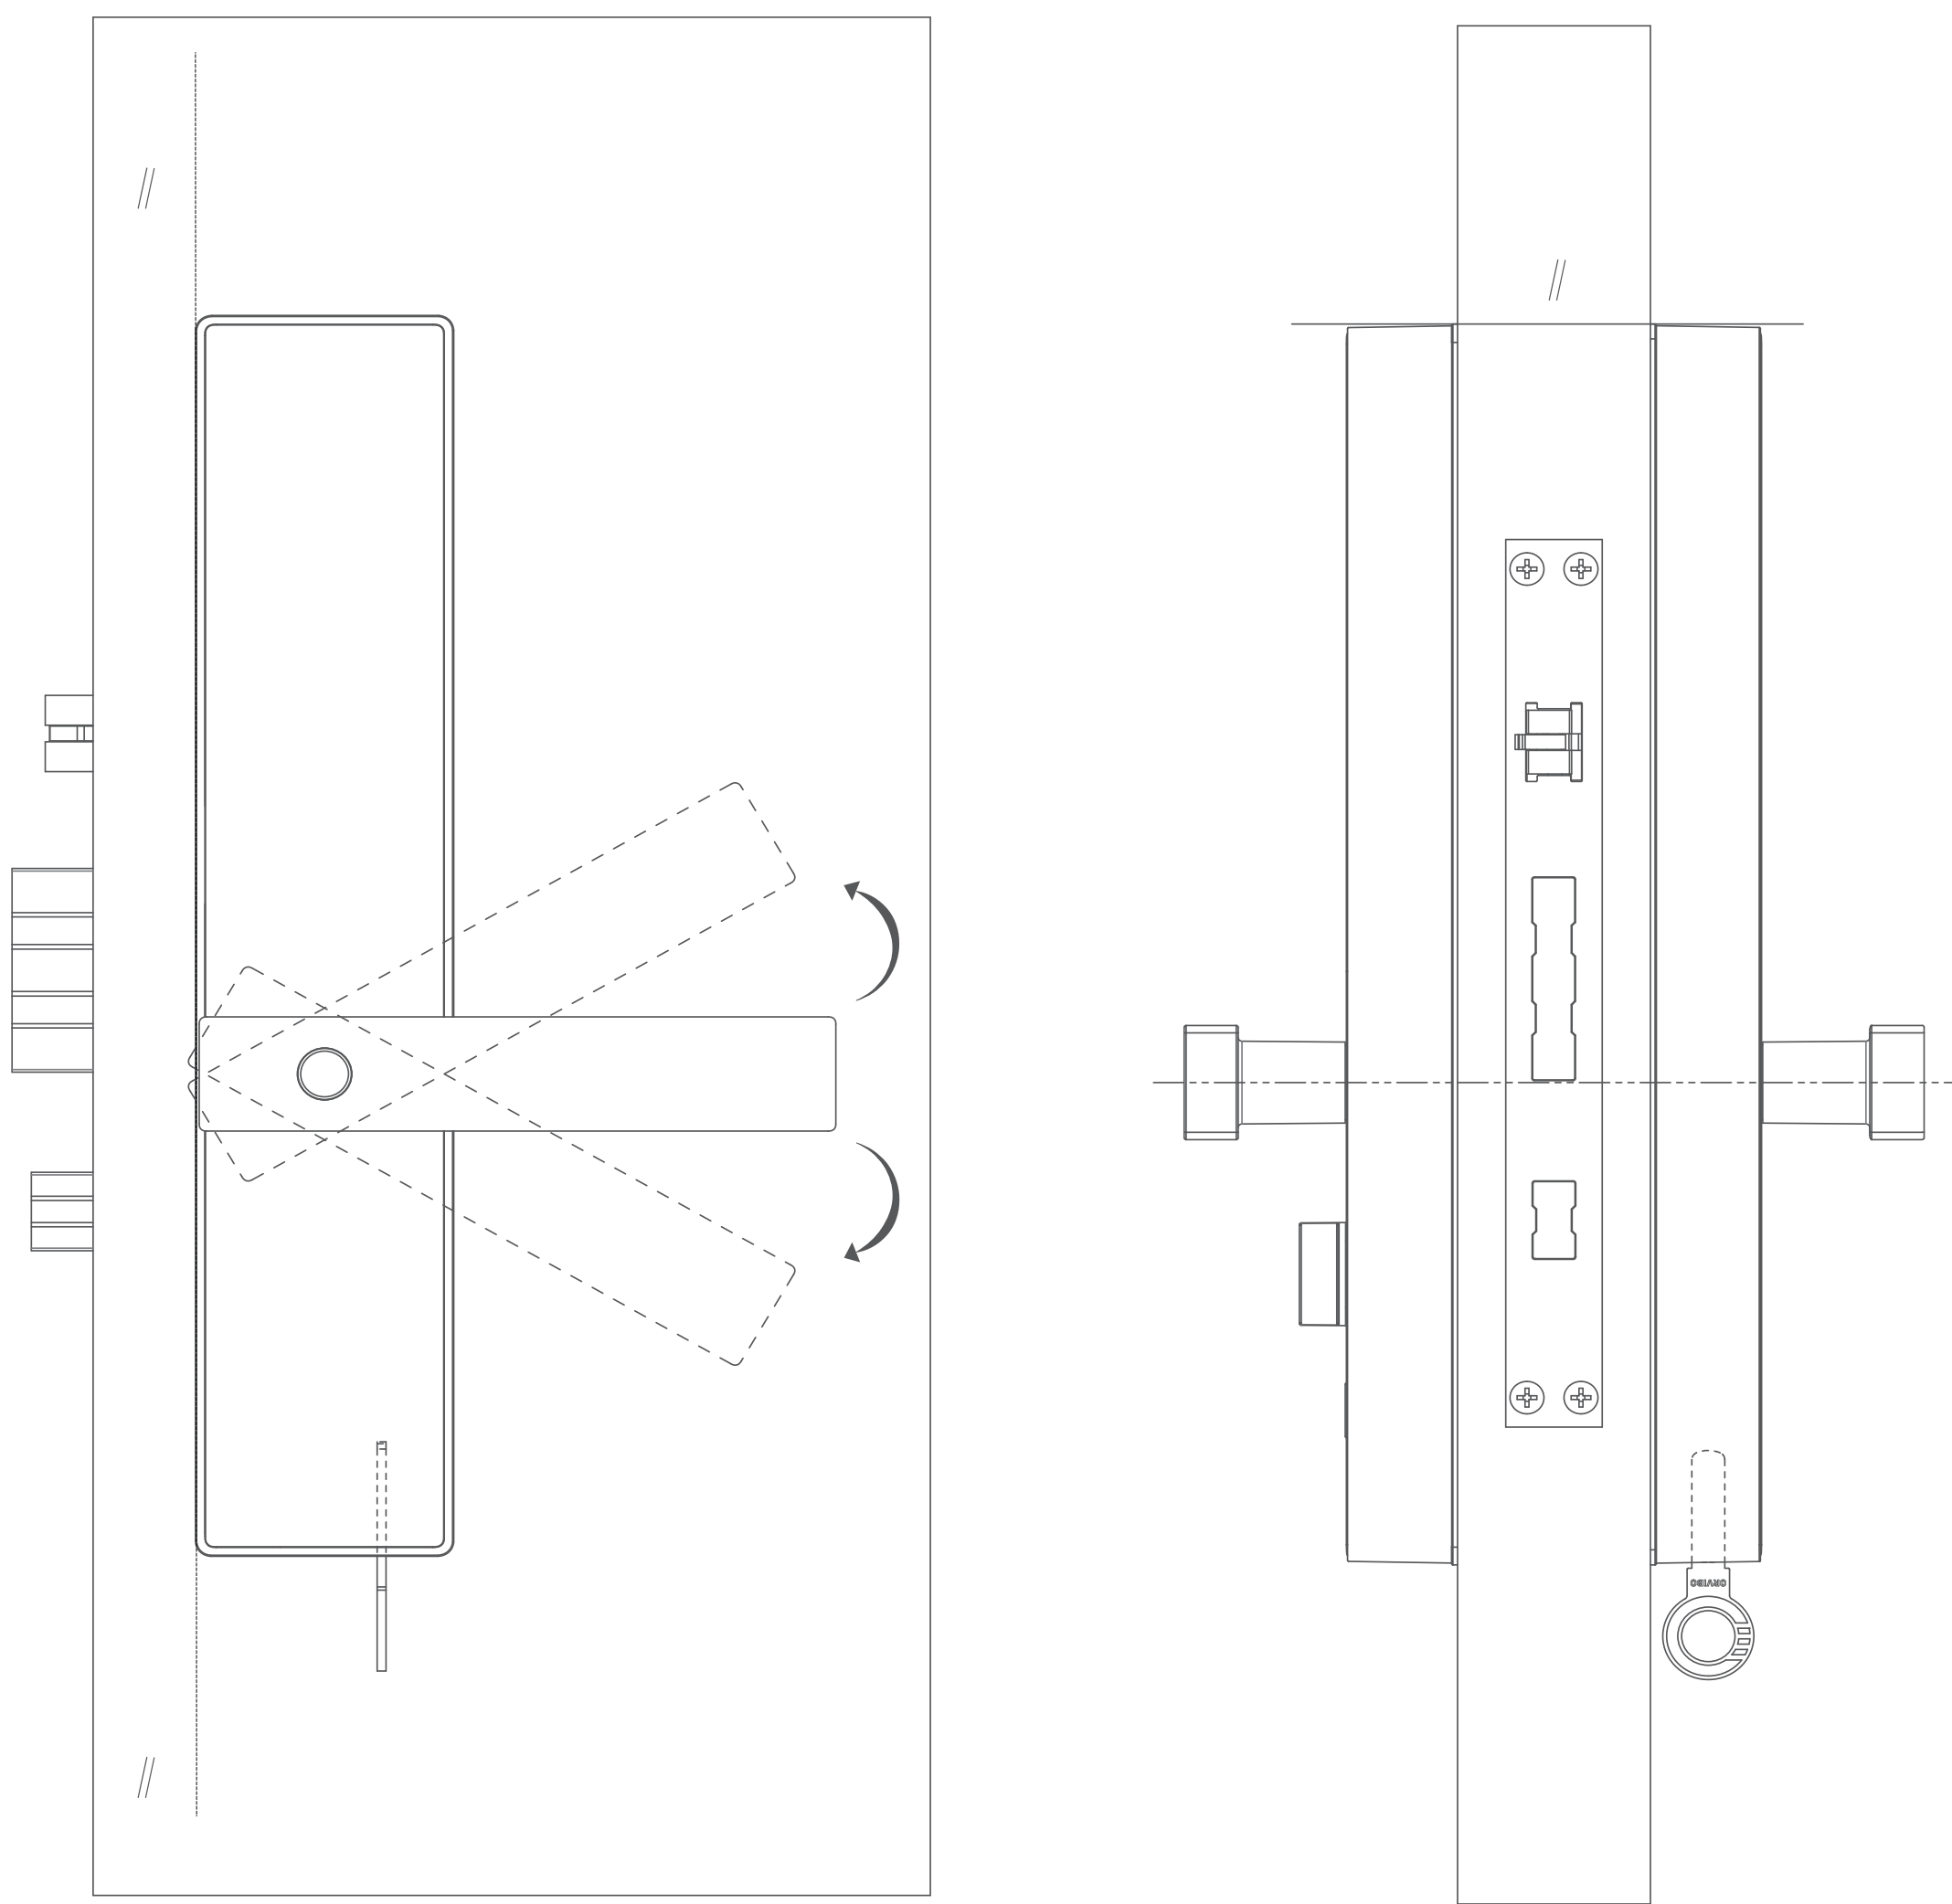

1. 转动内外把手无卡涩，可以回弹；
2. 转动内外把手可以打出方舌；
3. 前后面板与门扇框平行；
4. 钥匙可以转动，转动后可以下压前把手开锁；
5. 关闭门扇，斜舌可以自然弹出；
6. 旋转反锁旋钮，可以弹出反锁锁舌；
7. 斜舌、方舌都弹出后，门扇尽量不前后晃动；
8. 安装电池，添加门锁用户，确认指纹和密码开锁正常。