




ORVIBO

智能门锁 V5

安装指南


包装清单

M5X10
(金属门)

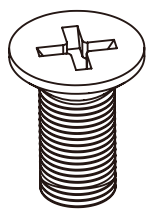

X10

M4X25
(木门)

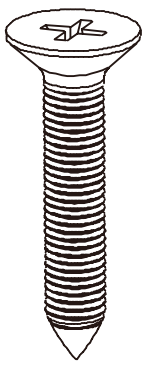


X10


M6 连接螺套



X2




X2




X2


M5 螺钉

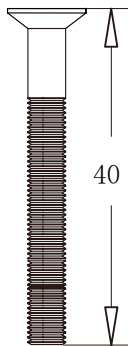

X2

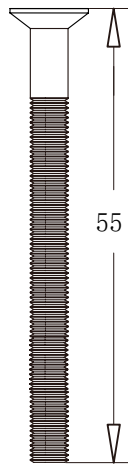


X2

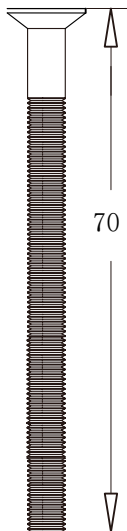


X1


导向柱



X2




X2



X2

硅胶塞

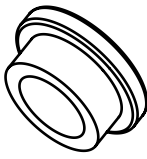


X2

钥匙




X2

钥匙

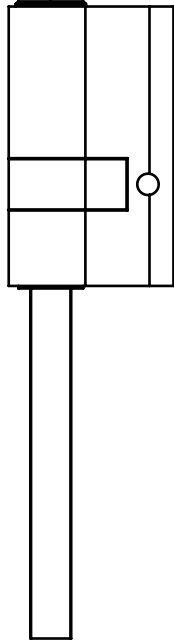


X1

智能门锁卡

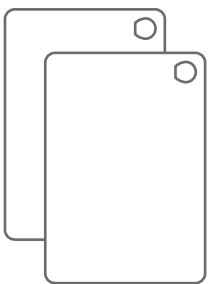


X2

前防夹手挡栅

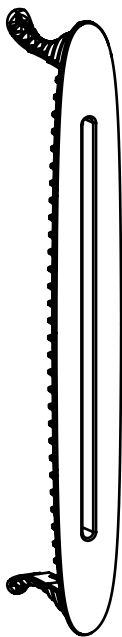


X1

后防夹手挡栅

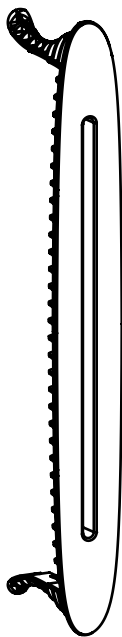


X1

锂电池

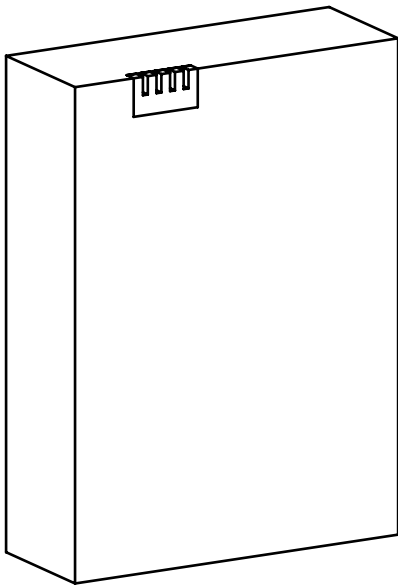


X1

电池

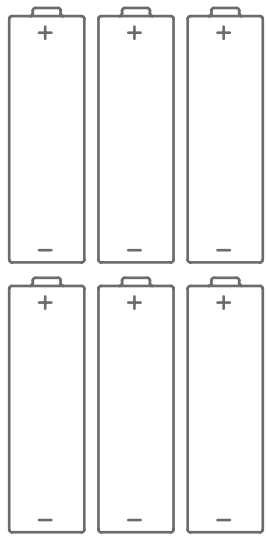


X6

开孔模板

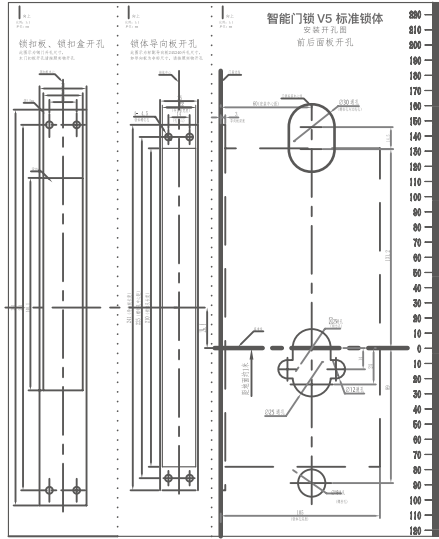

X1

室外面板

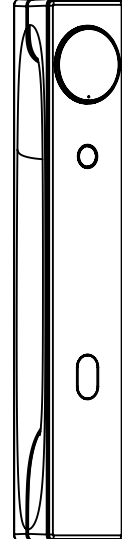


X1

室内面板



X1

锁体

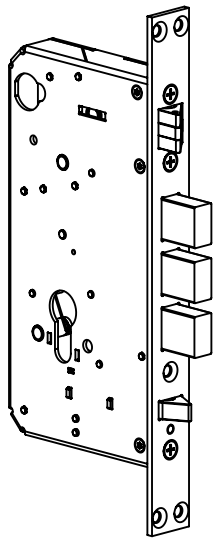

X1

门扣板




X1

使用指南 (卡片)



X1

防撞硅胶
φ50x15mm

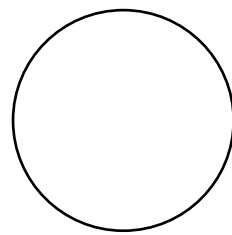


X1

安装注意事项

1. 请根据包装清单，检查核对产品及配件是否缺失。
2. 请检查产品规格与您购买规格是否一致。
3. 请确认安装配件包、锁体、门扣板规格与门是否匹配。
4. 门锁需专业人士安装，请勿自行安装。如遇安装问题可拨打 400-060-6050 咨询。
5. 安装过程中请勿关门，避免被锁无法开门。
6. 安装完后，请插入机械钥匙确认钥匙开锁有无异常，并将钥匙插在锁上，避免异常关门后无法开门。
7. 分别装上锂电池和干电池，请检测门锁各功能使用是否正常。


门安装孔开孔

请根据开孔模板确认门孔是否匹配，若不匹配或过小，请根据开孔图开孔或扩孔。

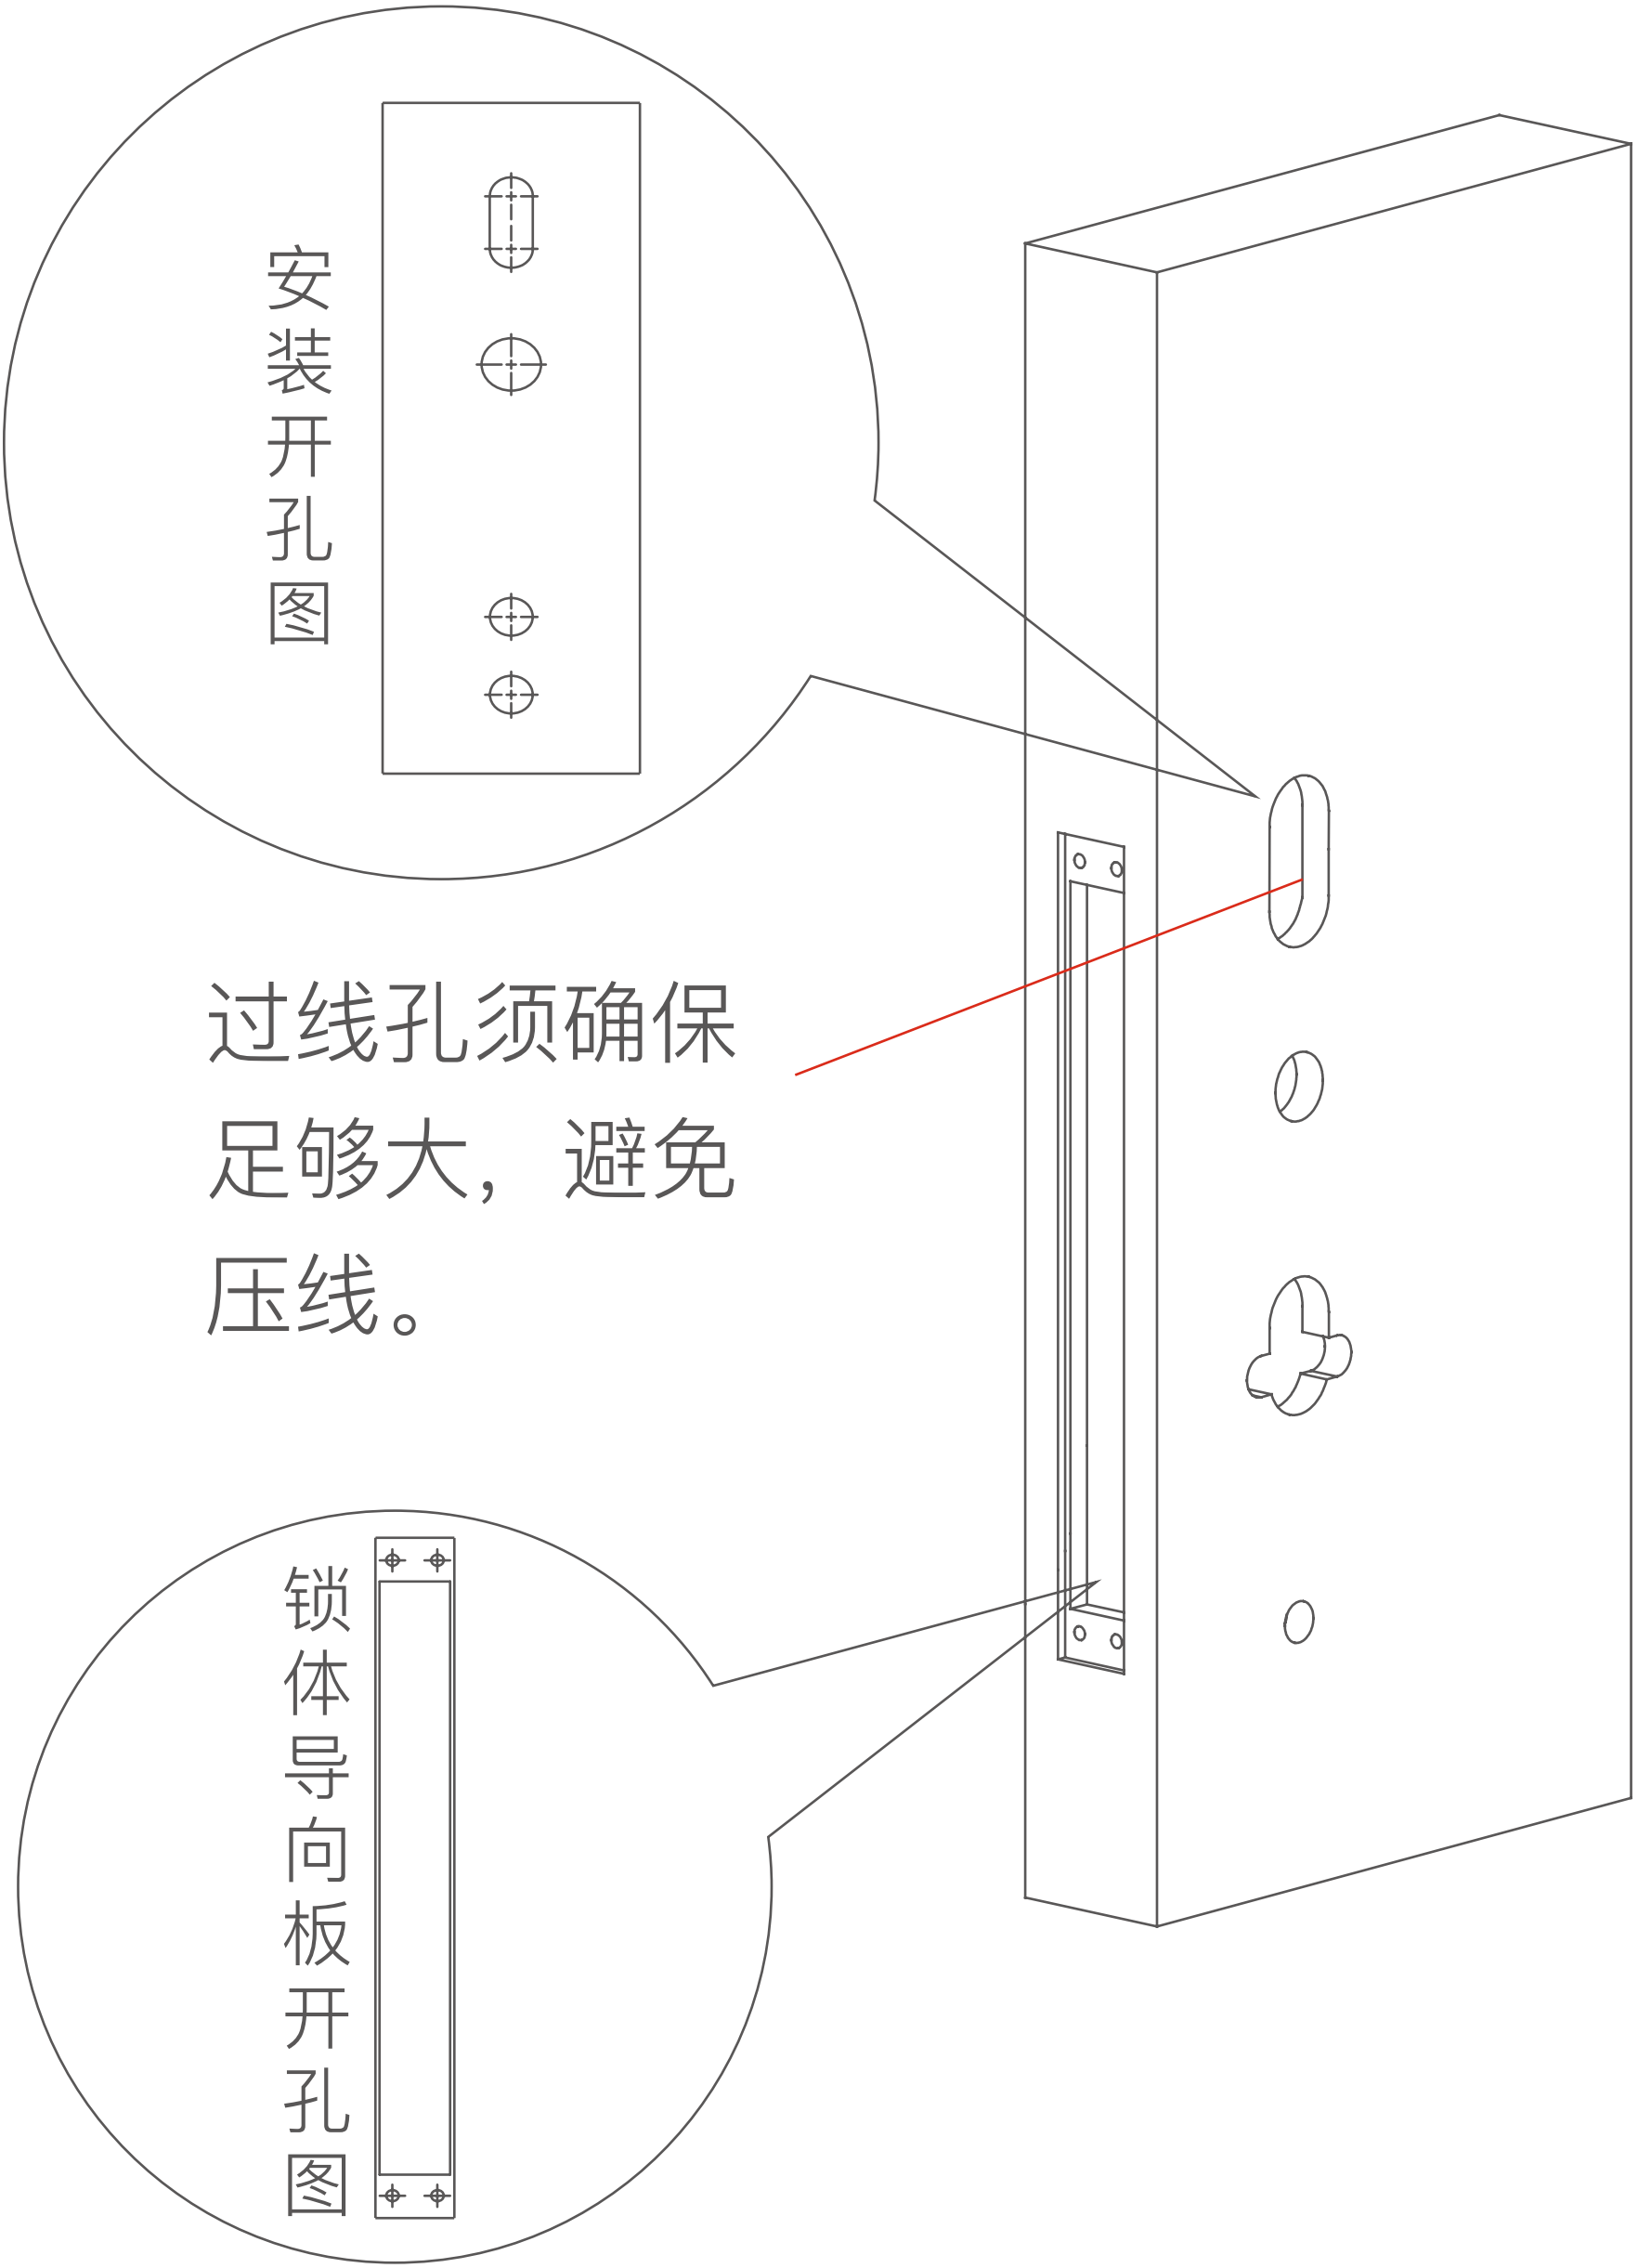


锁体更换导向板


① 取下导向板固定螺丝；

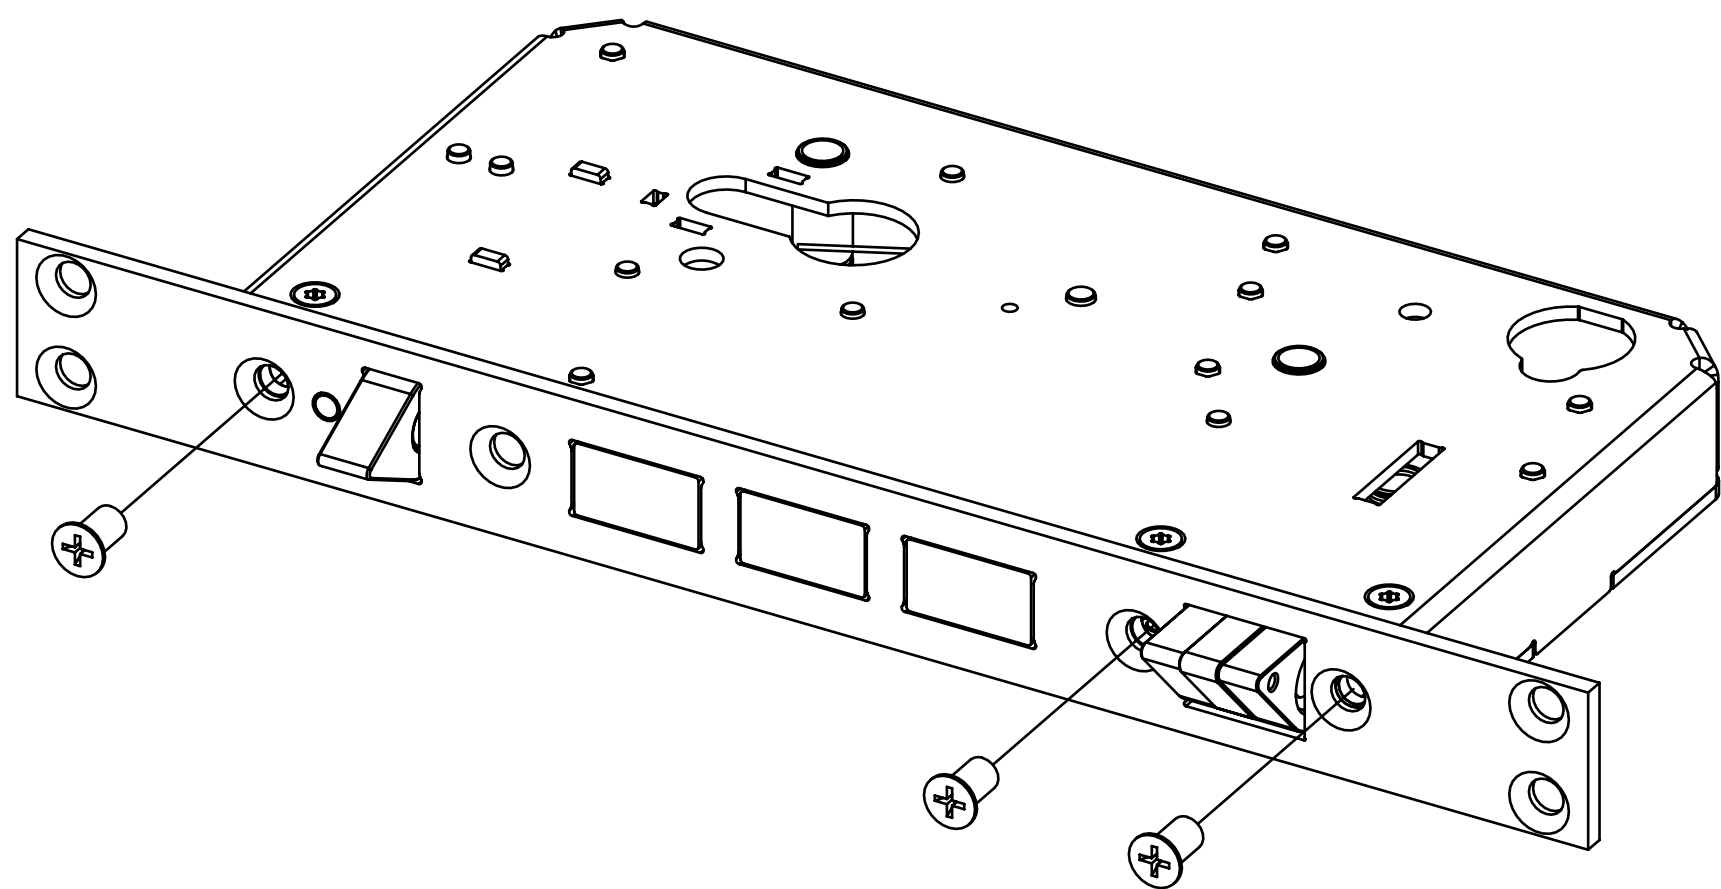

② 取下导向板；

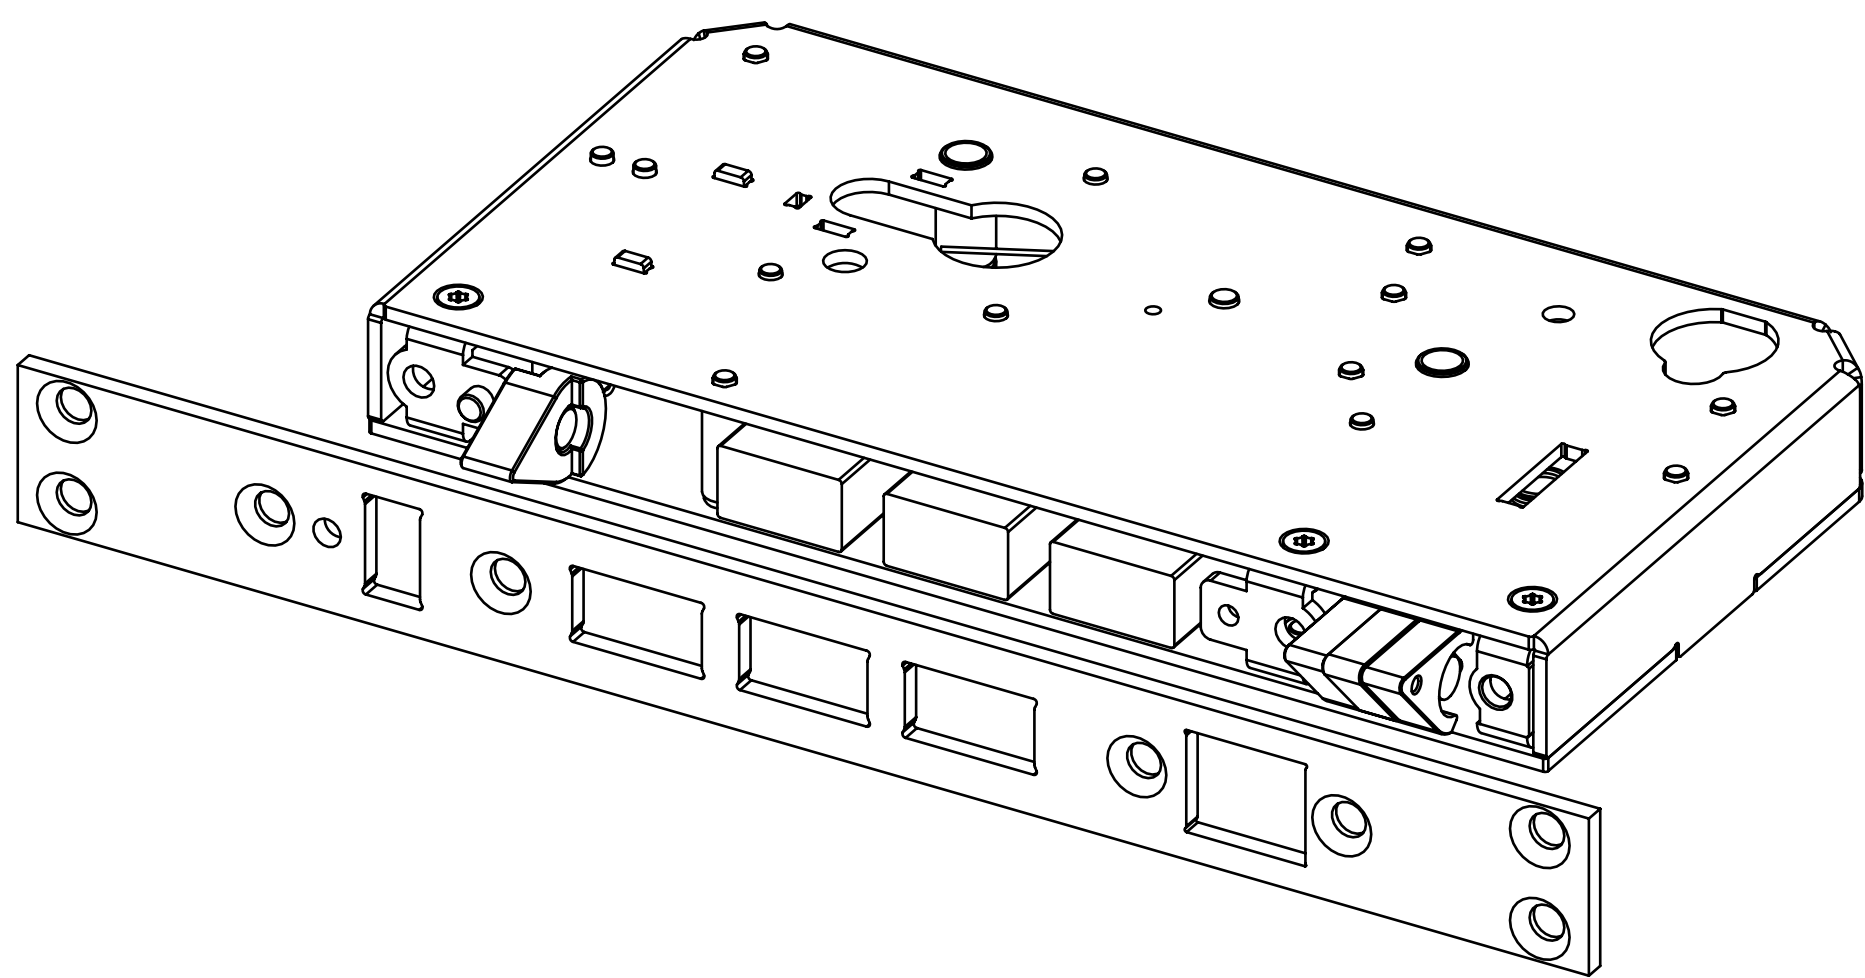


③ 更换导向板并锁紧固定螺。

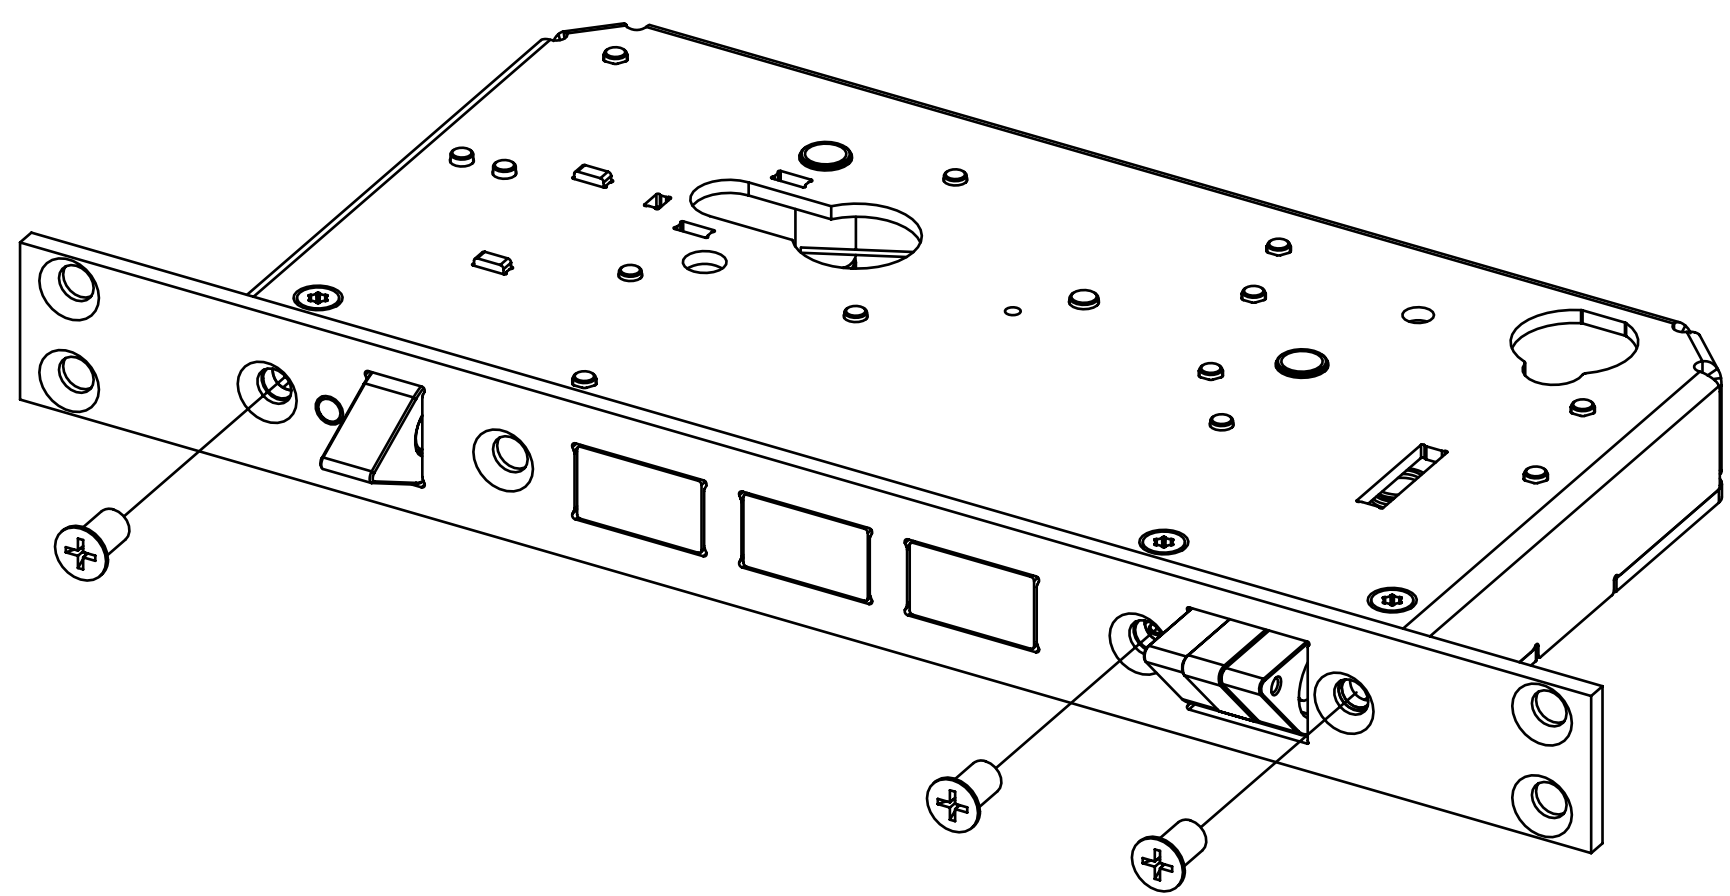


安装锁体及锁芯

① 装入锁体，装上固定螺丝并拧紧；

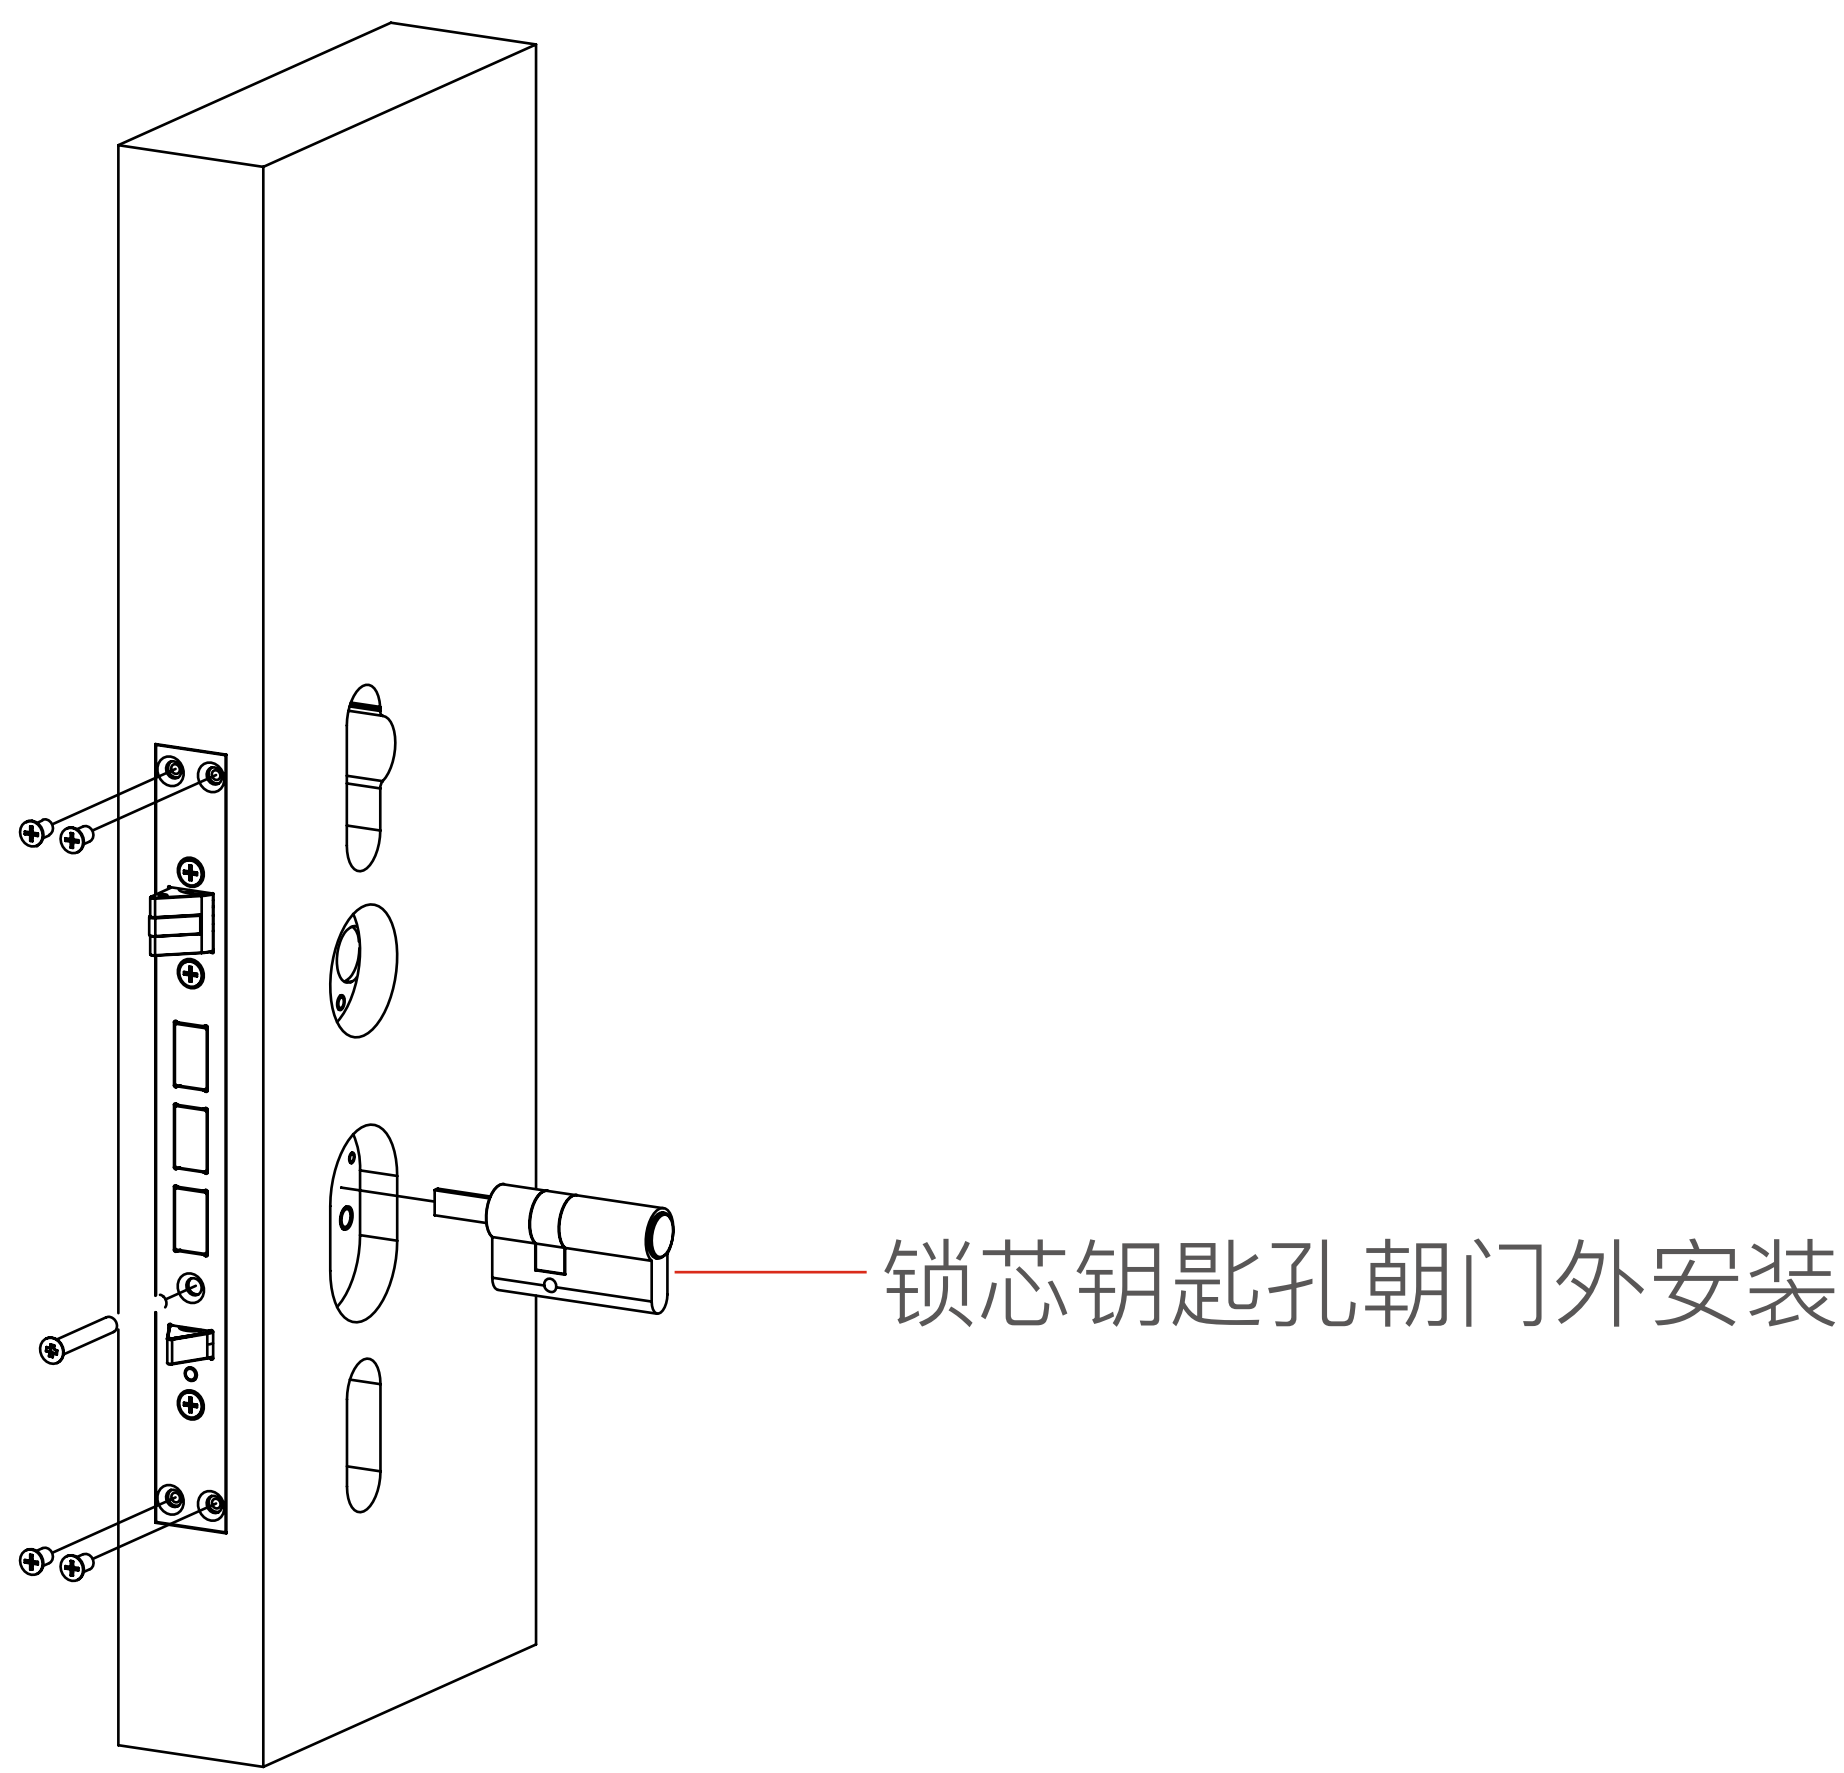


- ② 装入锁芯，装上锁芯固定螺丝并拧紧；
- ③ 根据门厚，剪短锁芯传动片，锁芯传动片超出门面长度在 10~25mm 范围内。

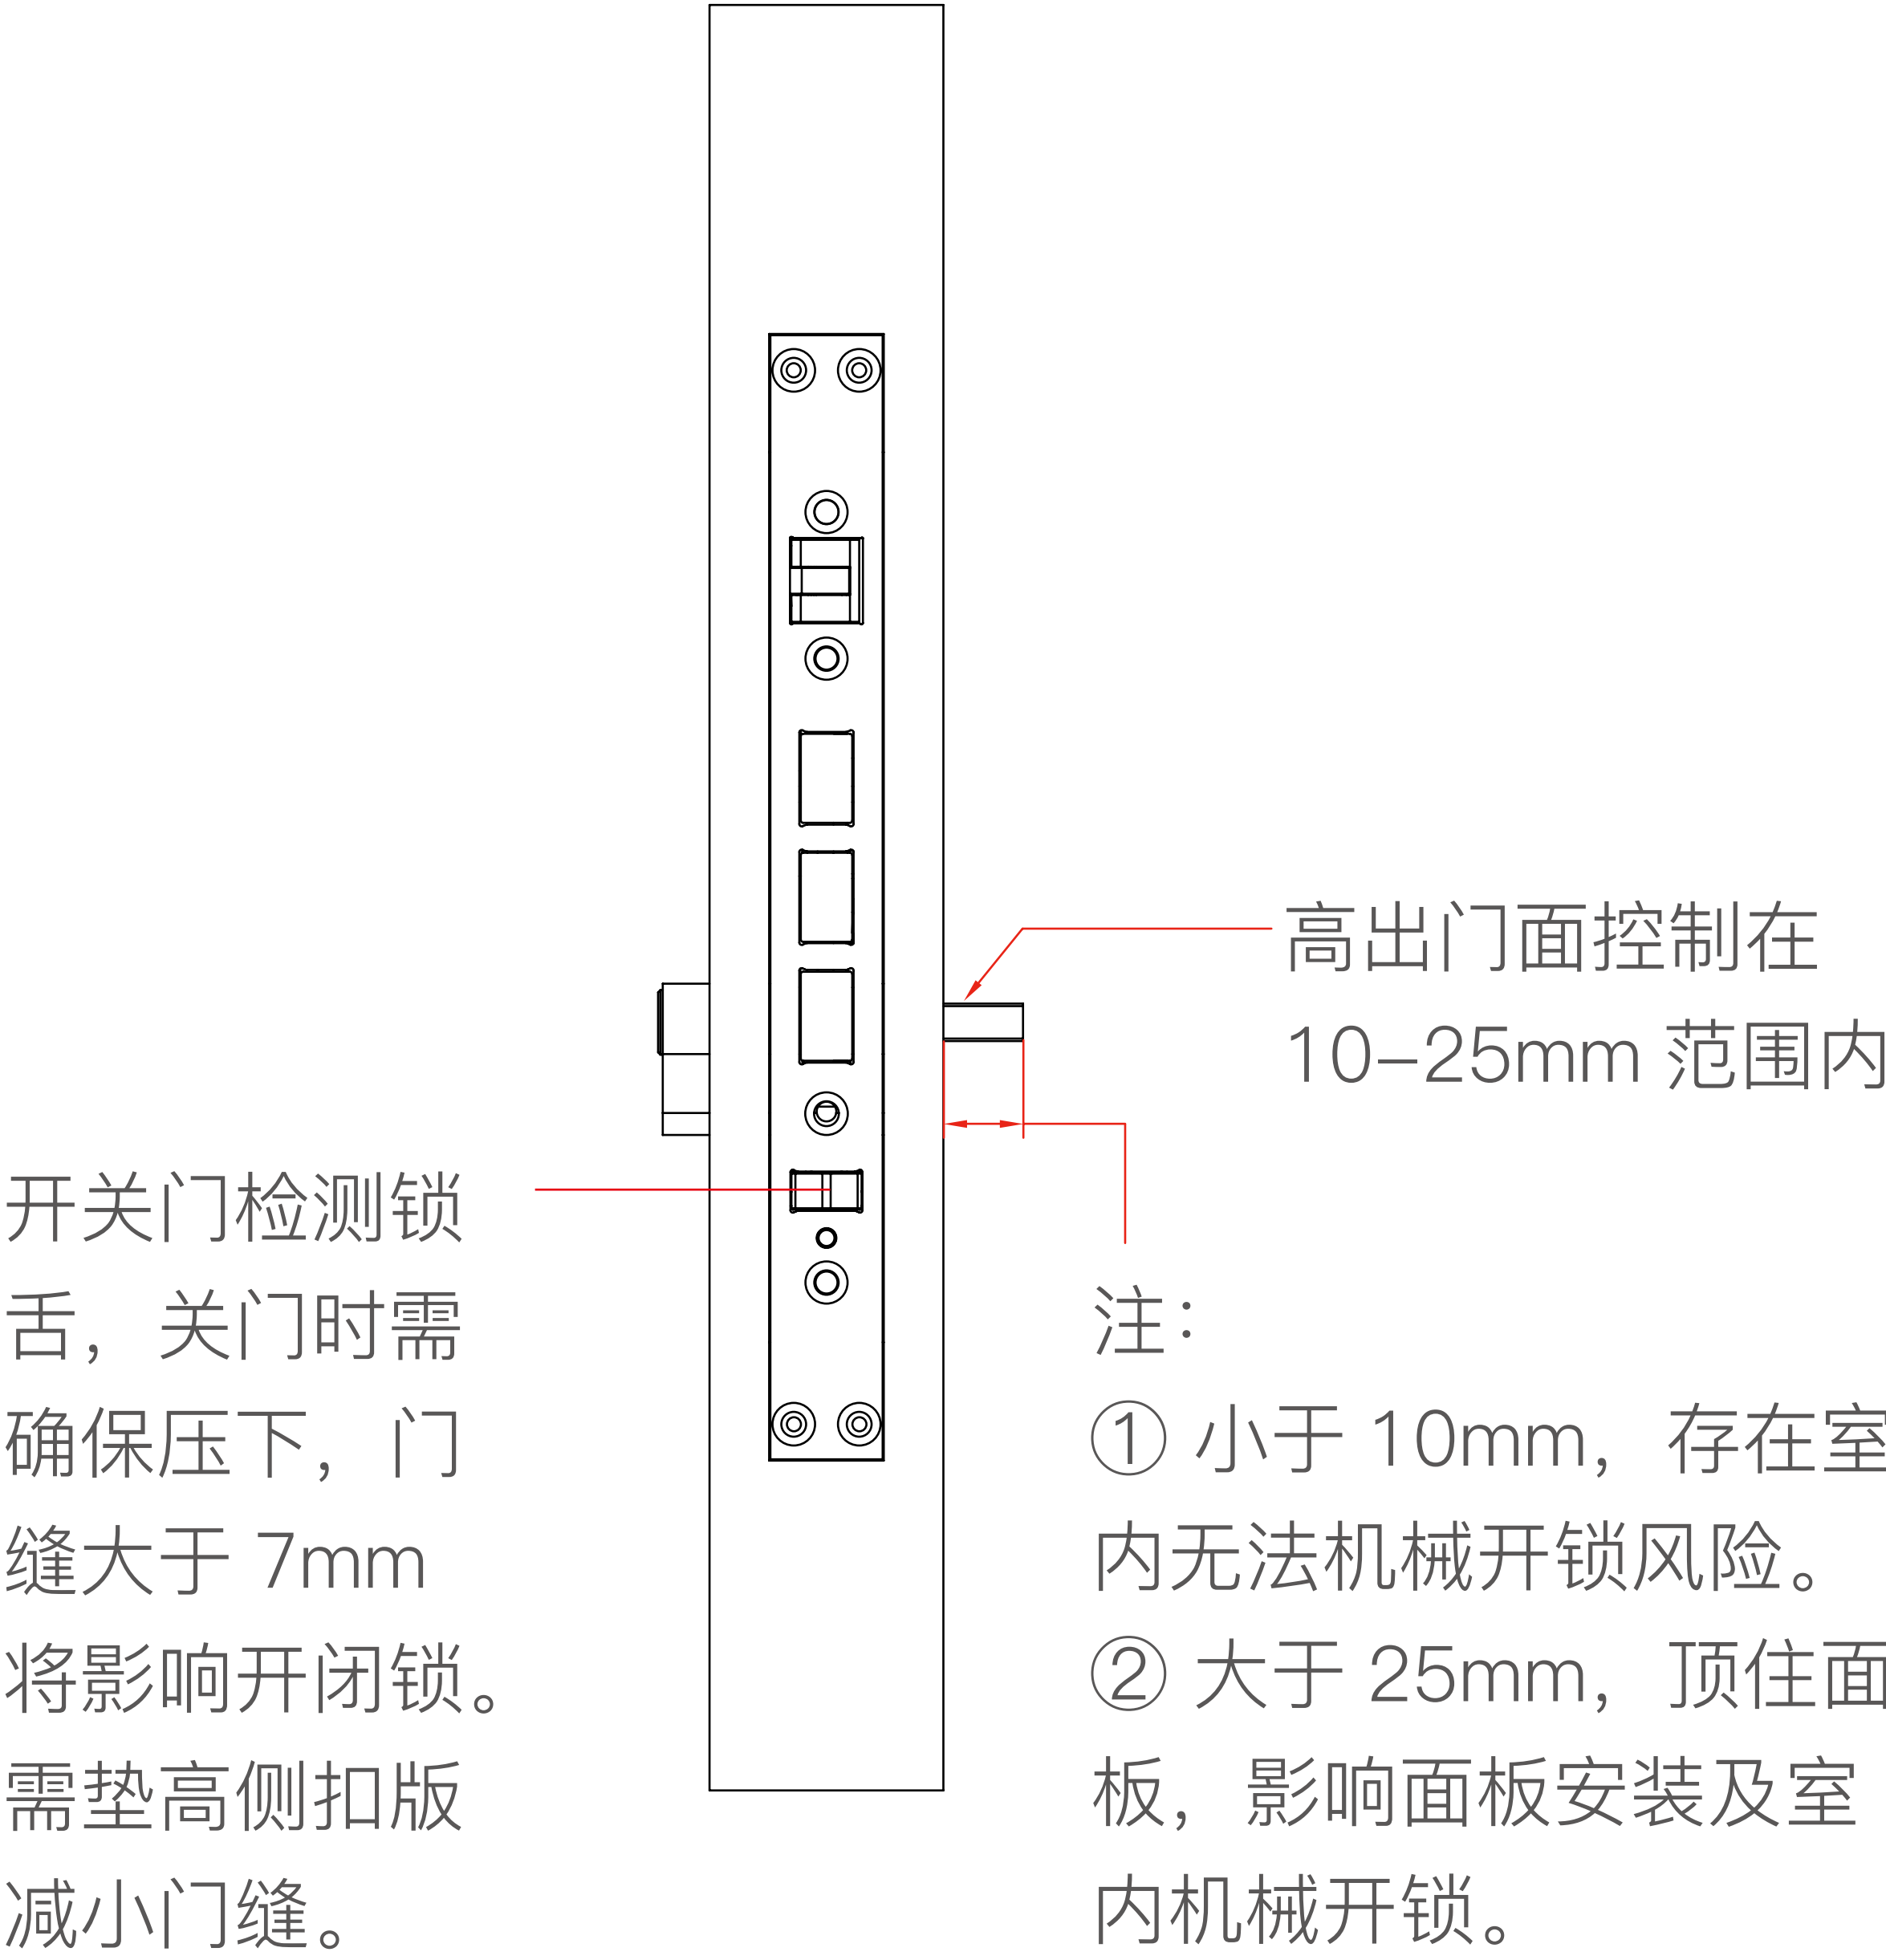

安装侧扣版

- ① 将侧扣板装至门框，并锁螺丝固定。

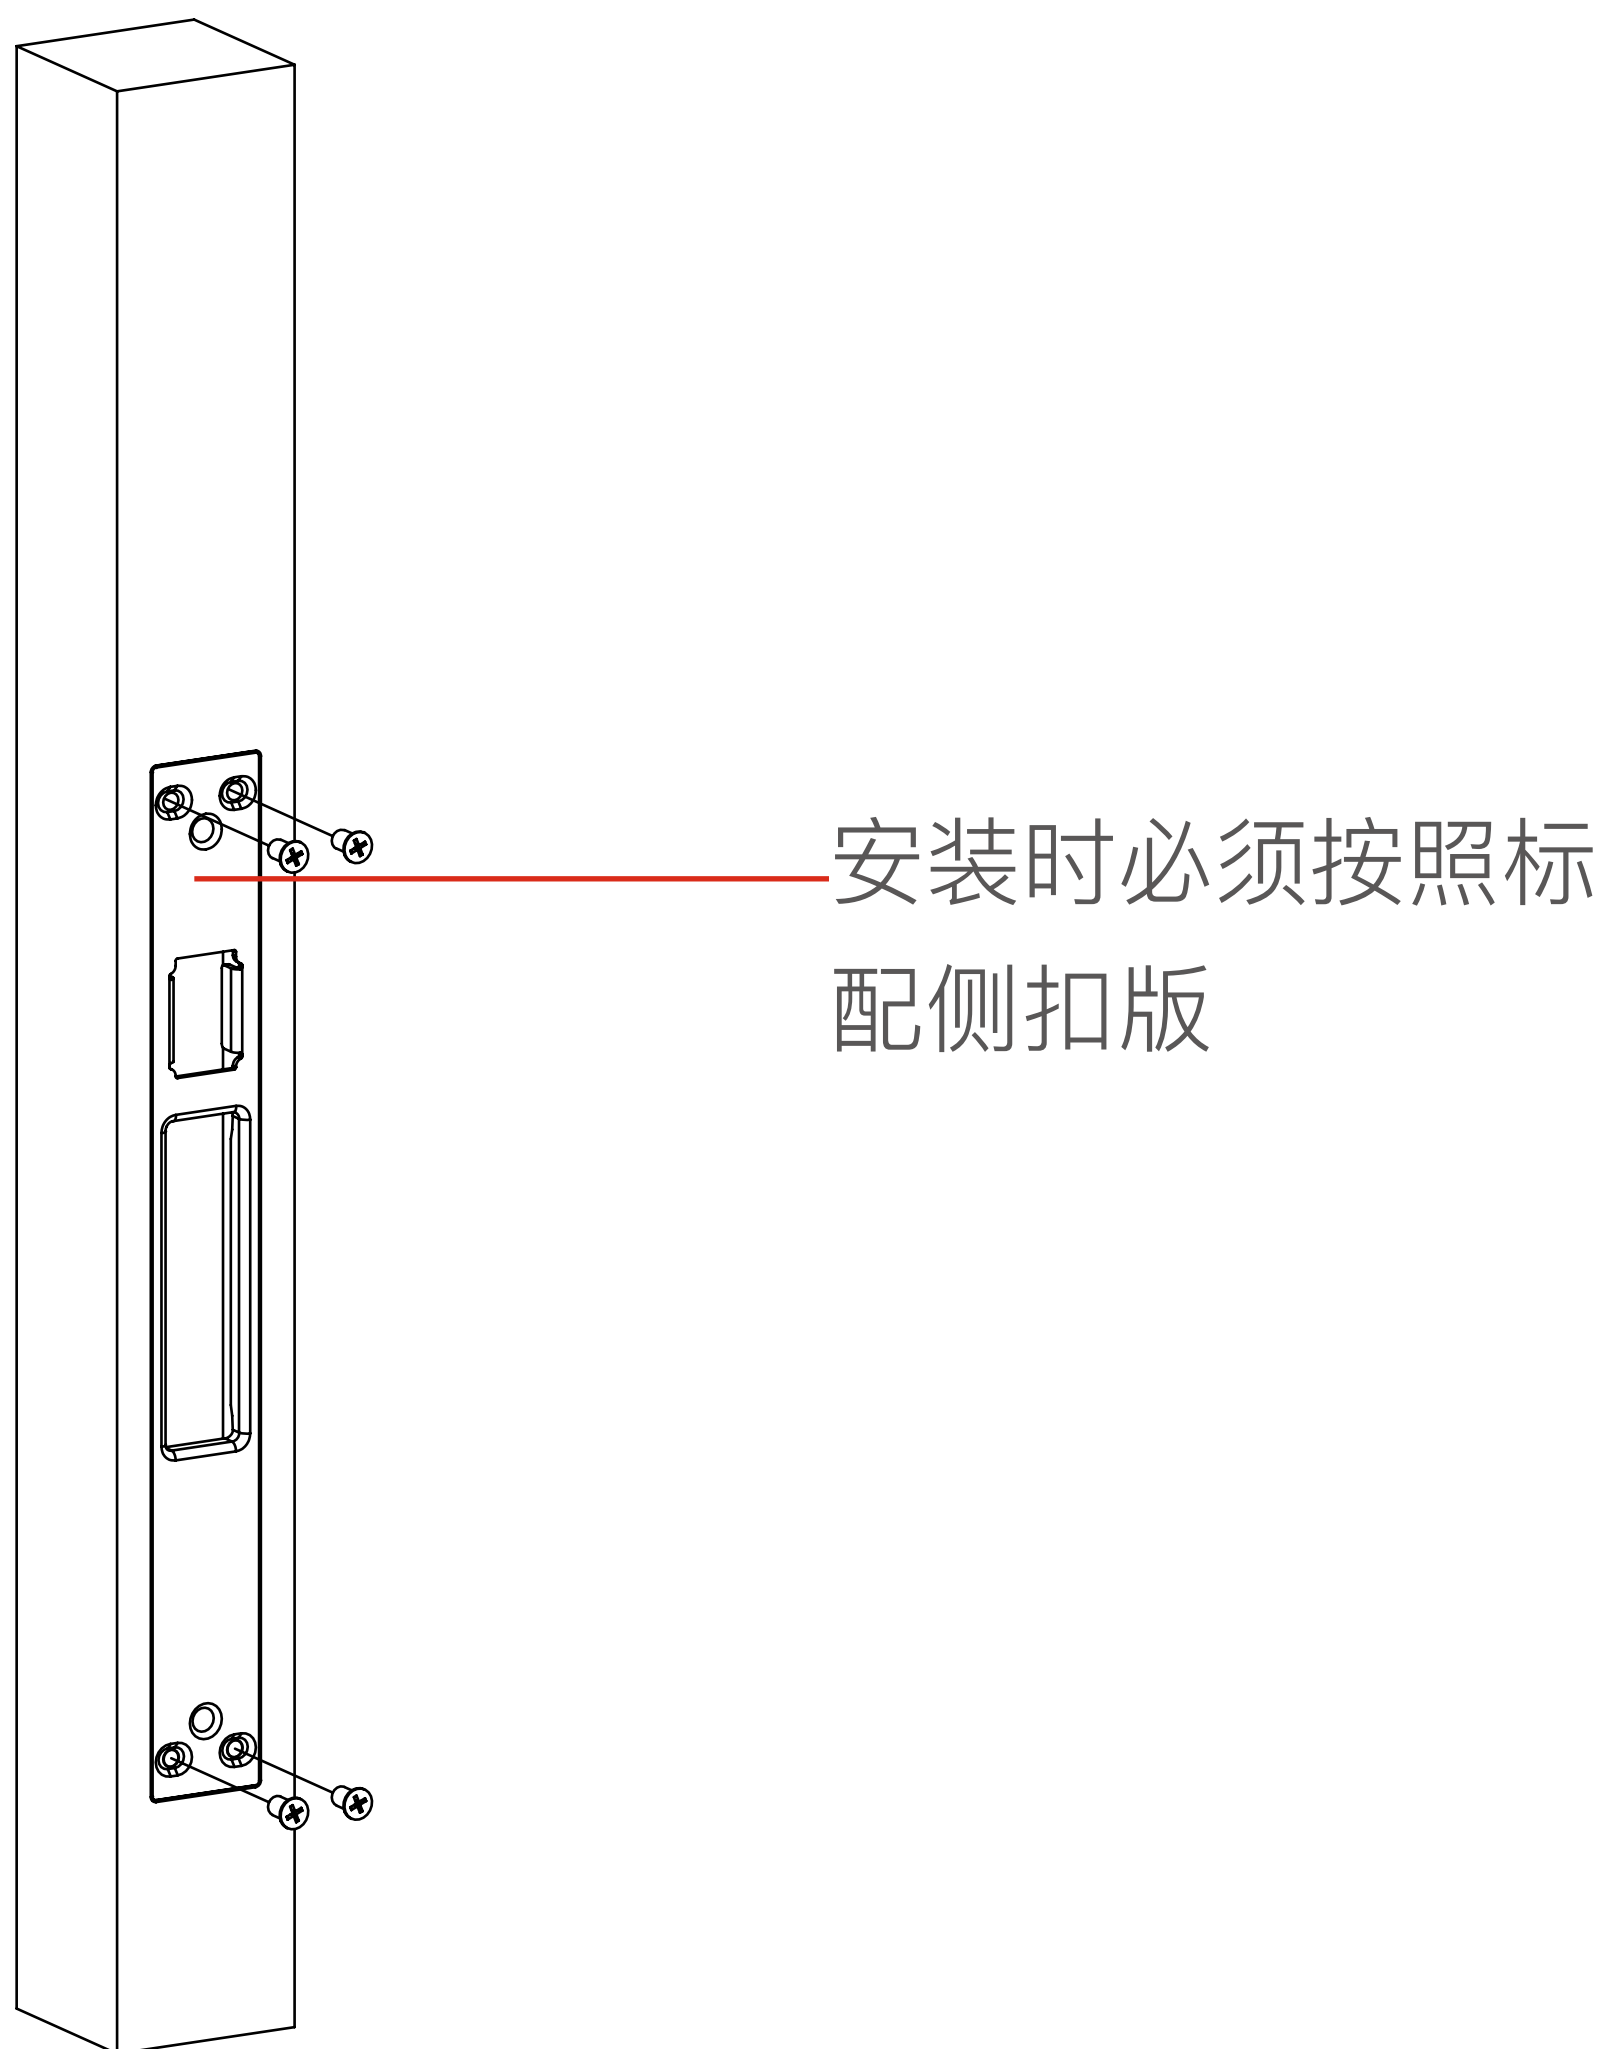


注：

- ① 务必安装标配侧扣板，非标配侧扣板可能影响检测舌检测，导致开闭锁异常。
- ② 请测量关门时门缝间隙，若间隙大于 7mm，影响检测舌状态导致开闭锁异常。

室外面板配件安装


根据门厚，选择相应的 M6 连接螺套及导向柱，安装并拧紧。

门厚	M6 连接螺套 (长度 × 用量)	导向柱 (长度 × 用量)
45mm–75mm	40mm × 2	50mm × 2
75mm–105mm	70mm × 2	70mm × 2
105mm–120mm	85mm × 2	100mm × 2

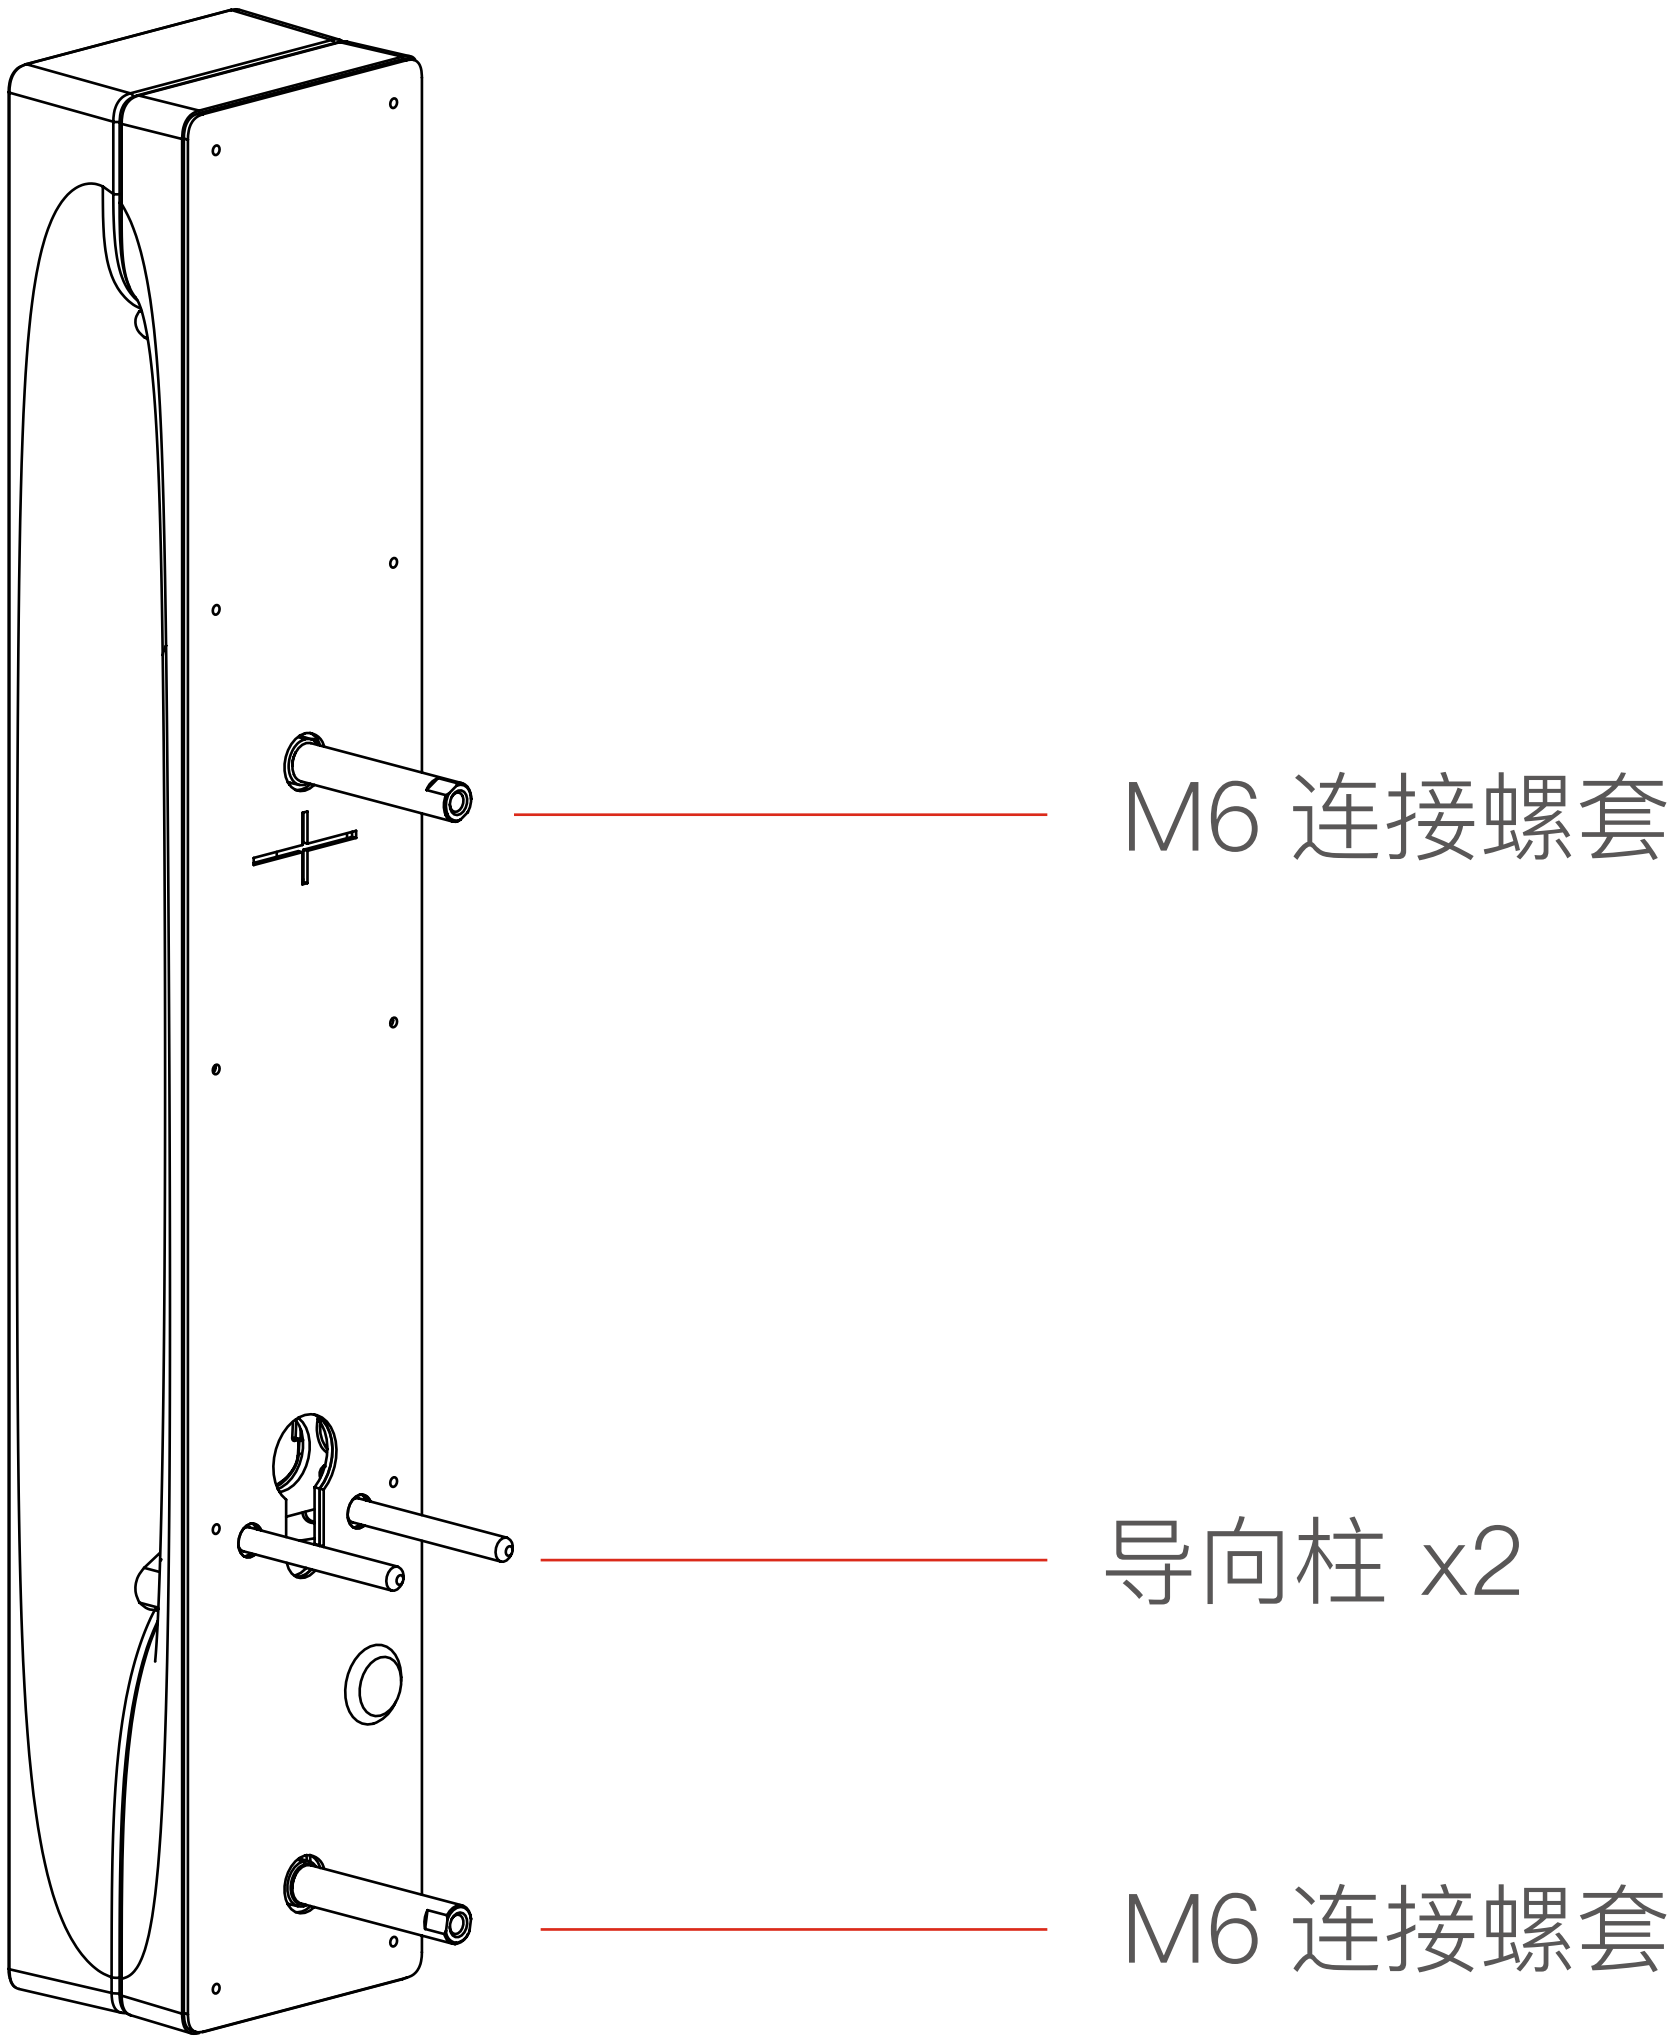

打开室内面板电池盖

用手指扣住电池盖底部扣手位，向上轻轻掰开电池盖，打开电池盖待安装。

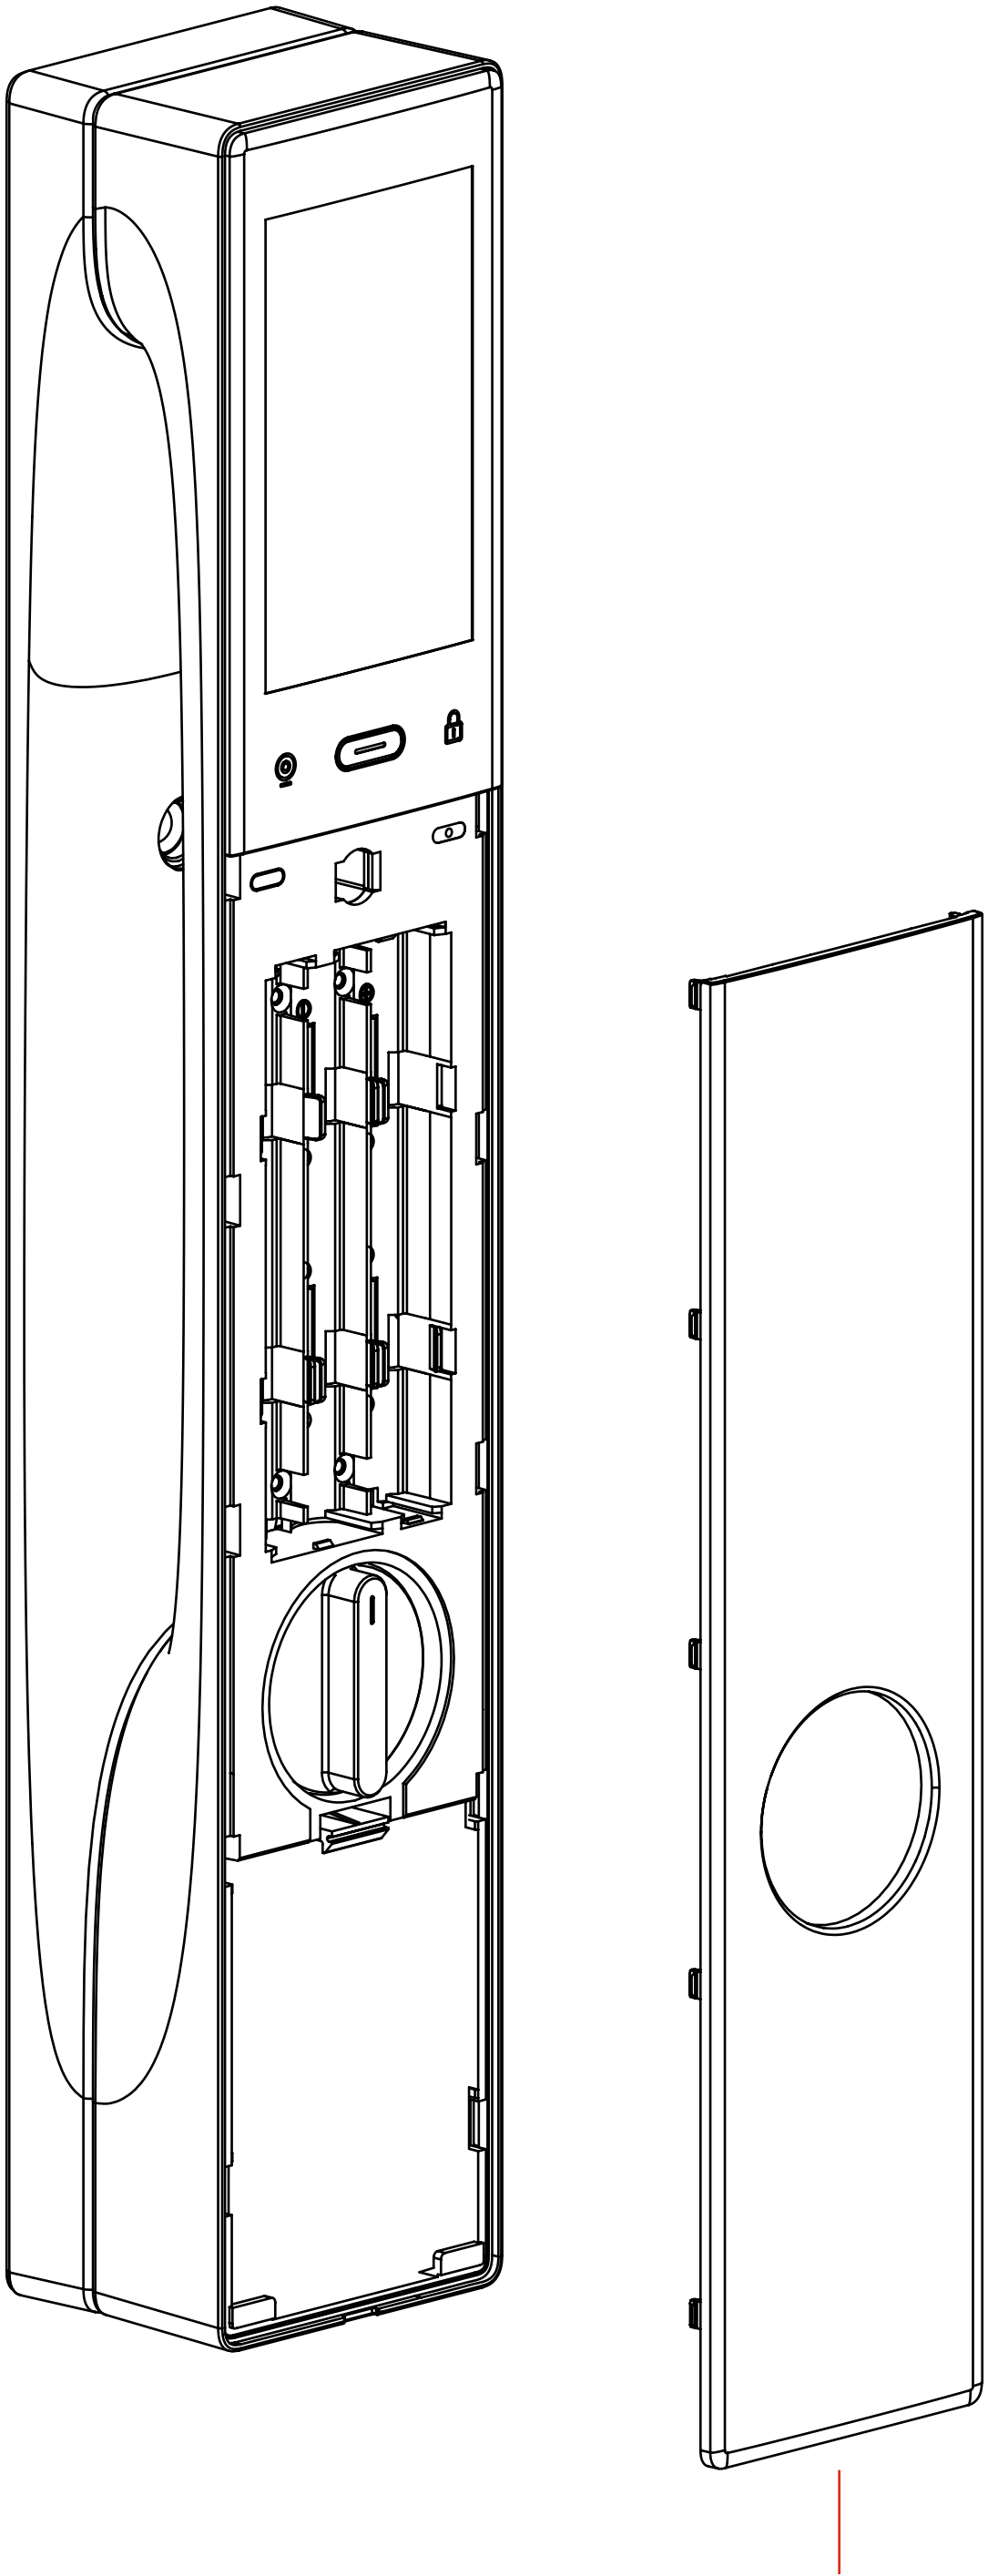


电池盖扣手位，向上掰打开电池盖

打开室内面板电池盖

根据以下示图完成门锁安装，安装步骤：

- ① 安装室外面板（已装连接螺套及导向柱），连接线穿过门孔至室内。
- ② 安装后面板，连接前面板和锁体连接线，并理线，锁芯传动片插入机械旋钮孔。
- ③ 安装 M5 螺螺钉，并拧紧固定。
- ④ 安装室内面板螺丝孔硅胶塞。

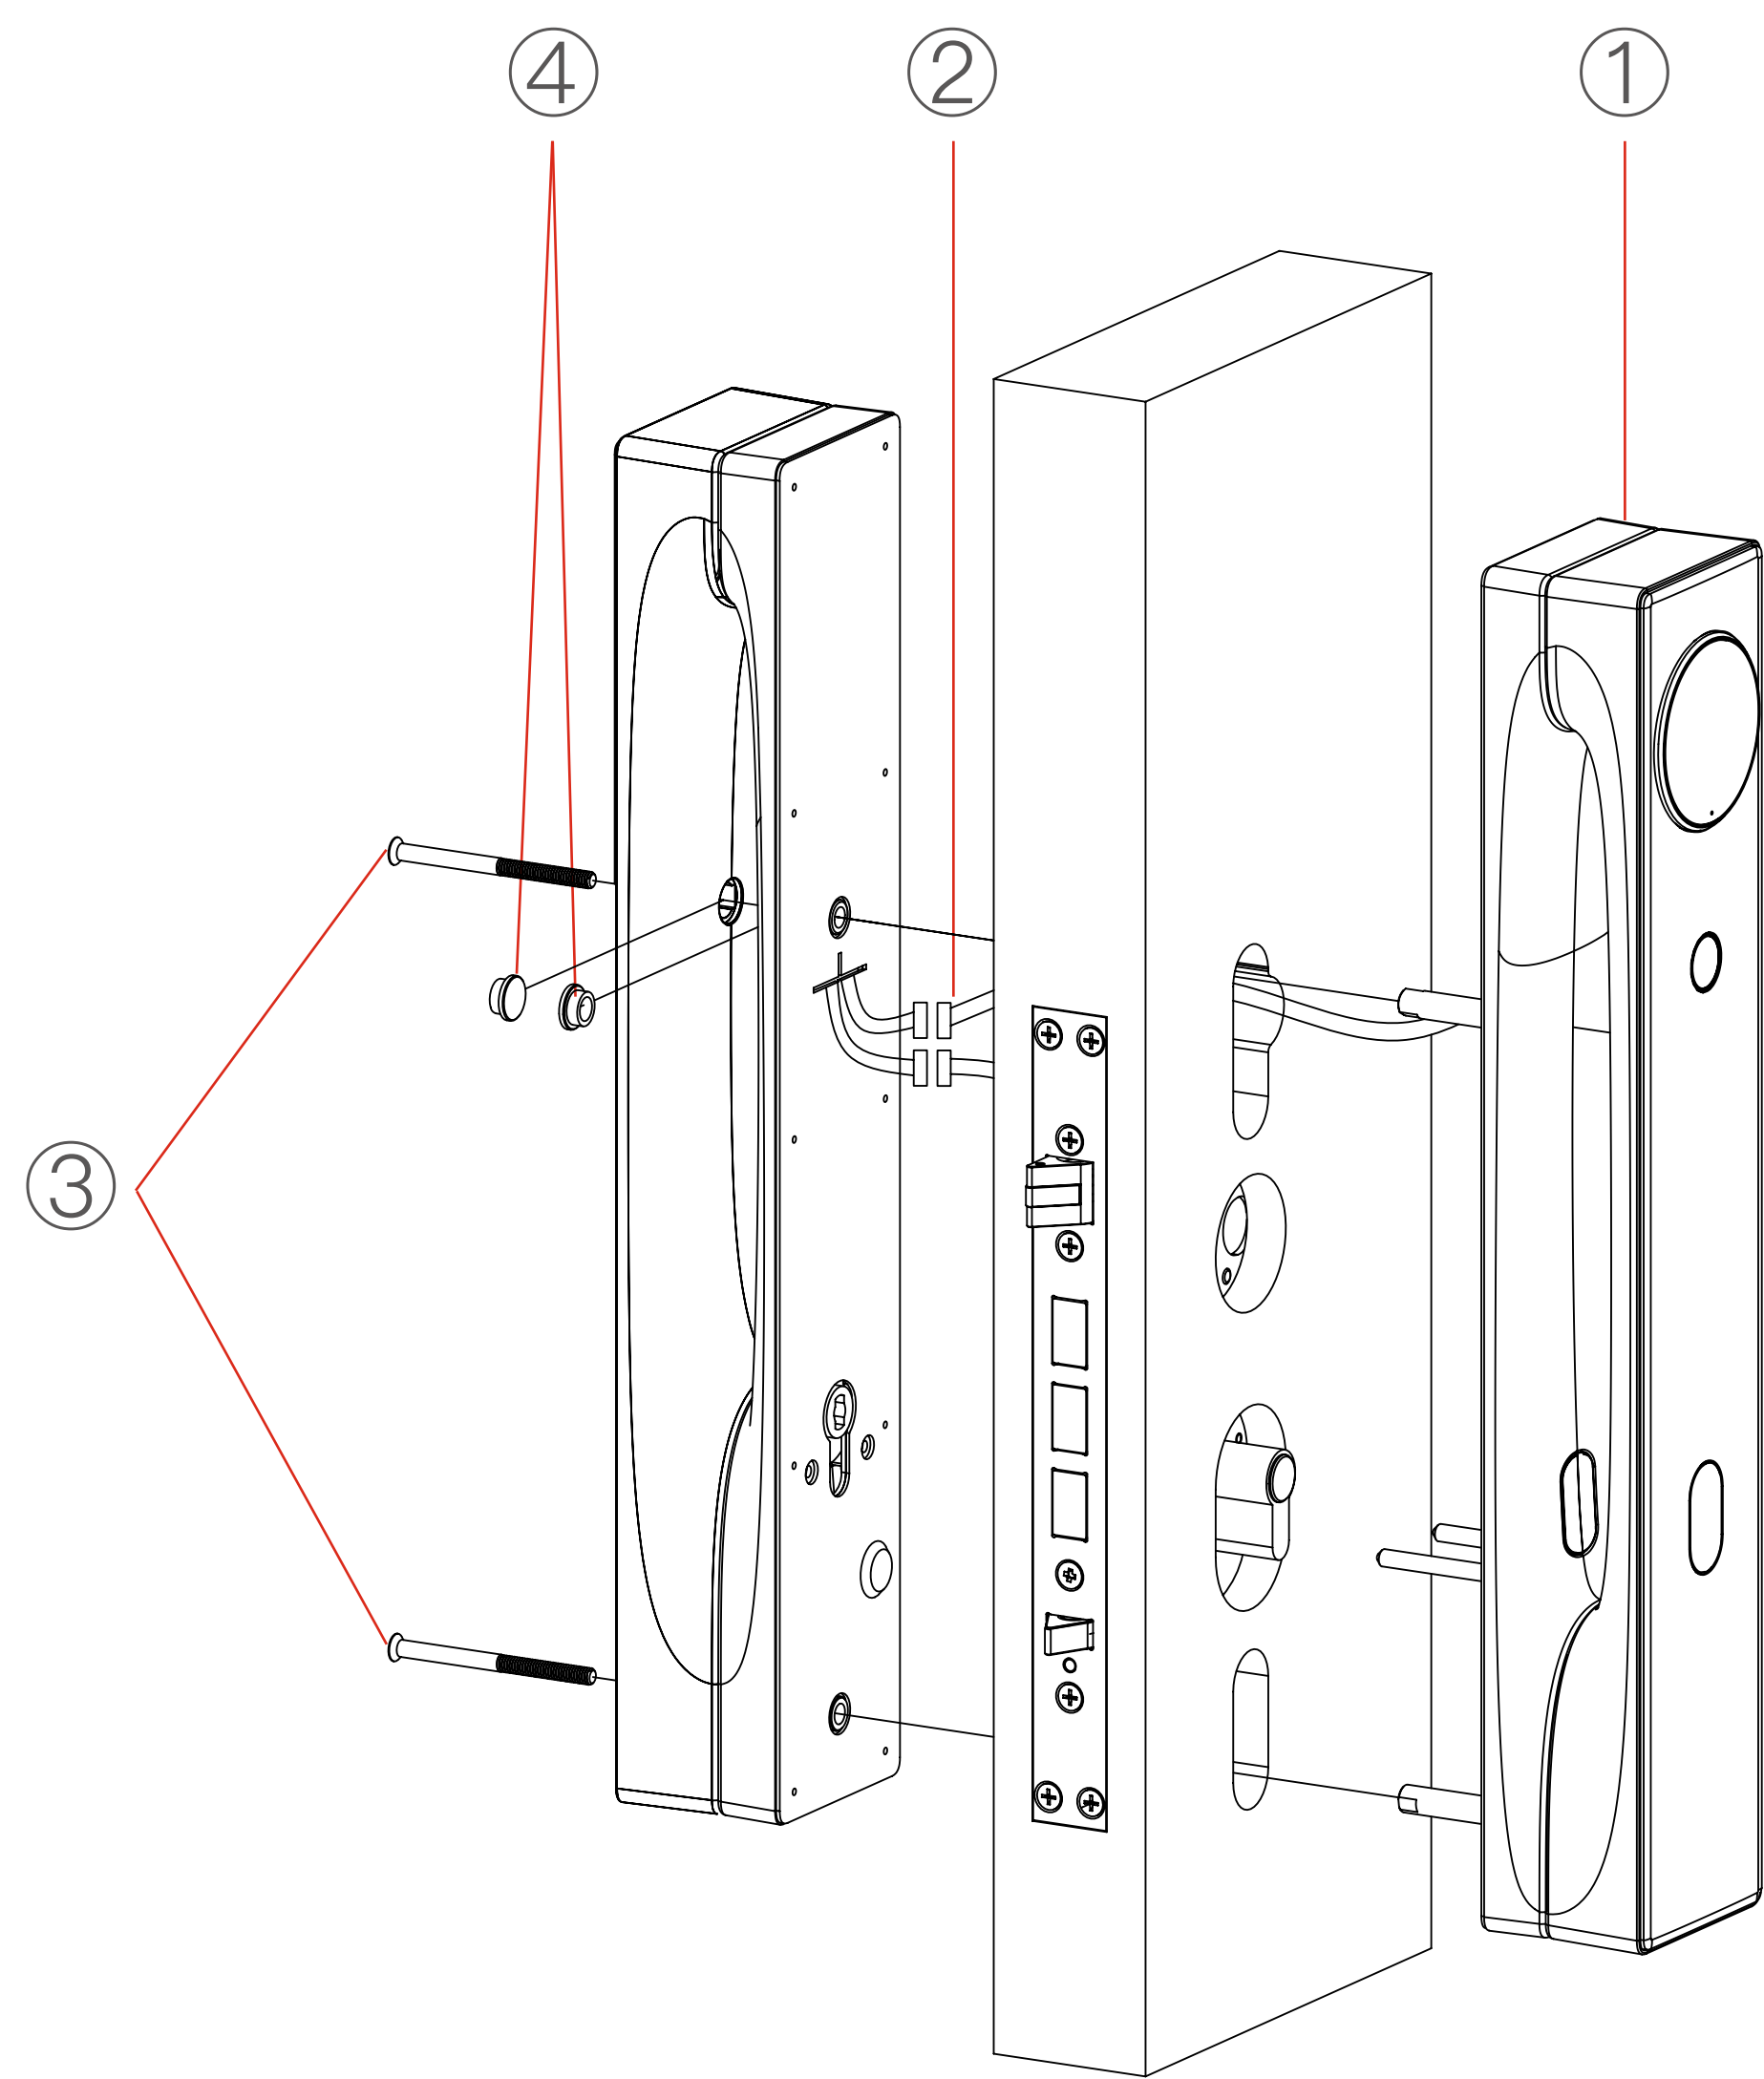

注：


- ① 锁芯传动片，须确保插入机械旋钮孔内，否则影响室内机械开锁。
- ② 对插线材连接器时，检测 pin 针是否有变形，无变形对准。

门厚与安装配件匹配长度：

门厚	M6 连接螺套 (长度 × 用量)	导向柱 (长度 × 用量)	M5 螺钉 (长度 × 用量)
45mm–60mm	40mm ×2	50mm ×2	40mm ×2
60mm–75mm	40mm ×2	50mm ×2	55mm ×2
75mm–90mm	70mm ×2	70mm ×2	40mm ×2
90mm–105mm	70mm ×2	70mm ×2	55mm ×2
105mm–120mm	85mm ×2	100mm ×2	55mm ×2

装电池及电池盖


- ① 装入 6 节干电池，注意电极方向， 不可装反；
- ② 装入锂电池；
- ③ 装上电池盖。

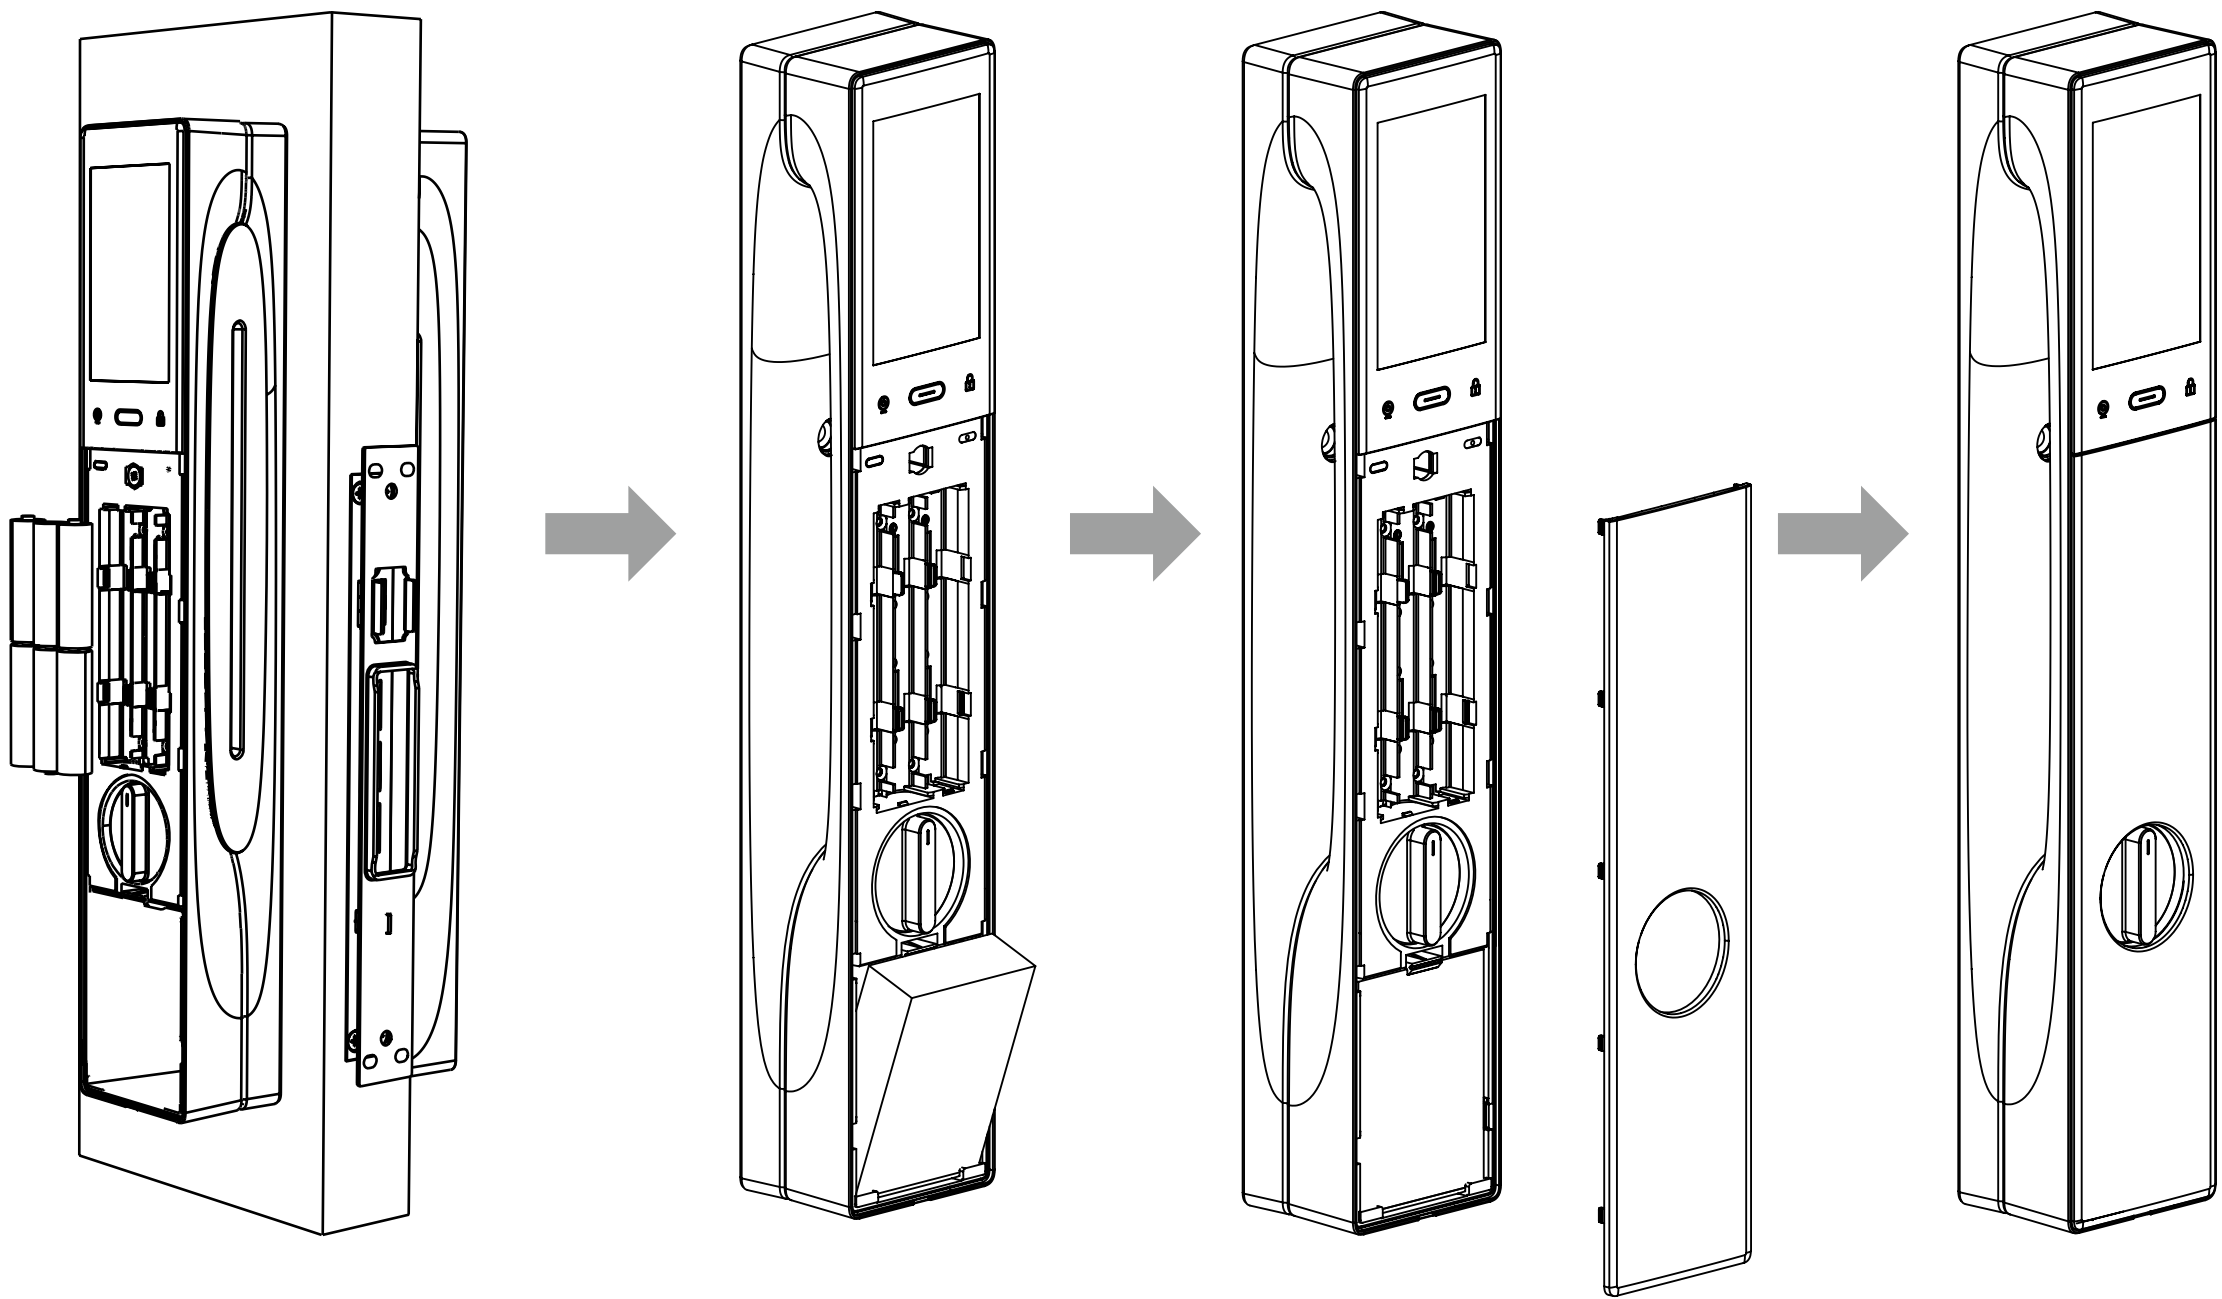


防夹手挡栅安装

根据开门方向，安装防夹手挡栅。

① 防夹手挡栅安装于门框侧。

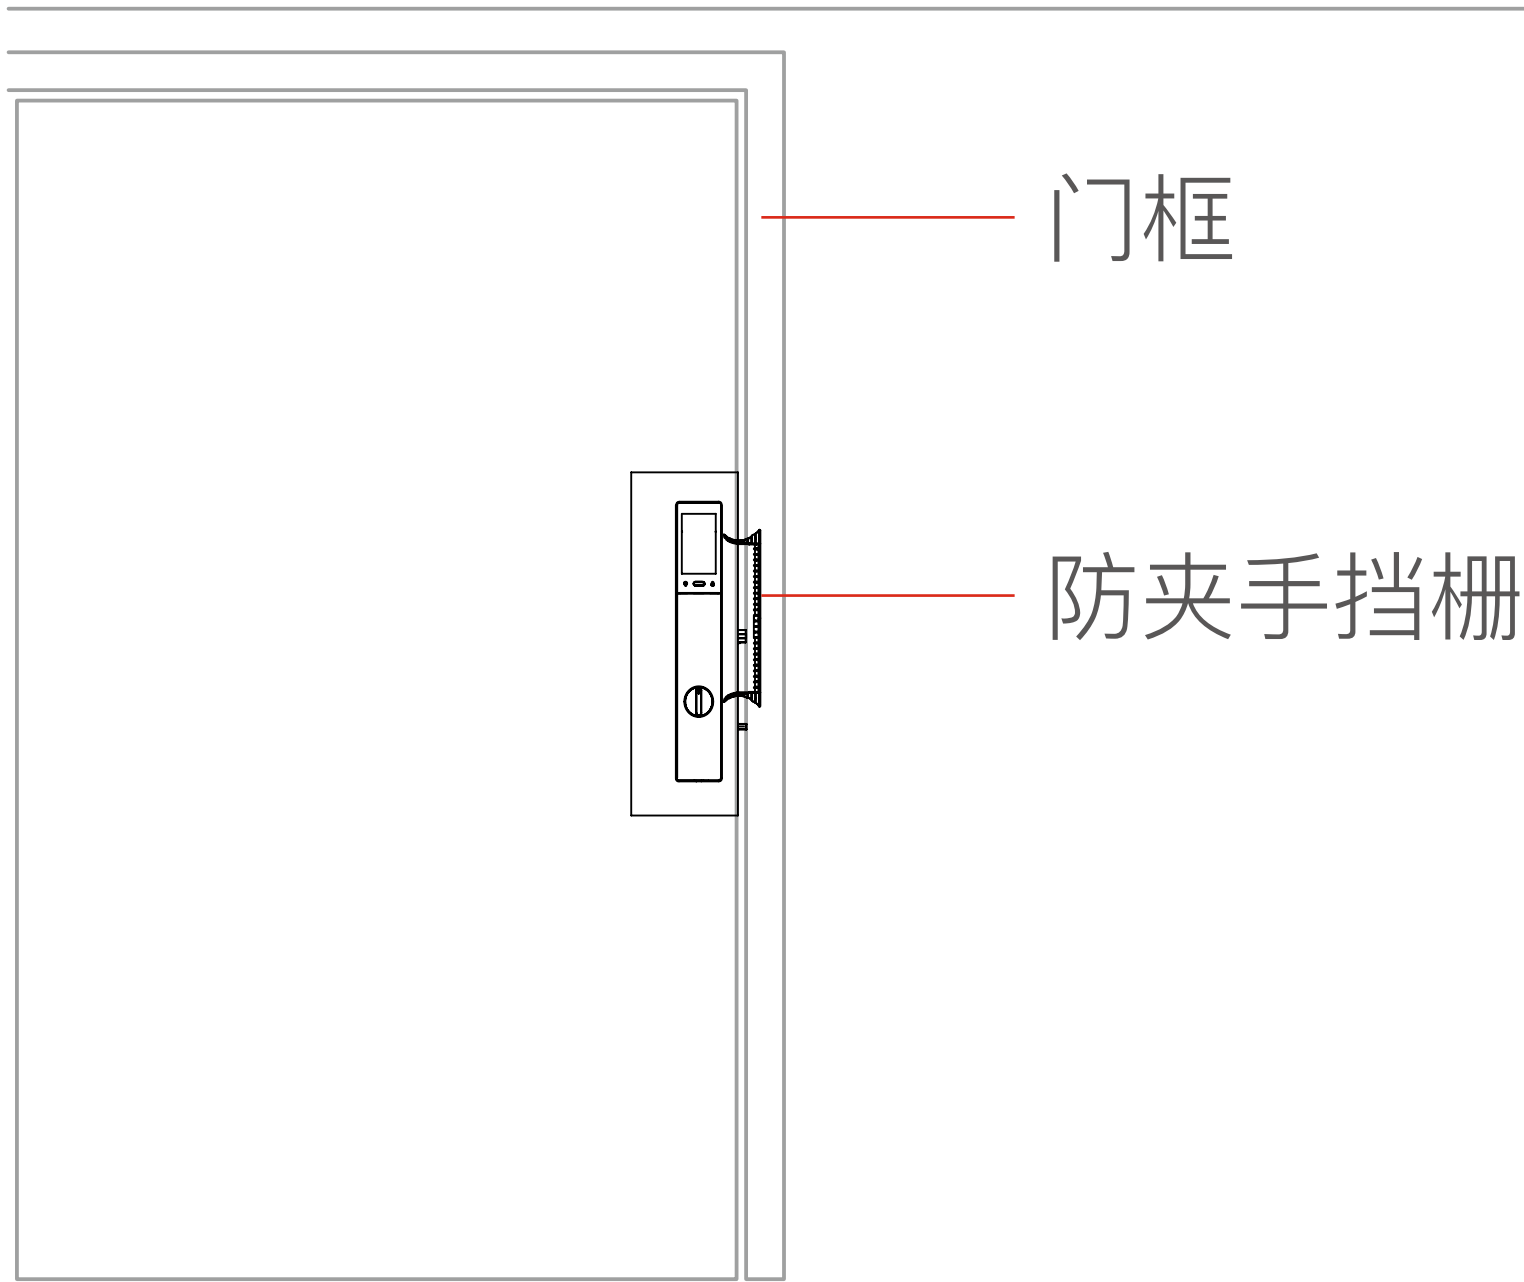

② 防夹手挡栅安装于门框侧。

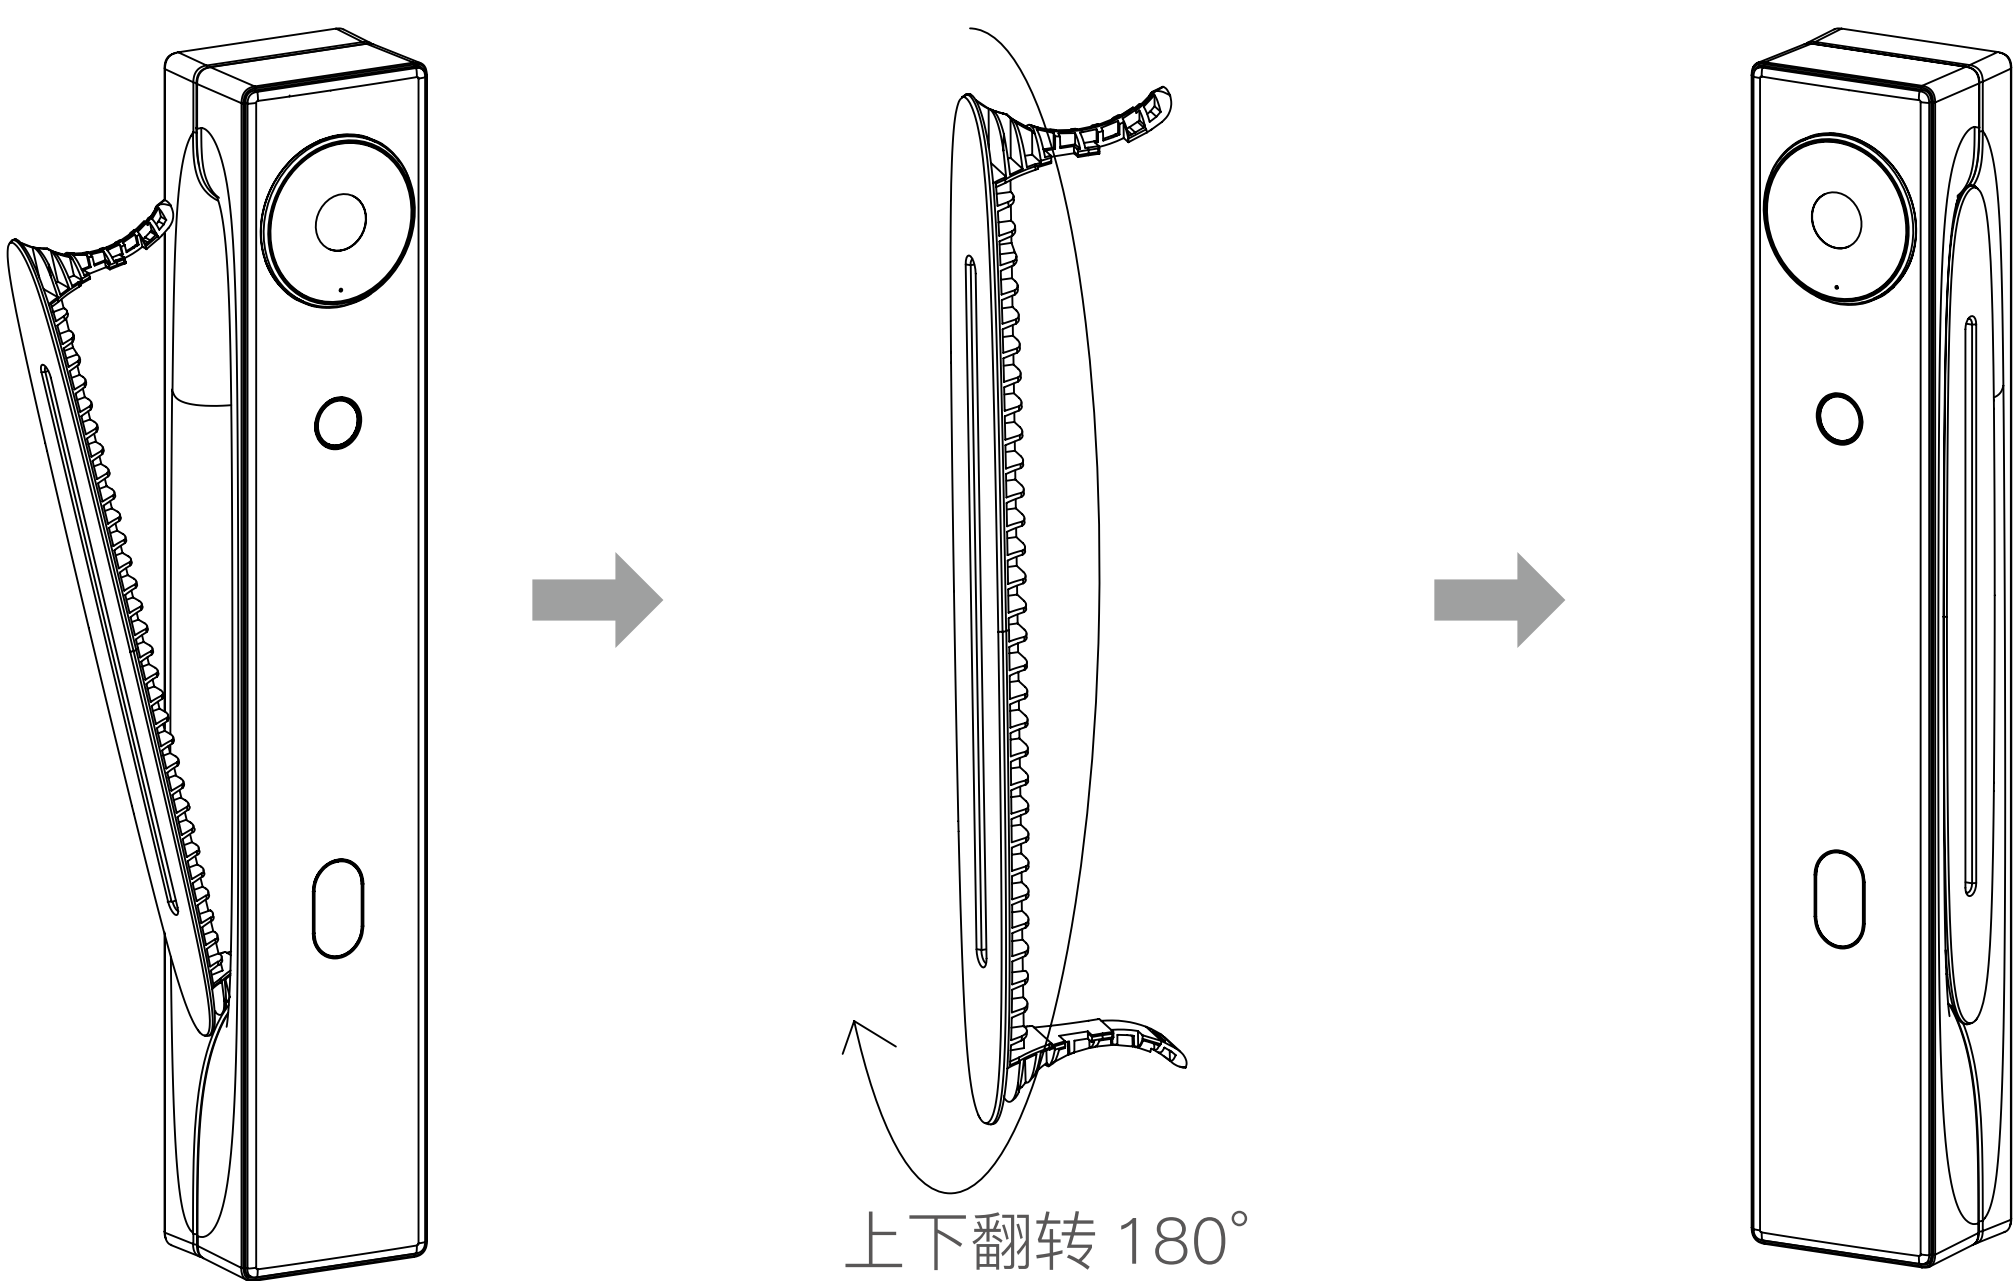


- 扣防夹手挡栅底部或顶部，向外掰取下。
- 将防夹手挡栅，上下调转装于门锁另一侧。


防撞胶硅安装

根据开门方向，安装防撞胶硅。


① 外开门，请将防撞胶硅安装于门锁摄像头与墙壁之间。

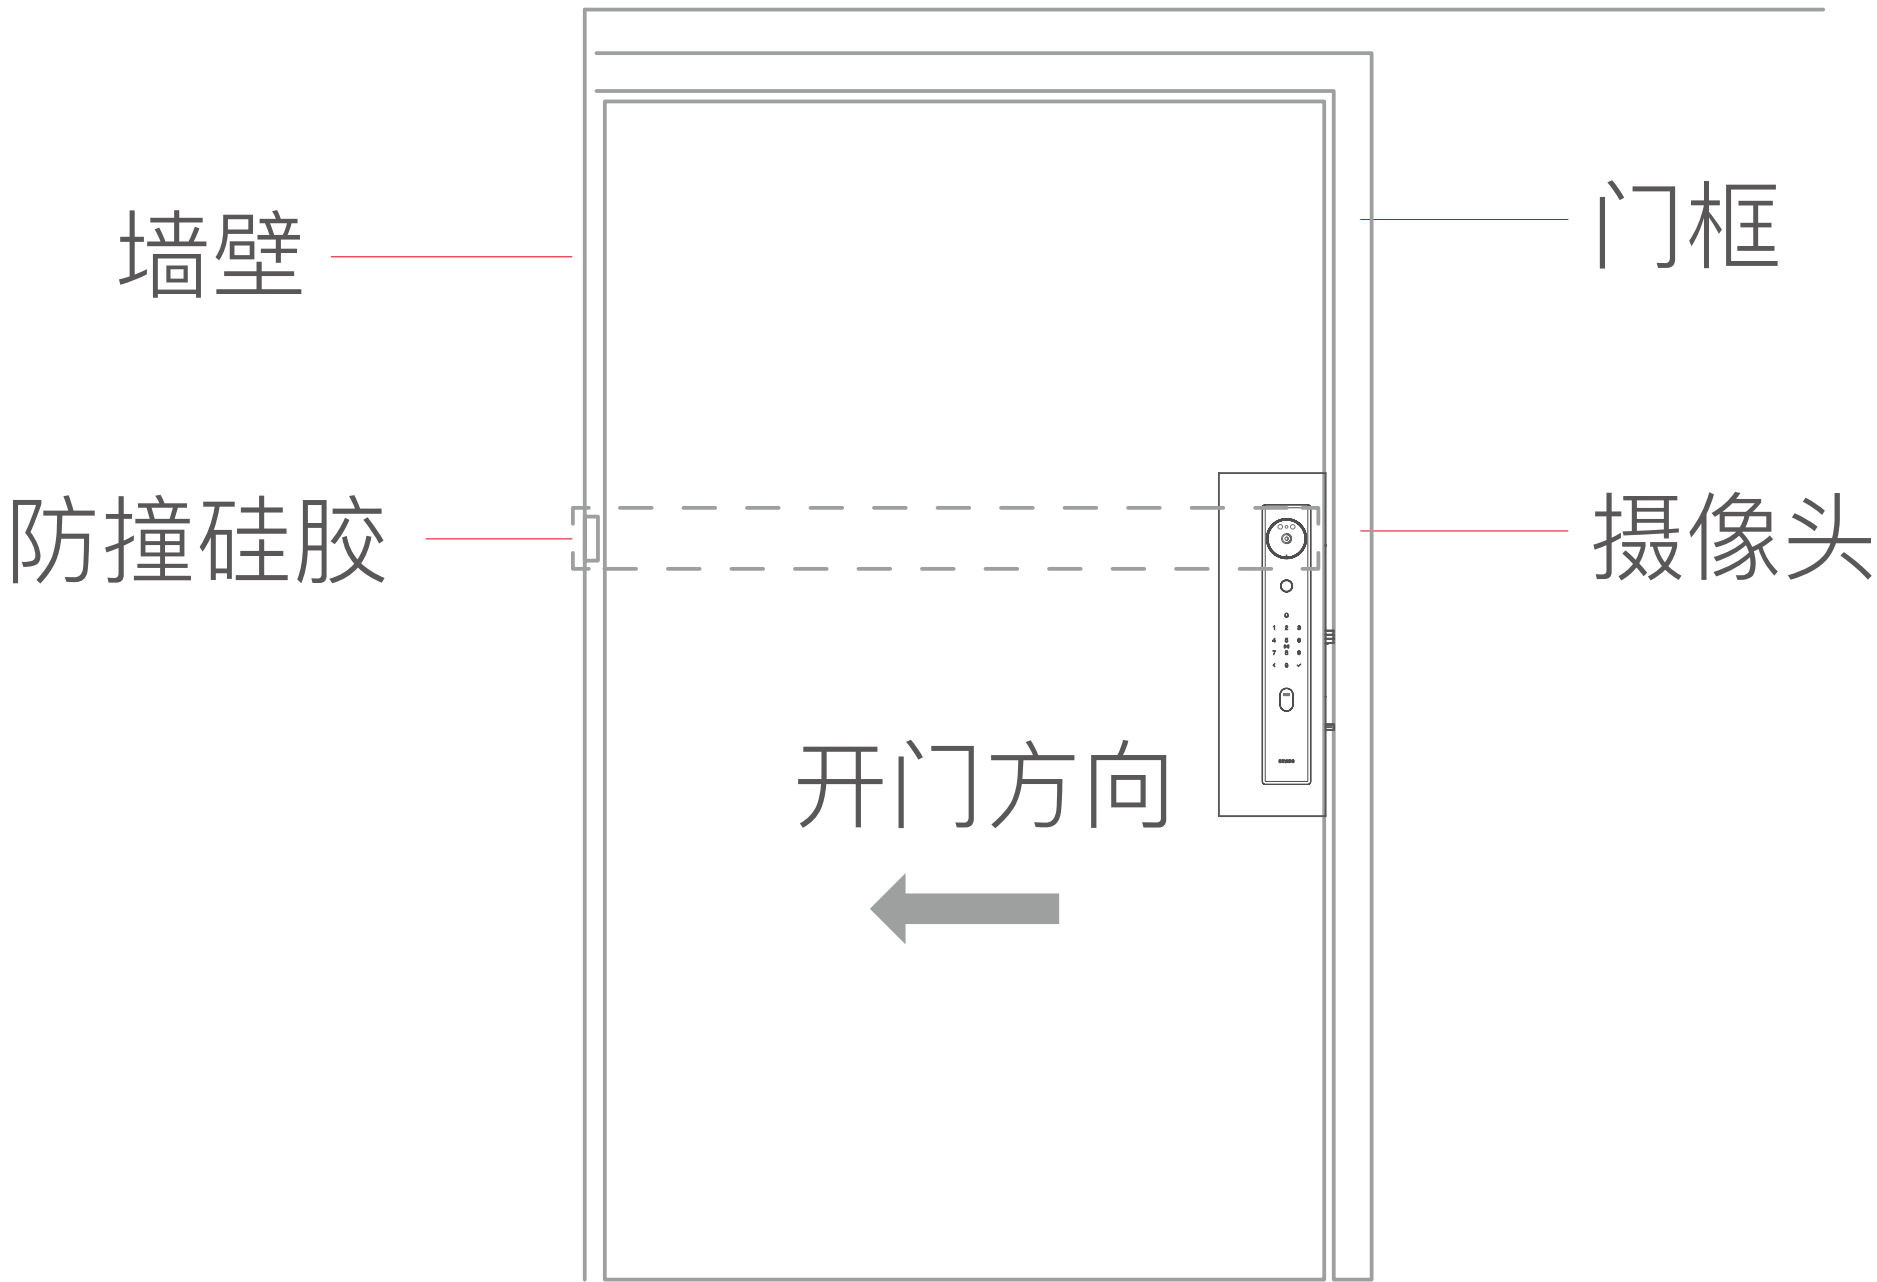

② 内开门，请将防撞胶硅安装于门锁显示屏和墙壁之间。

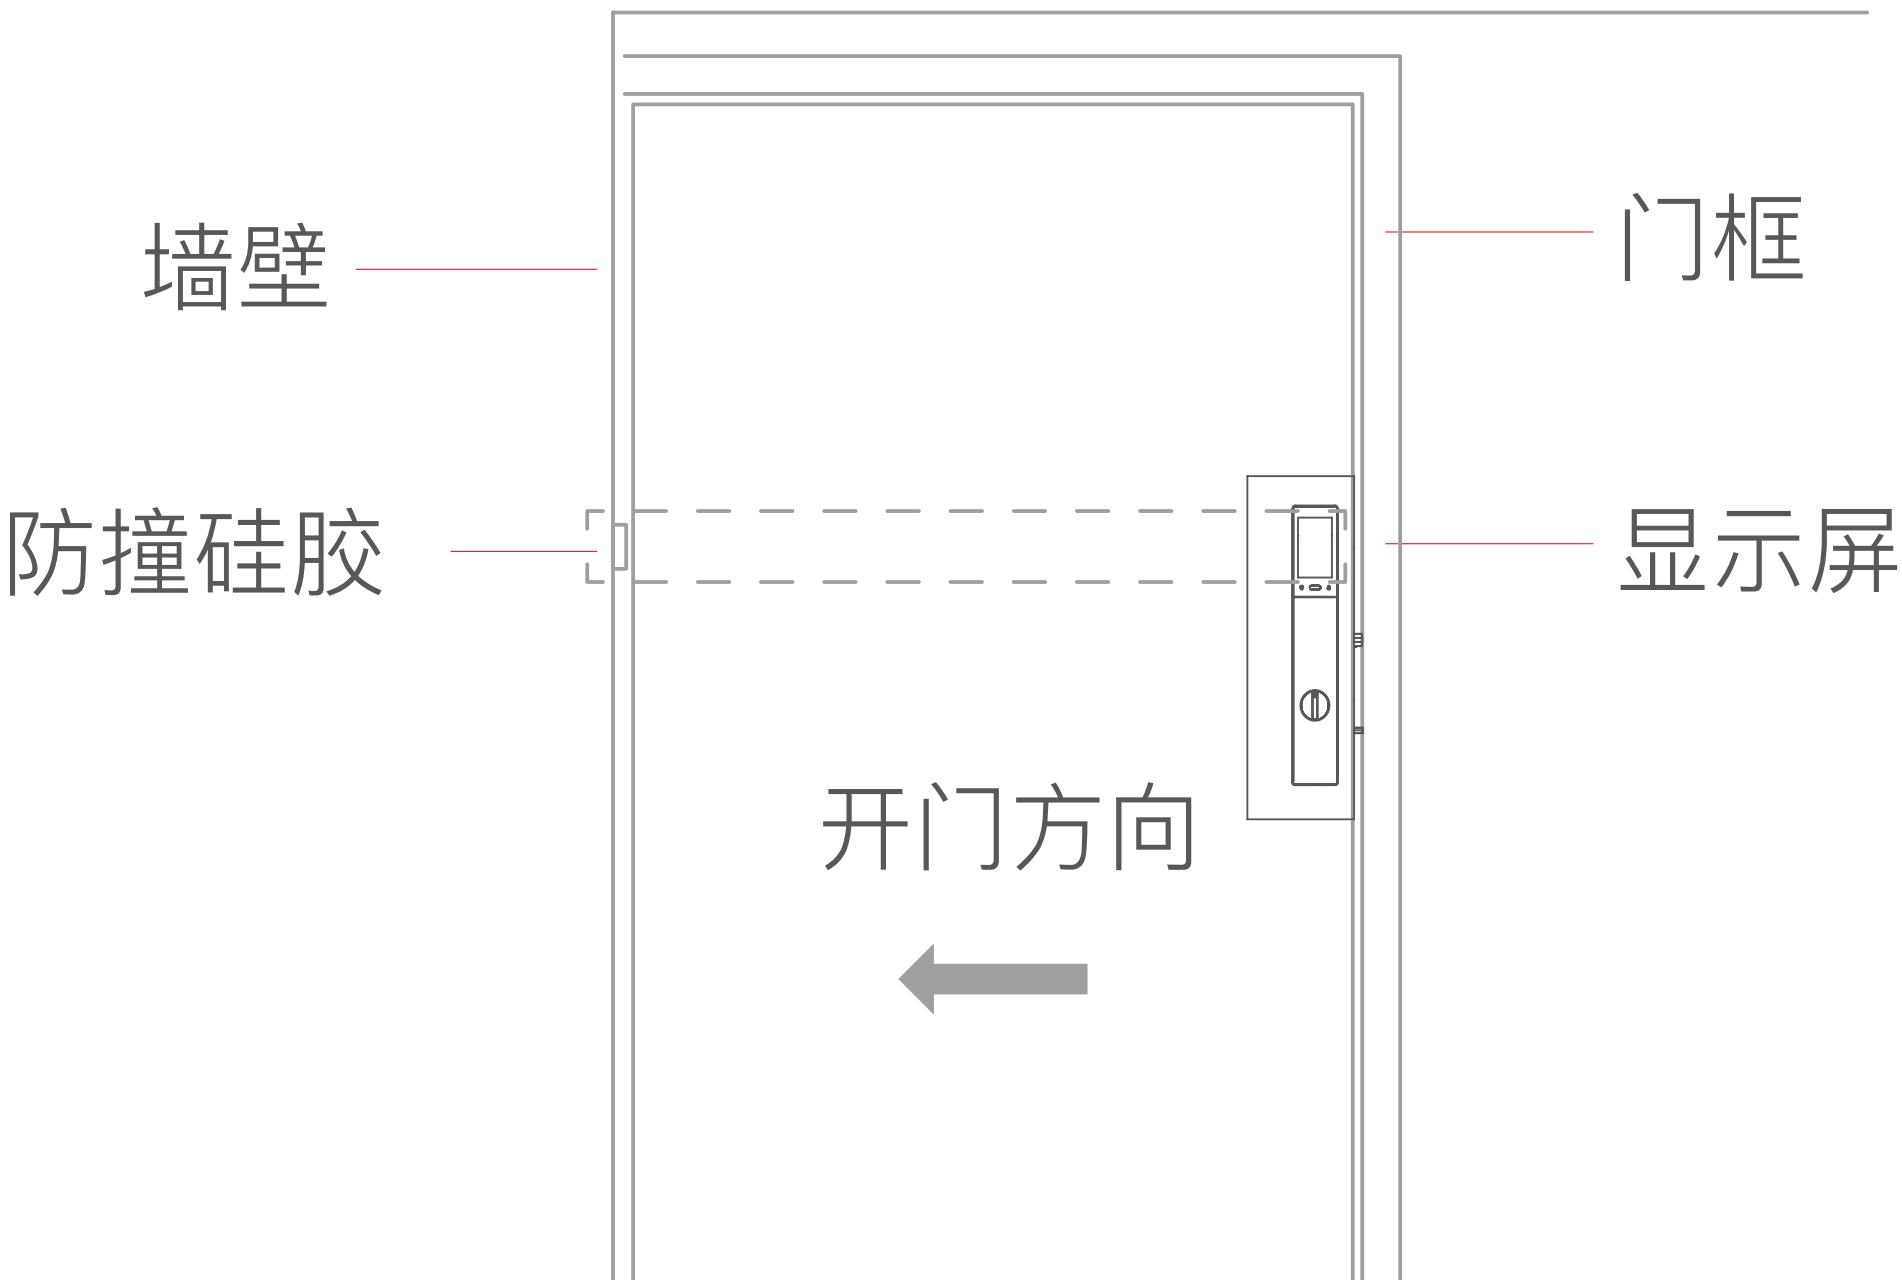

安装验收

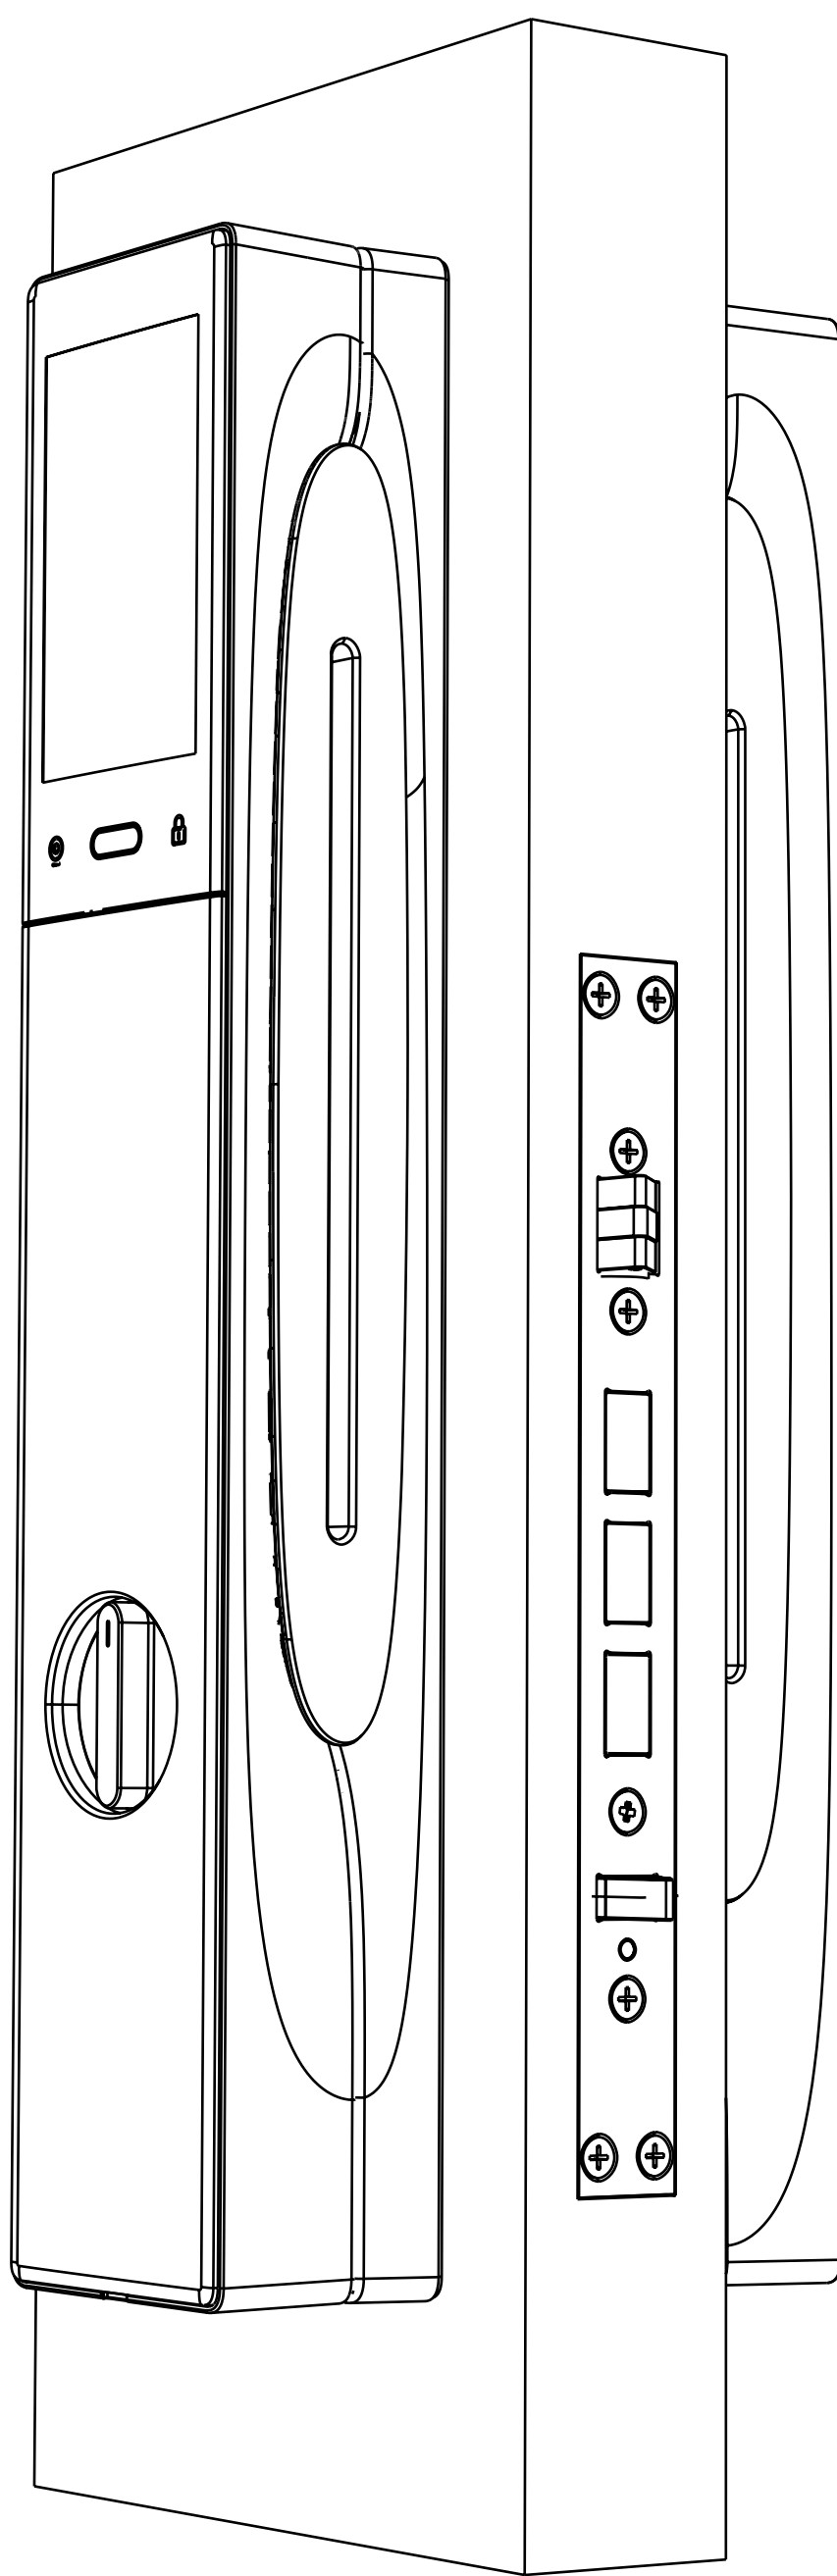

1. 确认室内外面板是否锁紧，有无松动，歪斜异常；
2. 添加门锁用户人脸、指纹、密码、卡，验证开锁是否正常；
3. 使用钥匙开锁，确认钥匙开锁是否正常；
4. 按压室内开闭锁键，确认开闭锁是否正常；

5. 使用室内应急开锁旋钮开锁，确认旋钮开锁是否正常；
6. 确认开关门有无异常；
7. 下载 APP，配网添加，确认门锁联网是否正常；
8. 按门铃，接听视频，确认视频接听是否正常；
9. 按室内视频查看按键，开启屏显。检查左上角 WiFi 信号强度，需确保三格以上信号，信号弱将影响视频接听体验。