



ORVIBO


精灵智能开关 (触屏版)

安装指南

目录

包装清单.....	01
安装须知.....	02
自备工具.....	03
安装位置.....	04
开始安装.....	05
拆除或更换新面板.....	11


包装清单

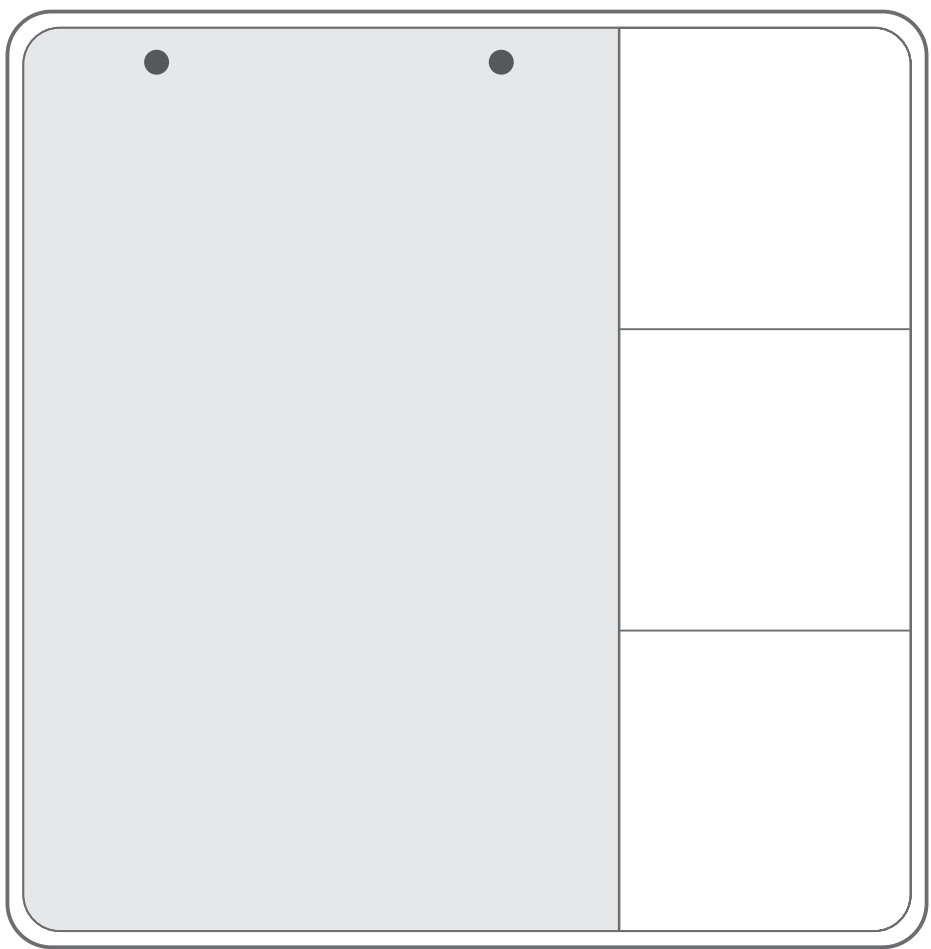

智能开关 x1



快速使用指南 x1

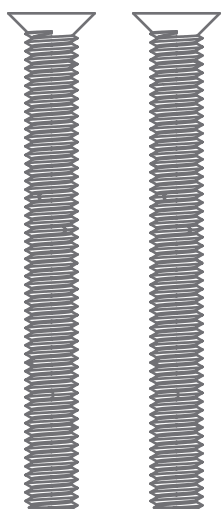


KM4 螺丝 x2

安装须知


- ① 电源底盒采用零火线供电，产品安装的暗盒中需具备零线，不具备零线的暗盒需另外布设零线。
- ② 电源底盒安装涉及 220V 强电，需由专业电工安装。安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
- ③ 产品支持三路负载，每路负载最大支持 200W。
- ④ 产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- ⑤ 产品仅限海拔 2000 米以下使用。

安装过程中如有疑问，
请拨打欧瑞博安装与服务电话：400-060-6050。

自备工具

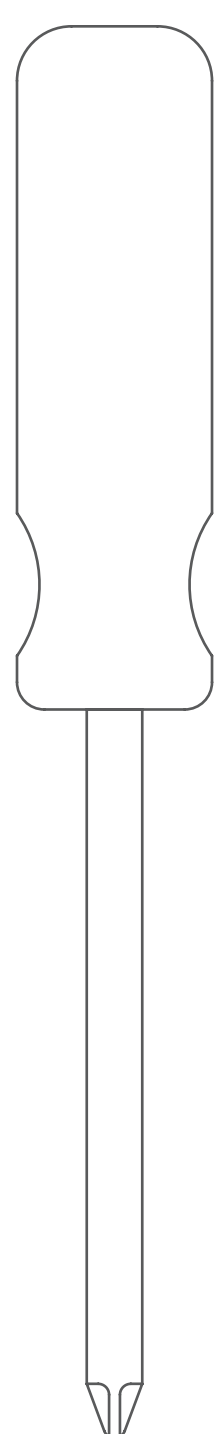

十字螺丝刀

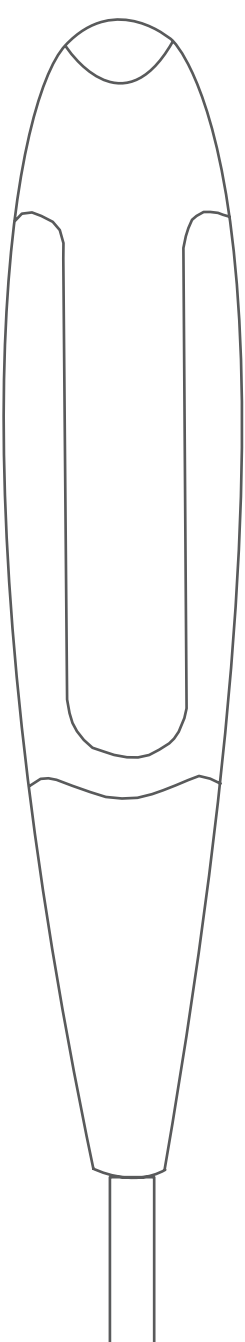


感应测电笔

安装位置

精灵智能开关（触屏版）自带红外功能，产品安装时可通过 Type-C 给设备供电来验证安装位置是否满足红外电器的有效控制。



✱ 由于红外控制发射的红外光不具备穿墙能力，精灵智能开关（触屏版）安装在空调正对面空旷位置可获得更好的控制体验。

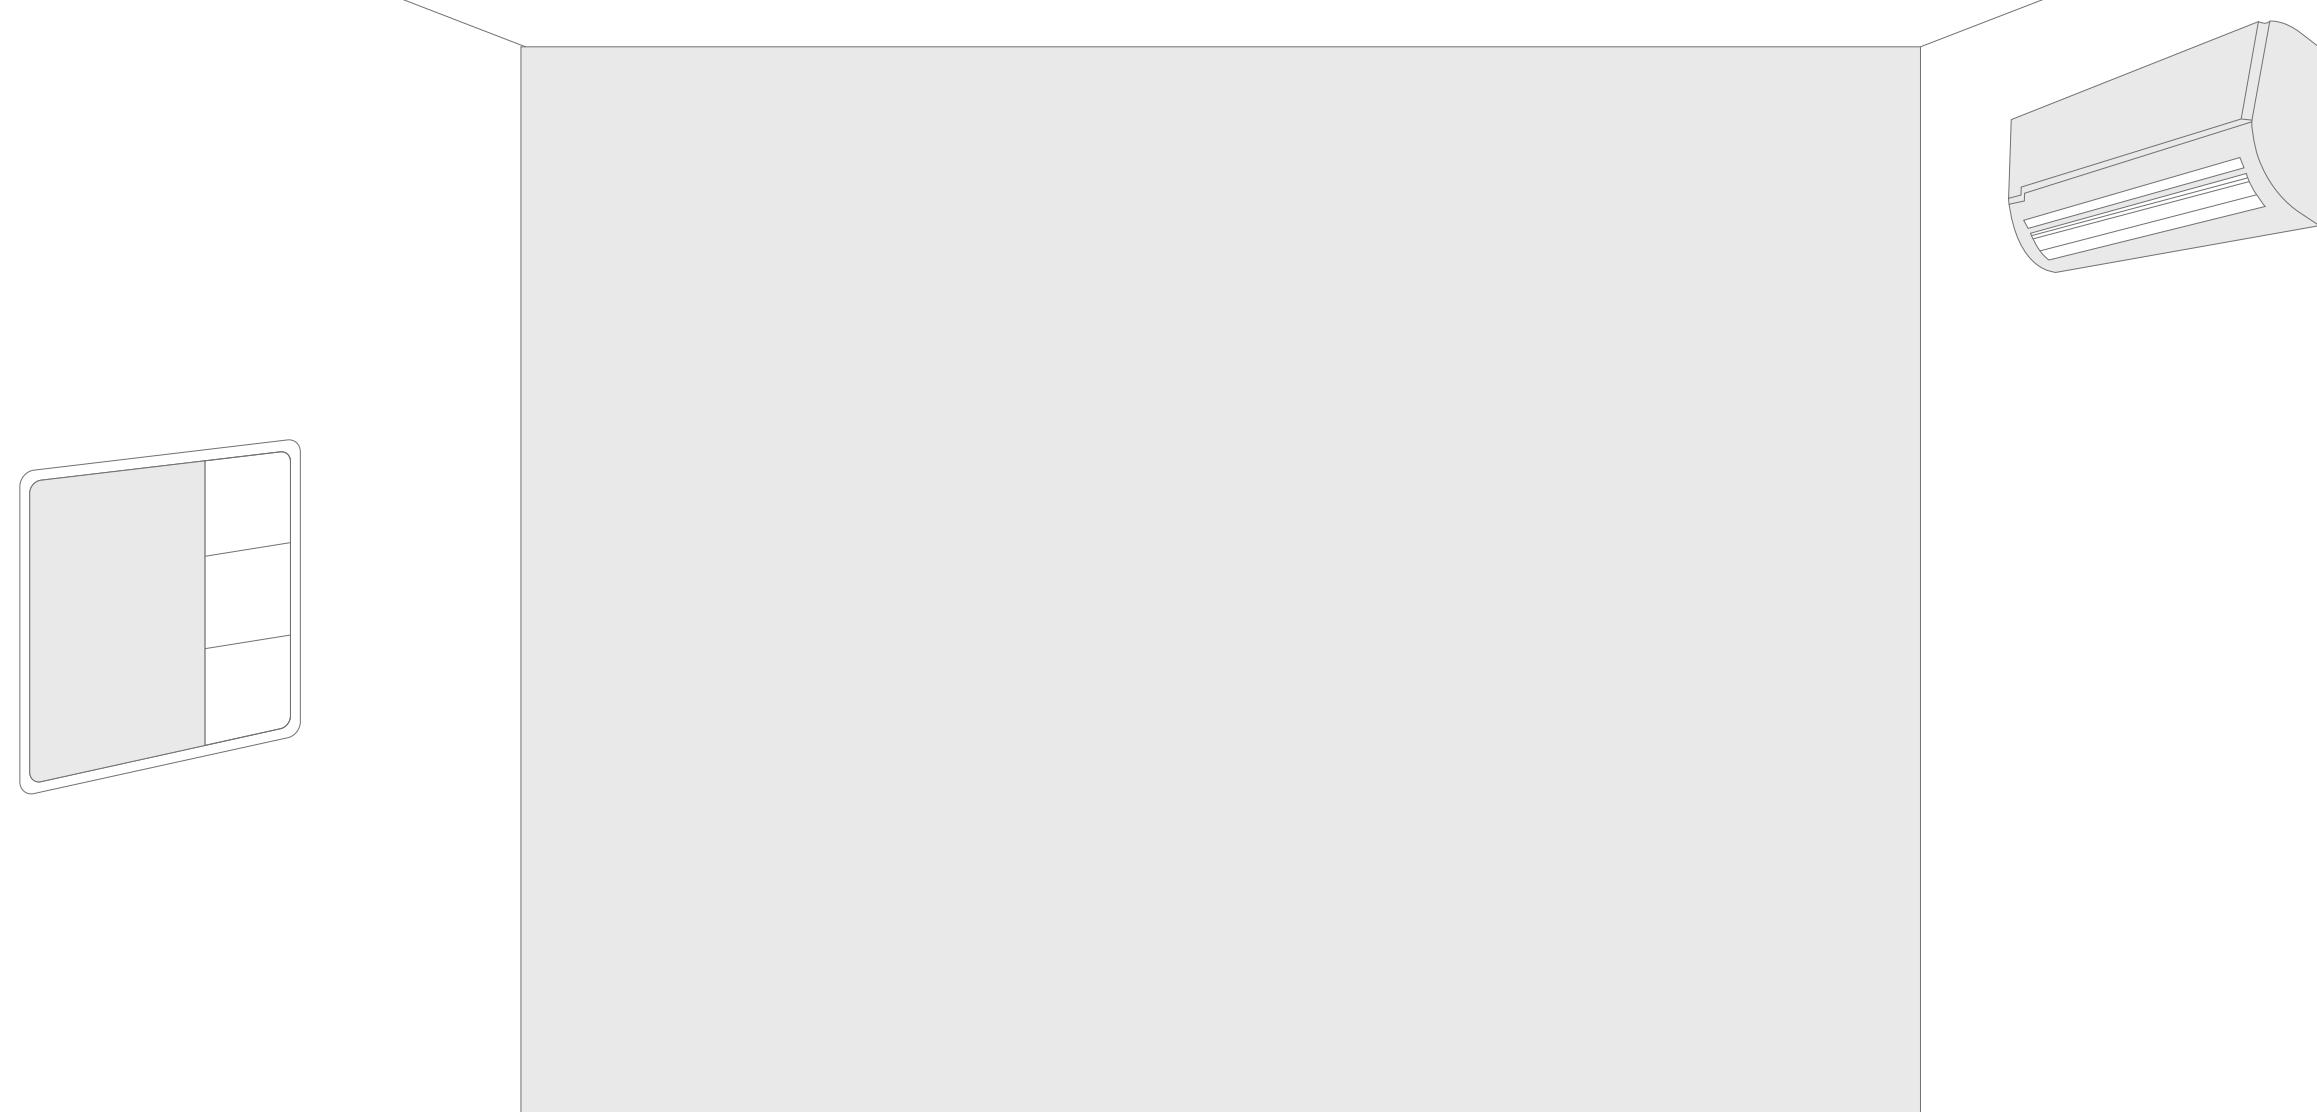

开始安装



1. 取下墙壁面板并标识电线

关闭断路器， 拧出墙壁开关面板螺丝， 并将开关轻轻拉出， 但不要断开电线连接。

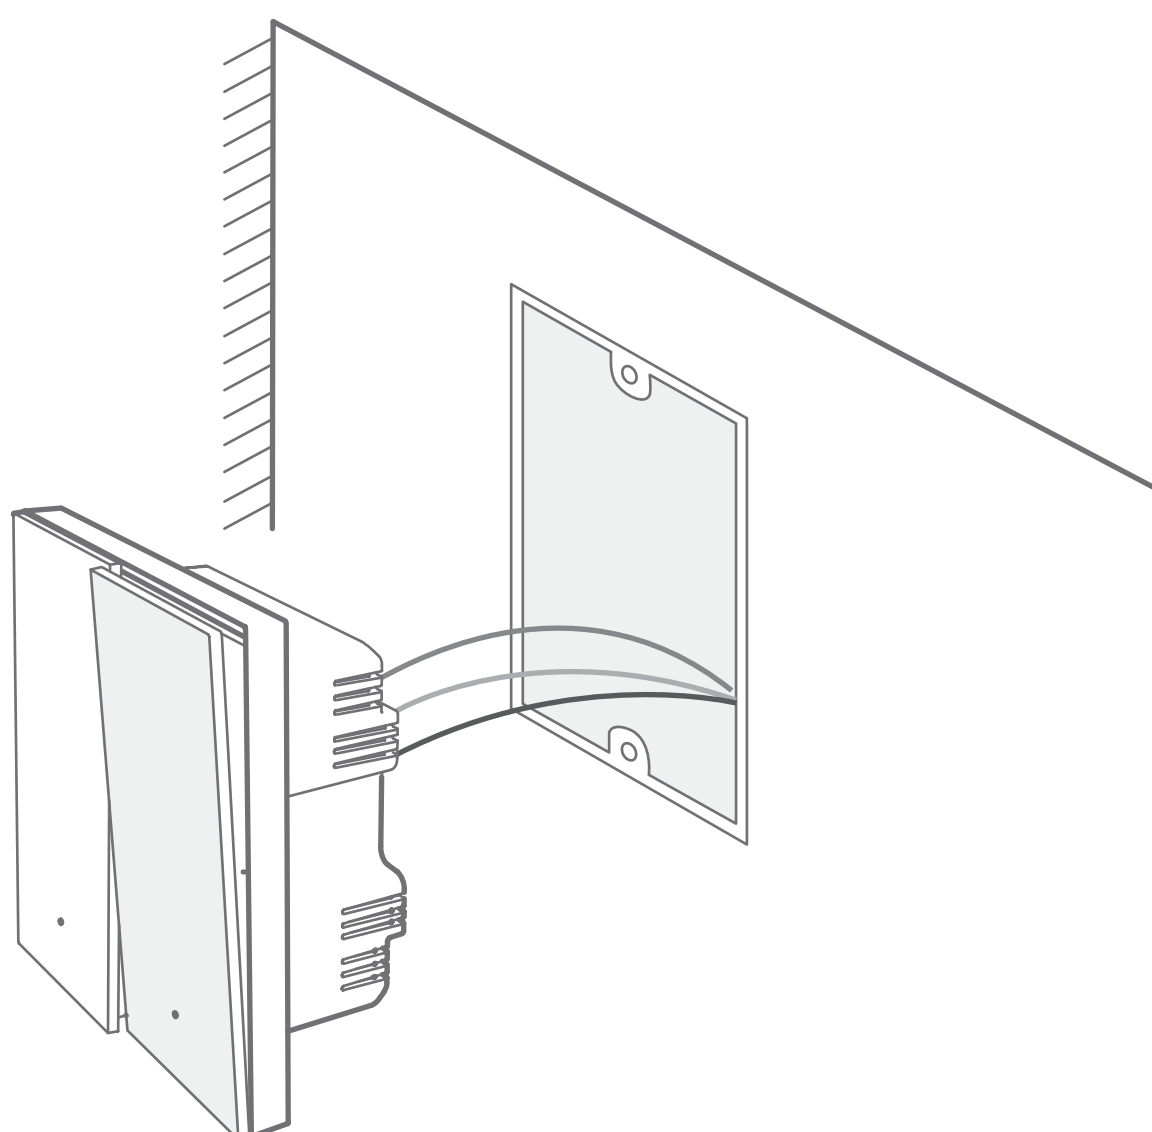
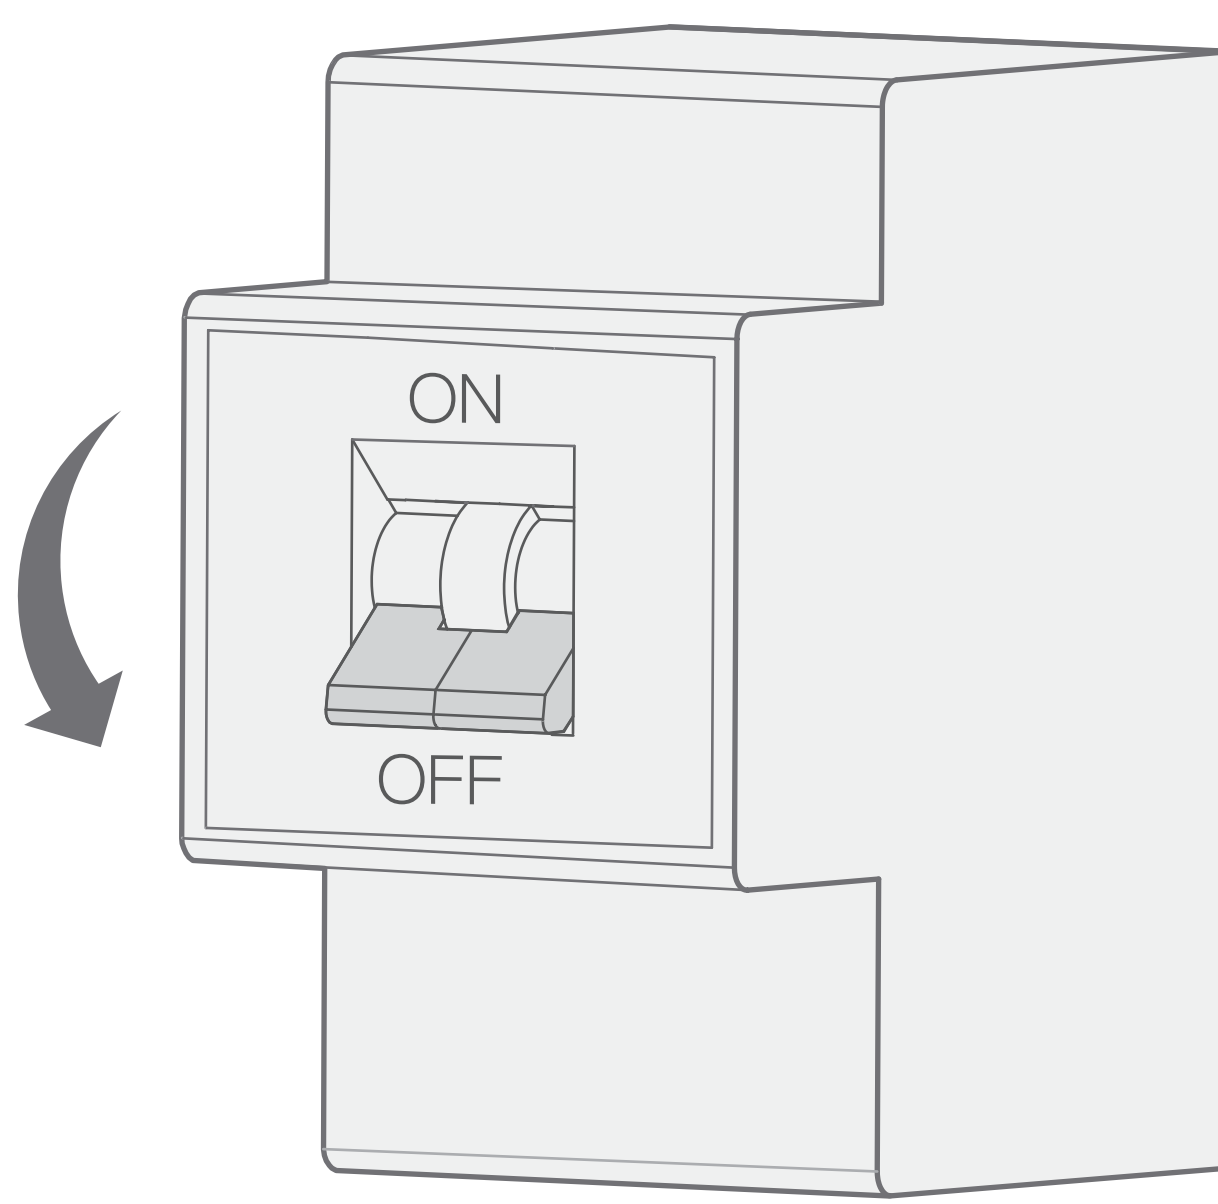


2. 打开断路器，并用测电笔辨别暗盒内电线

注意：辨别电线时需带电操作，切勿用肢体触碰电线裸露金属。无法辨别电线时，请立即停止操作，找专业电工进行辨别。

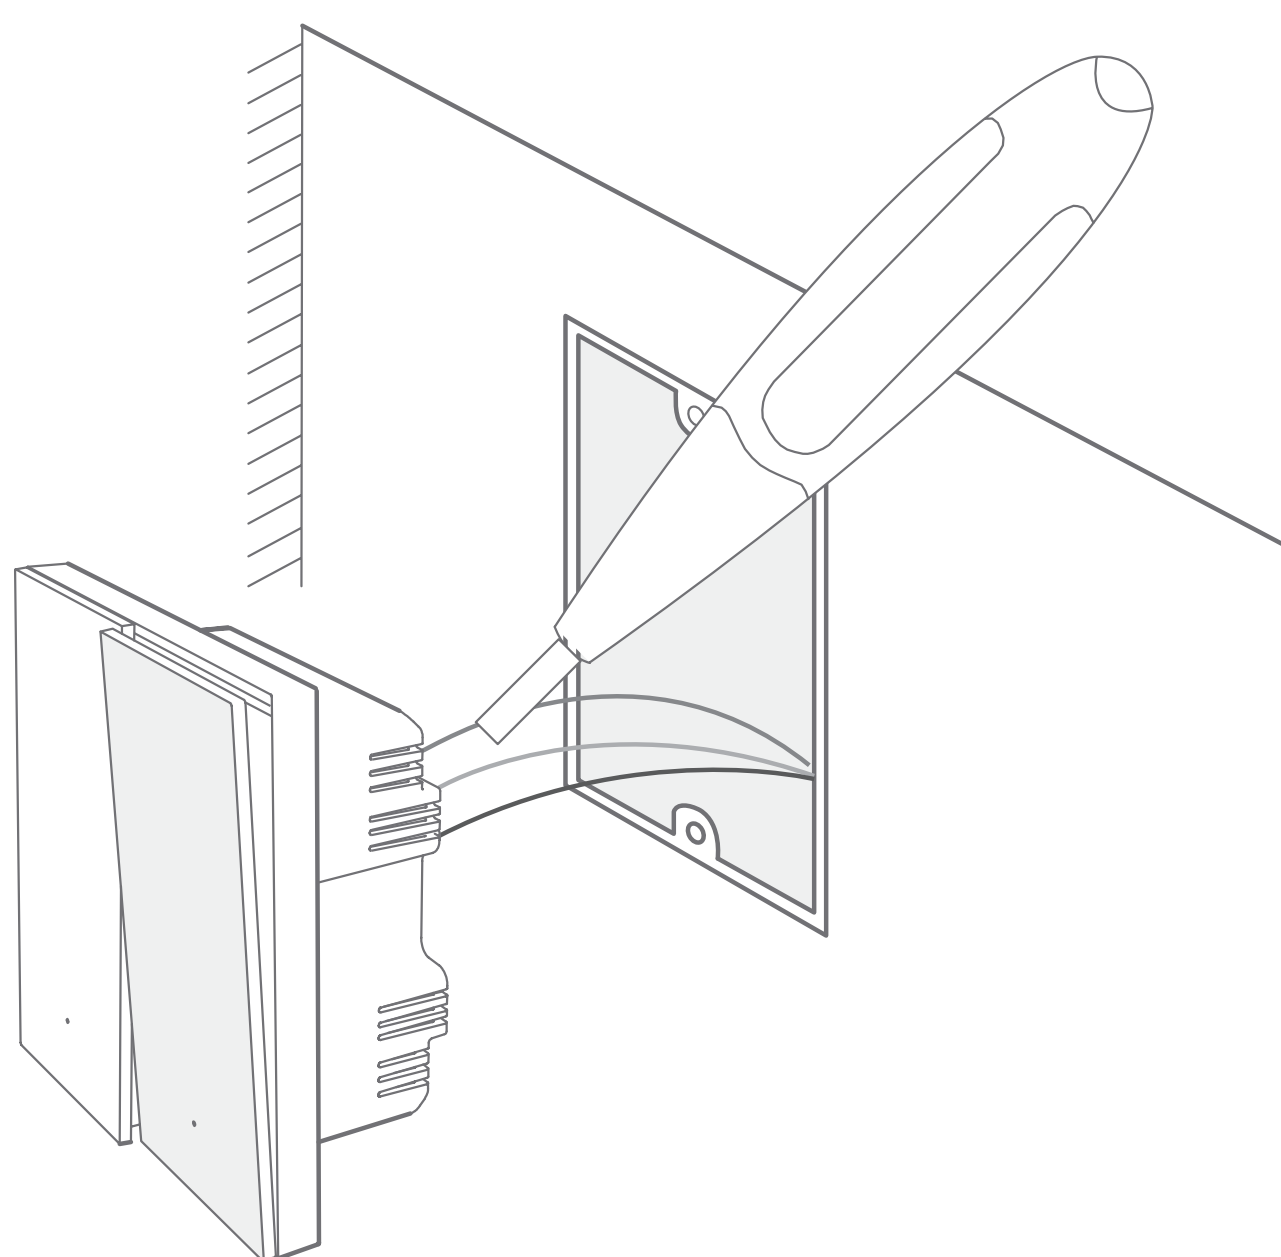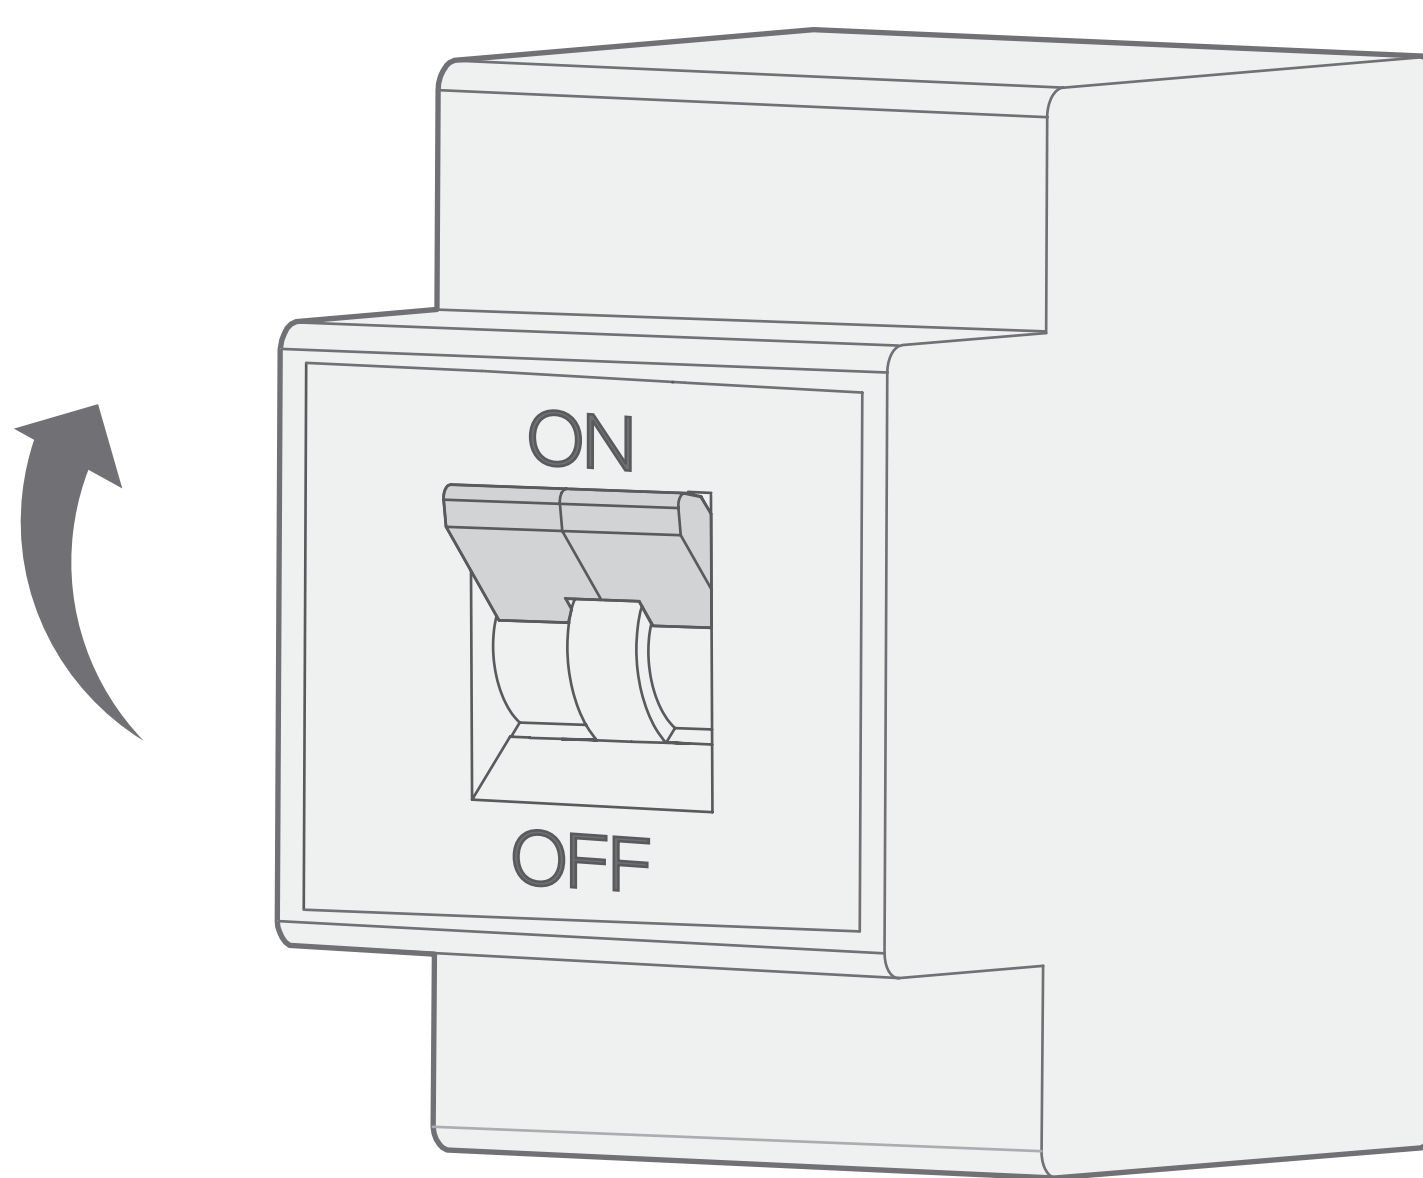

3. 关闭断路器，用电线贴纸标记电线后将墙壁面板取下。

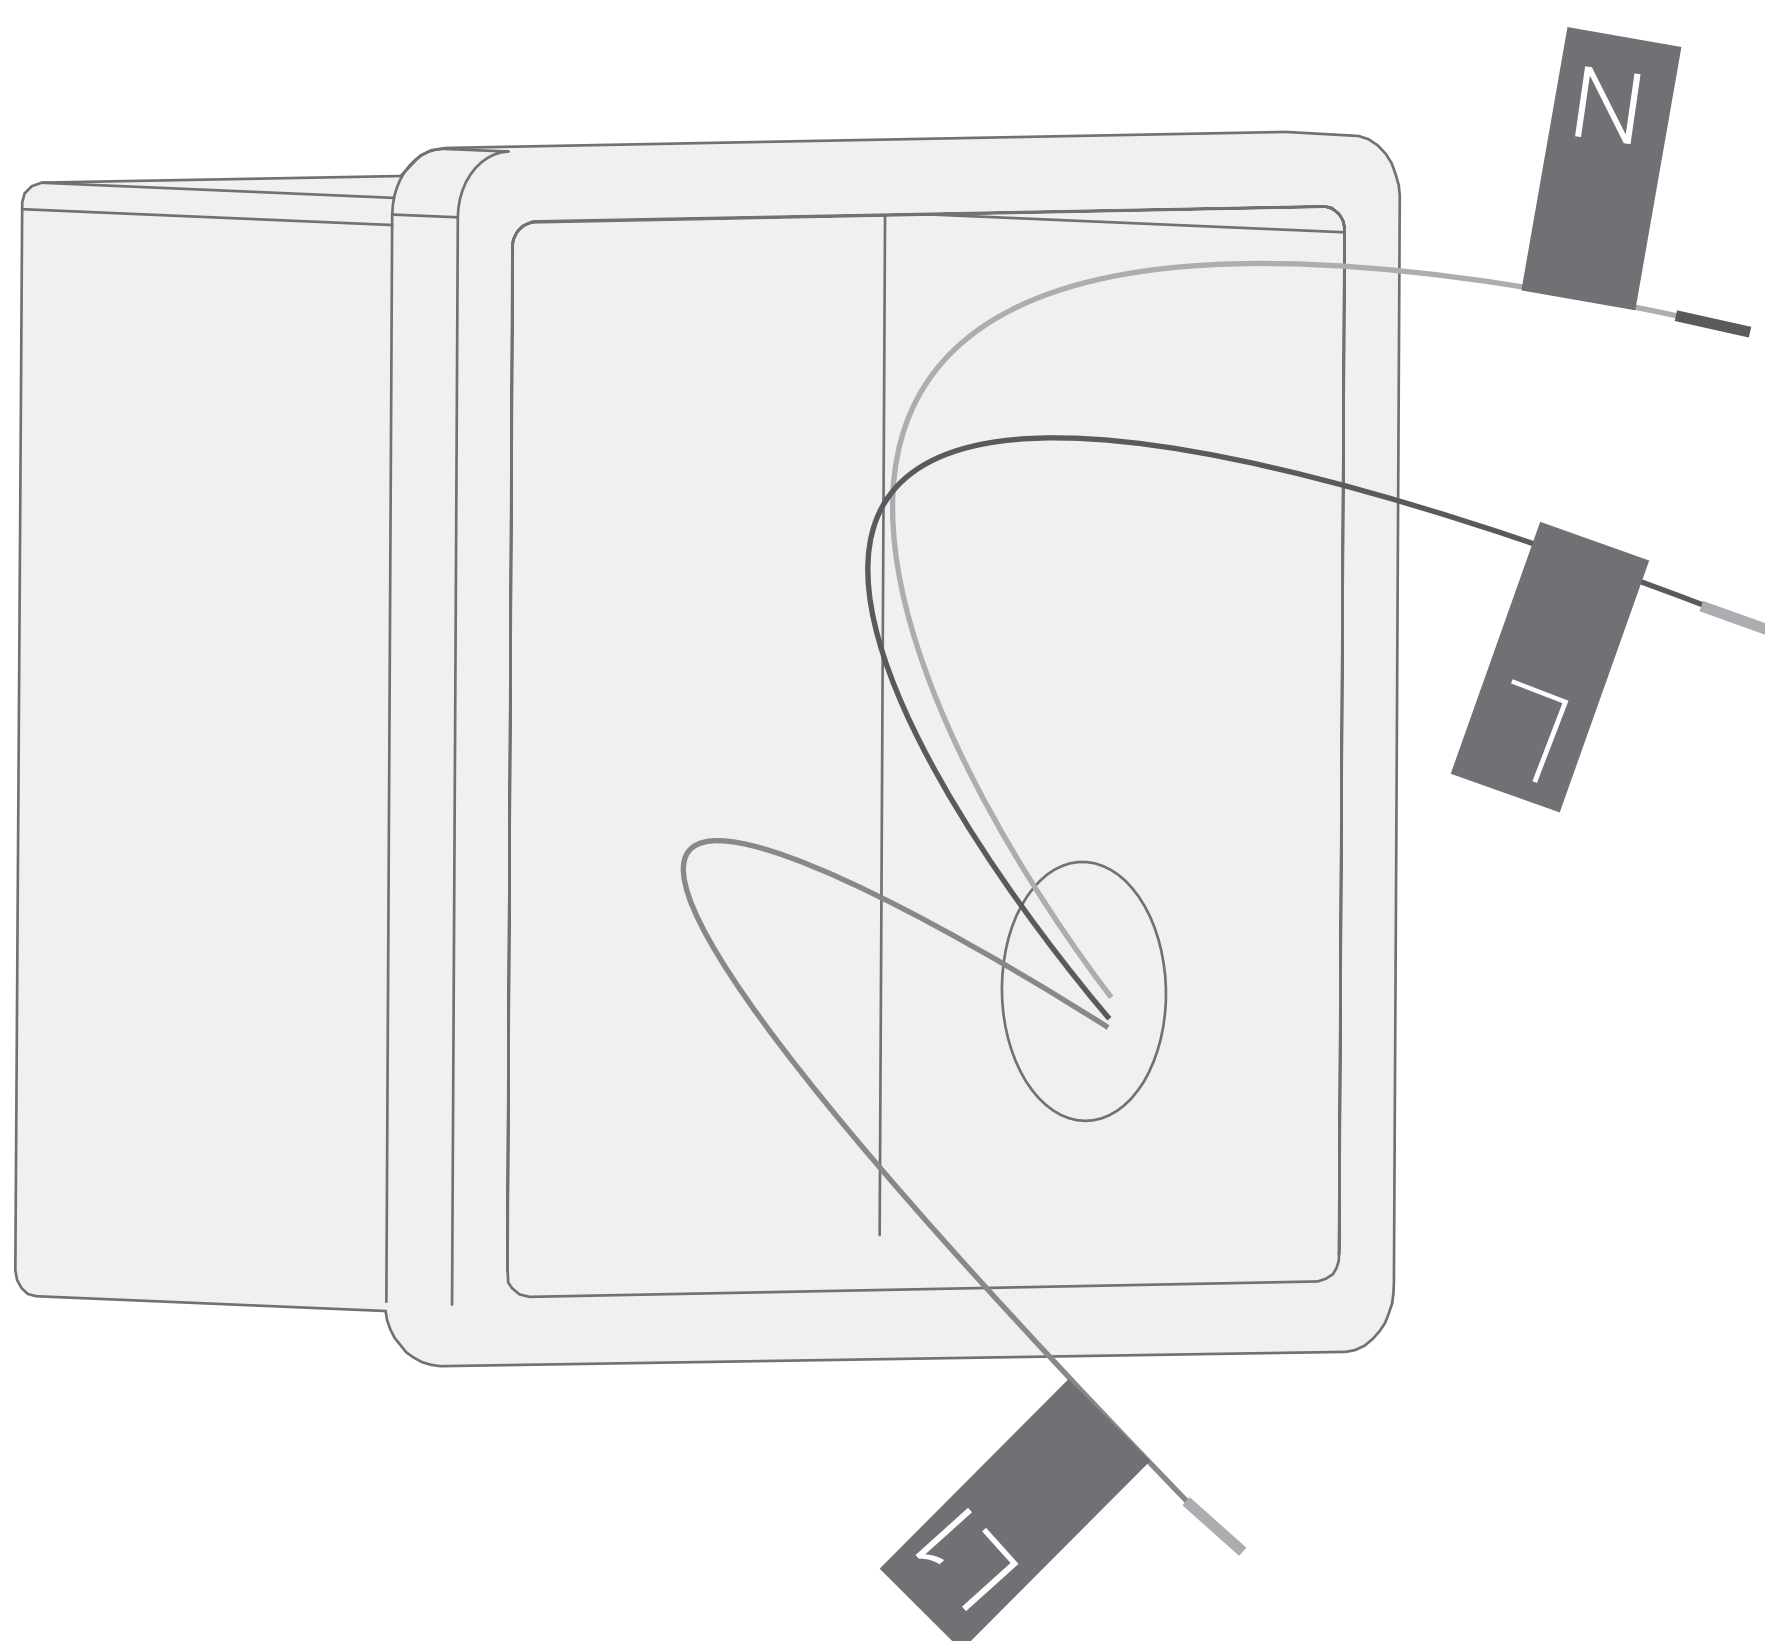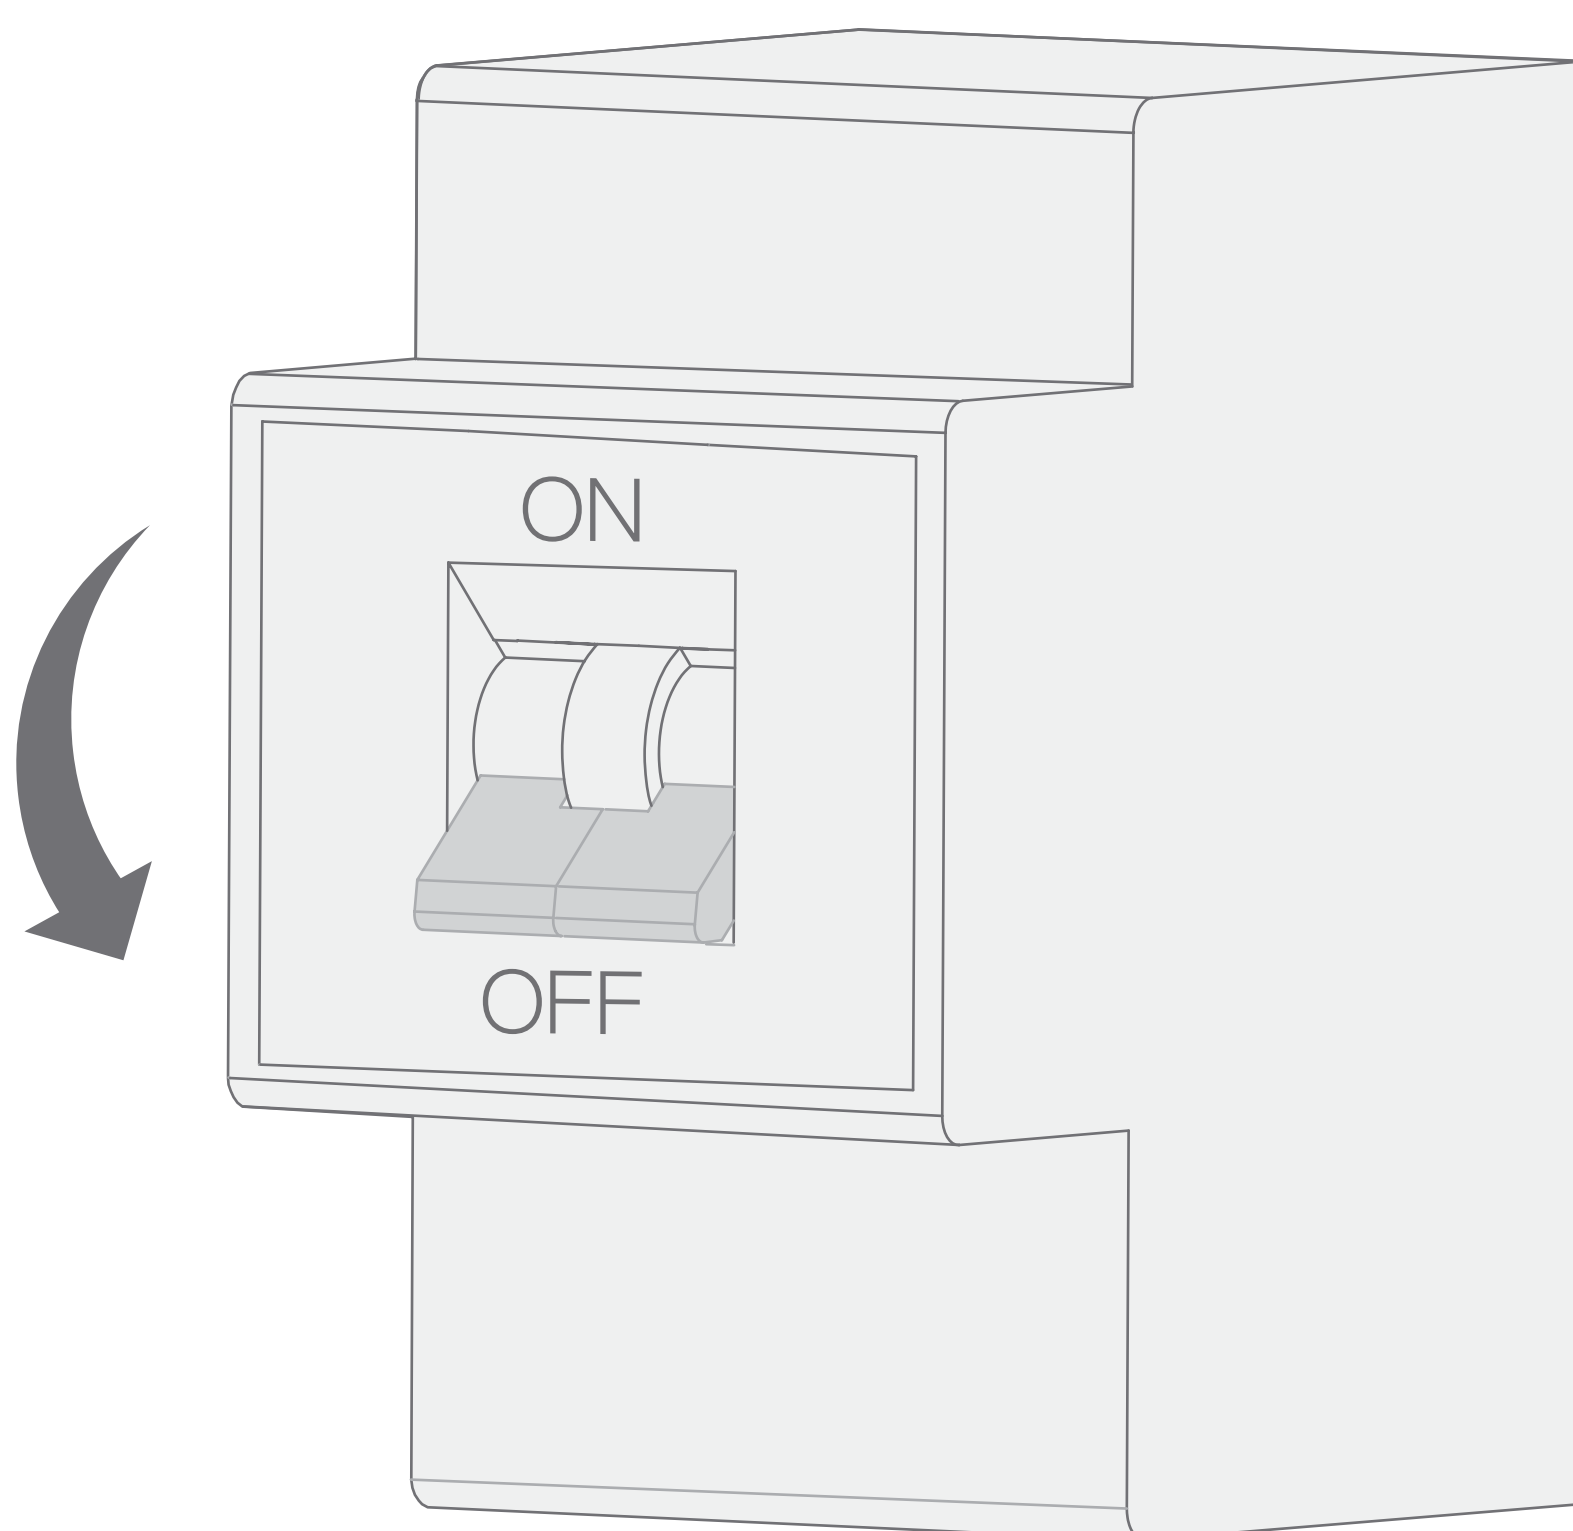


4. 设备接线

① 开关暗盒内具备零线，可直接安装。


具体接线操作如下：

将零线接入电源底盒 N 接口，火线接入电源底盒 L 接口，各路灯控线依次接入 L1/L2/L3 接口。

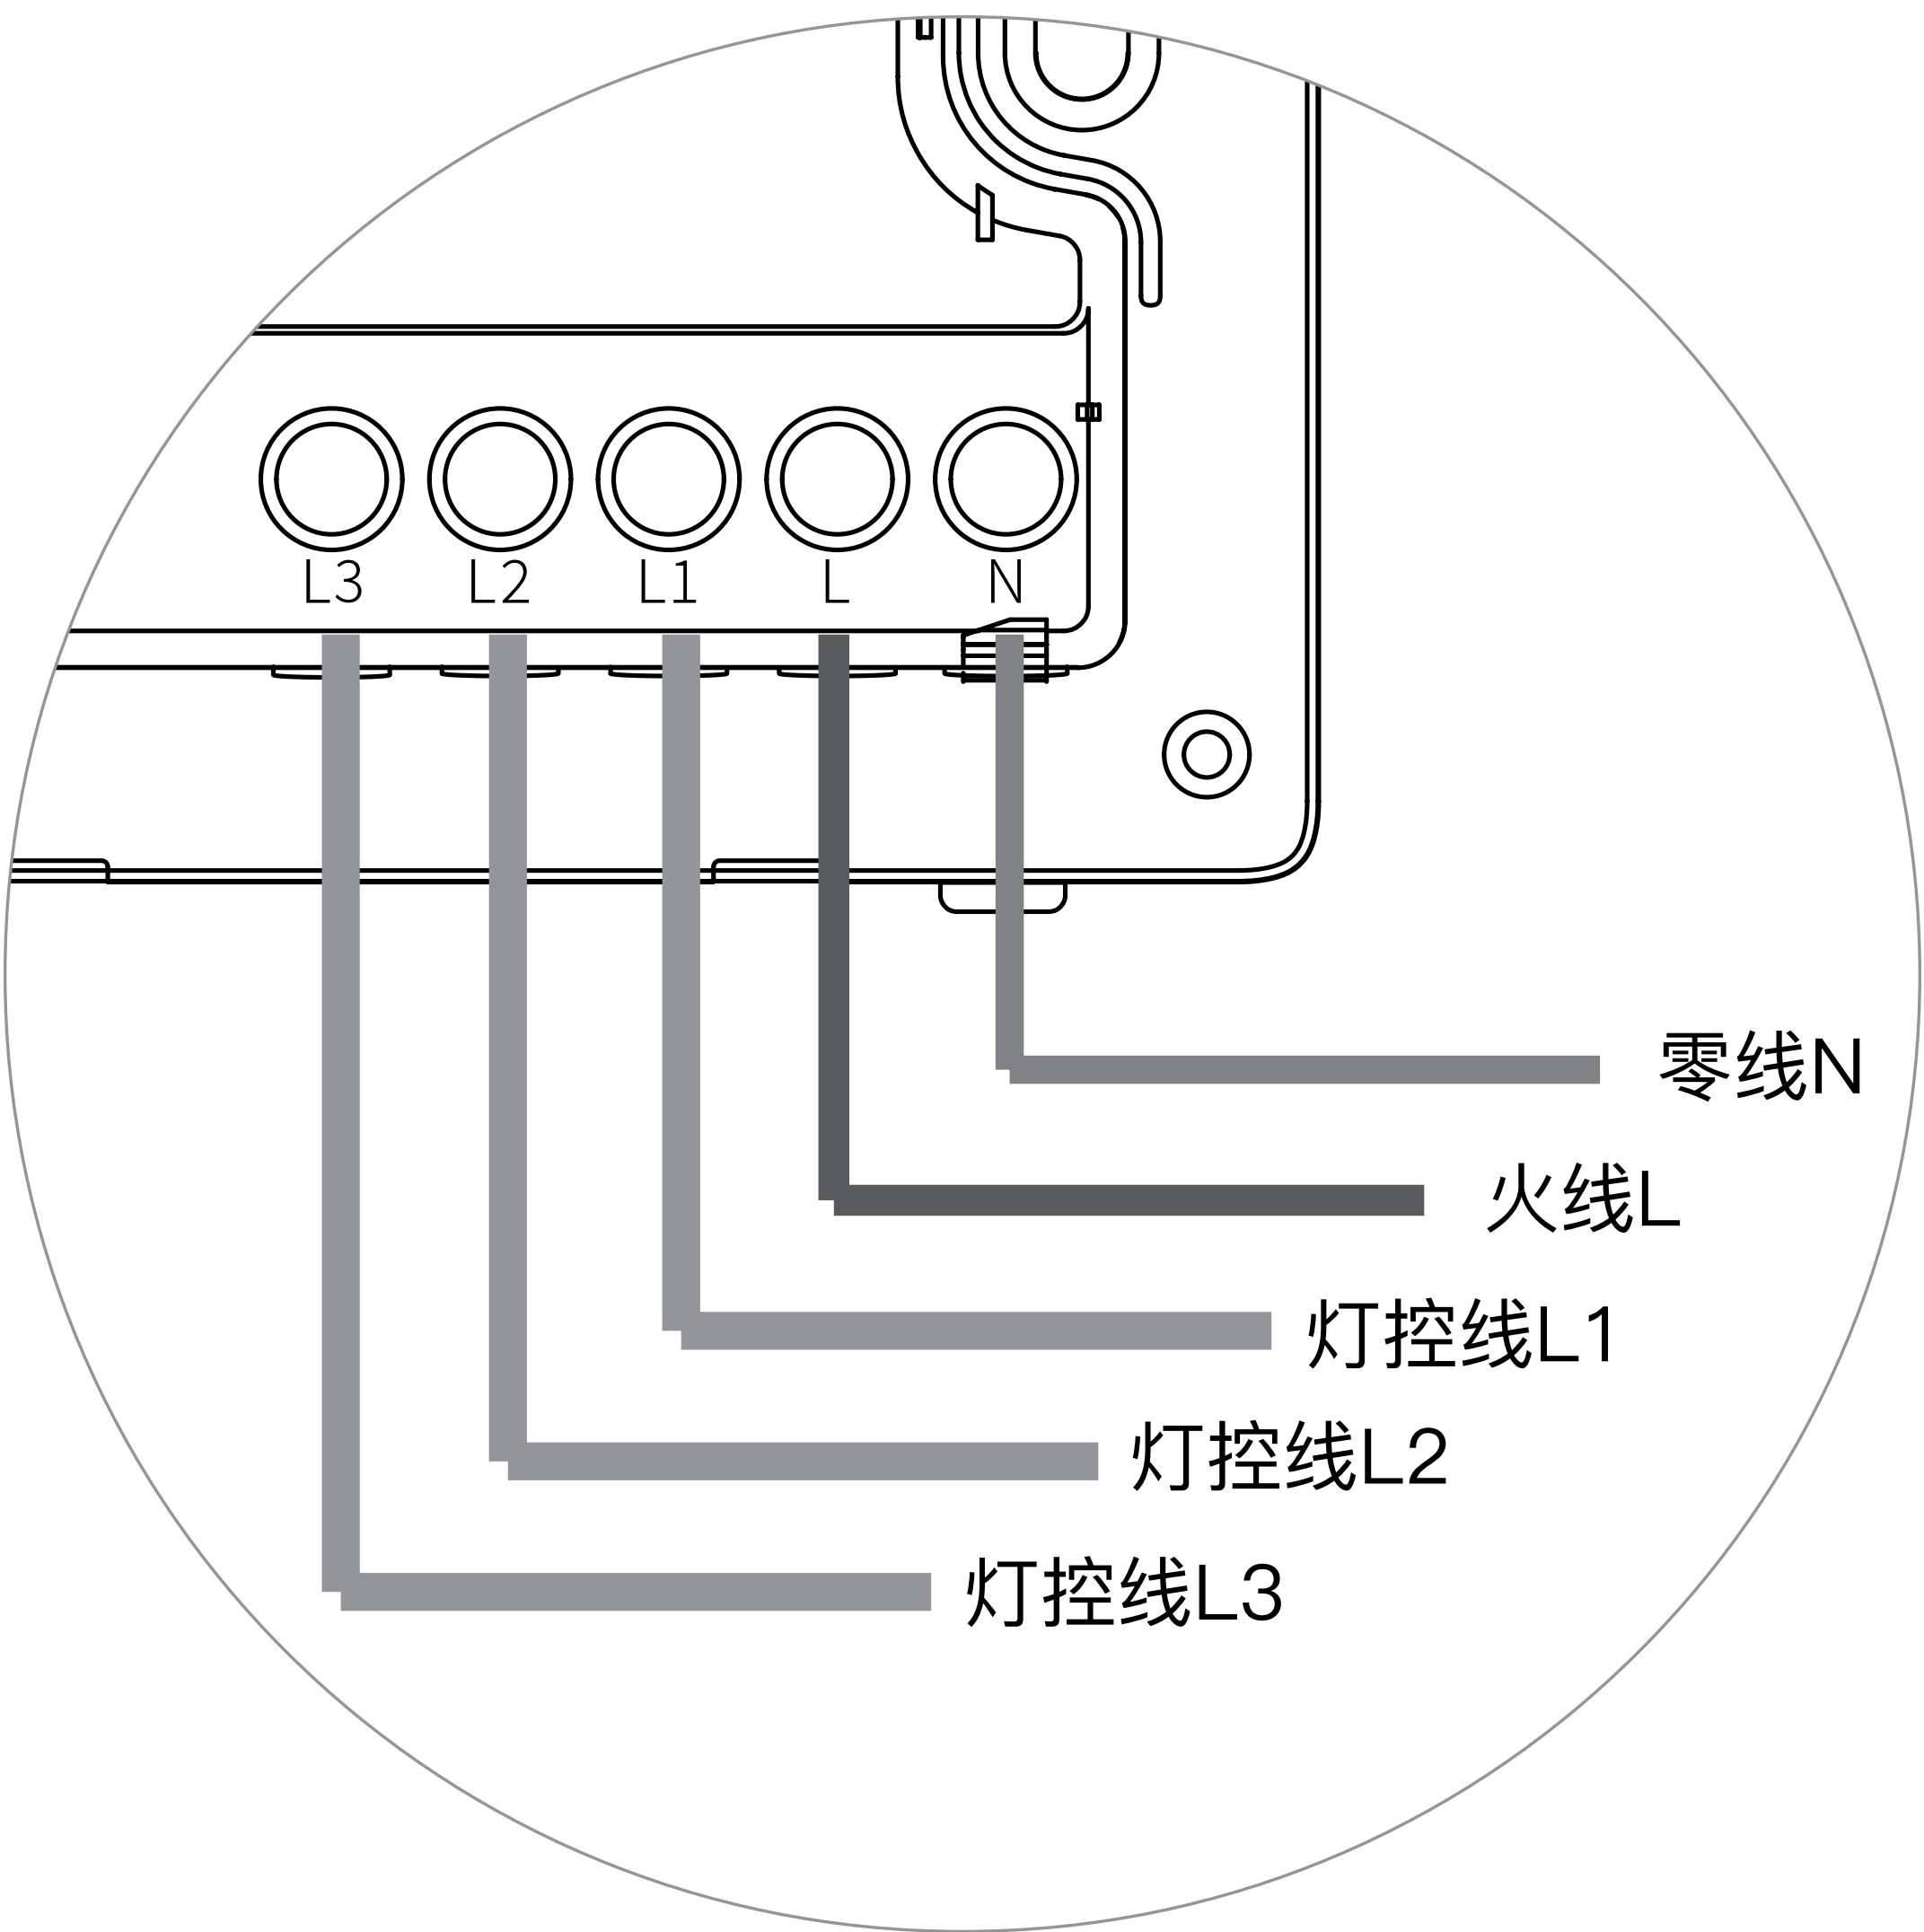


② 检查电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。

③用配件 KM4 螺丝将电源底盒固定到墙壁暗盒上。

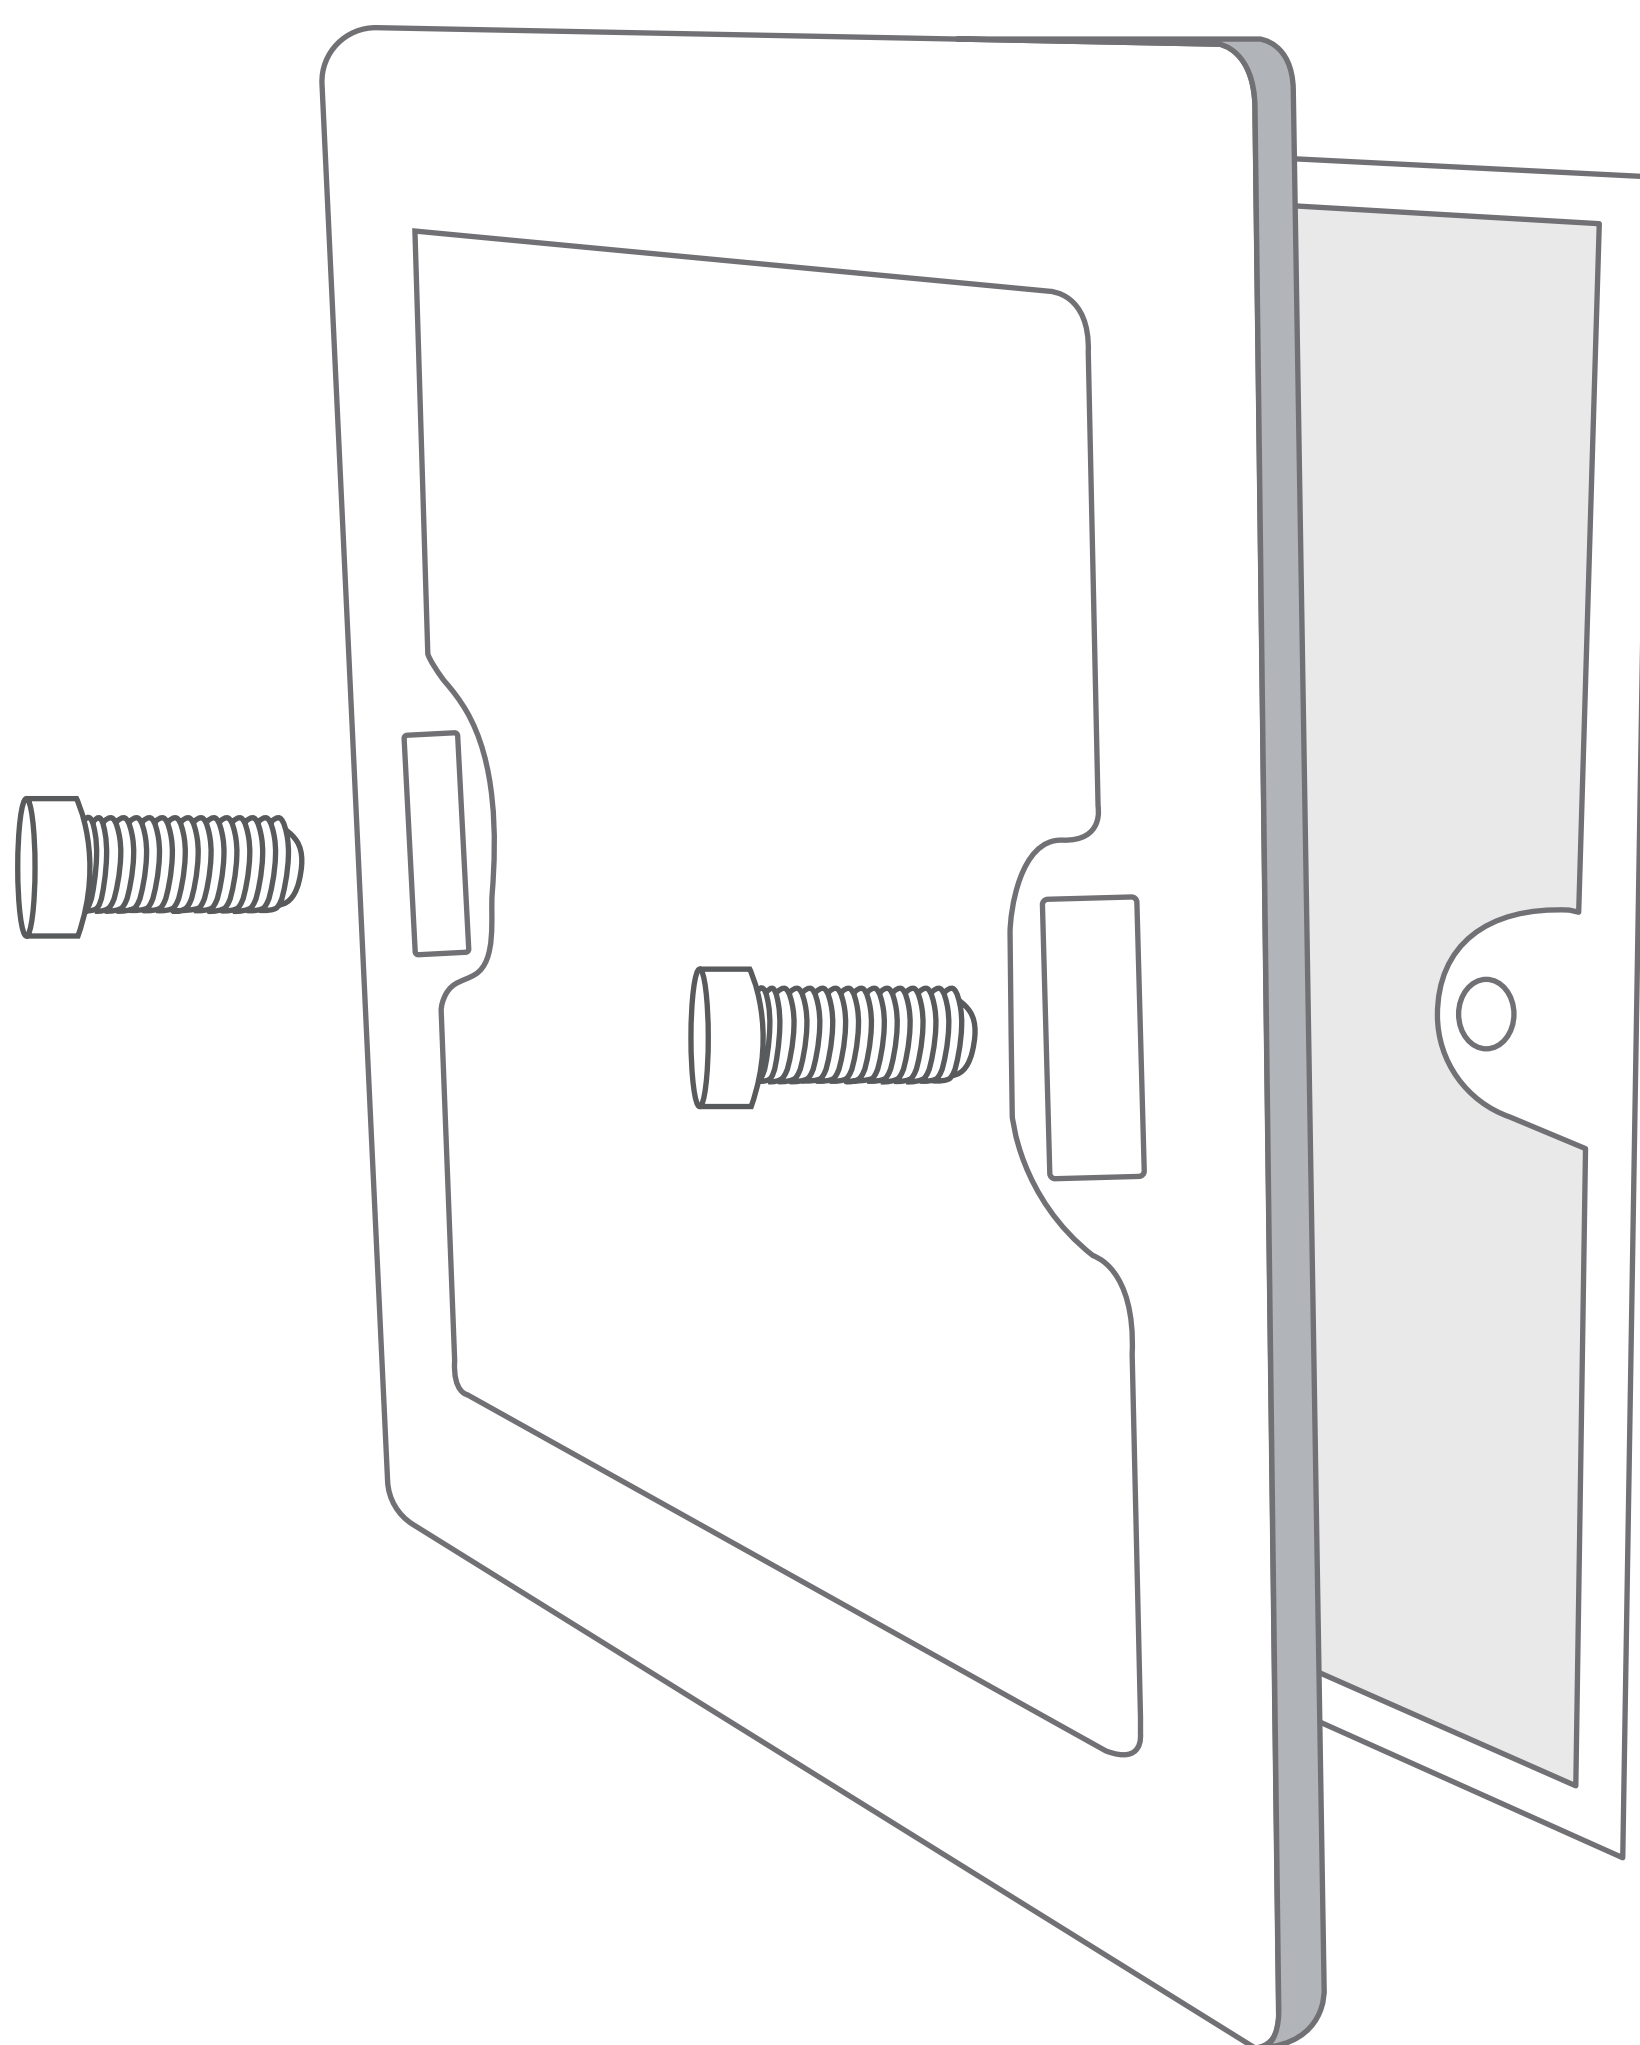


* 电源底盒固定螺丝拧至底壳不晃动即可，过紧将导致精灵智能开关和电源底盒扣合时不牢固或不平整。

④ 倾斜精灵智能开关面板并扣合在墙面电源底盒上，检查面板是否扣合牢固。

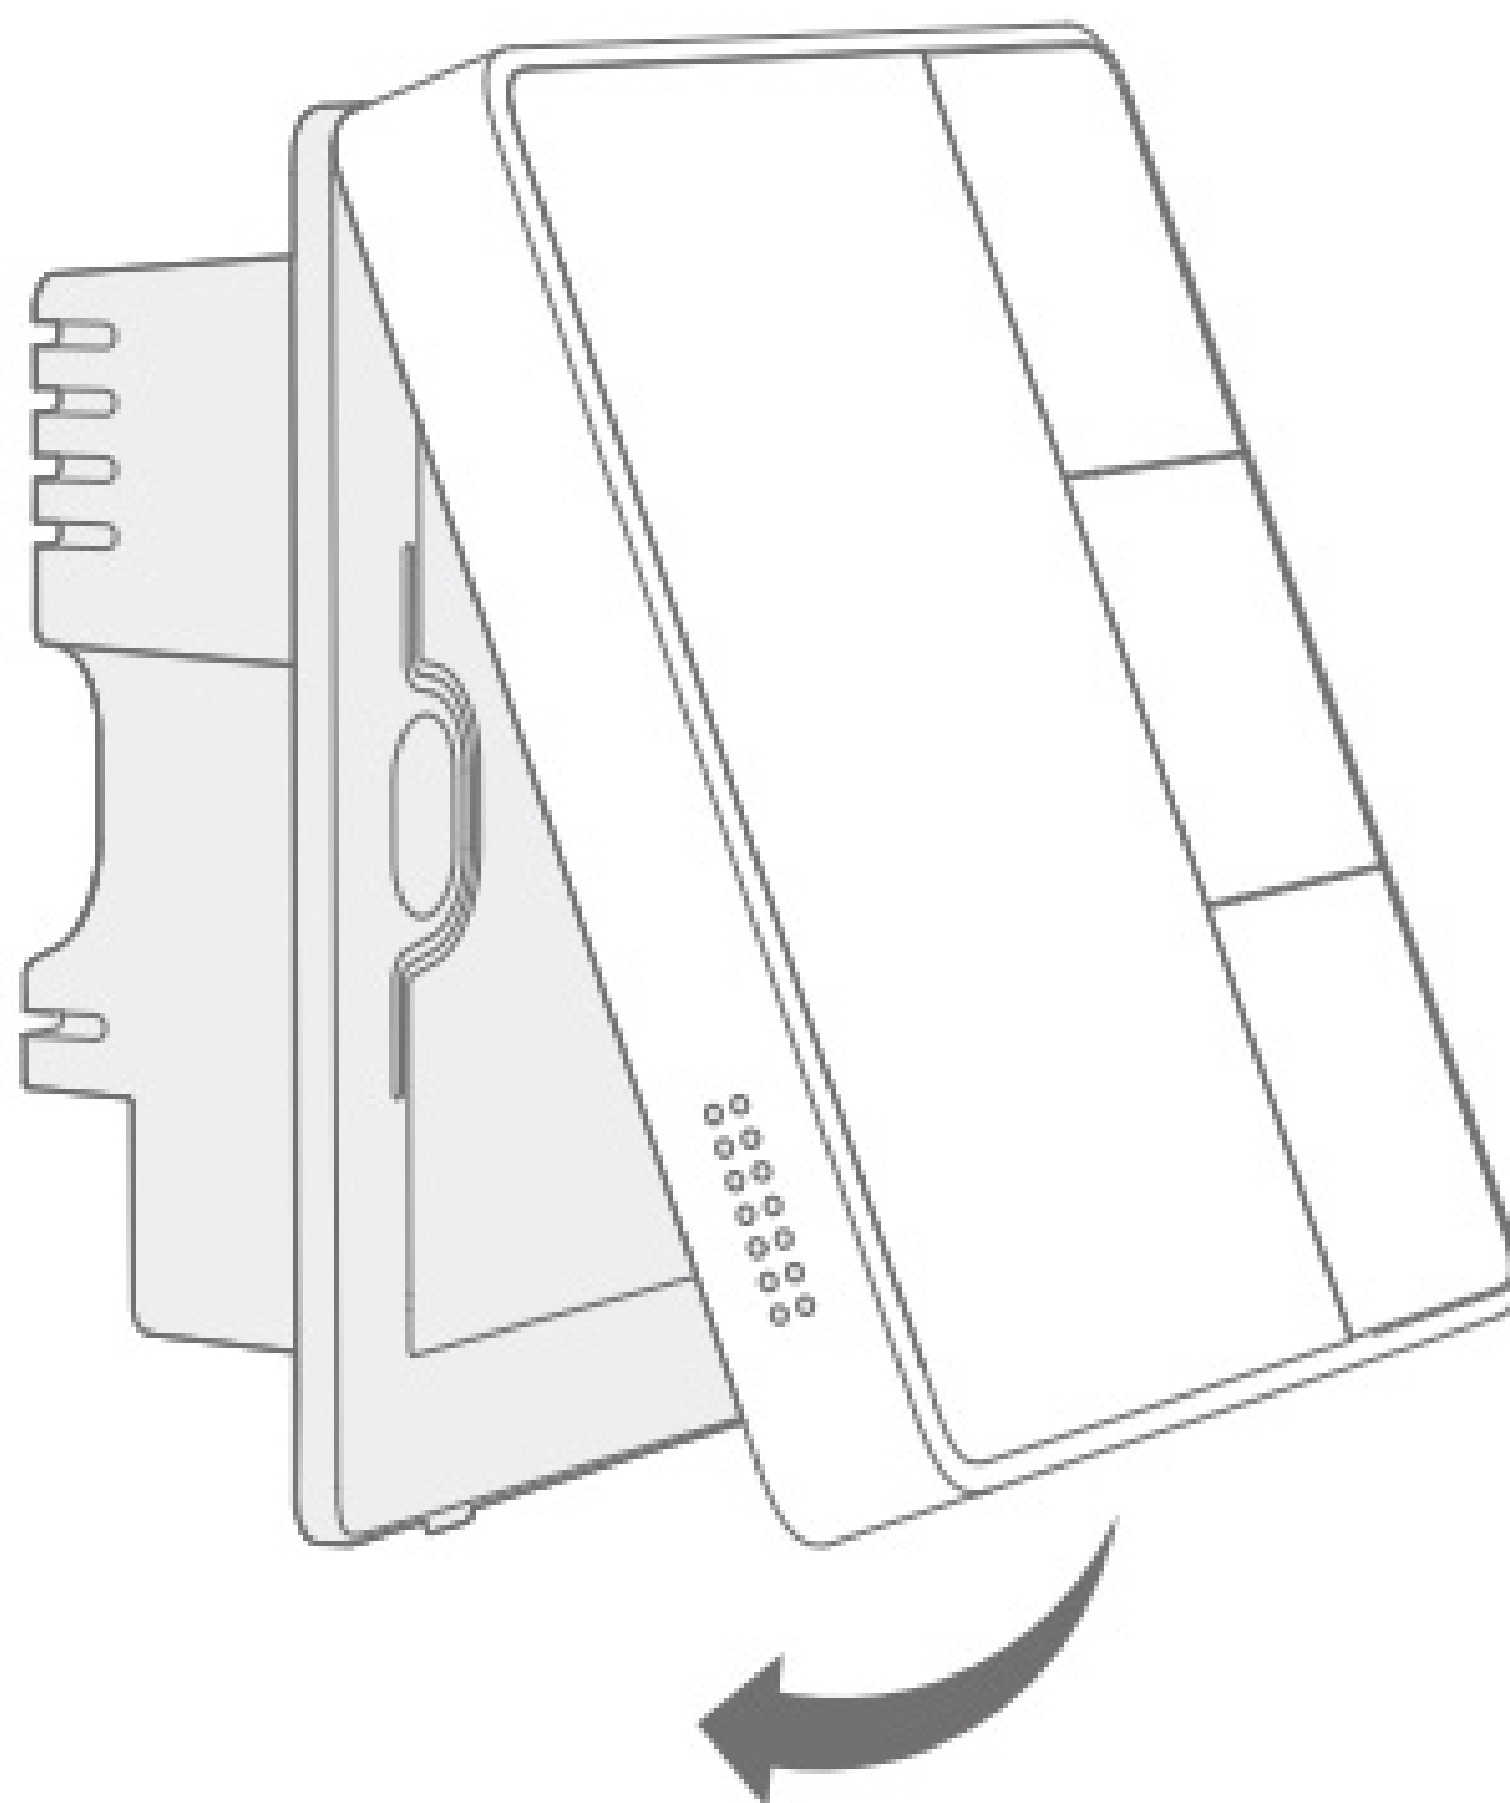


* 面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

⑤ 打开断路器，给设备通电，设备可正常开机即完成安装。

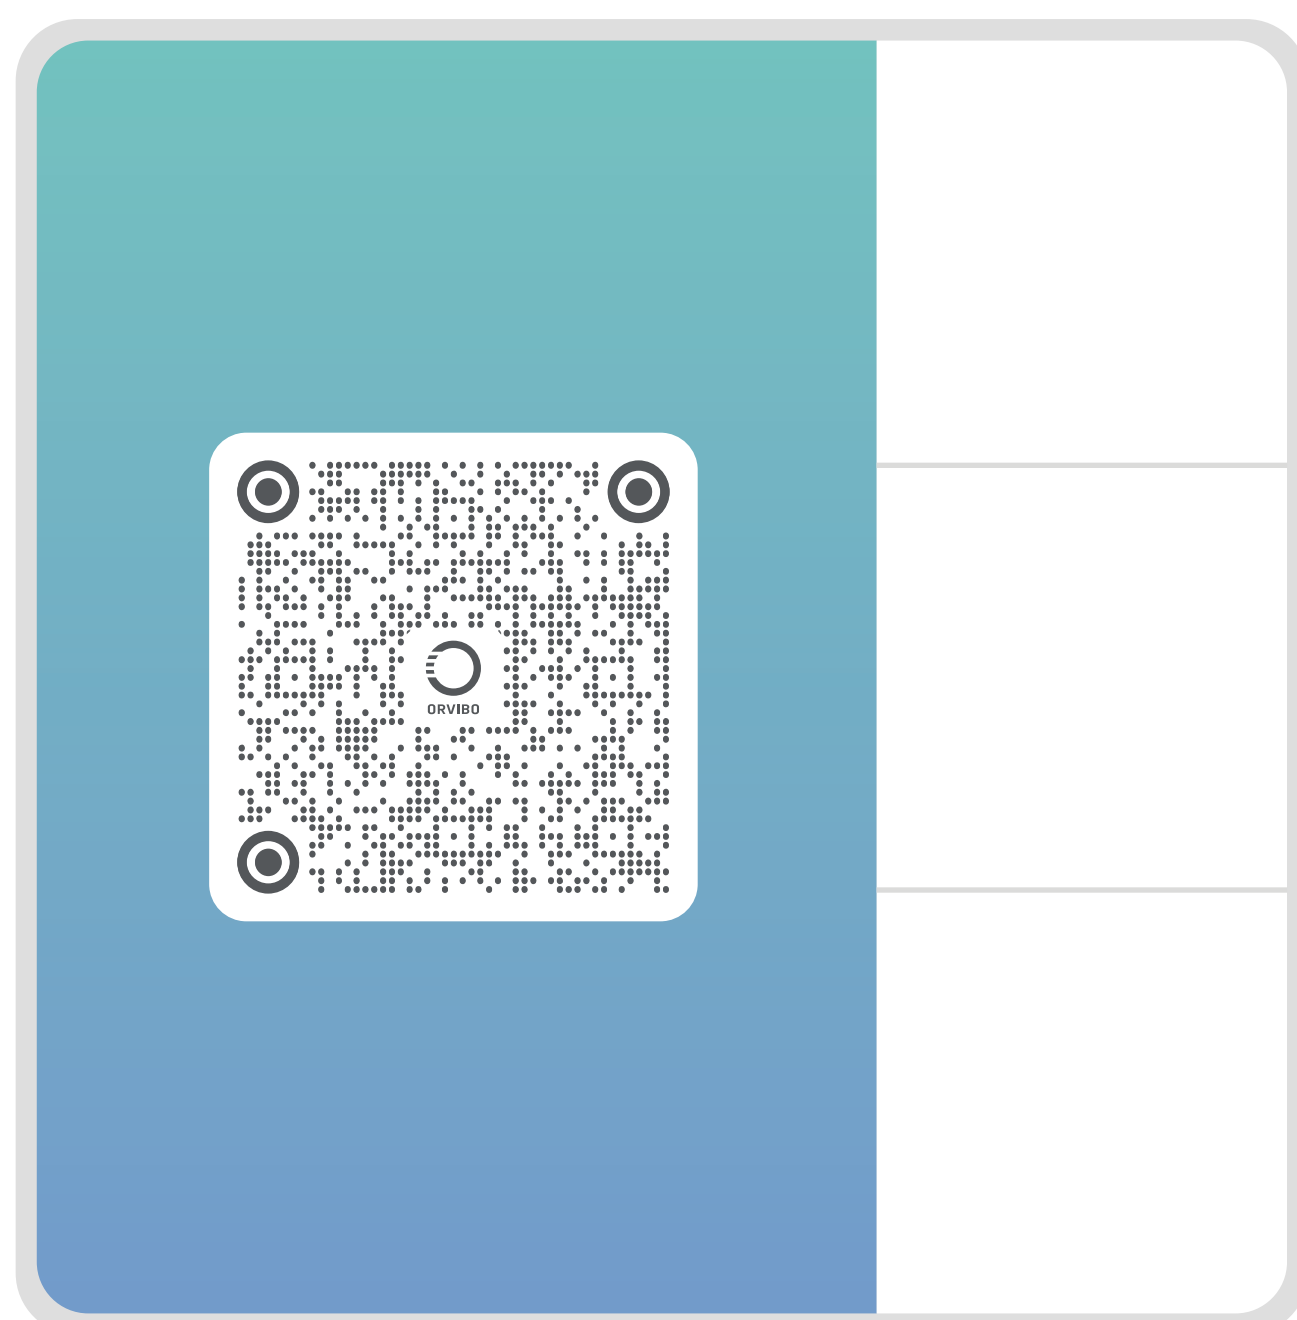


拆除或更换新面板

① 从面板底部拆装位置轻轻撬开。

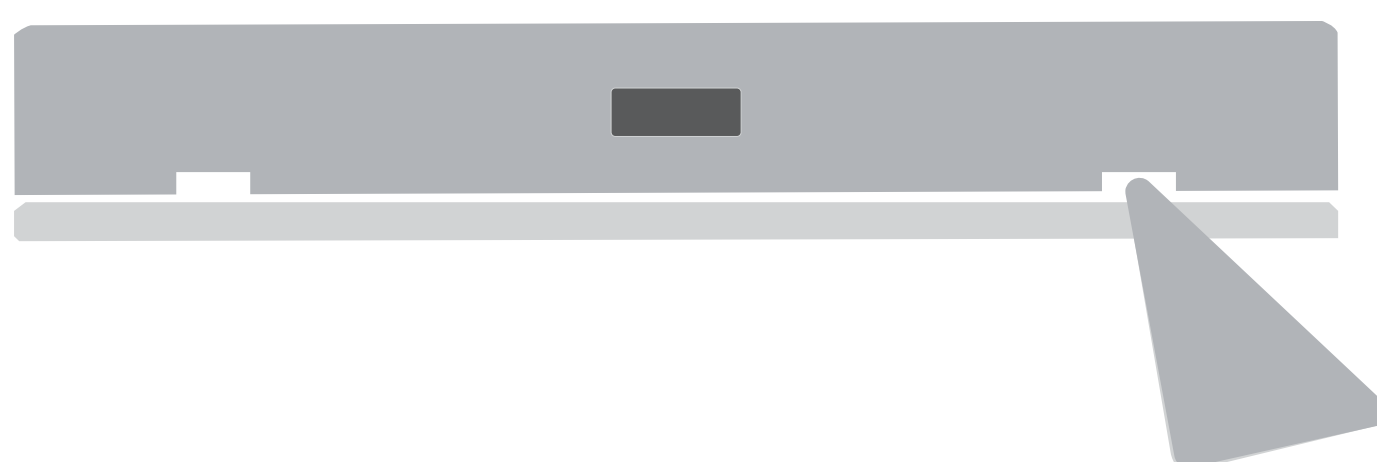

* 面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

② 捏住面板框下边缘，取下面板。

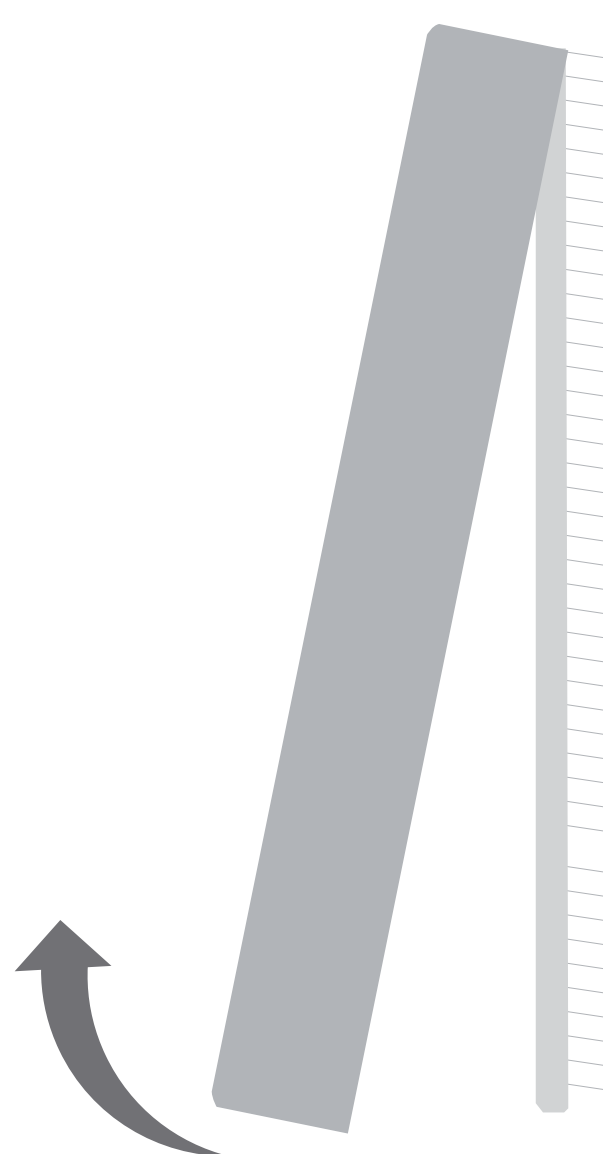

欧瑞博（深圳）智能软件有限公司

深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 2408

安装与服务热线：400-060-6050

www.orvibo.com

service@orvibo.com