




ORVIBO

小白智能窗帘电机


(使用说明书)

包装清单

① 电机单品：

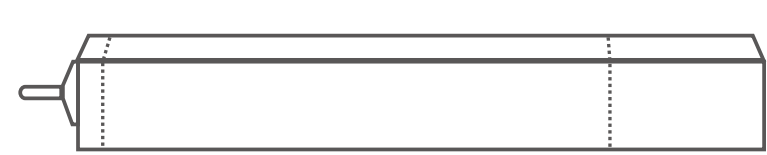

小白智能窗帘电机 ×1

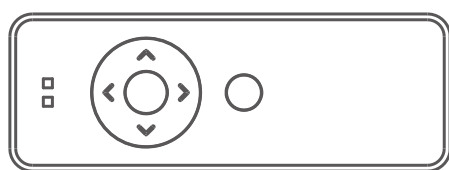

遥控器 ×1




说明书 ×1


② 3米套装：



小白智能窗帘电机 ×1




导轨(3米) ×1

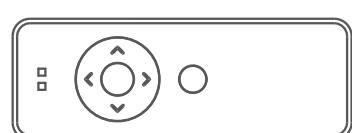

遥控器 ×1



皮带挡块(L=1309) ×1

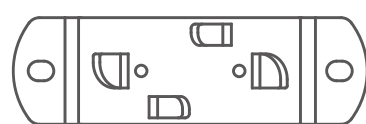

双安装码 ×2



单安装码 ×10



滑块吊轮 ×27



挂钩 ×2



螺丝 ×20



胶粒 ×20




说明书 ×1

③ 4米套装：



小白智能窗帘电机 ×1



导轨(4米) ×1



遥控器 ×1



皮带挡块(L=1809) ×1



双安装码 ×3



单安装码 ×13



滑块吊轮 ×36



挂钩 ×2



螺丝 ×26



胶粒 ×26



说明书 ×1


产品特点

- ① 适用于直线布艺开合帘。
- ② 采用高精度直流电动机，超静音设计，体验前所未有的宁静。
- ③ 智能电子行程设计，无需调试设定。
- ④ 支持缓起缓停、手拉启动，支持停电手拉功能。
- ⑤ 中间定位功能，可设两个常用窗帘停位点，标准化调节室内采光。


电机的安装与拆卸

1. 电机的安装

- ① 将电机输出轴对准大端头传动轮。

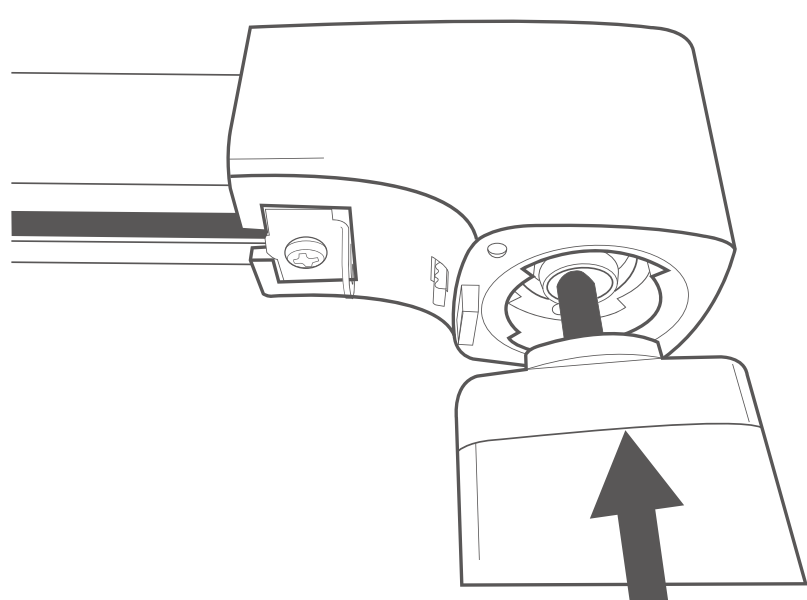


- ② 电机旋转90°，使其与导轨平行。

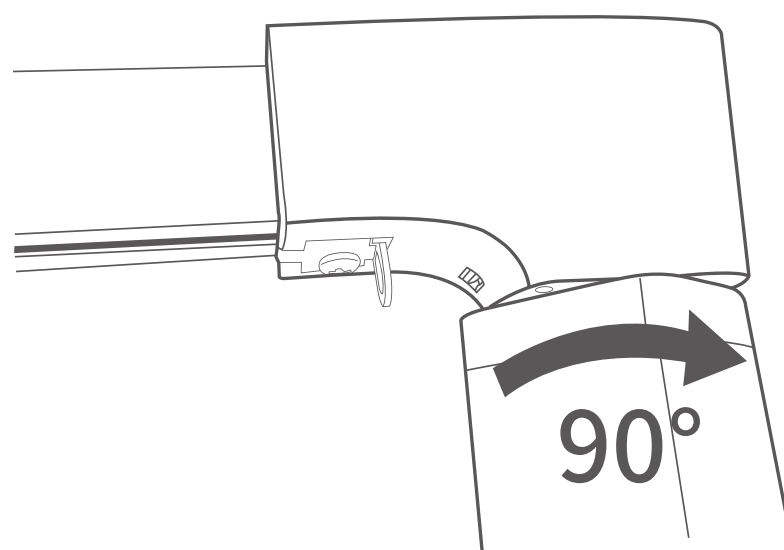


2. 电机的拆卸

- ① 压住卡锁，同时将卡锁往上推。

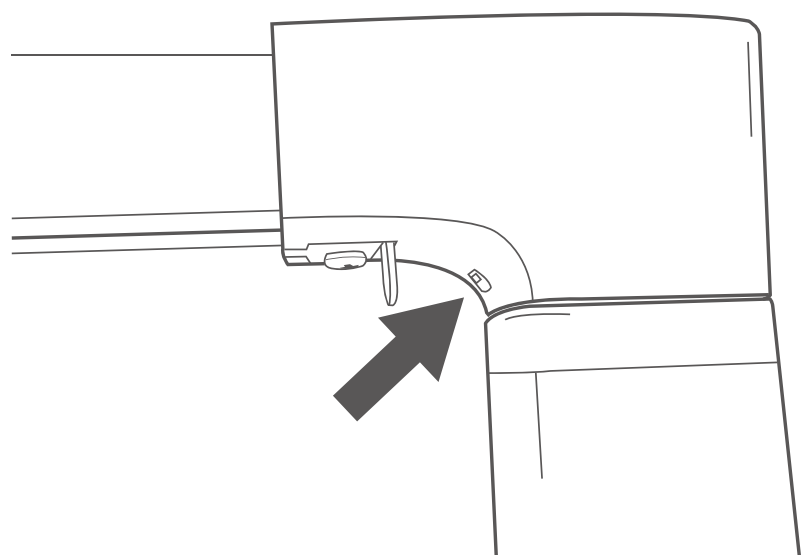

- ② 旋转90° 将电机卸出。

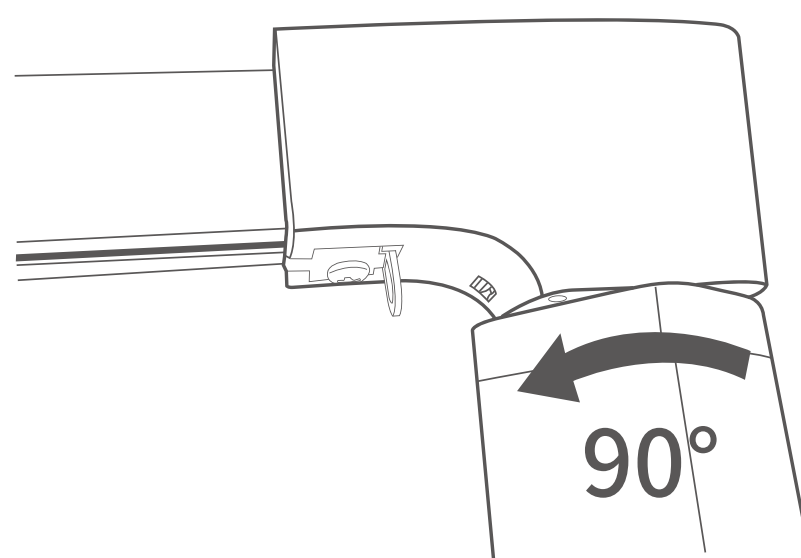

App使用说明

- ① 扫描右侧二维码或搜索“智家365”，
下载手机App；
- ② 给窗帘电机通电，电机自动开机
(红蓝灯闪亮两秒后自动熄灭)。
接着按键触发配网：连续短按键
4次，再长按一次并维持3秒以上，
直到蓝灯慢闪，进入配网状态；
- ③ 手机连接wifi后，打开App，搜索
添加设备；




智家365



- ④ 如果搜索设备不成功，需要将窗帘电机进行清网操作，后再重新搜索。清网操作方法：连续短按键4次，再长按一次并维持3秒以上，直到蓝色LED指示灯进入快闪为止（5次均为同一按键）；
- ⑤ 添加完成后，即可正常使用。


遥控设置说明

1. 遥控器说明

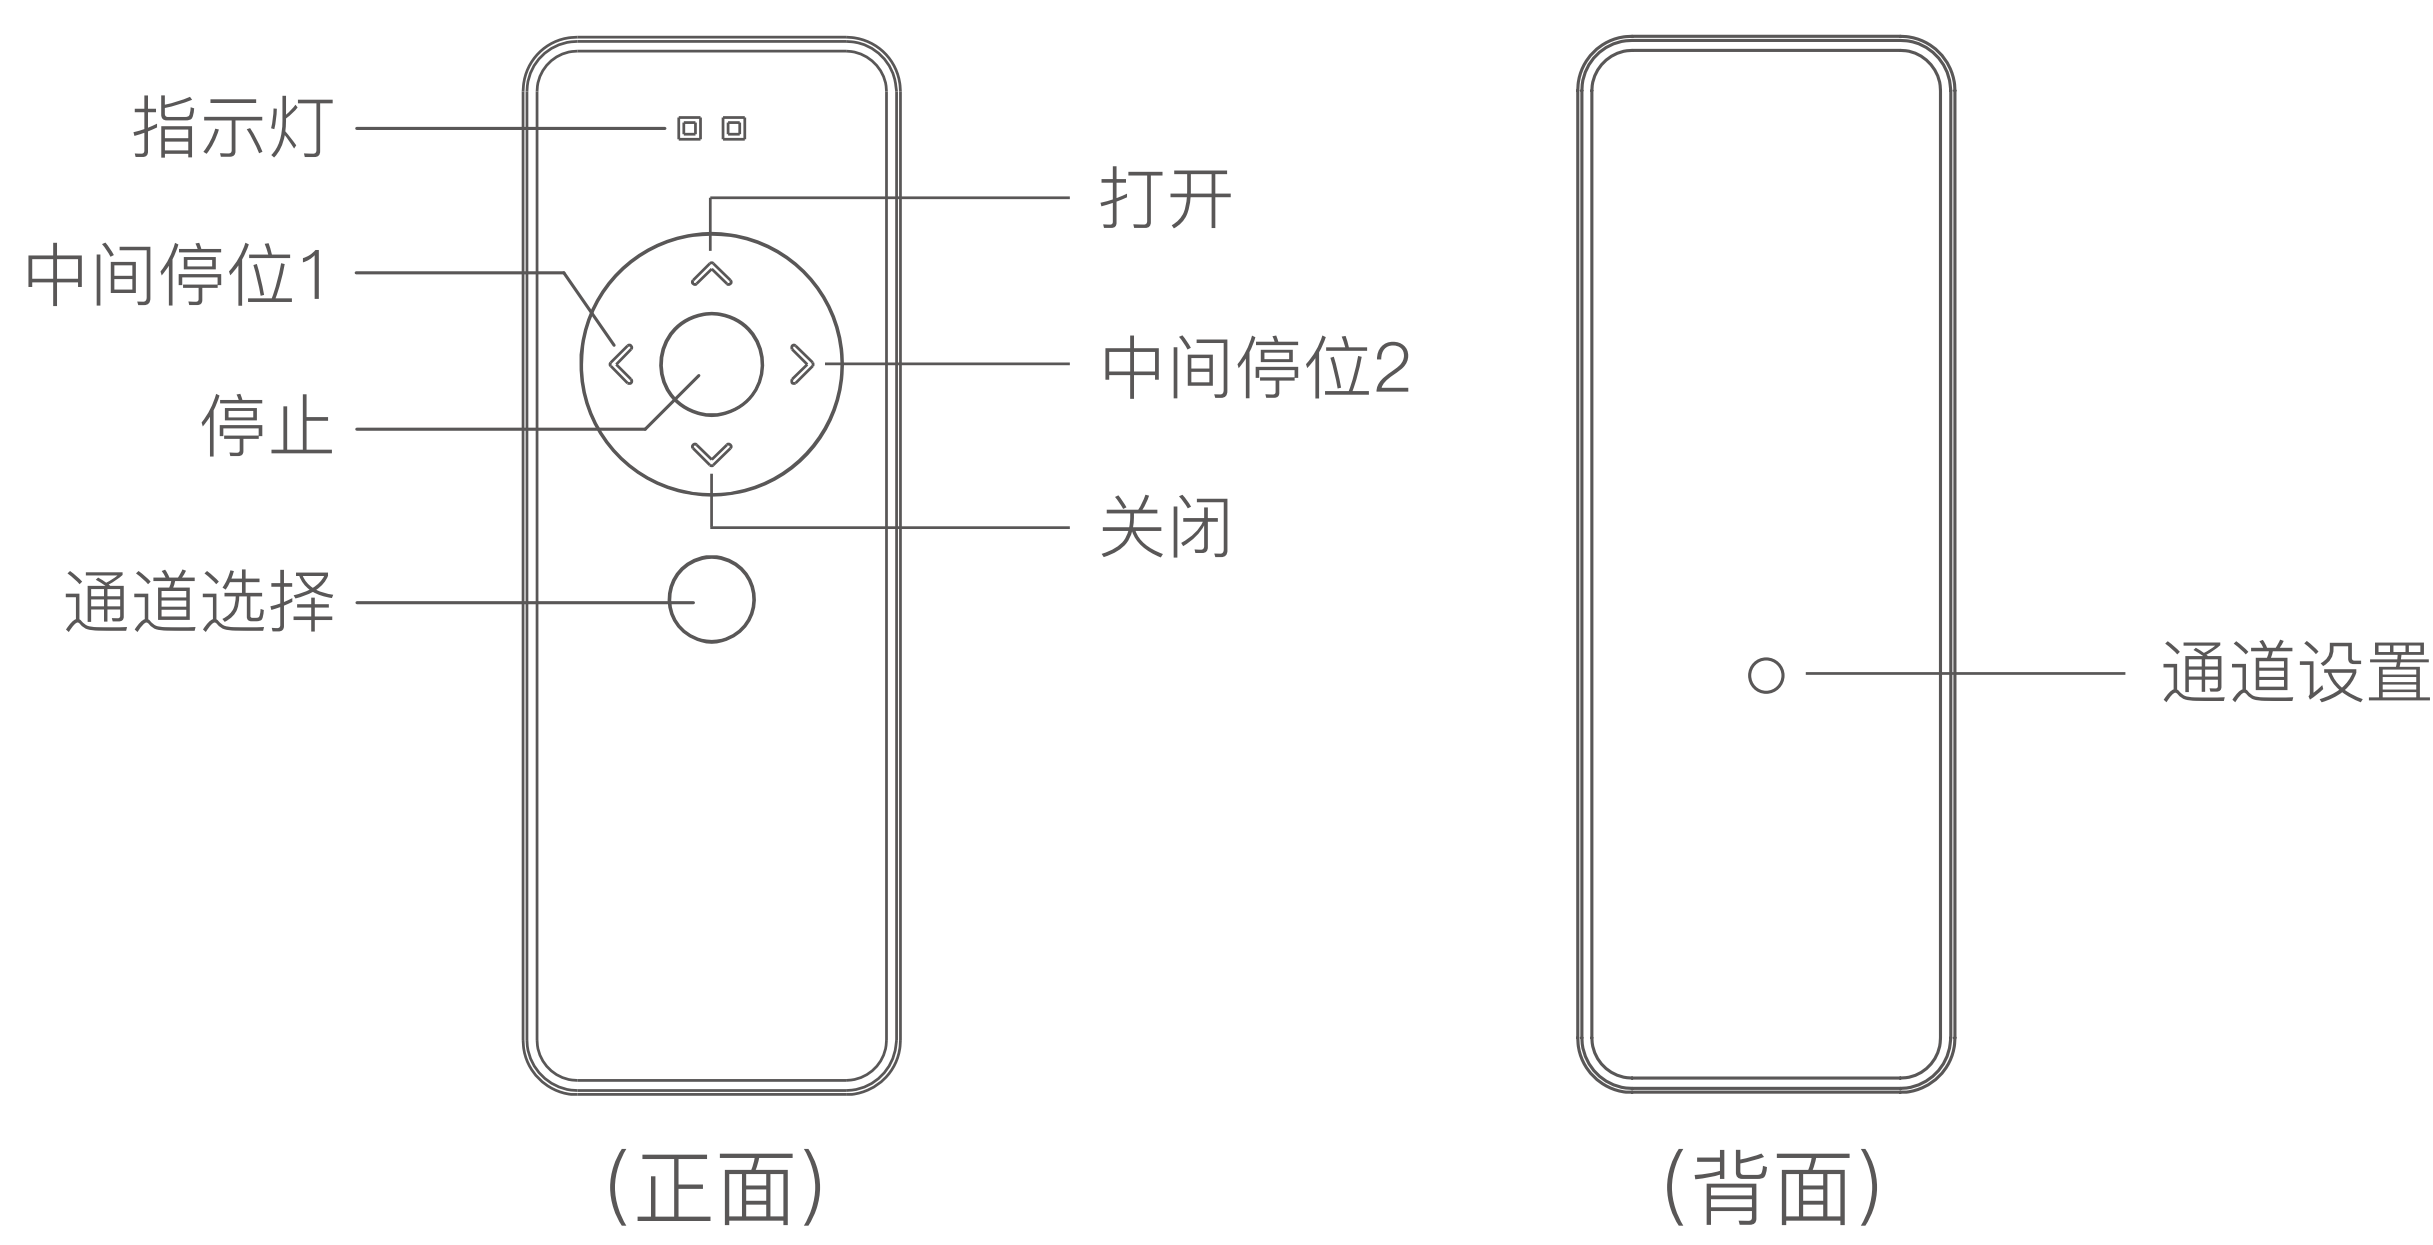


2. 设置遥控通道


- ① 按[学码]键3秒，进入学码状态，LED长亮。

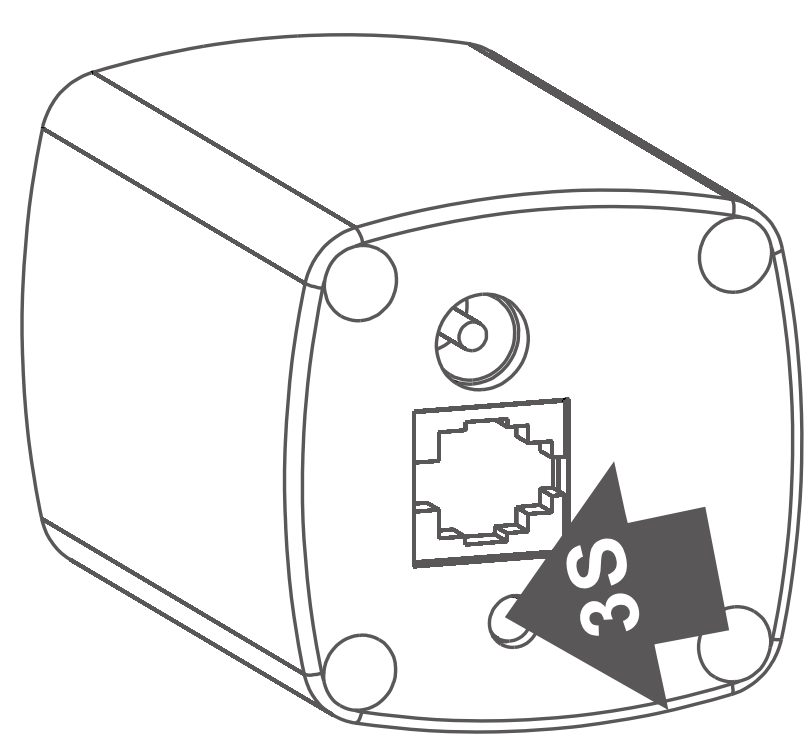


- ② 选择遥控通道。

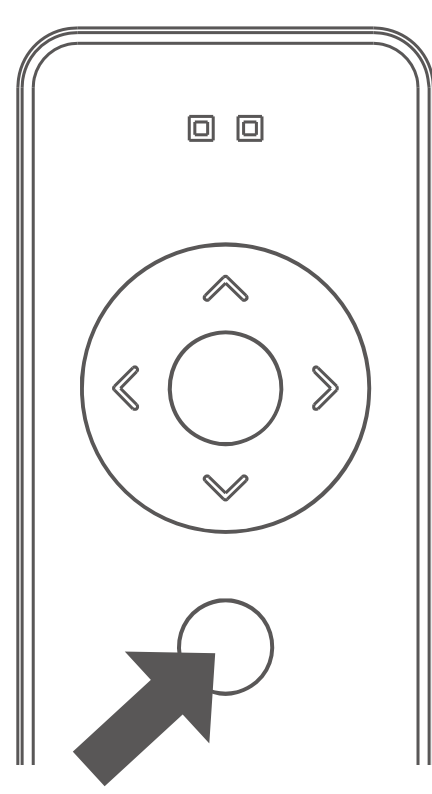

③ 按背面小孔按键。

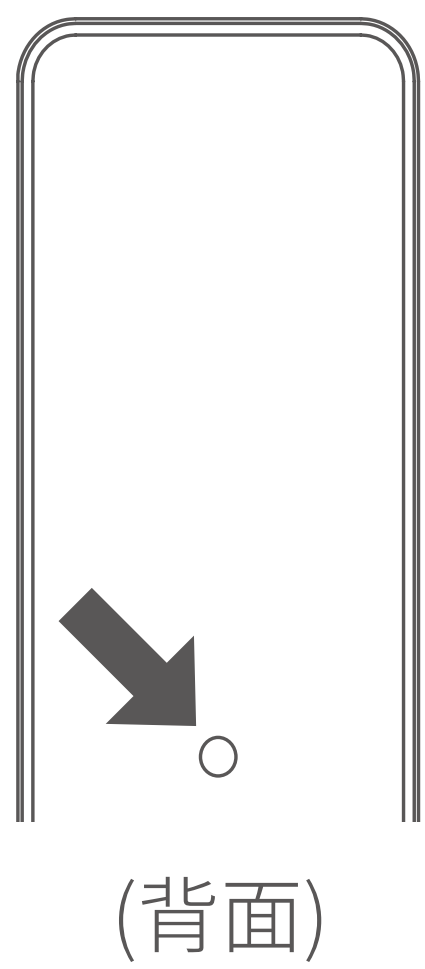


④ 指示灯快闪时，再按键确认，通道设置完毕。

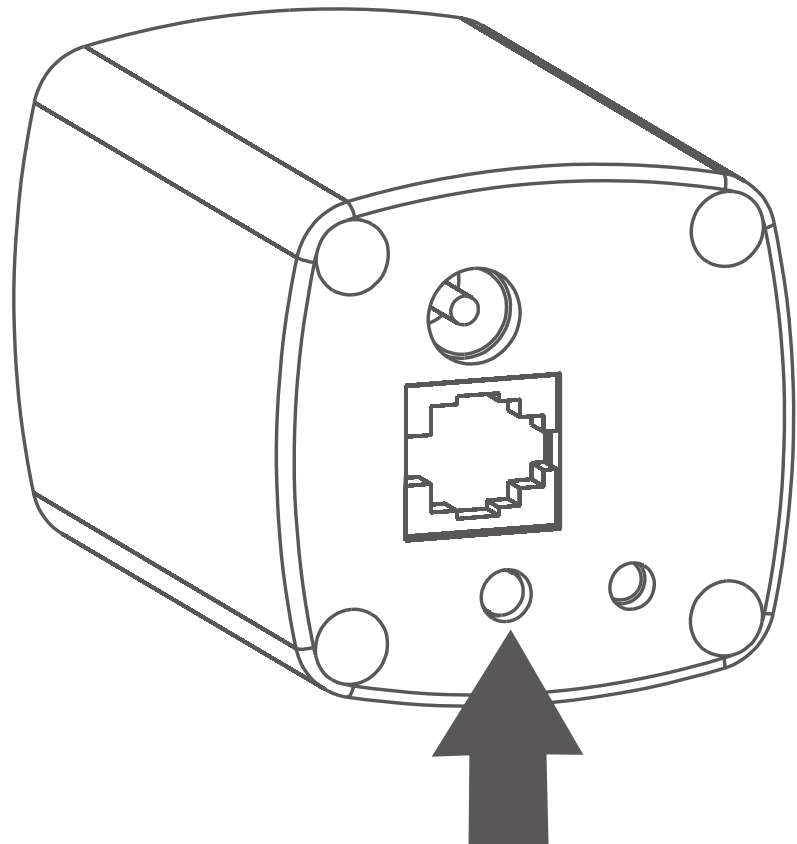


3. 清除遥控通道

① 按[学码]键3秒，进入学码状态，LED长亮。

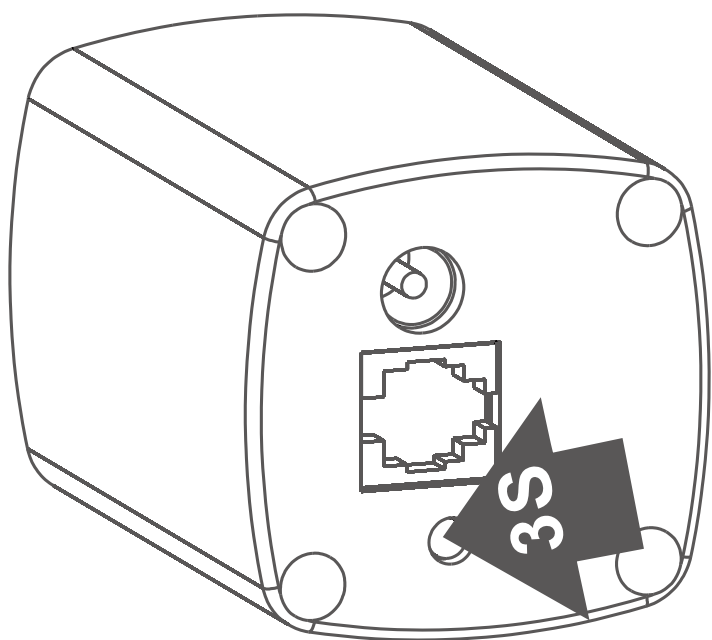


② 再按[学码]键7秒直至指示灯灭，通道清除完毕。

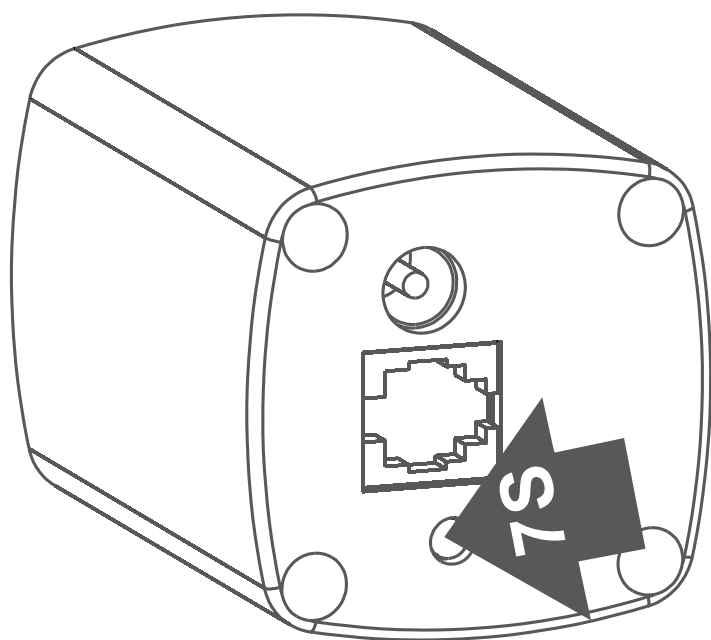


4. 换向设置


① 按驱动器[学码]键3秒，进入学码状态，指示灯长亮。

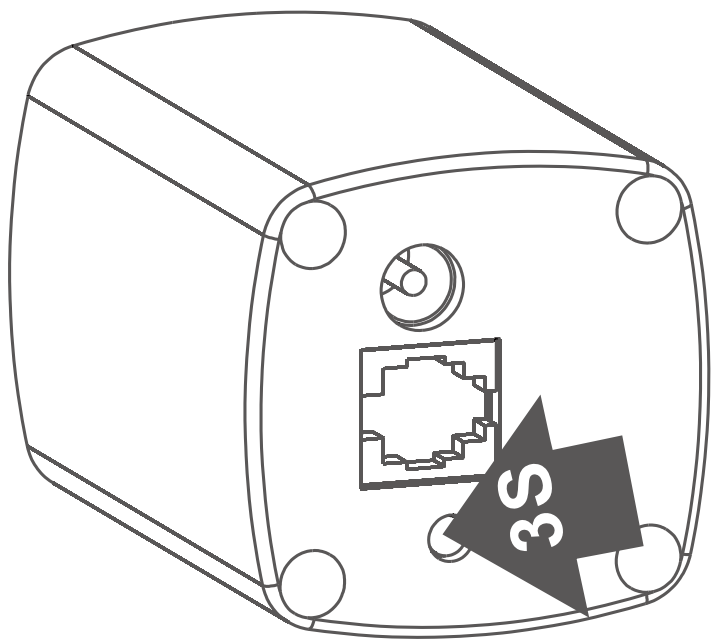

② 按遥控器[通道选择] + [停止]键，驱动器接收到信号时，指示灯闪烁。

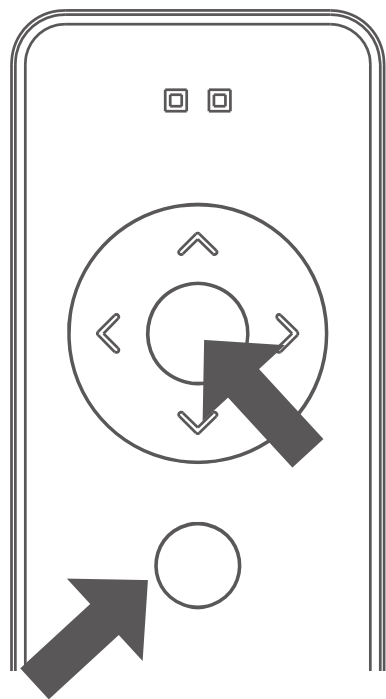


③ 再按驱动器[学码]键确认设置，换向设置完毕。

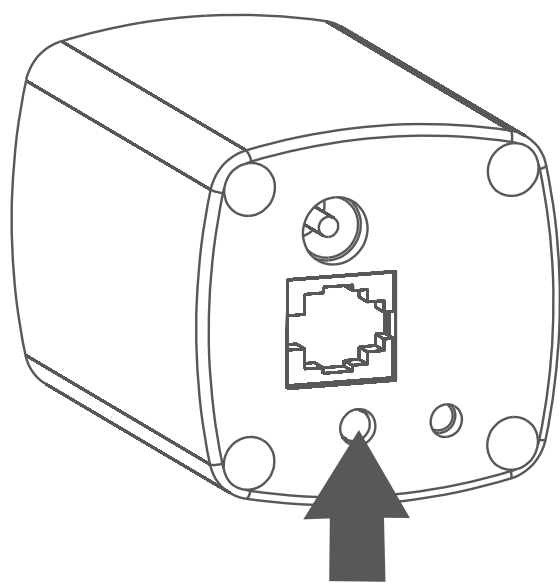


5. 组合按键功能：


- 发射换向信号

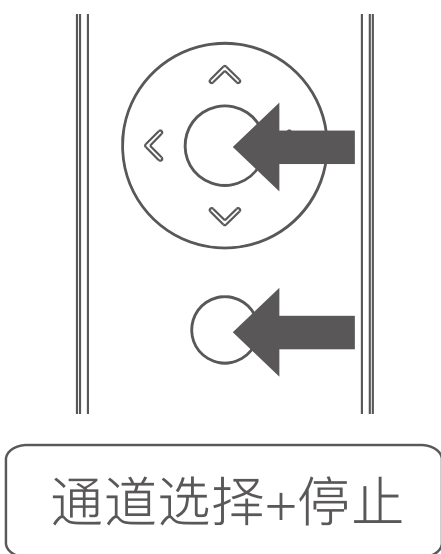


- 发射清除行程信号

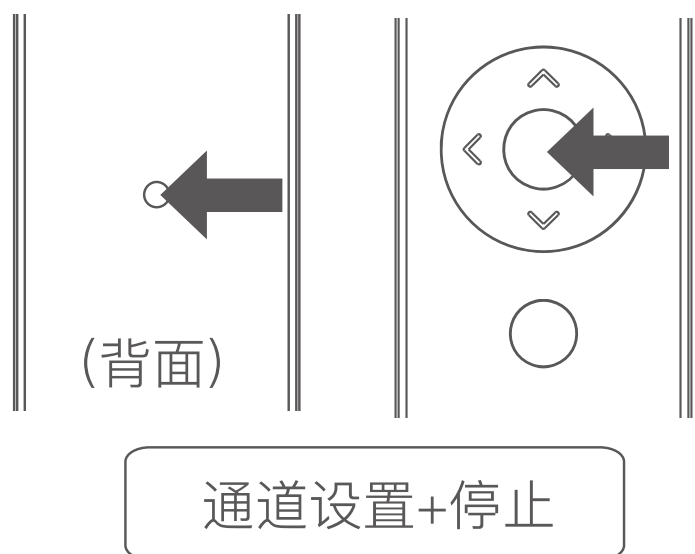


- 发射设置上限位信号

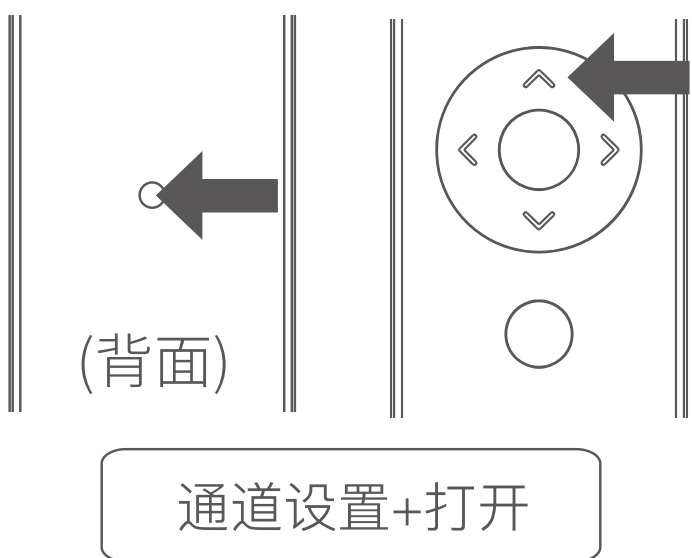


- 发射设置下限位信号

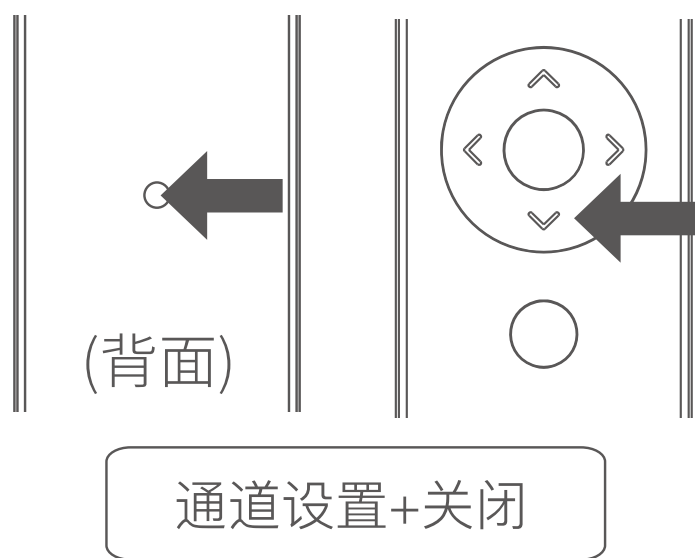


- 发射设置中间停位1信号

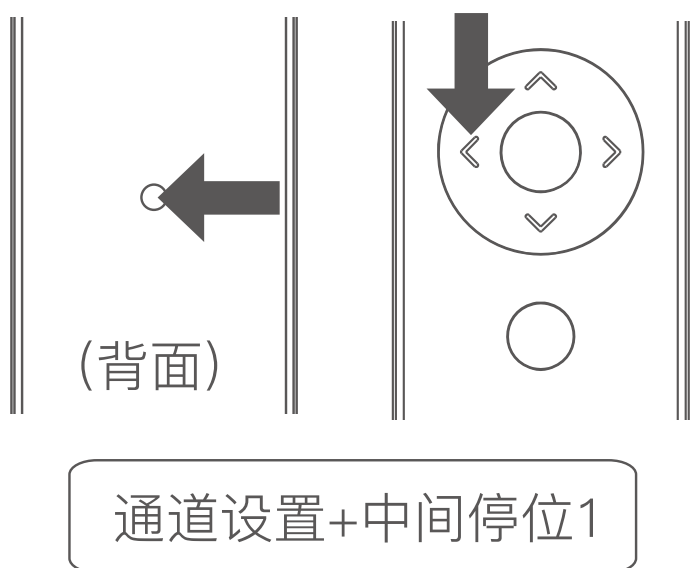


- 发射设置中间停位2信号

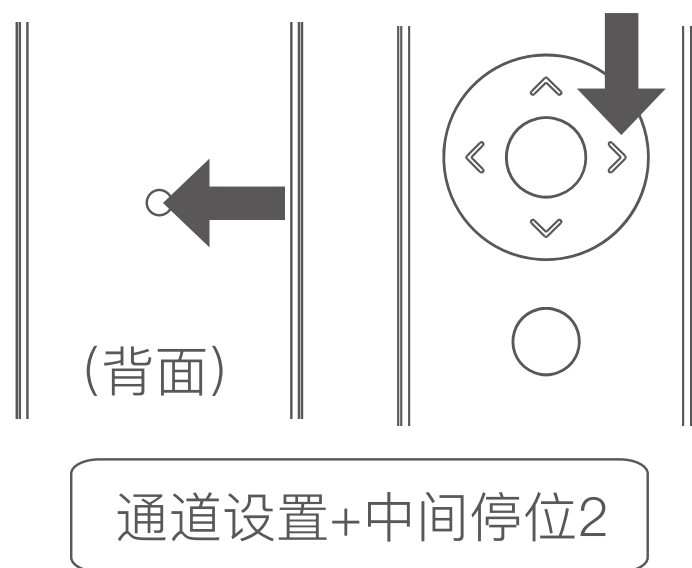


- 发射启用手拉启动信号

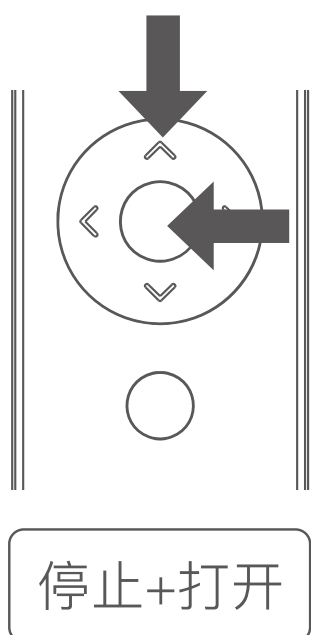

- 发射禁止手拉启动信号

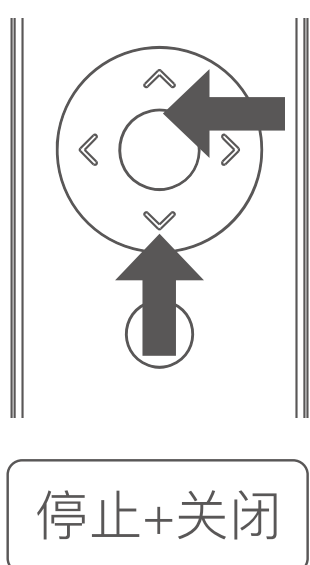


- 发射外控模式切换信号

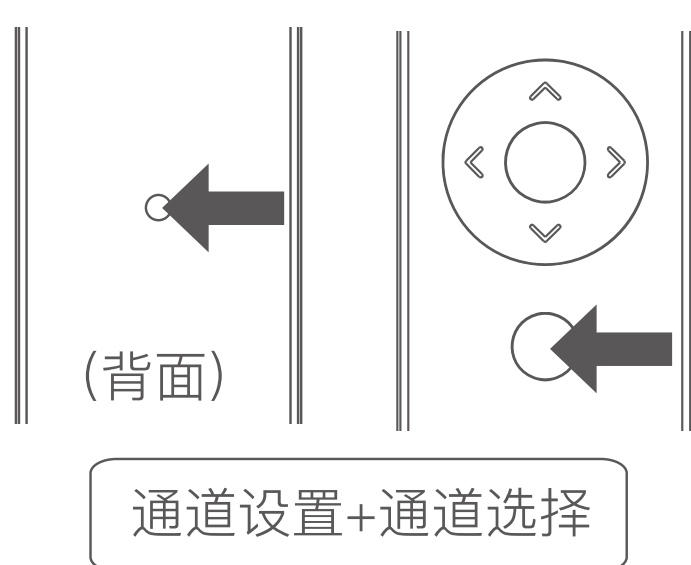


组合按键以“发射换向信号”为例的具体操作方法如下：

- ① 先按住“通道选择”
键不放。
- ② 再按下“停止”键。
- ③ 接收器接收到
信号后松开。

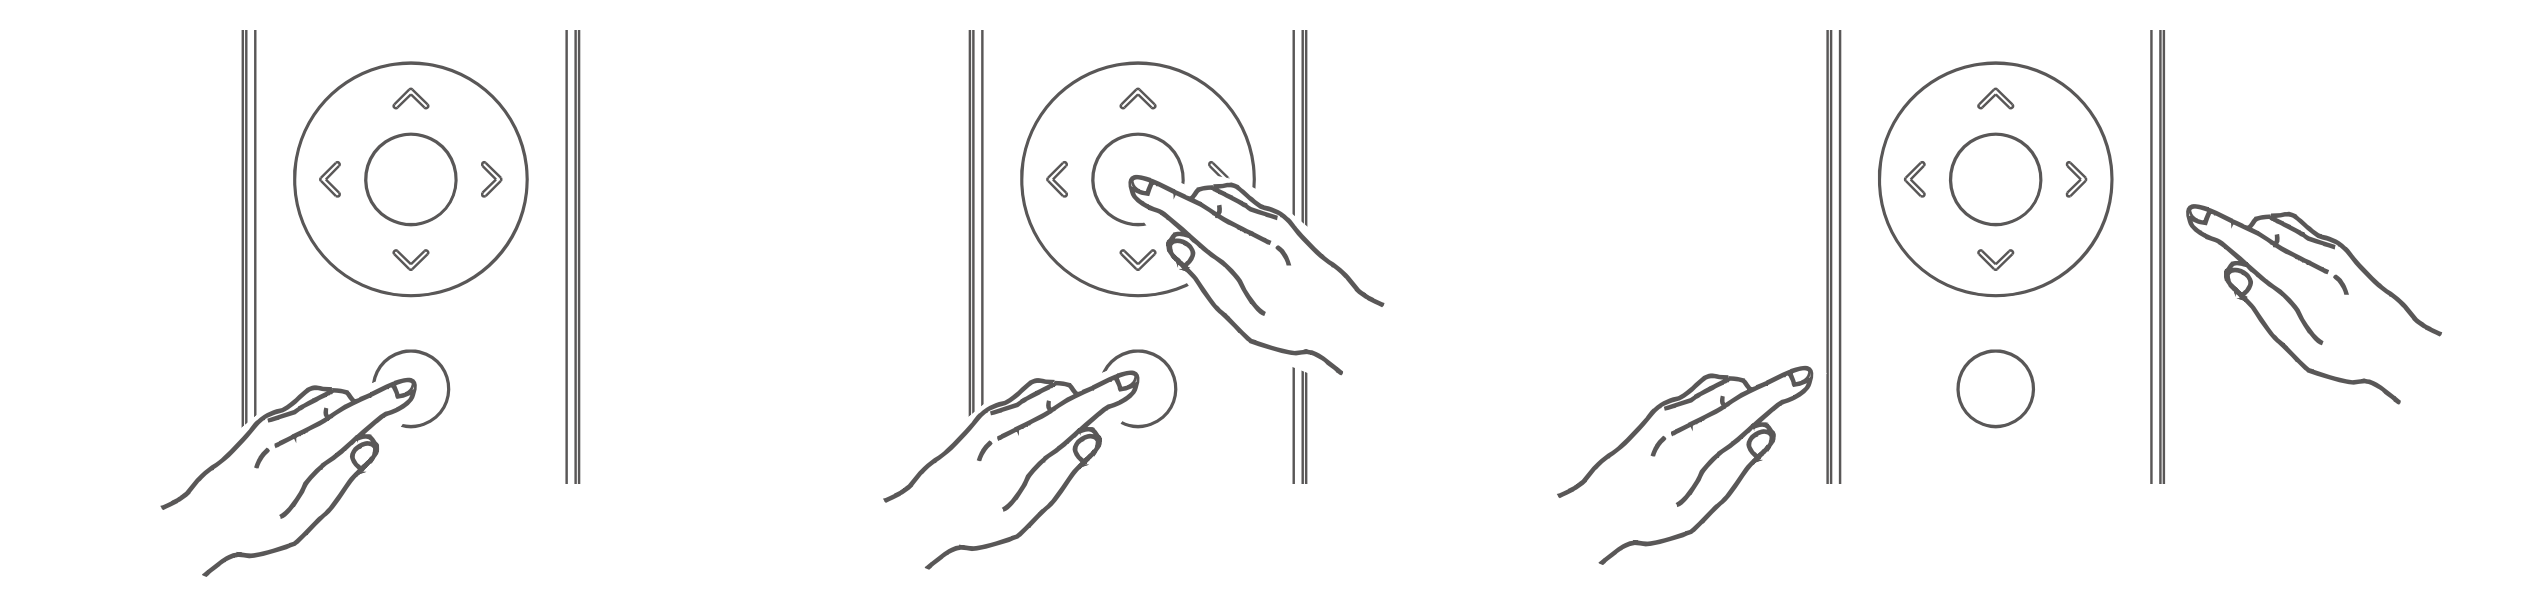

- * 注意事项：
- ① 组合按键功能对具有相应功能的接收器有效。
- ② 使用组合按键功能需选定当前的遥控通道发射。
- ③ 配合不同接收器使用时， 设置和使用方法会略有不同。

电机接线示意图

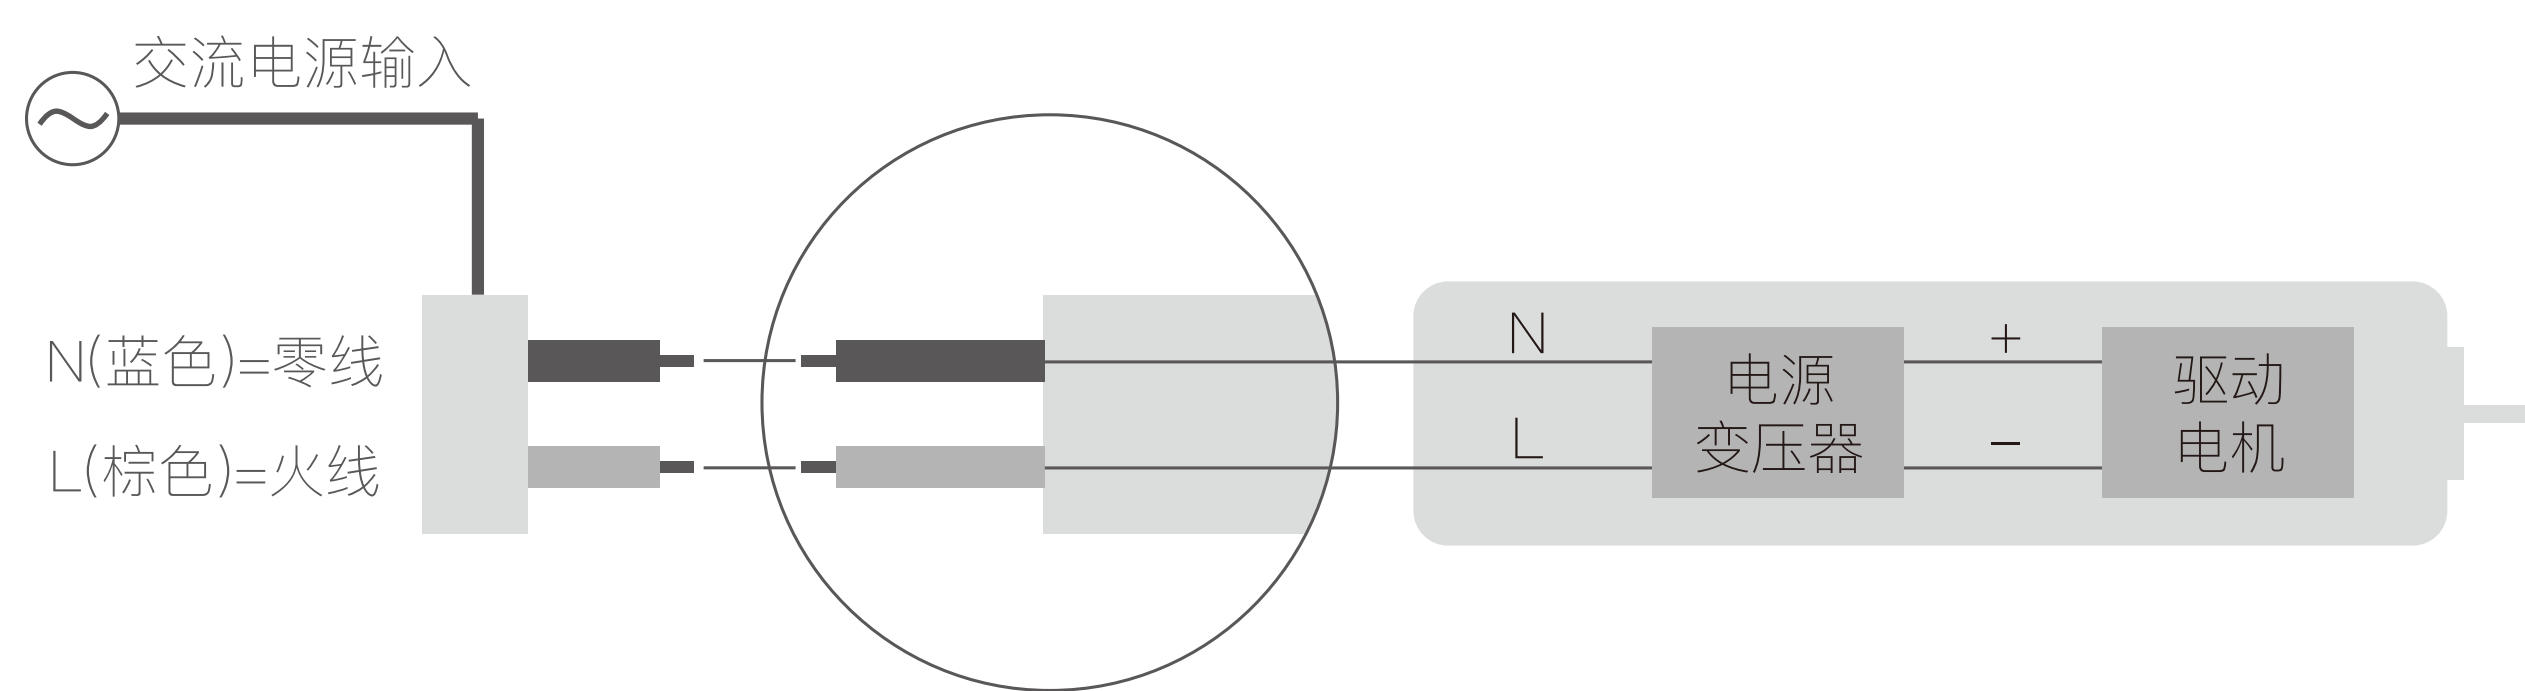

行程设置

系统初次使用时，电机未获取准确的导轨长度信息，首次运行时可能会以慢速运行。

如果电机曾在其他导轨上使用或测试，则首次运行时可能出现行程不正确（例如：未到位提前停机或其它异常或断开电源），这是因为电机上记录了上次使用导轨的行程信息，此时要初始化行程。

初始化行程：长按电机按键（3秒）直至灯亮，再长按至灯灭。

电机使用方法

按键方式	对应功能	指示灯状态
4短1长： 短按-短按-短按-短按-长按	清网后进入配网状态	每次短按LED灯红色闪烁一次，最后长按至3秒后红色LED自动闪烁1次。操作成功后，LED会蓝色慢闪（进入配网状态）。配网成功后LED蓝色快闪10次。
2短2长： 短按-短按-(松手3秒内)长按-(松手3秒内)长按	换向	每次短按LED灯红色闪烁一次，第一次长按3秒后LED自动红色长亮，第二次长按3秒后LED会自动熄灭。
先按3秒，再长按7秒	清除遥控+清除行程	长按至电机按键（3秒）直至灯亮，再长按至灯灭。

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中额含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

常见故障

故障现象	可能故障原因	排除方法
电机无反应	电源供应故障	检查电源供应是否正常
窗帘关闭合不拢	遥控器与布帘方向相反	执行换向设置操作
	行程混乱	断电15秒以上
手控或外控无反应	信号线不良	检查信号线是否损坏
控制模式不正确	控制模式匹配错误	执行模式切换至合适模式
遥控器无反应	电池电量低	更换电池
遥控功能无效	遥控设置错误	重新进行遥控设置
	电池电量低	更换电池
	遥控距离过远	请勿在遥控距离范围外使用
中途停机	行程设置错误	初始化行程后再运行
	行程混乱	断电15秒以上
	布帘过重	检查布帘重量是否在系统规格范围内
	08布帘受阻	检查导轨或布帘运动是否有障碍
其他不正常	暂时断开电源1分钟，使系统复位。	
其他故障	请与客服联系	

关于售后

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、产品零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（外壳等部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照说明书要求安装、使用、维护等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；

⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾等导致的产品故障或损坏；

⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

*请保留产品包装，以备保修使用。