




**ORVIBO**

# **MixPad 精灵**


## **触屏语音开关(单火版)**

### **(安装指南)**

# 包装清单

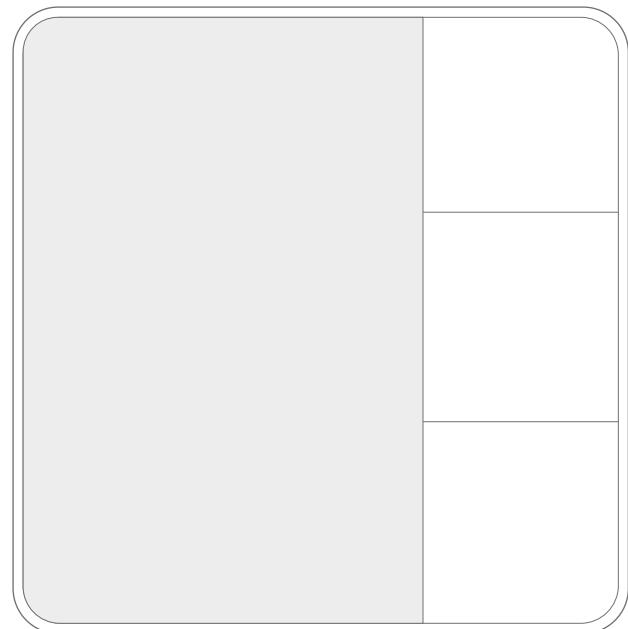

MixPad面板x1

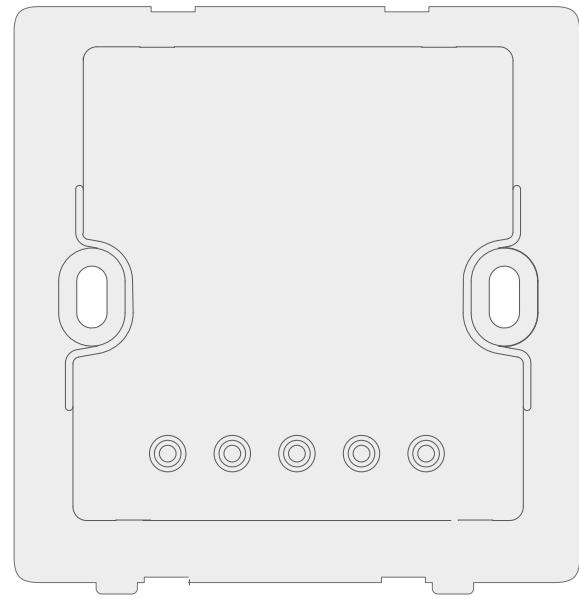


电源底盒x1




安装指南x1




使用说明书x1

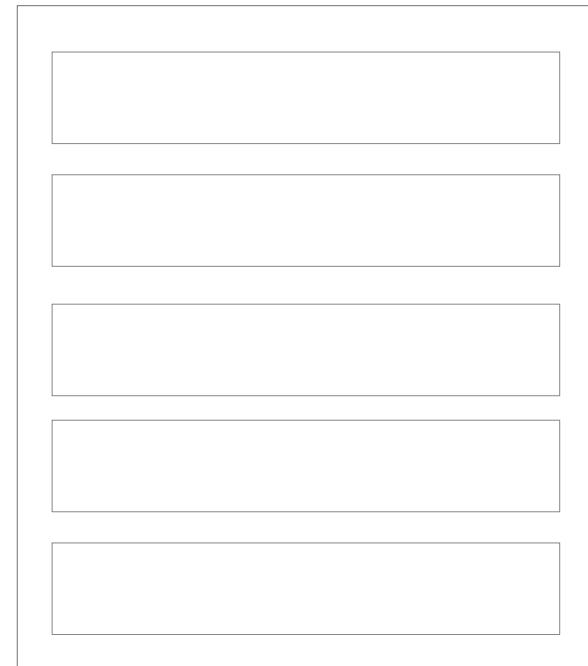


电源标识贴纸x1

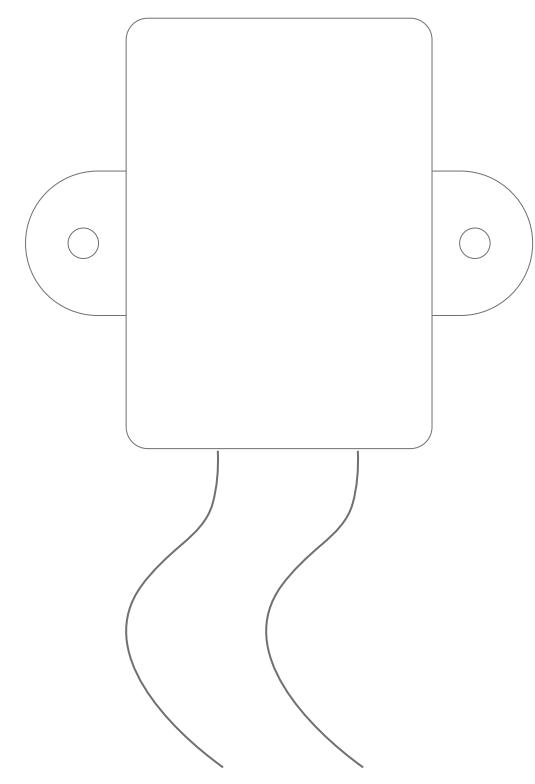

单火适配器

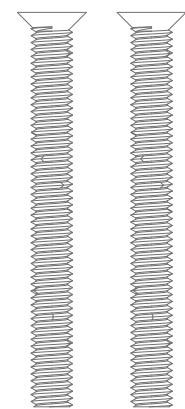

KM4螺丝x2

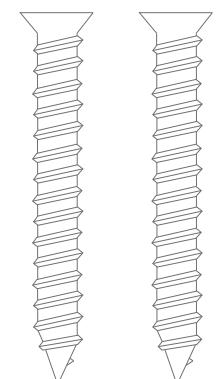


KM2螺丝x4


# 安装须知

- ① MixPad精灵电源底盒采用单火线供电，产品安装过程涉及220V强电，需由专业电工安装。安装前请仔细阅读完安装说明，不遵守安装说明操作可能会危及您的生命安全。
- ② 产品支持2路负载，LED灯≤150W/路，白炽灯、节能灯≤200W/路。
- ③ 产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- ④ 产品仅限海拔2000米以下使用  
安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博安装与服务电话：  
**400-060-6050**


# 自备工具

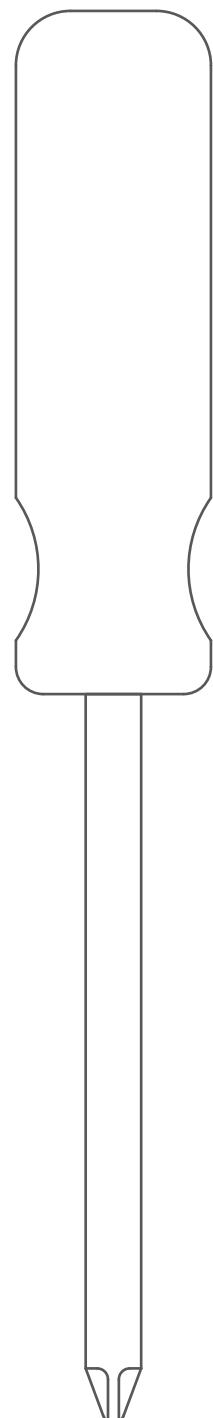

十字螺丝刀

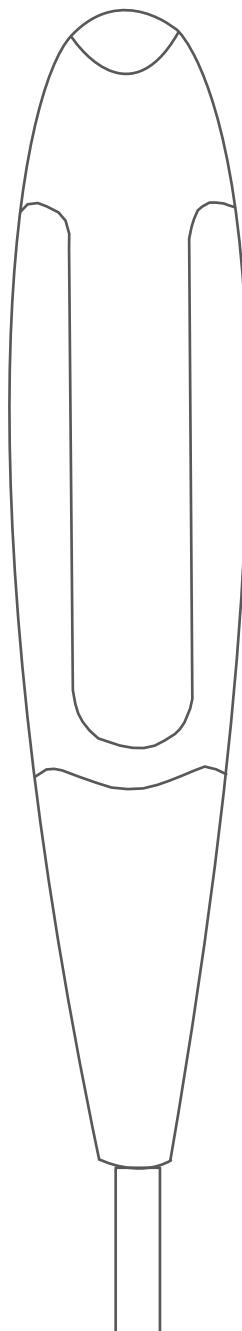

感应测电笔

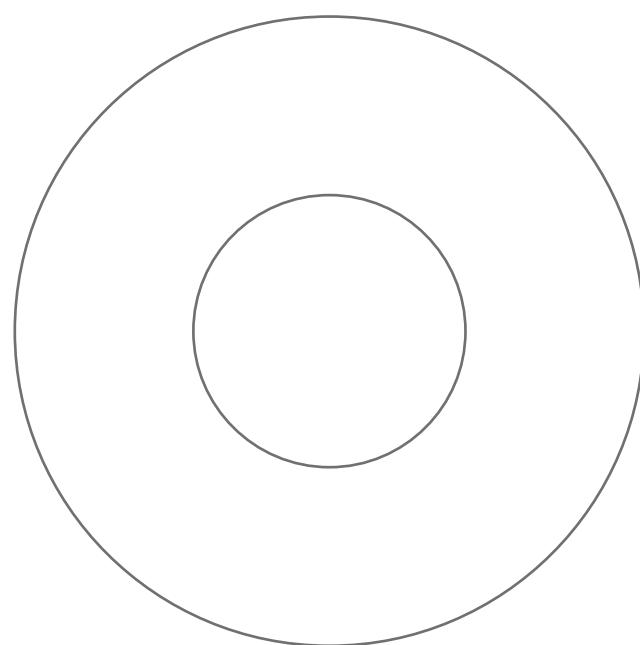


电胶布

# 安装位置



请将MixPad精灵安装在电器正对面空旷位置，  
产品安装前可通过Type-C给设备供电来验证安  
装位置是否满足电器有效控制。

\*由于红外控制发射的红外光不具备穿墙能力，  
请将MixPad精灵和电器安装在同一空间。





# 辨别和标识电线

1、关闭断路器后拧出需要替换墙壁开关面板螺丝，并将开关轻轻拉出，但不要断开电线连接。

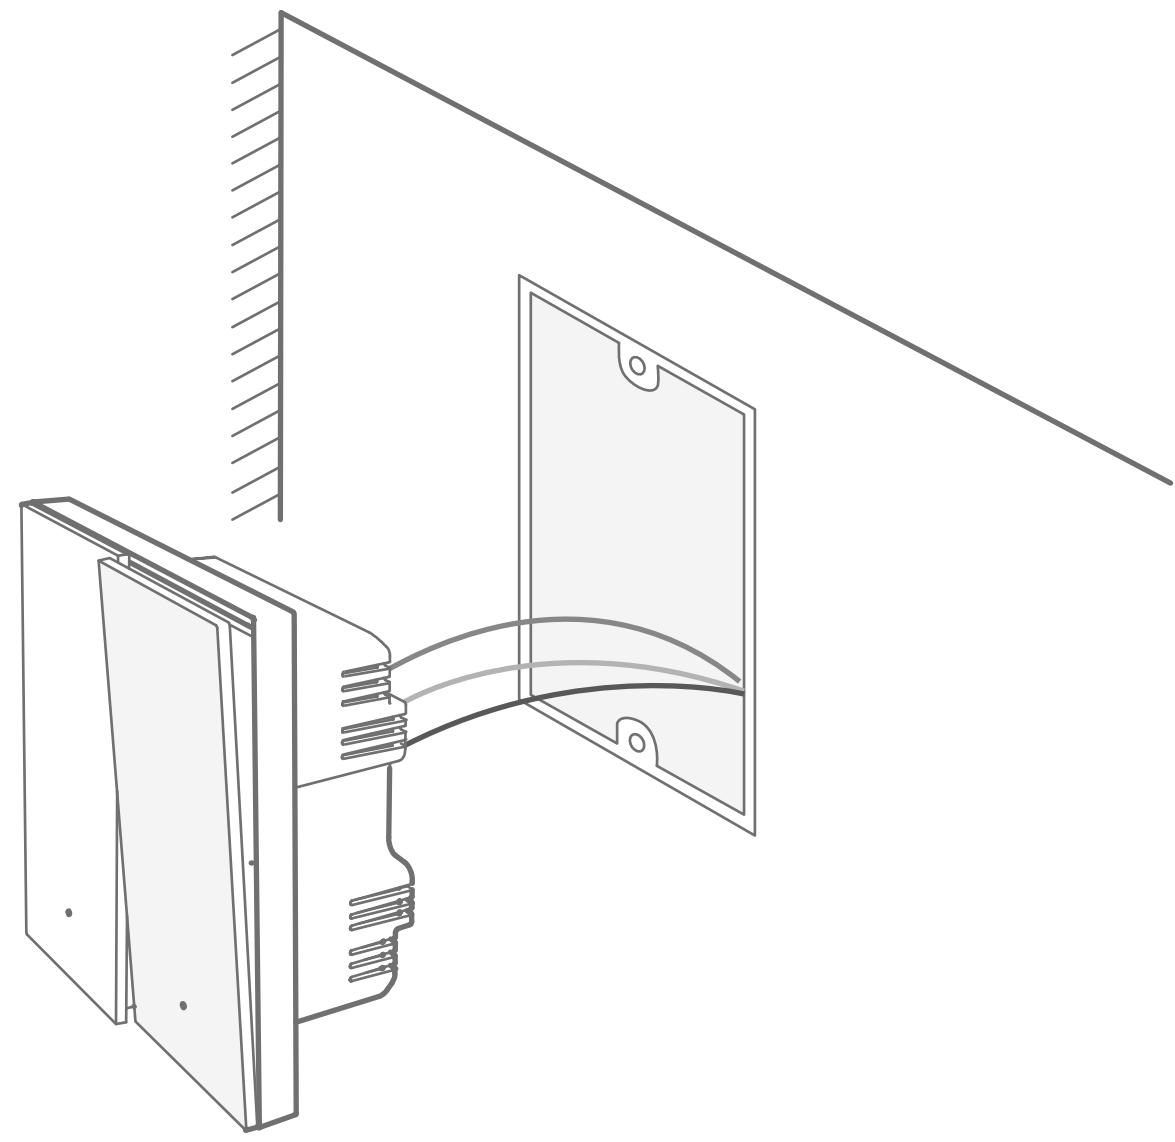
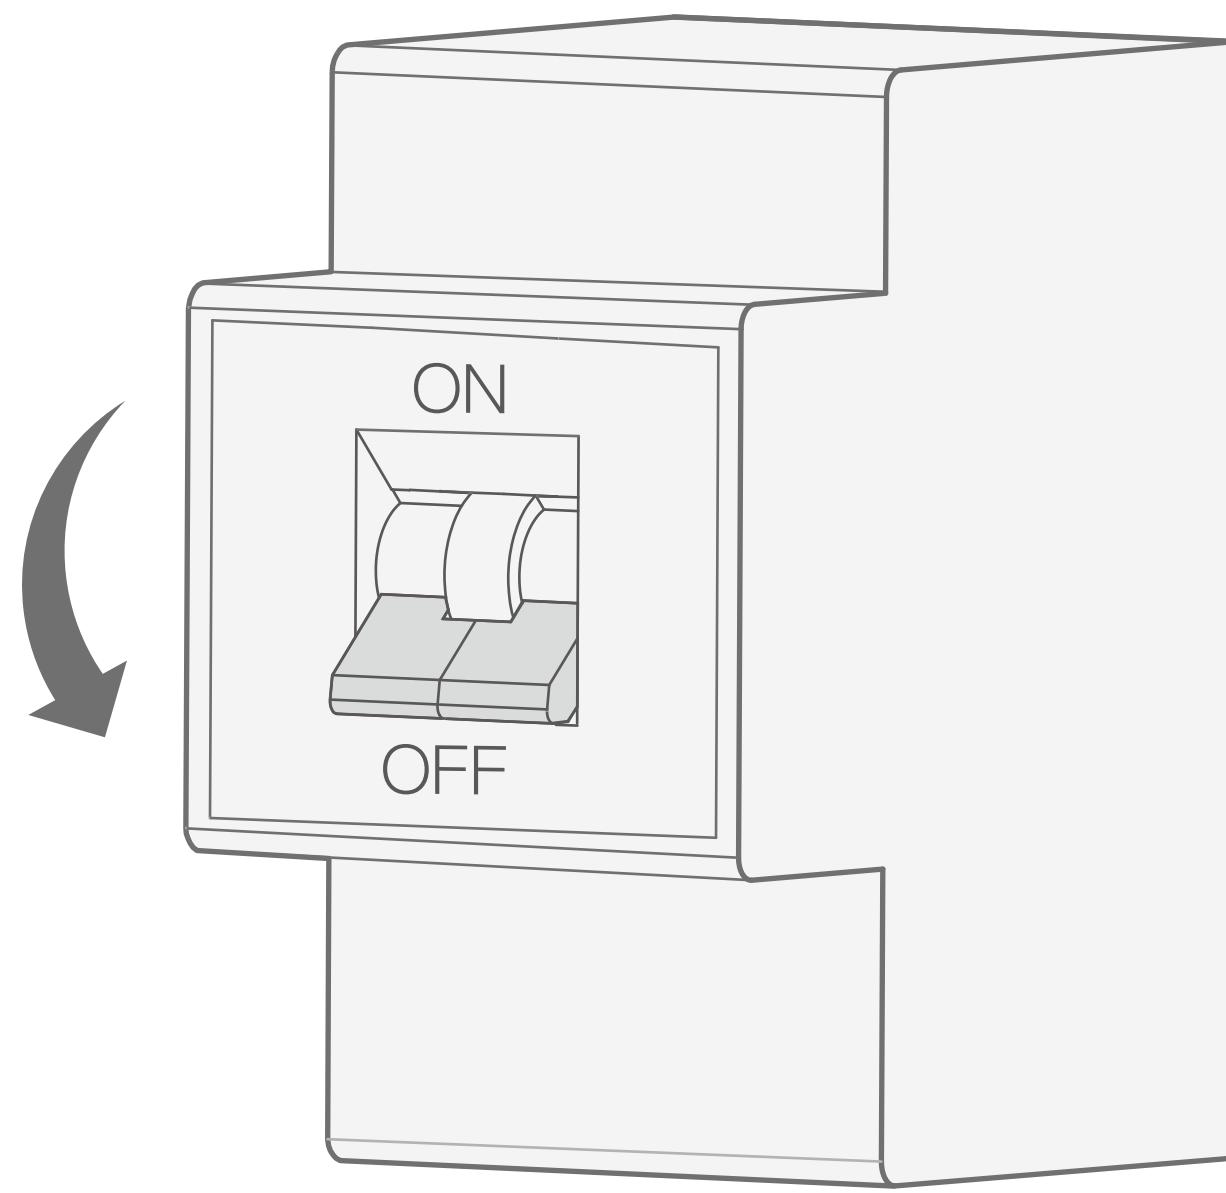


2、打开断路器，用测电笔辨别暗盒内电线。切换开关状态，测电笔始终被点亮的为火线、始终不可点亮的为零线，反复被点亮的为对应灯的负载线。

⚠ 注意：辨别电线时需带电操作，切勿用肢体触碰裸露金属。无法辨别电线时，请立即停止操作，找专业电工进行辨别。

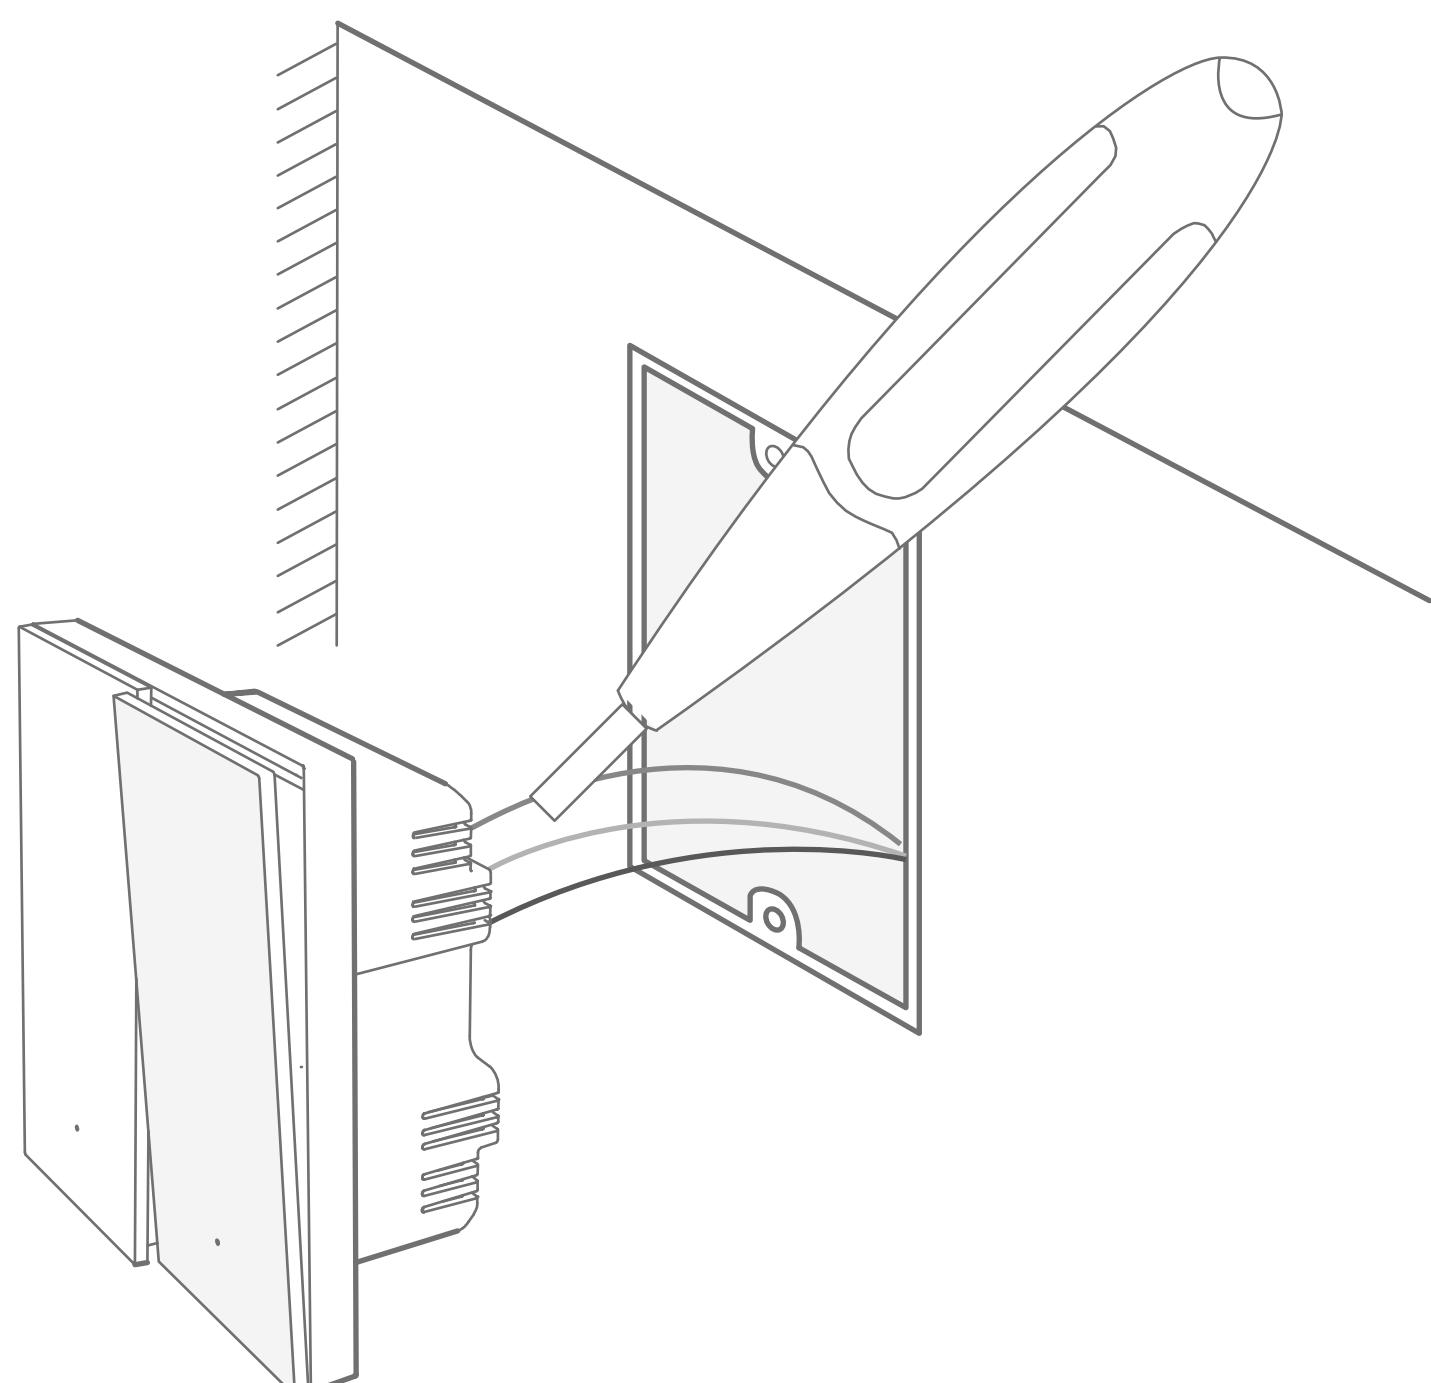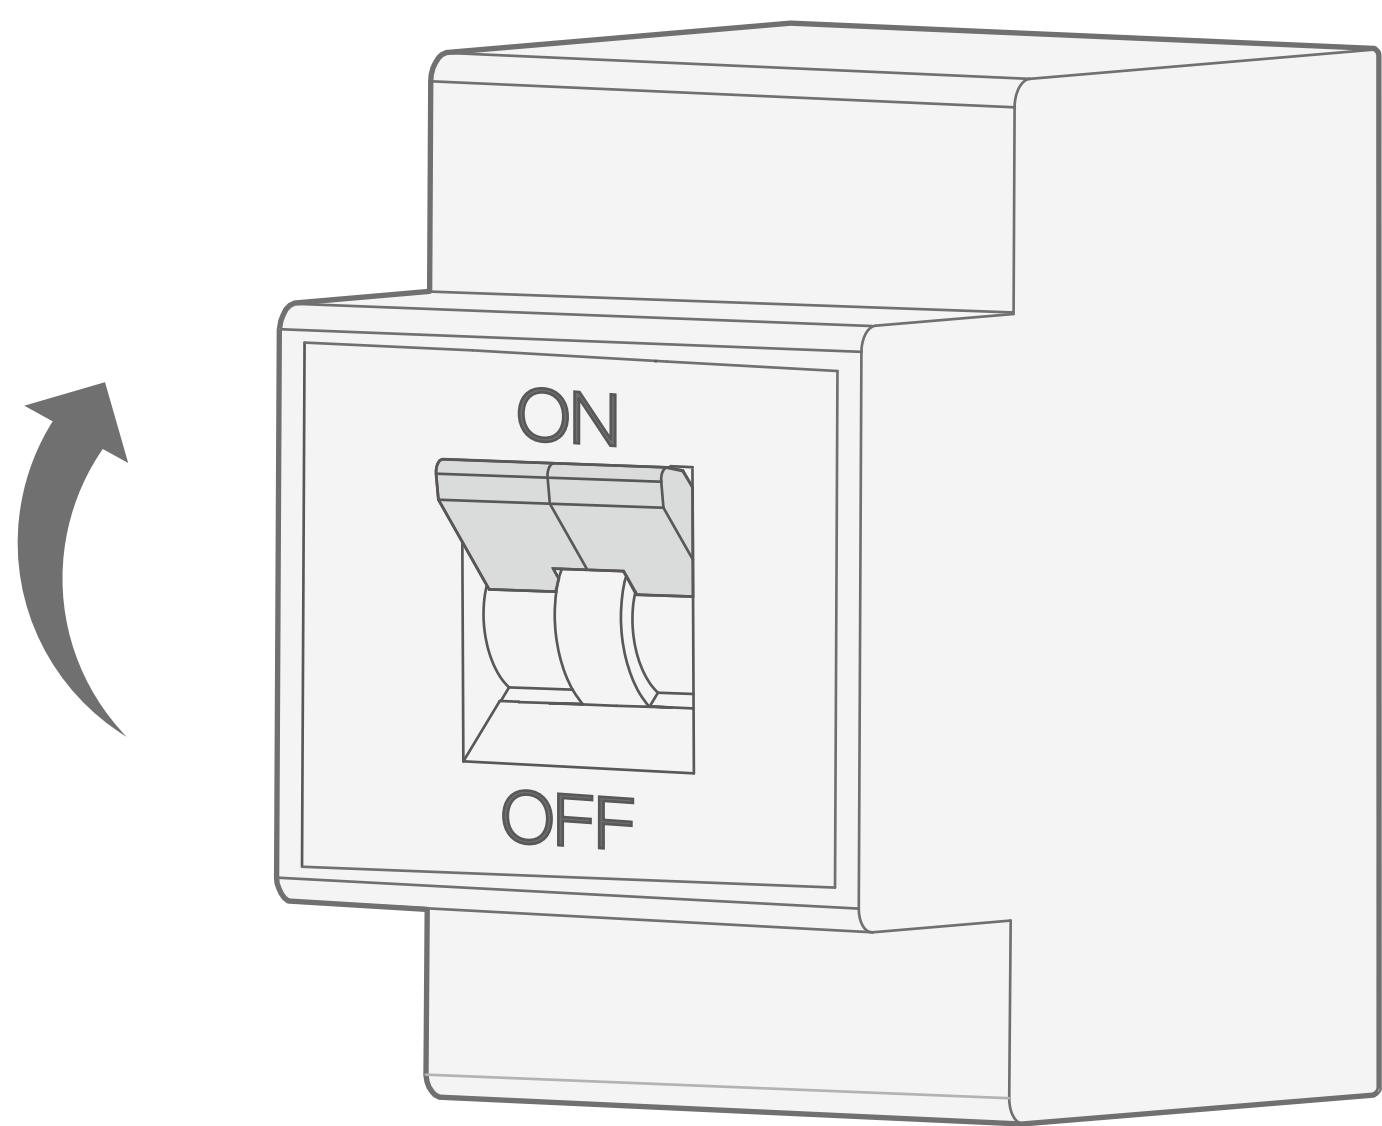

3、关闭断路器，用电线贴纸标记电线后  
将墙壁面板取下。

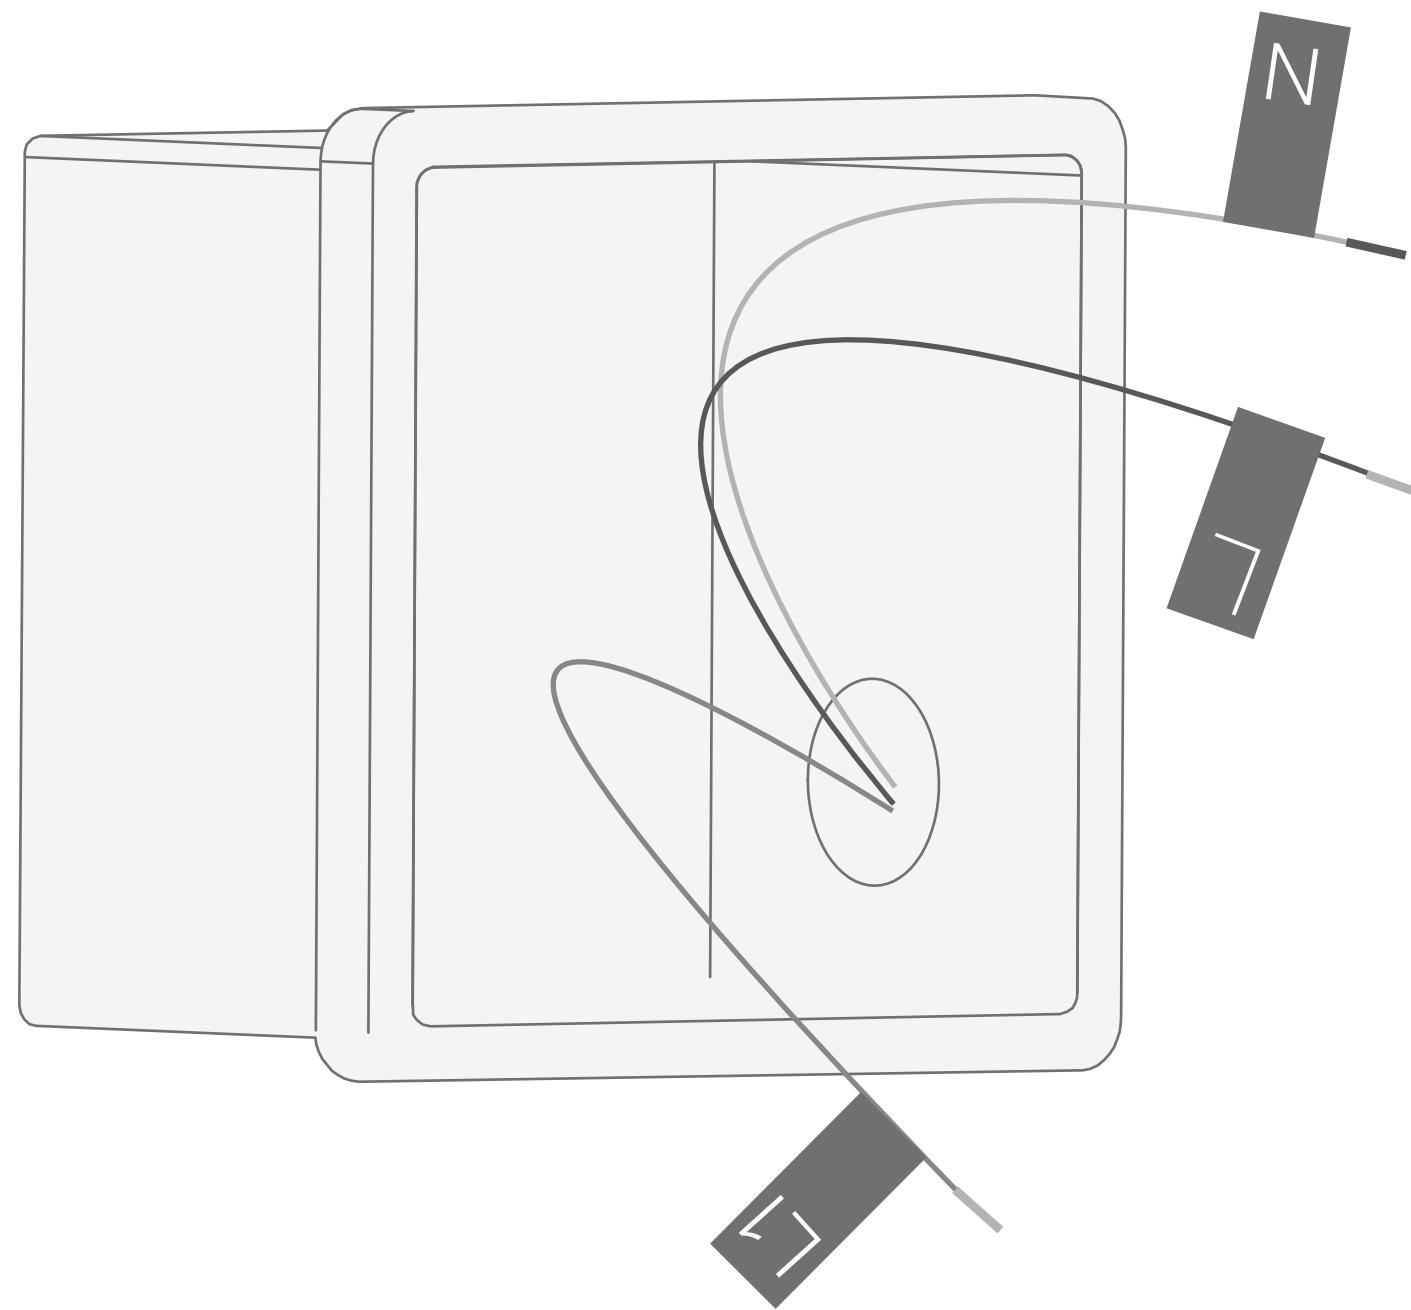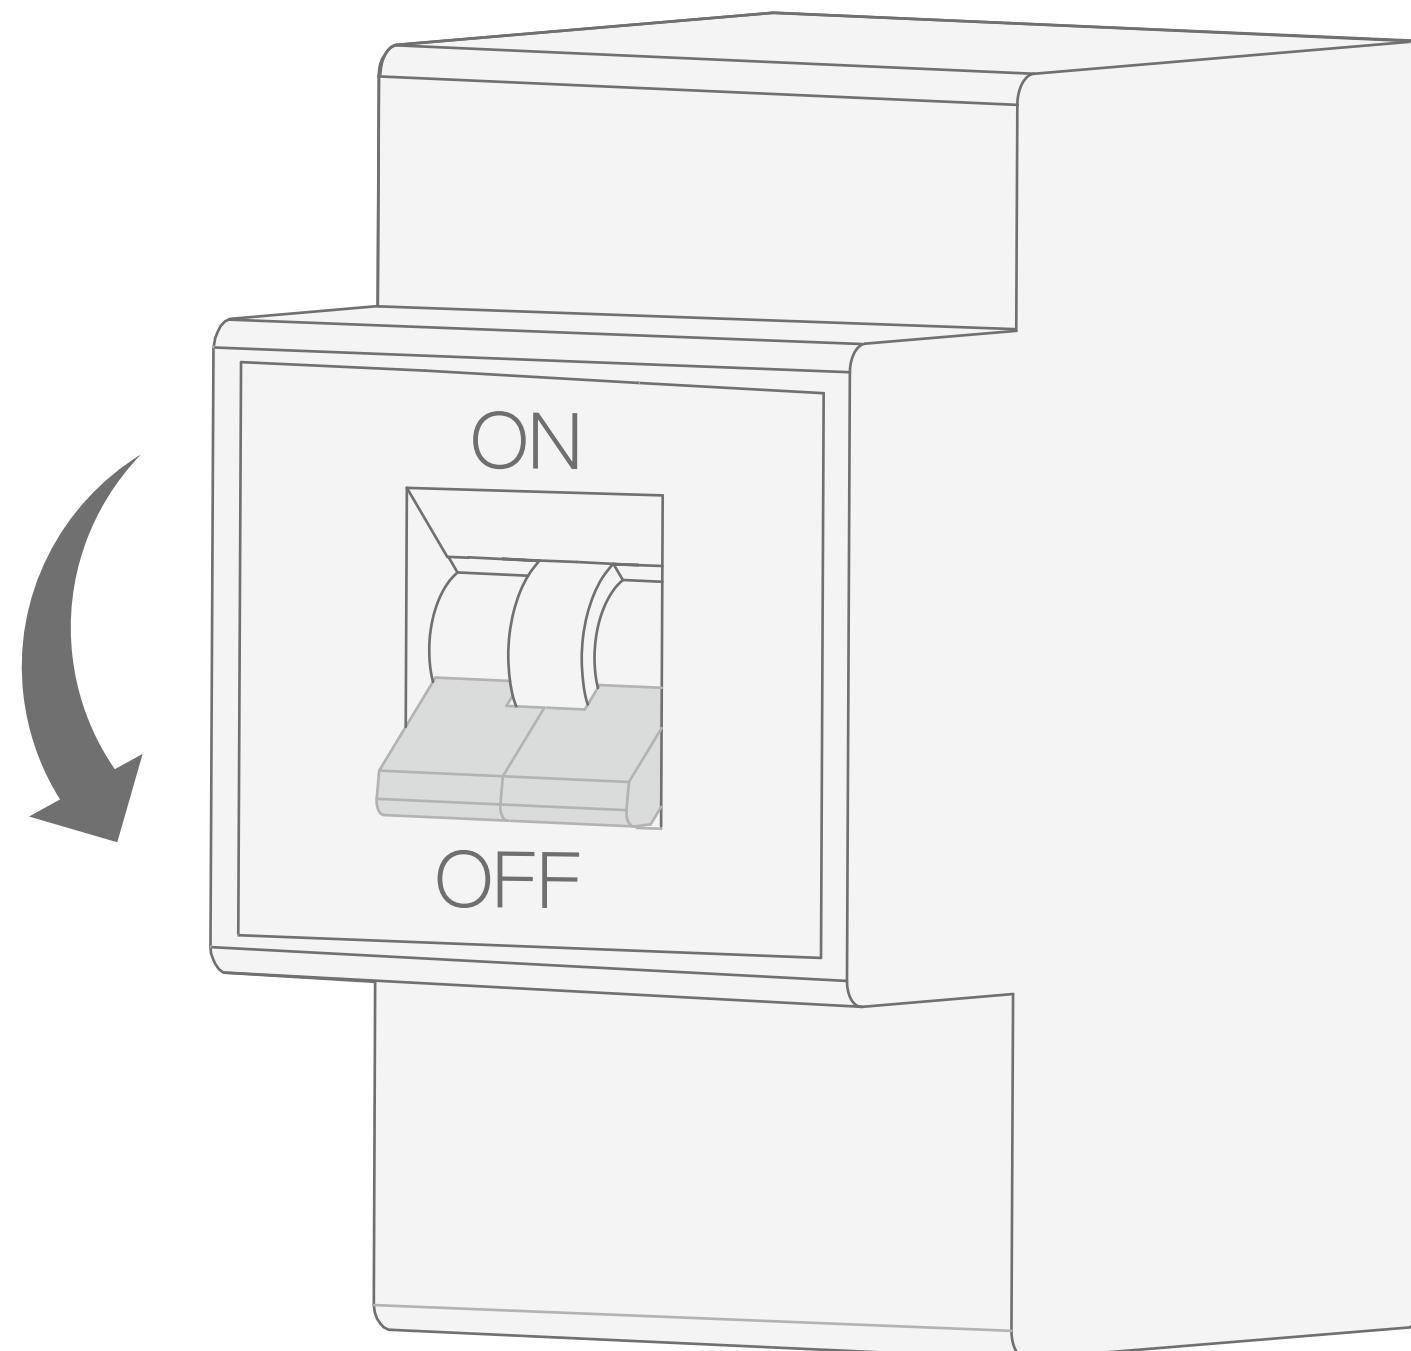


# 单控开关接线

开关单控为一位开关对应控制一盏或一路灯




1、将火线接入电源底盒L接口，负载灯线依次接入L1、L2接线口，检查各电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。

\* L1接线口必须接负载灯，未接负载灯MixPad将无法通过L1线路取电启动。

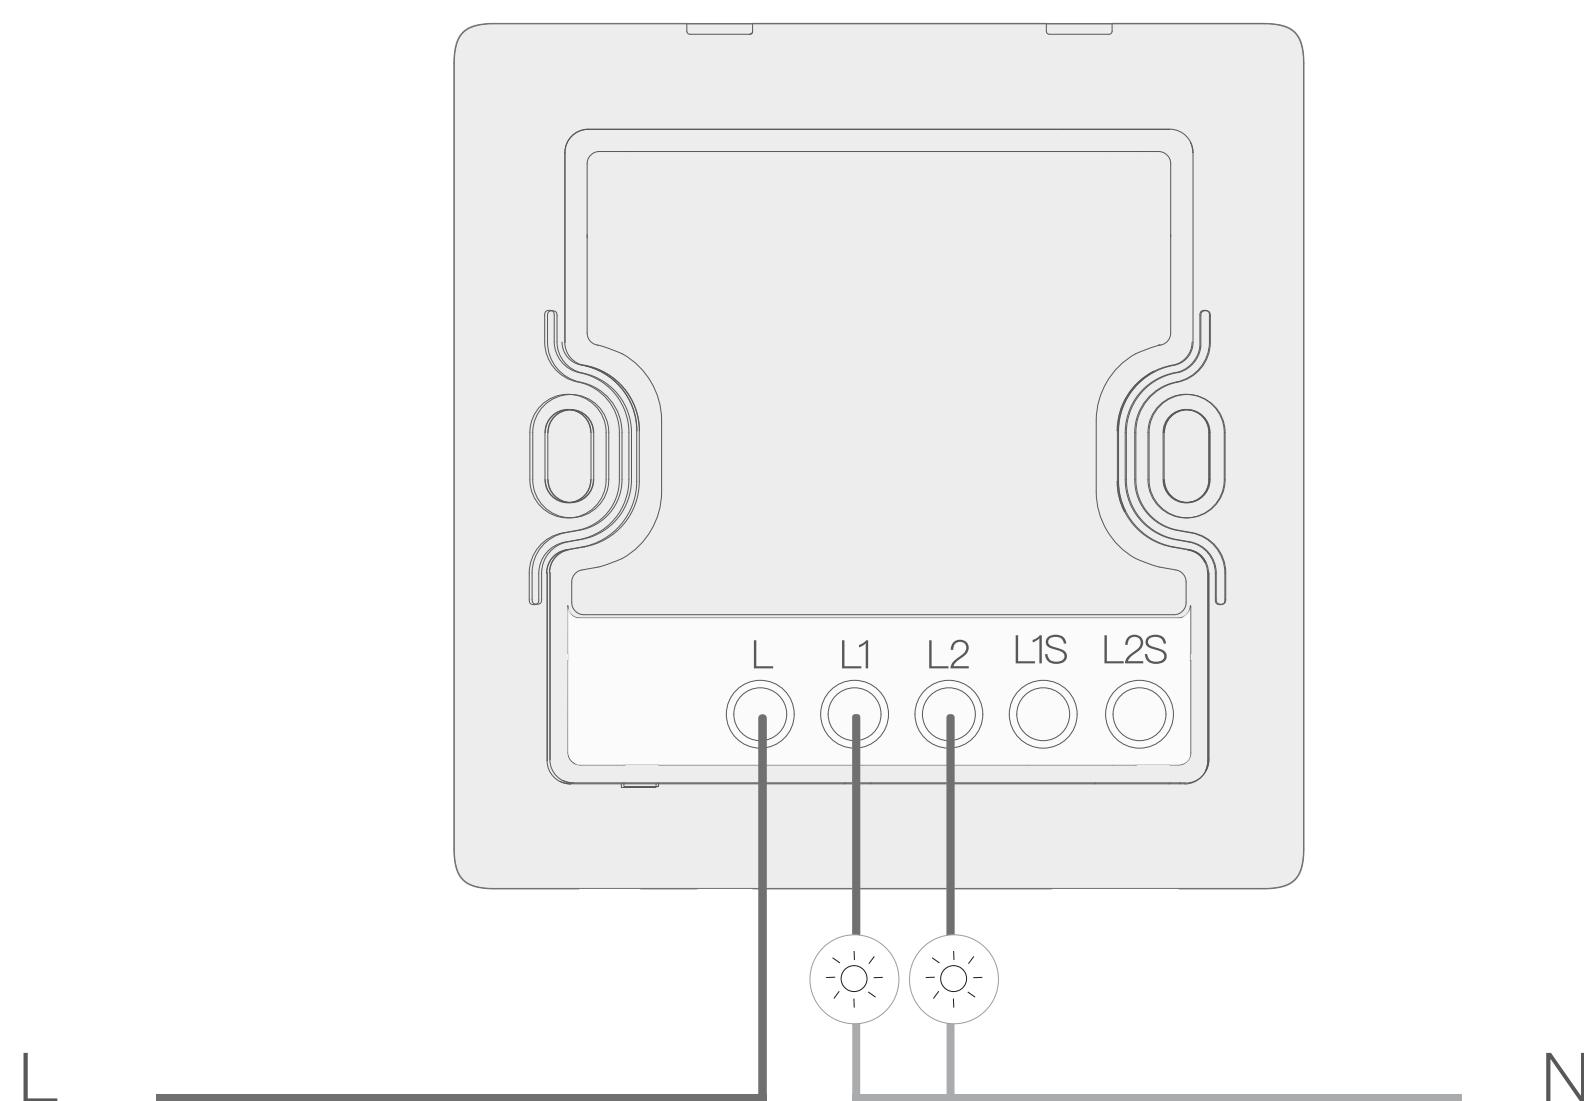


2、将单火适配器并联安装在L1路灯具两端，固定单火适配器，具体接线如下：

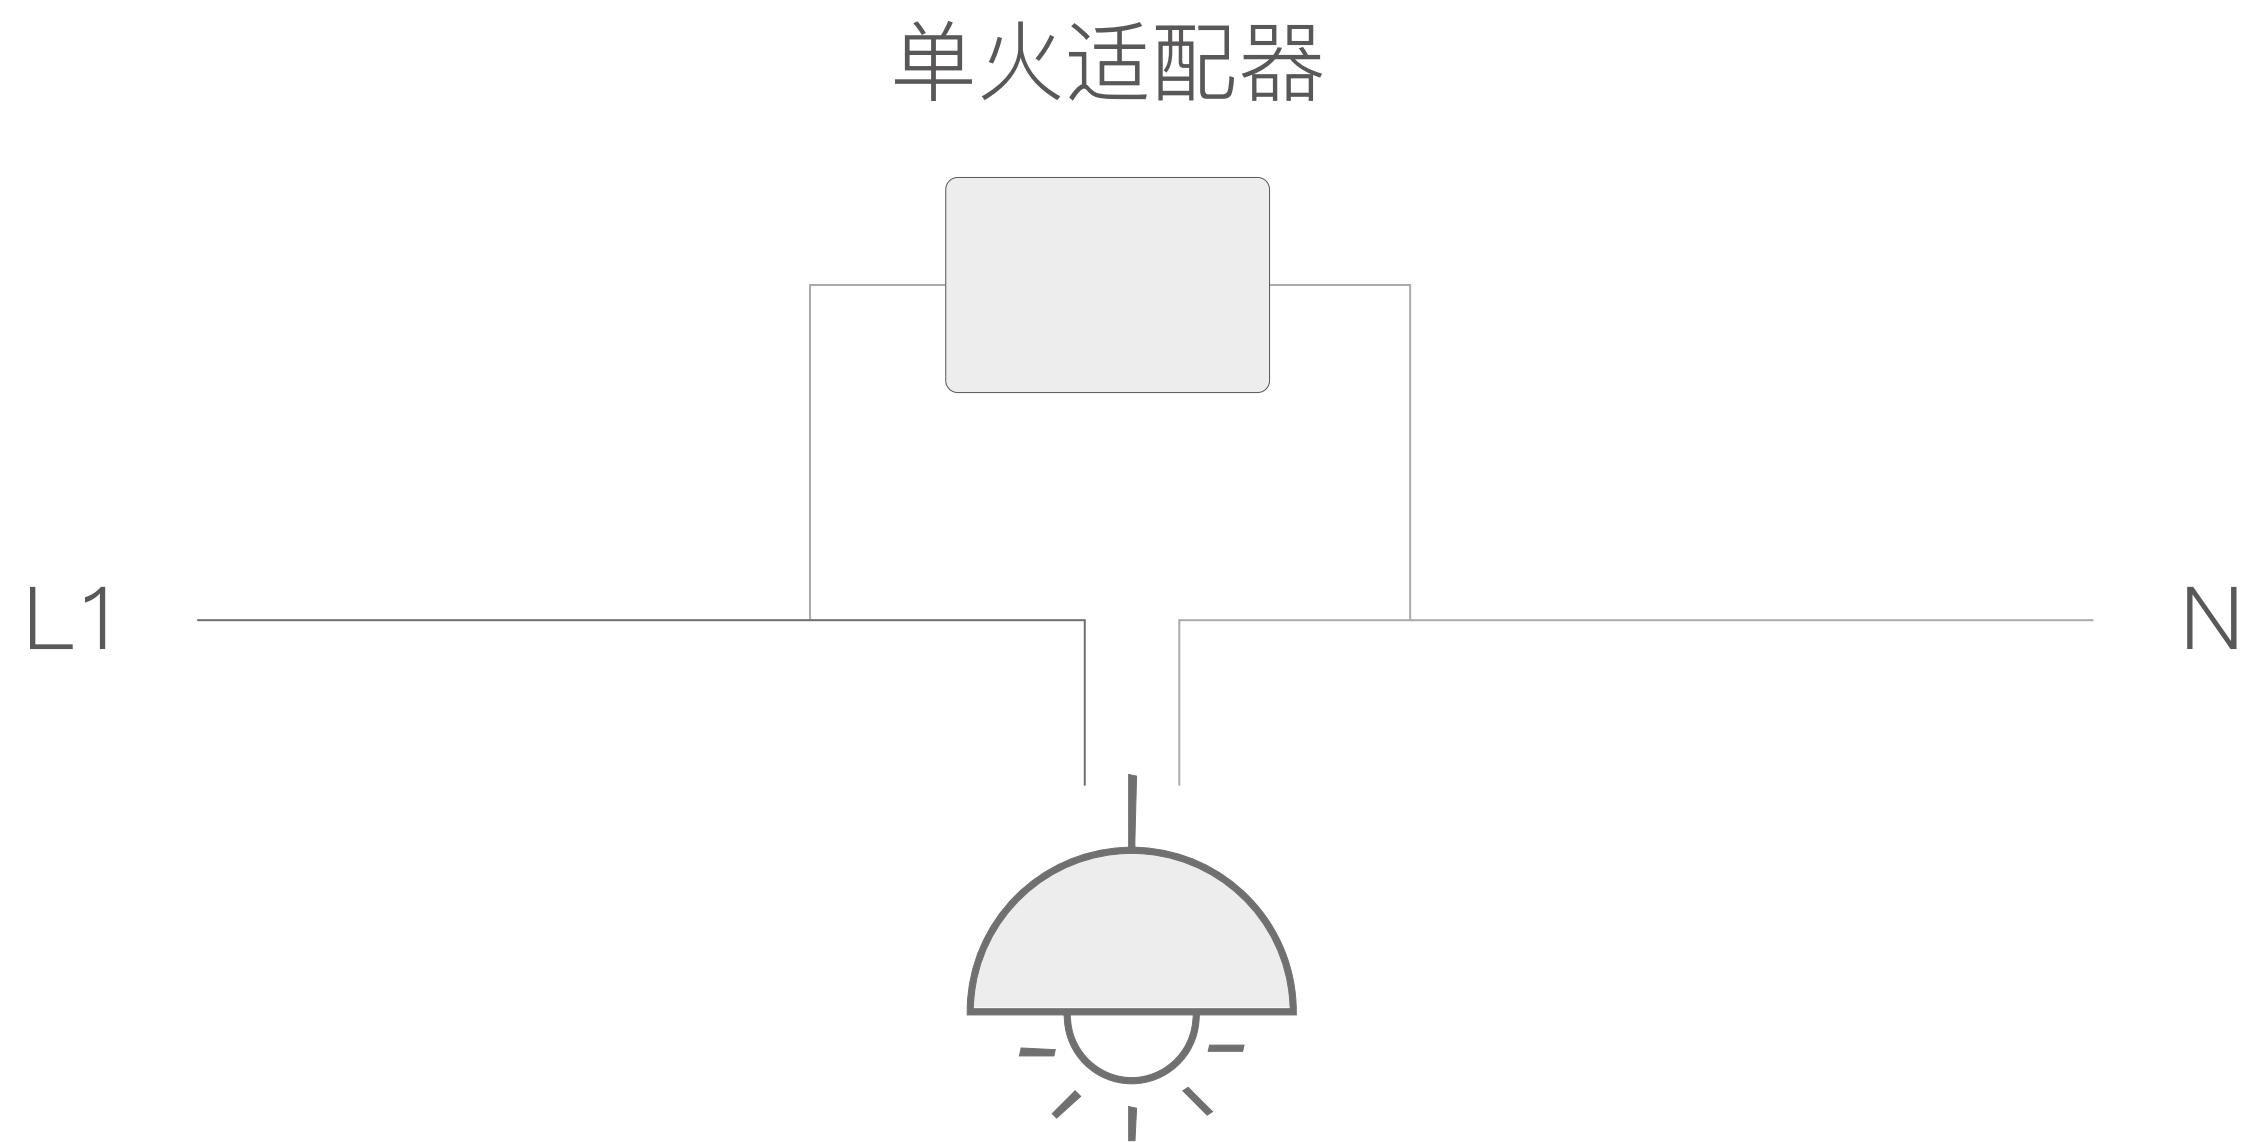



\*单火适配器需安装在L1路灯具两端，未安装或安装在L2灯两端将导致设备无法开启。

# 双控开关接线


开关双控为两个不同位置开关控制一盏或一路灯

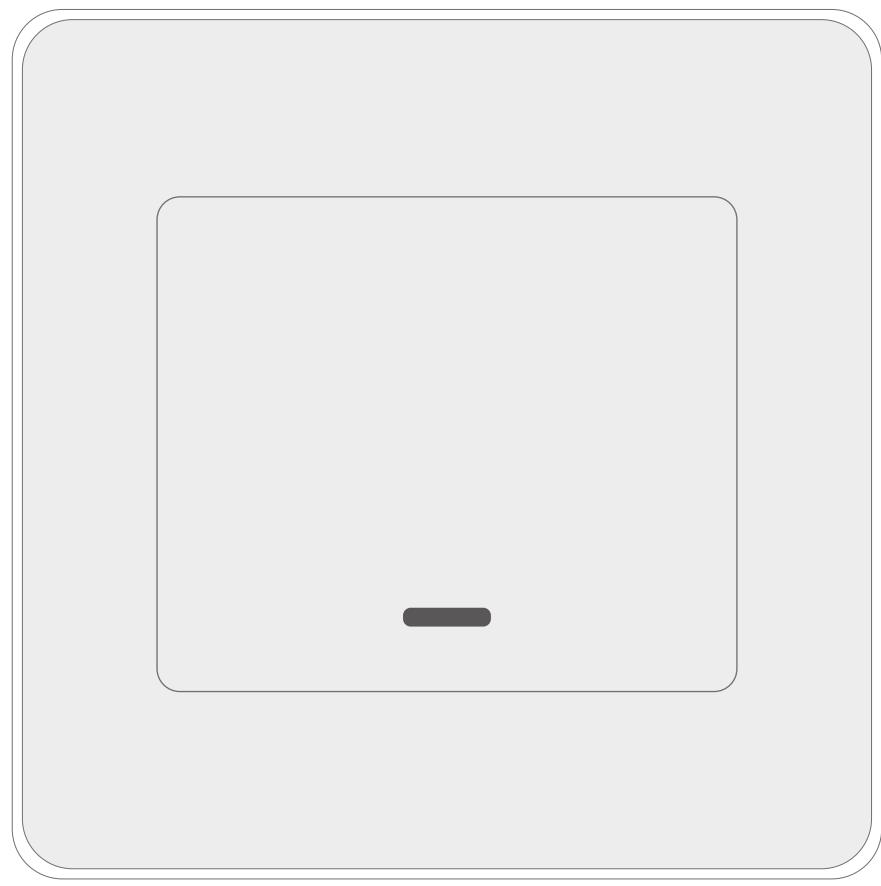


———

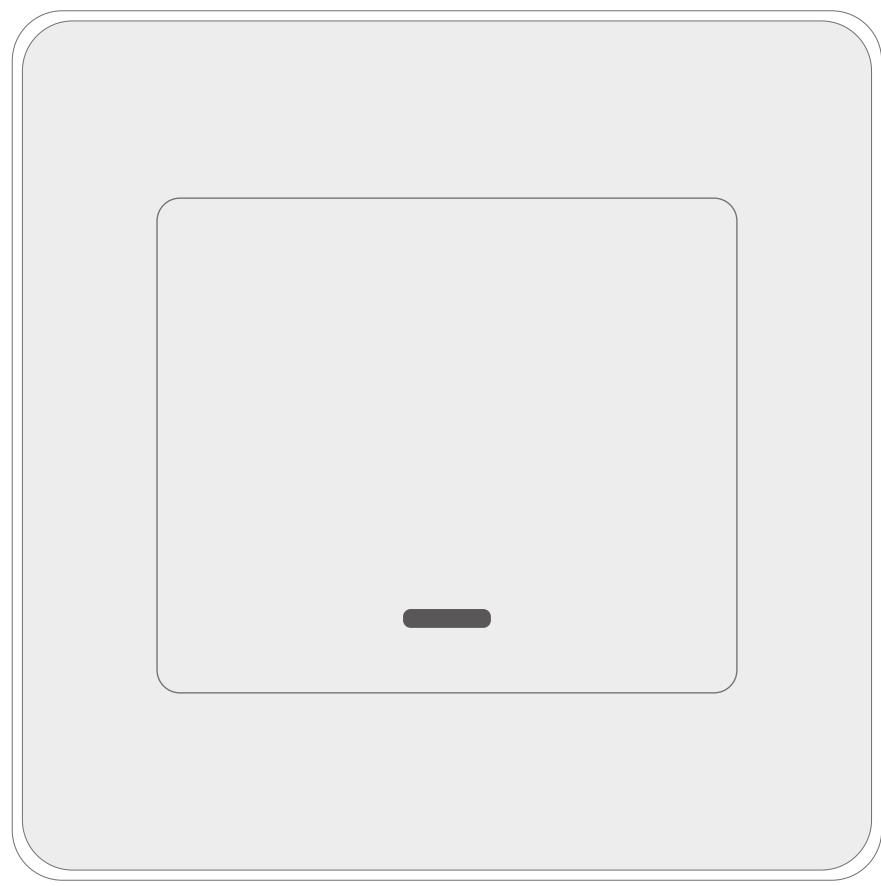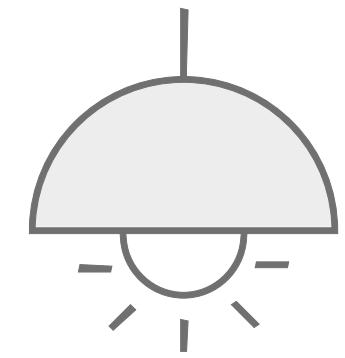

# 1、MixPad精灵在火线输入位置安装

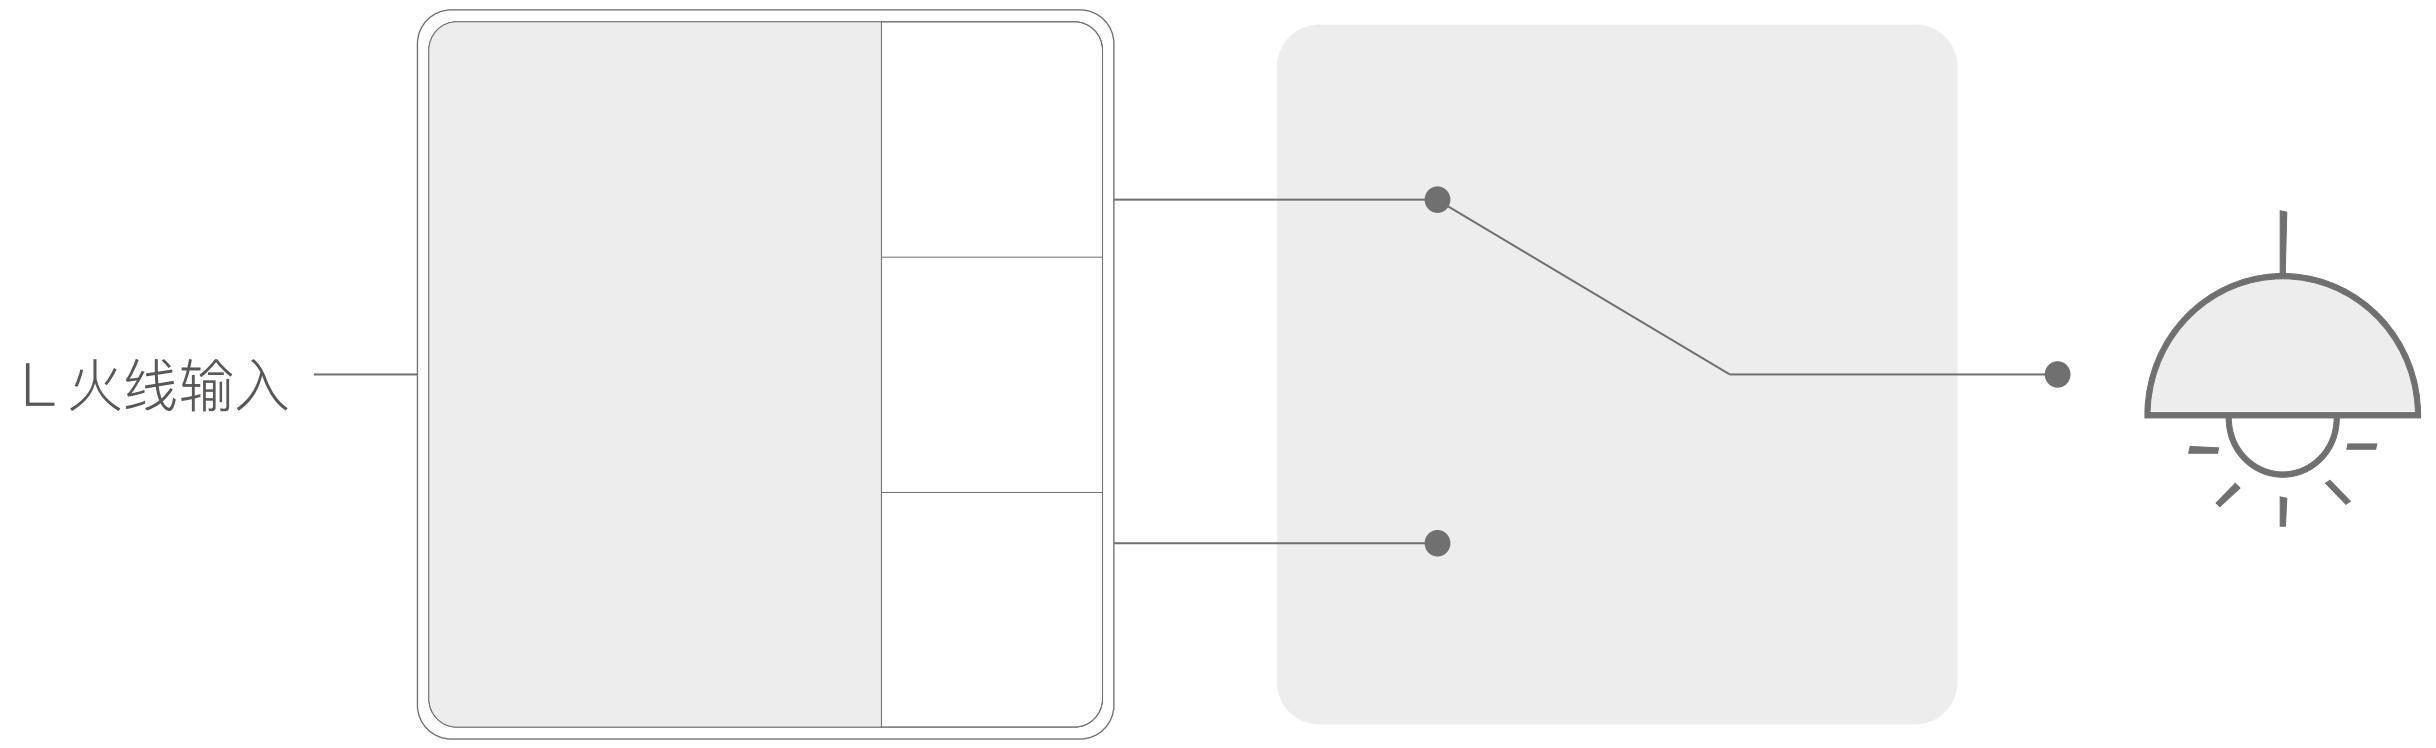

## ① 二开双控

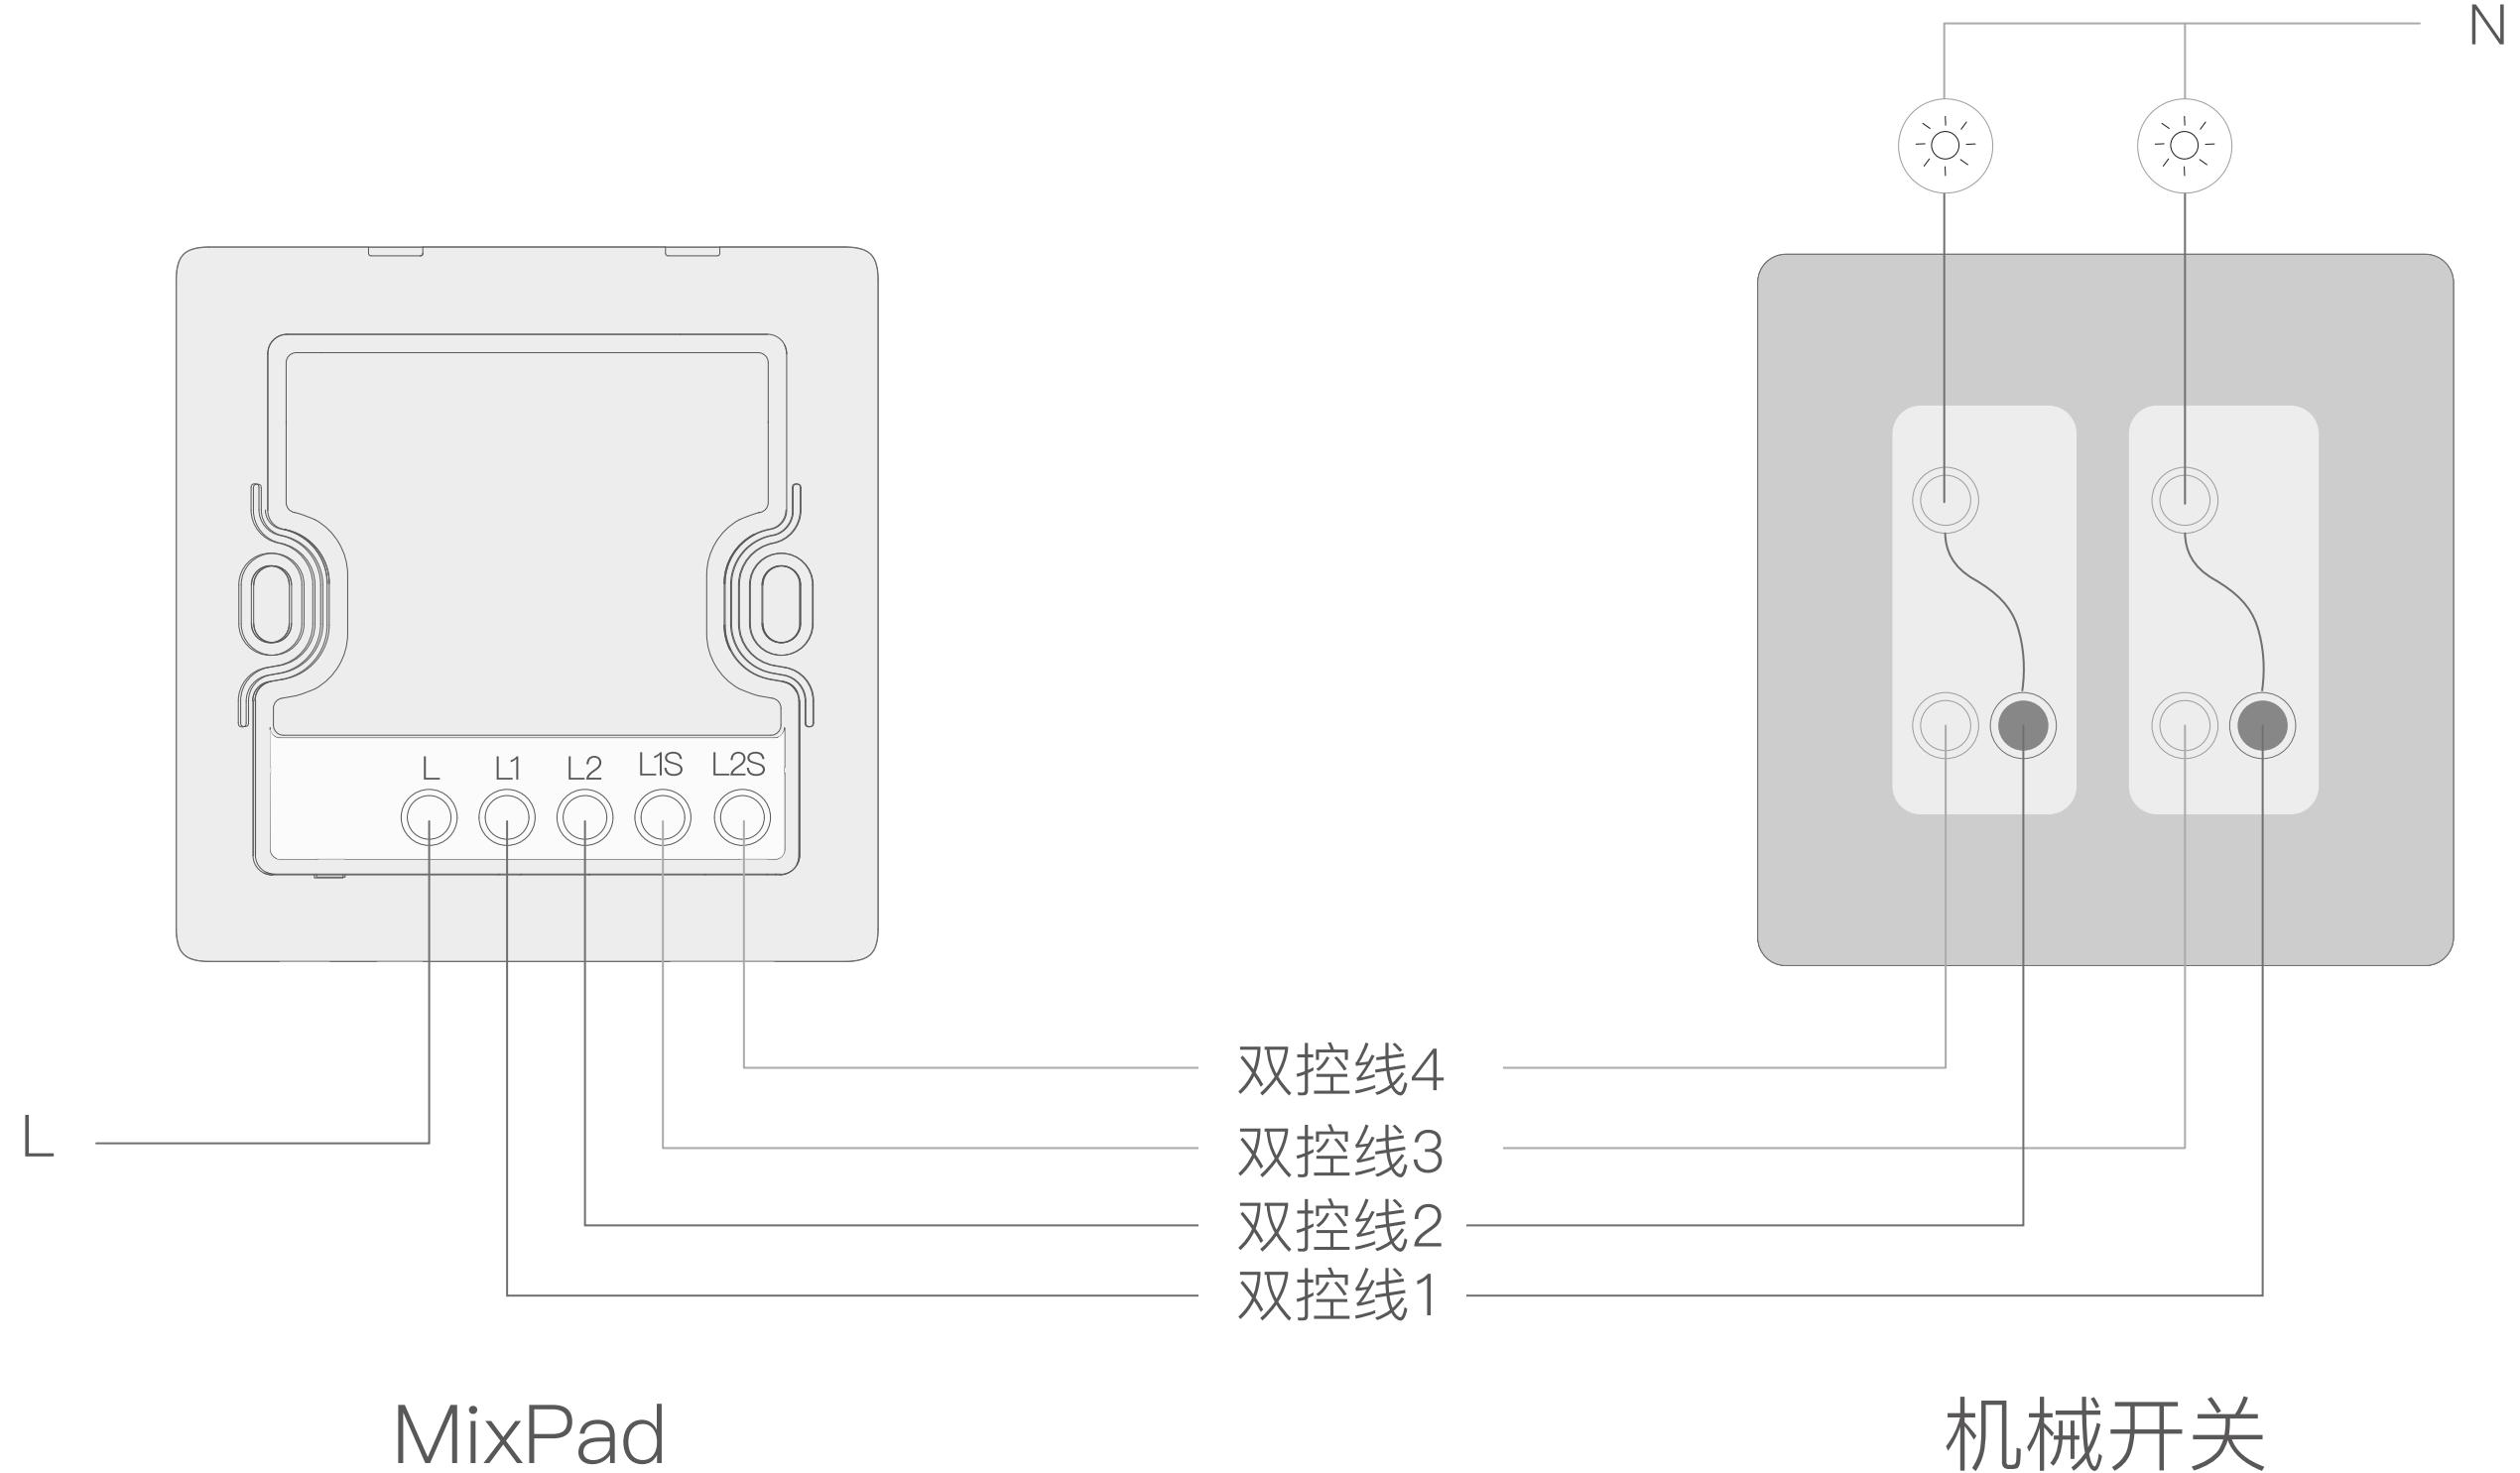

### MixPad精灵电源底盒接线：


将火线接入L接口，双控线1接入L1接口，双控线2接入L2接口，双控线3接入L1S接口，双控线4接入L2S接口。检查各电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。

### 机械开关接线：

跳线将双控线1和负载灯1接通，将双控线2和负载灯2接通。

\*未跳线或跳线错误将导致设备无法开机

## ② 一开双控

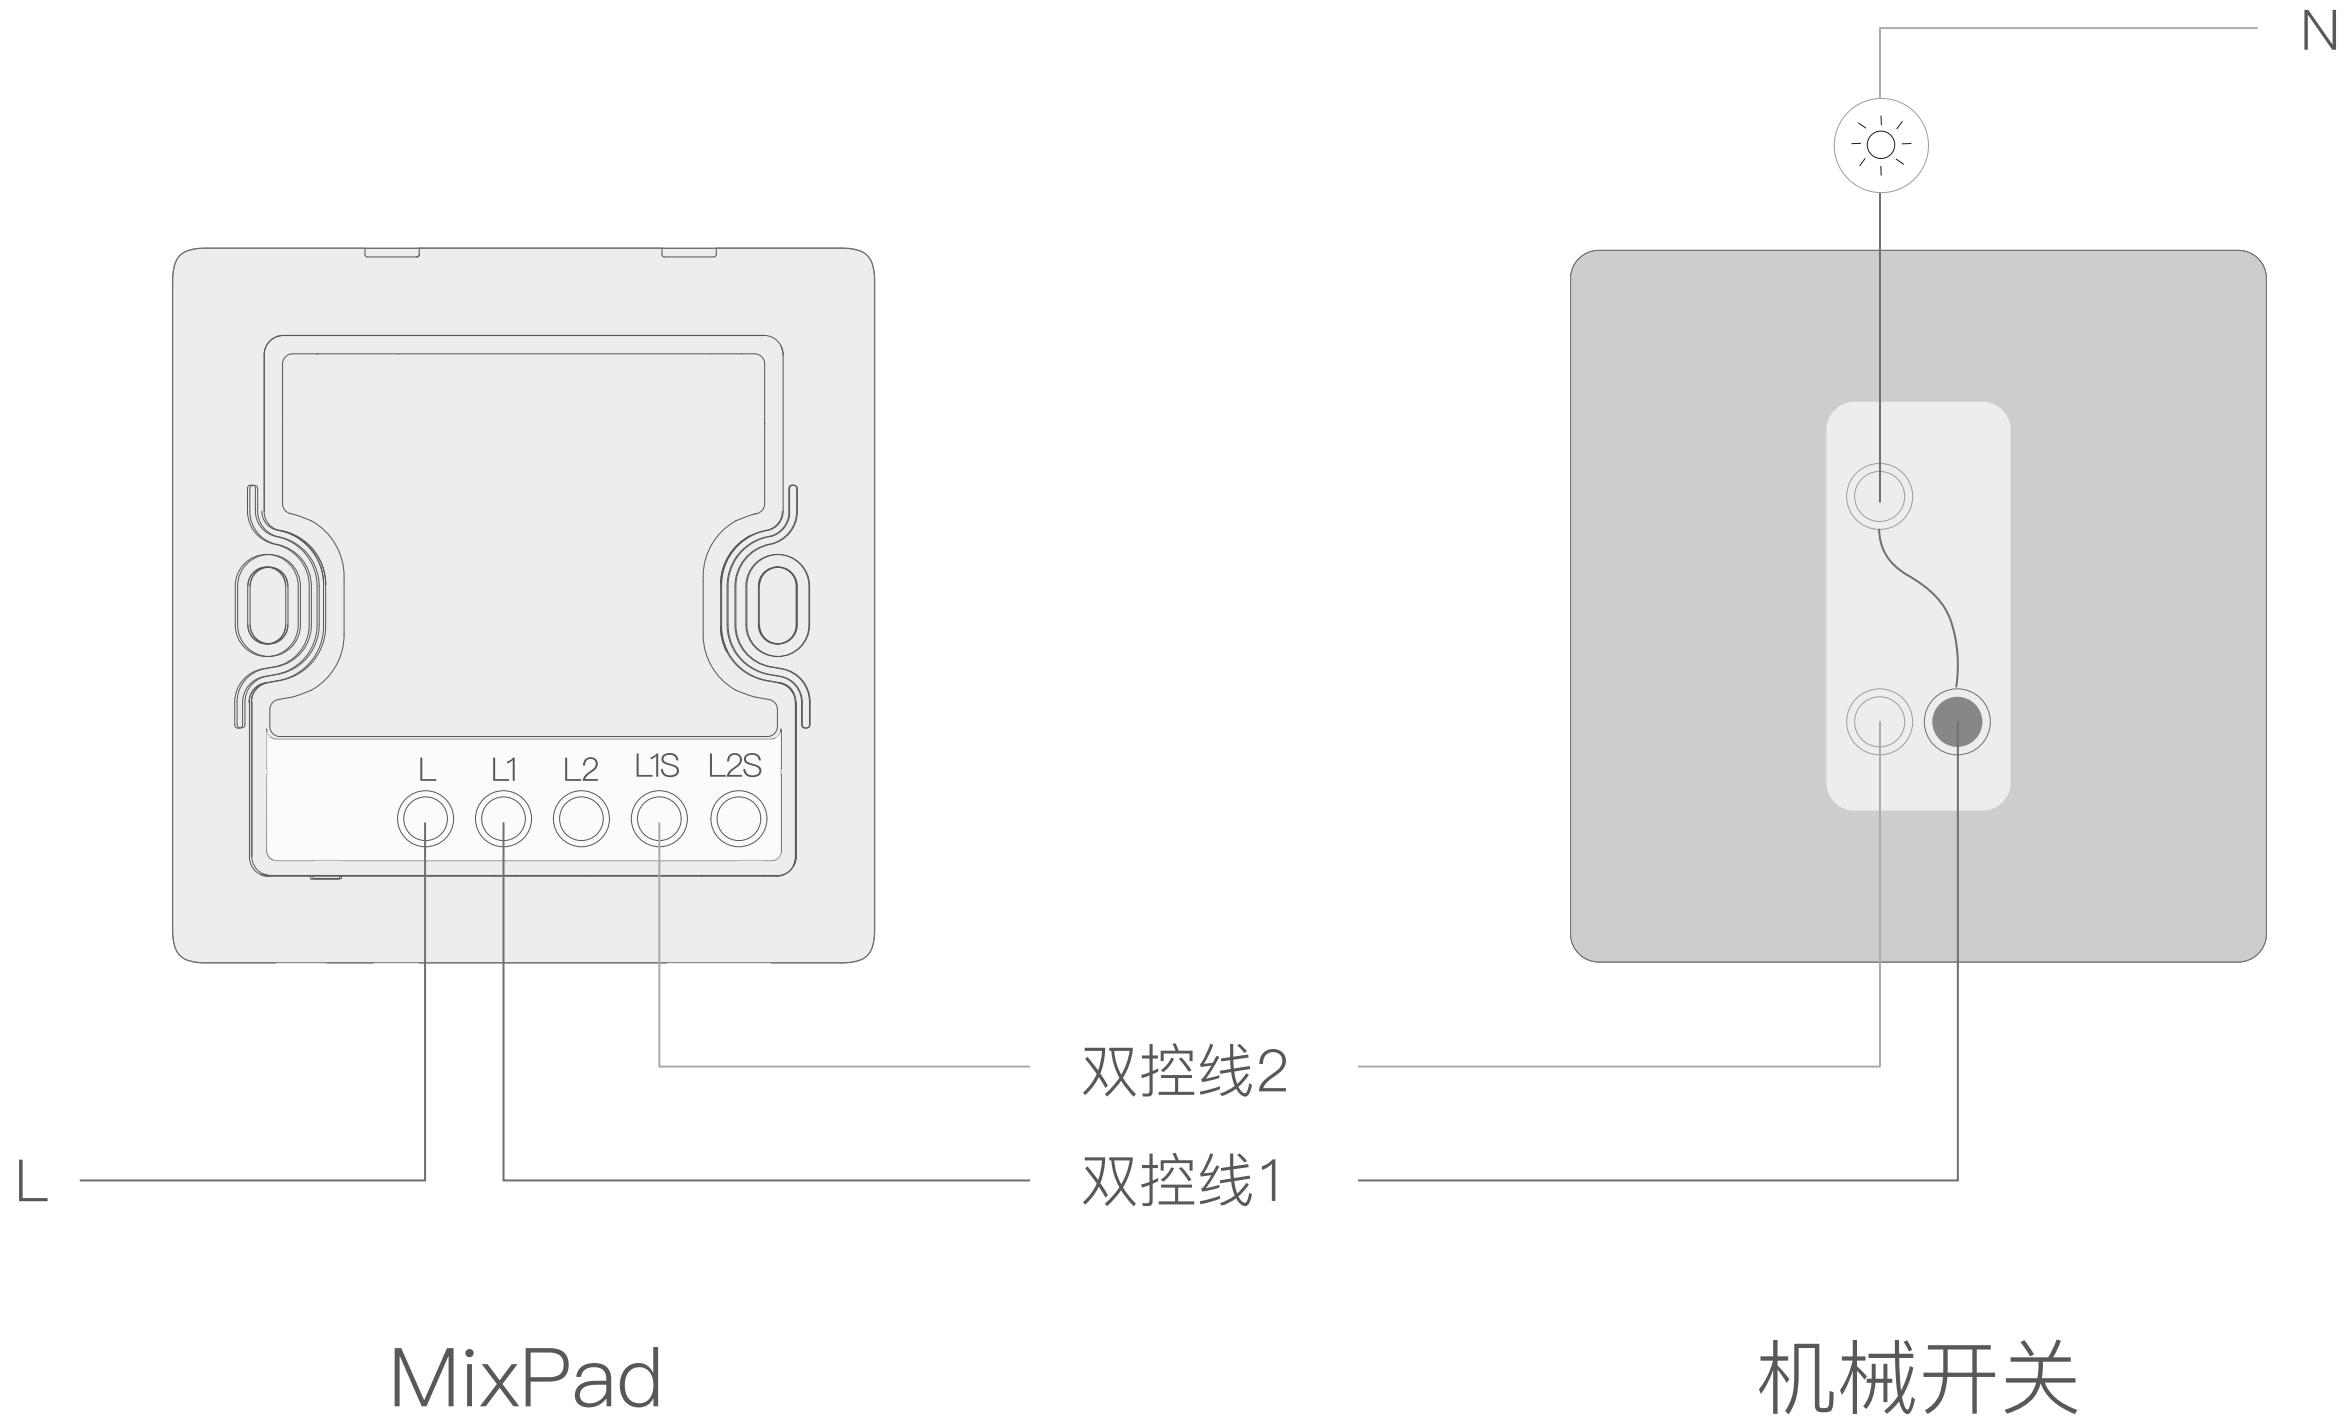

### MixPad精灵电源底盒接线：


将火线接入L接口，双控线1接入L1接口，双控线2接入L1S接口，检查各电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。

### 机械开关接线：


跳线将双控线1和负载灯接通。

\*未跳线或跳线错误将导致设备无法开机

## 2、MixPad精灵在负载灯线位置安装

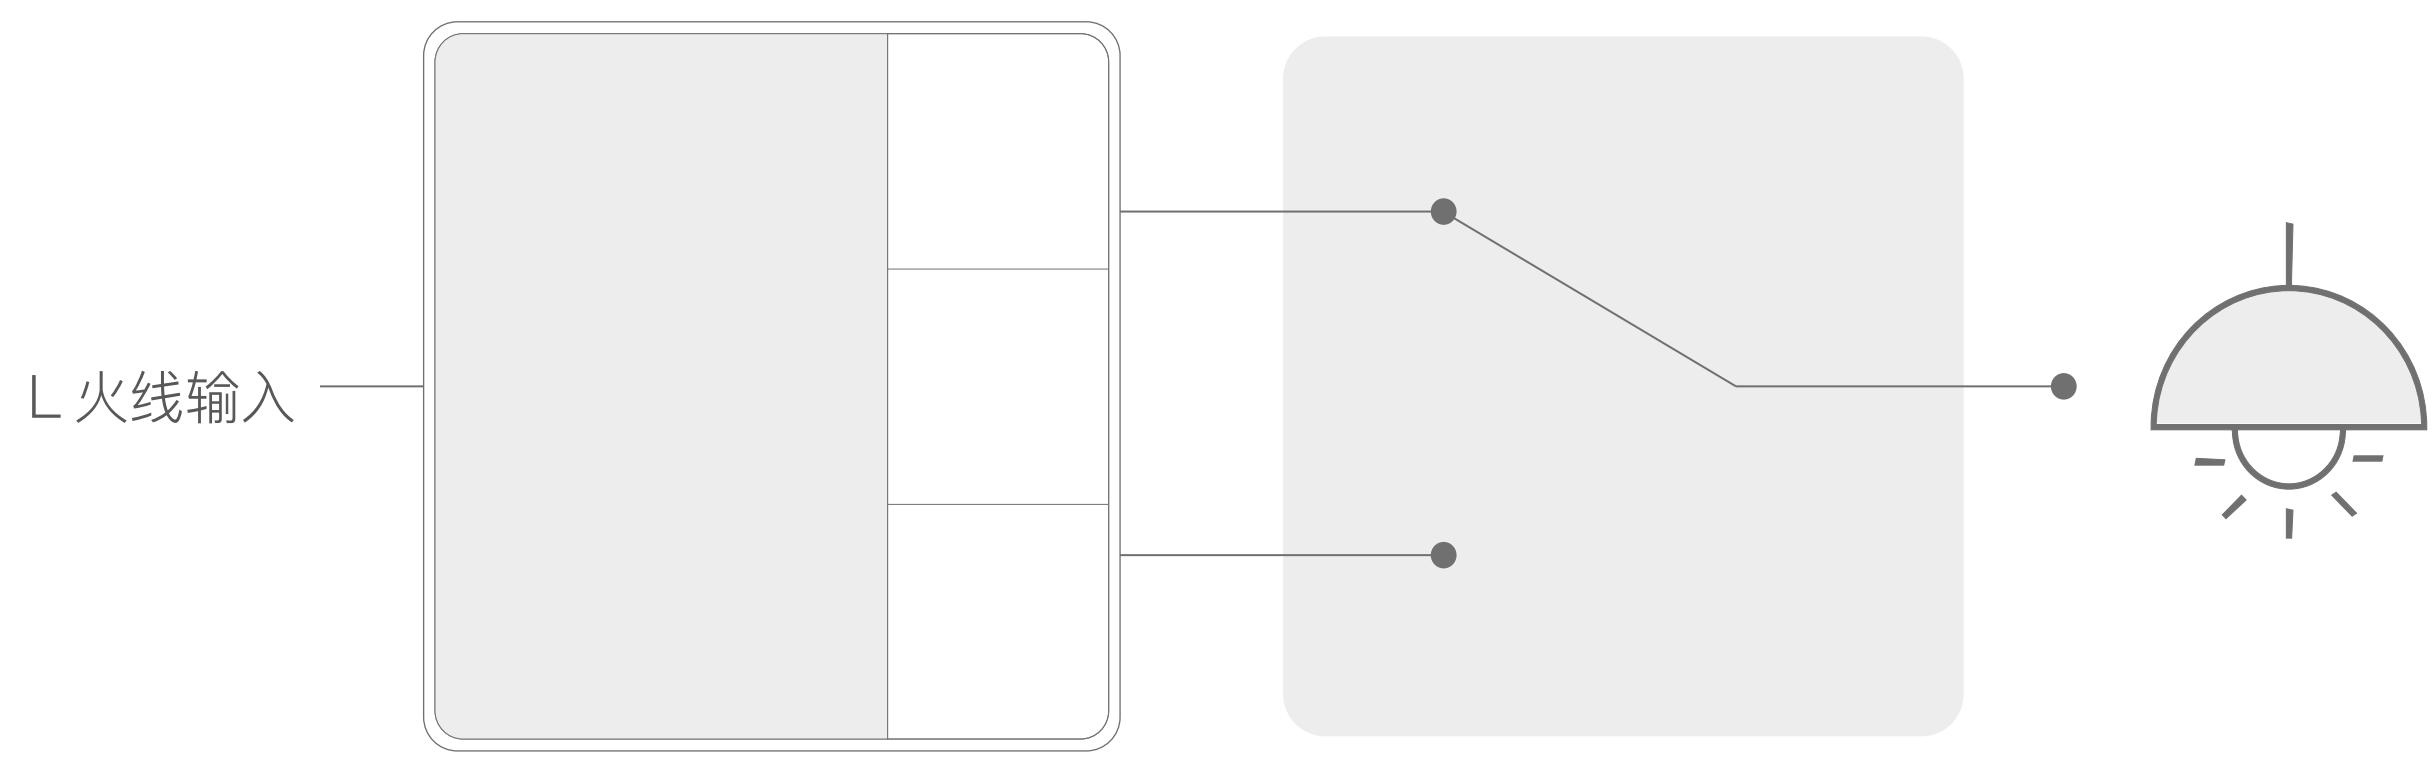

## ① 二开双控

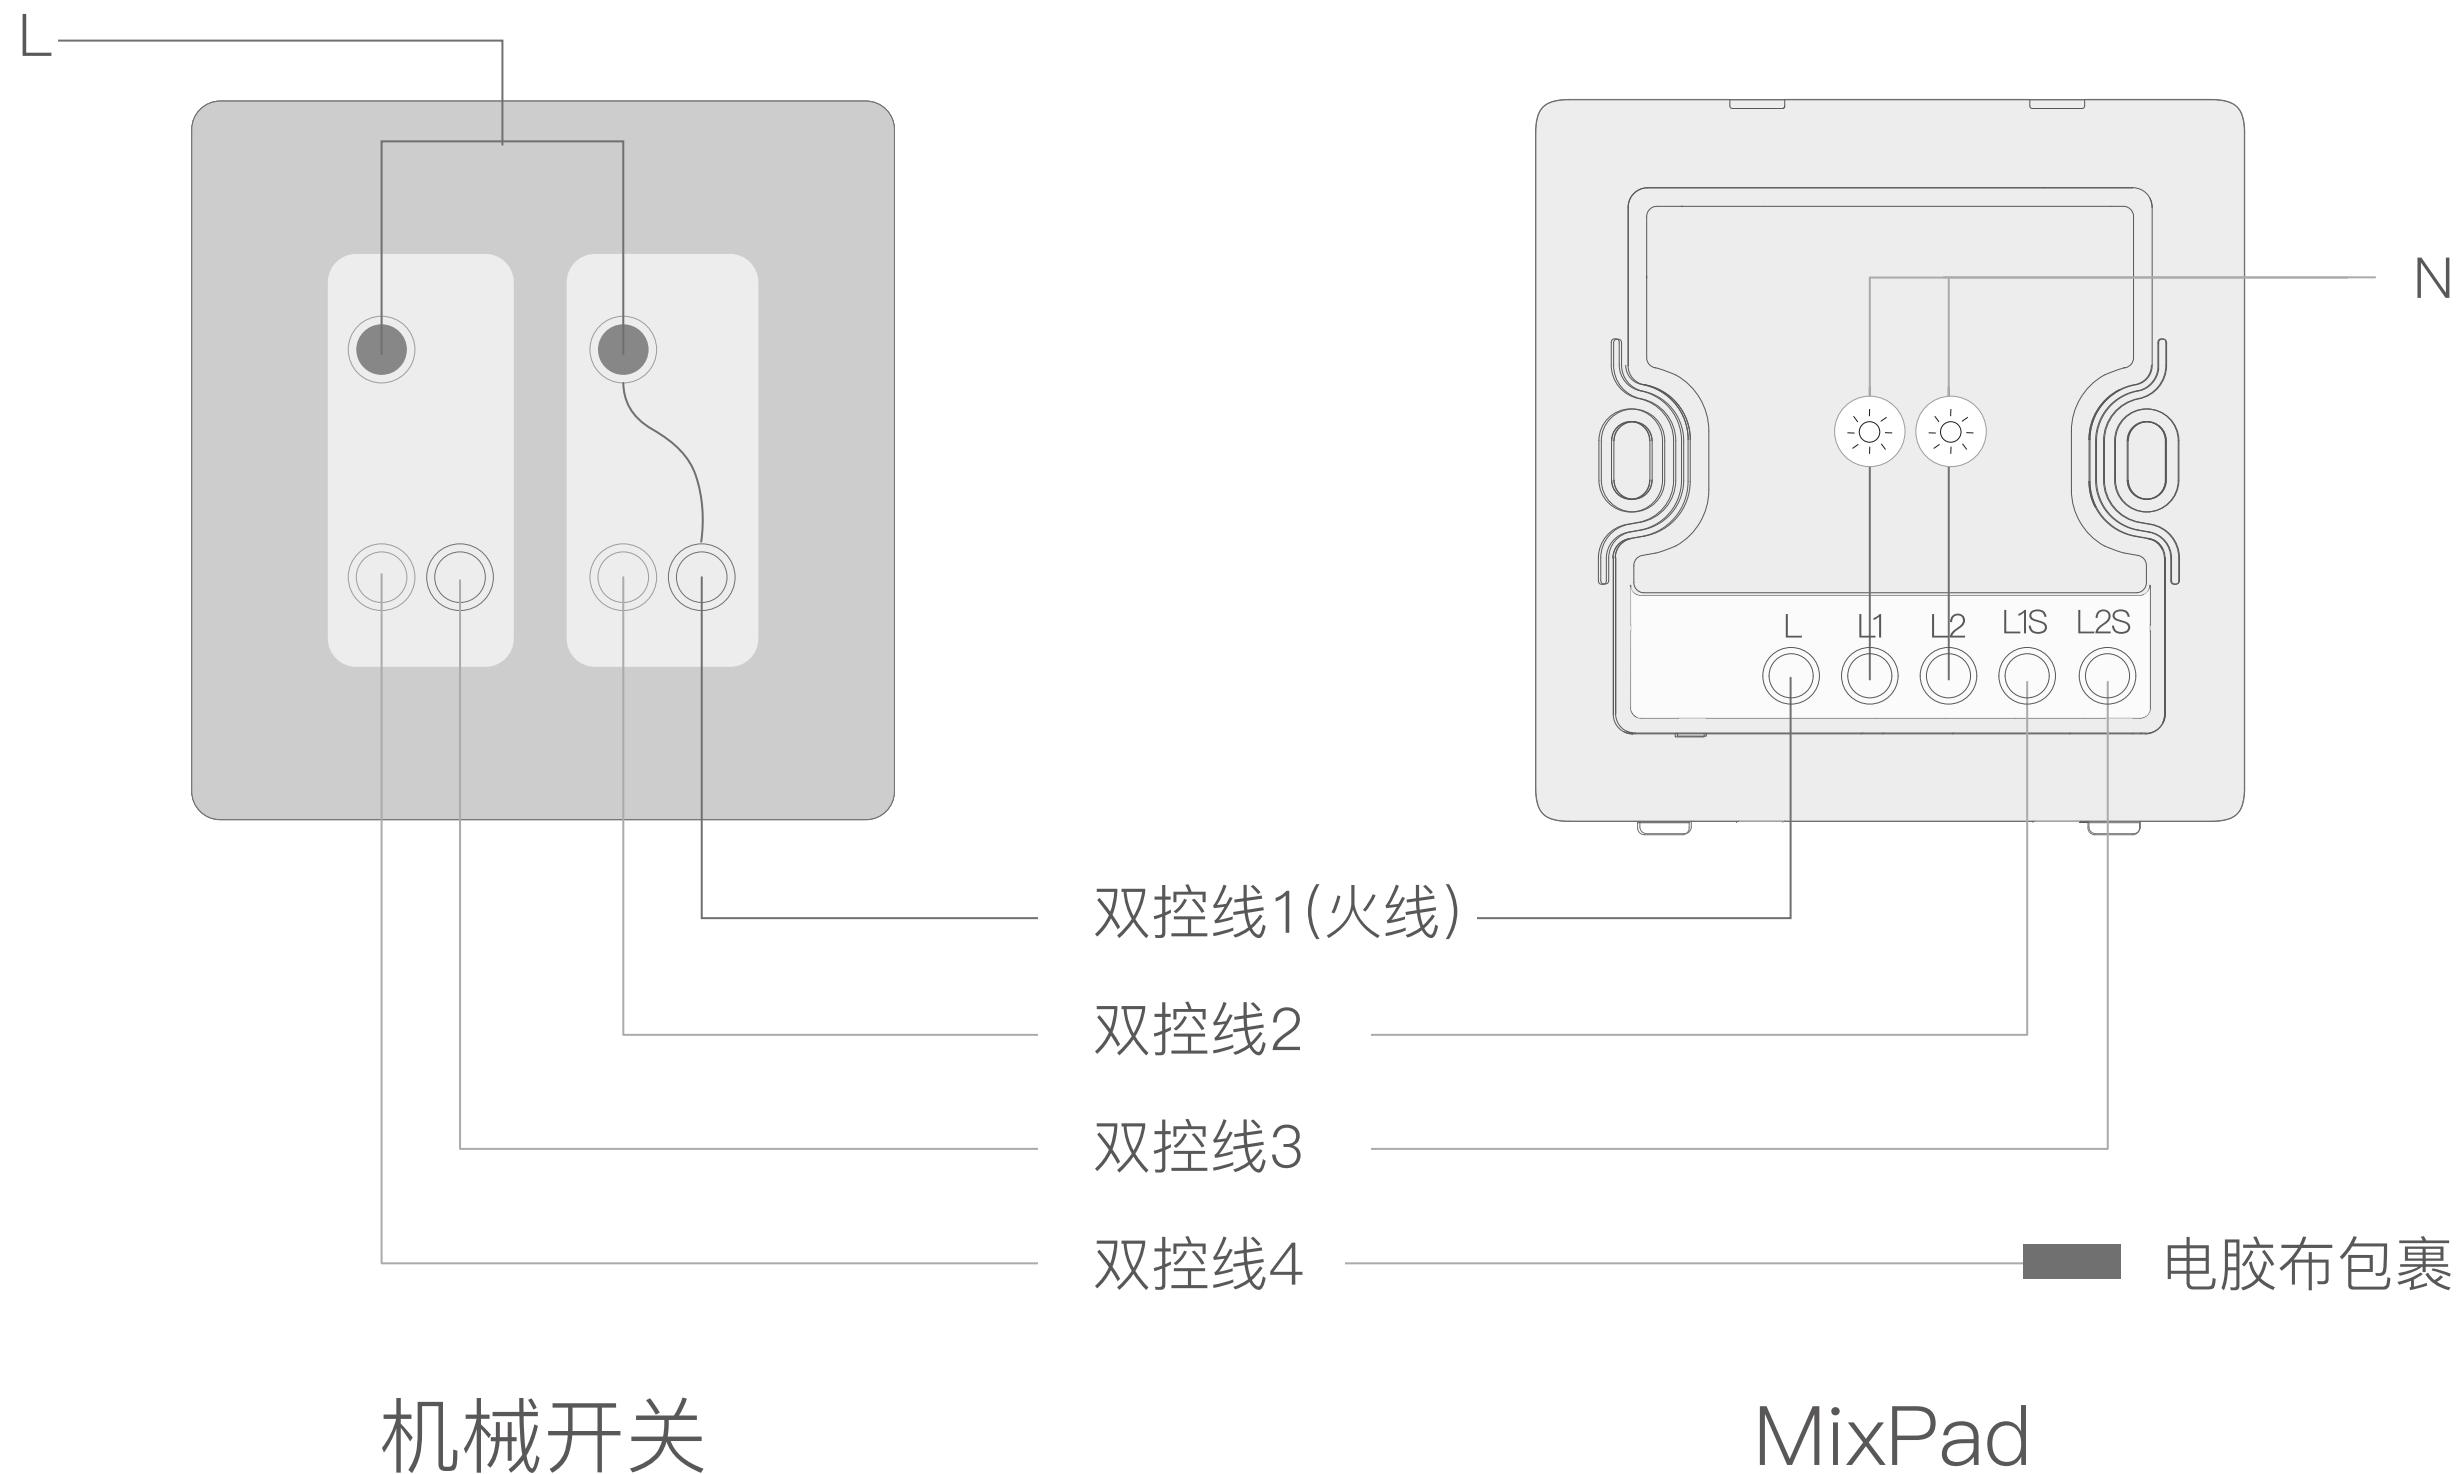


### 机械开关接线：

跳线将输入火线L和双控线1接通（双控线1代替火线）

### MixPad精灵电源底盒接线：：

将双控线1接入L接口，双控线2接入L1S，双控线3接入L2S,双控线4用电胶布包裹（不使用），负载灯1接入L1，负载灯2接入L2。检查各电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。

## ② 一开双控

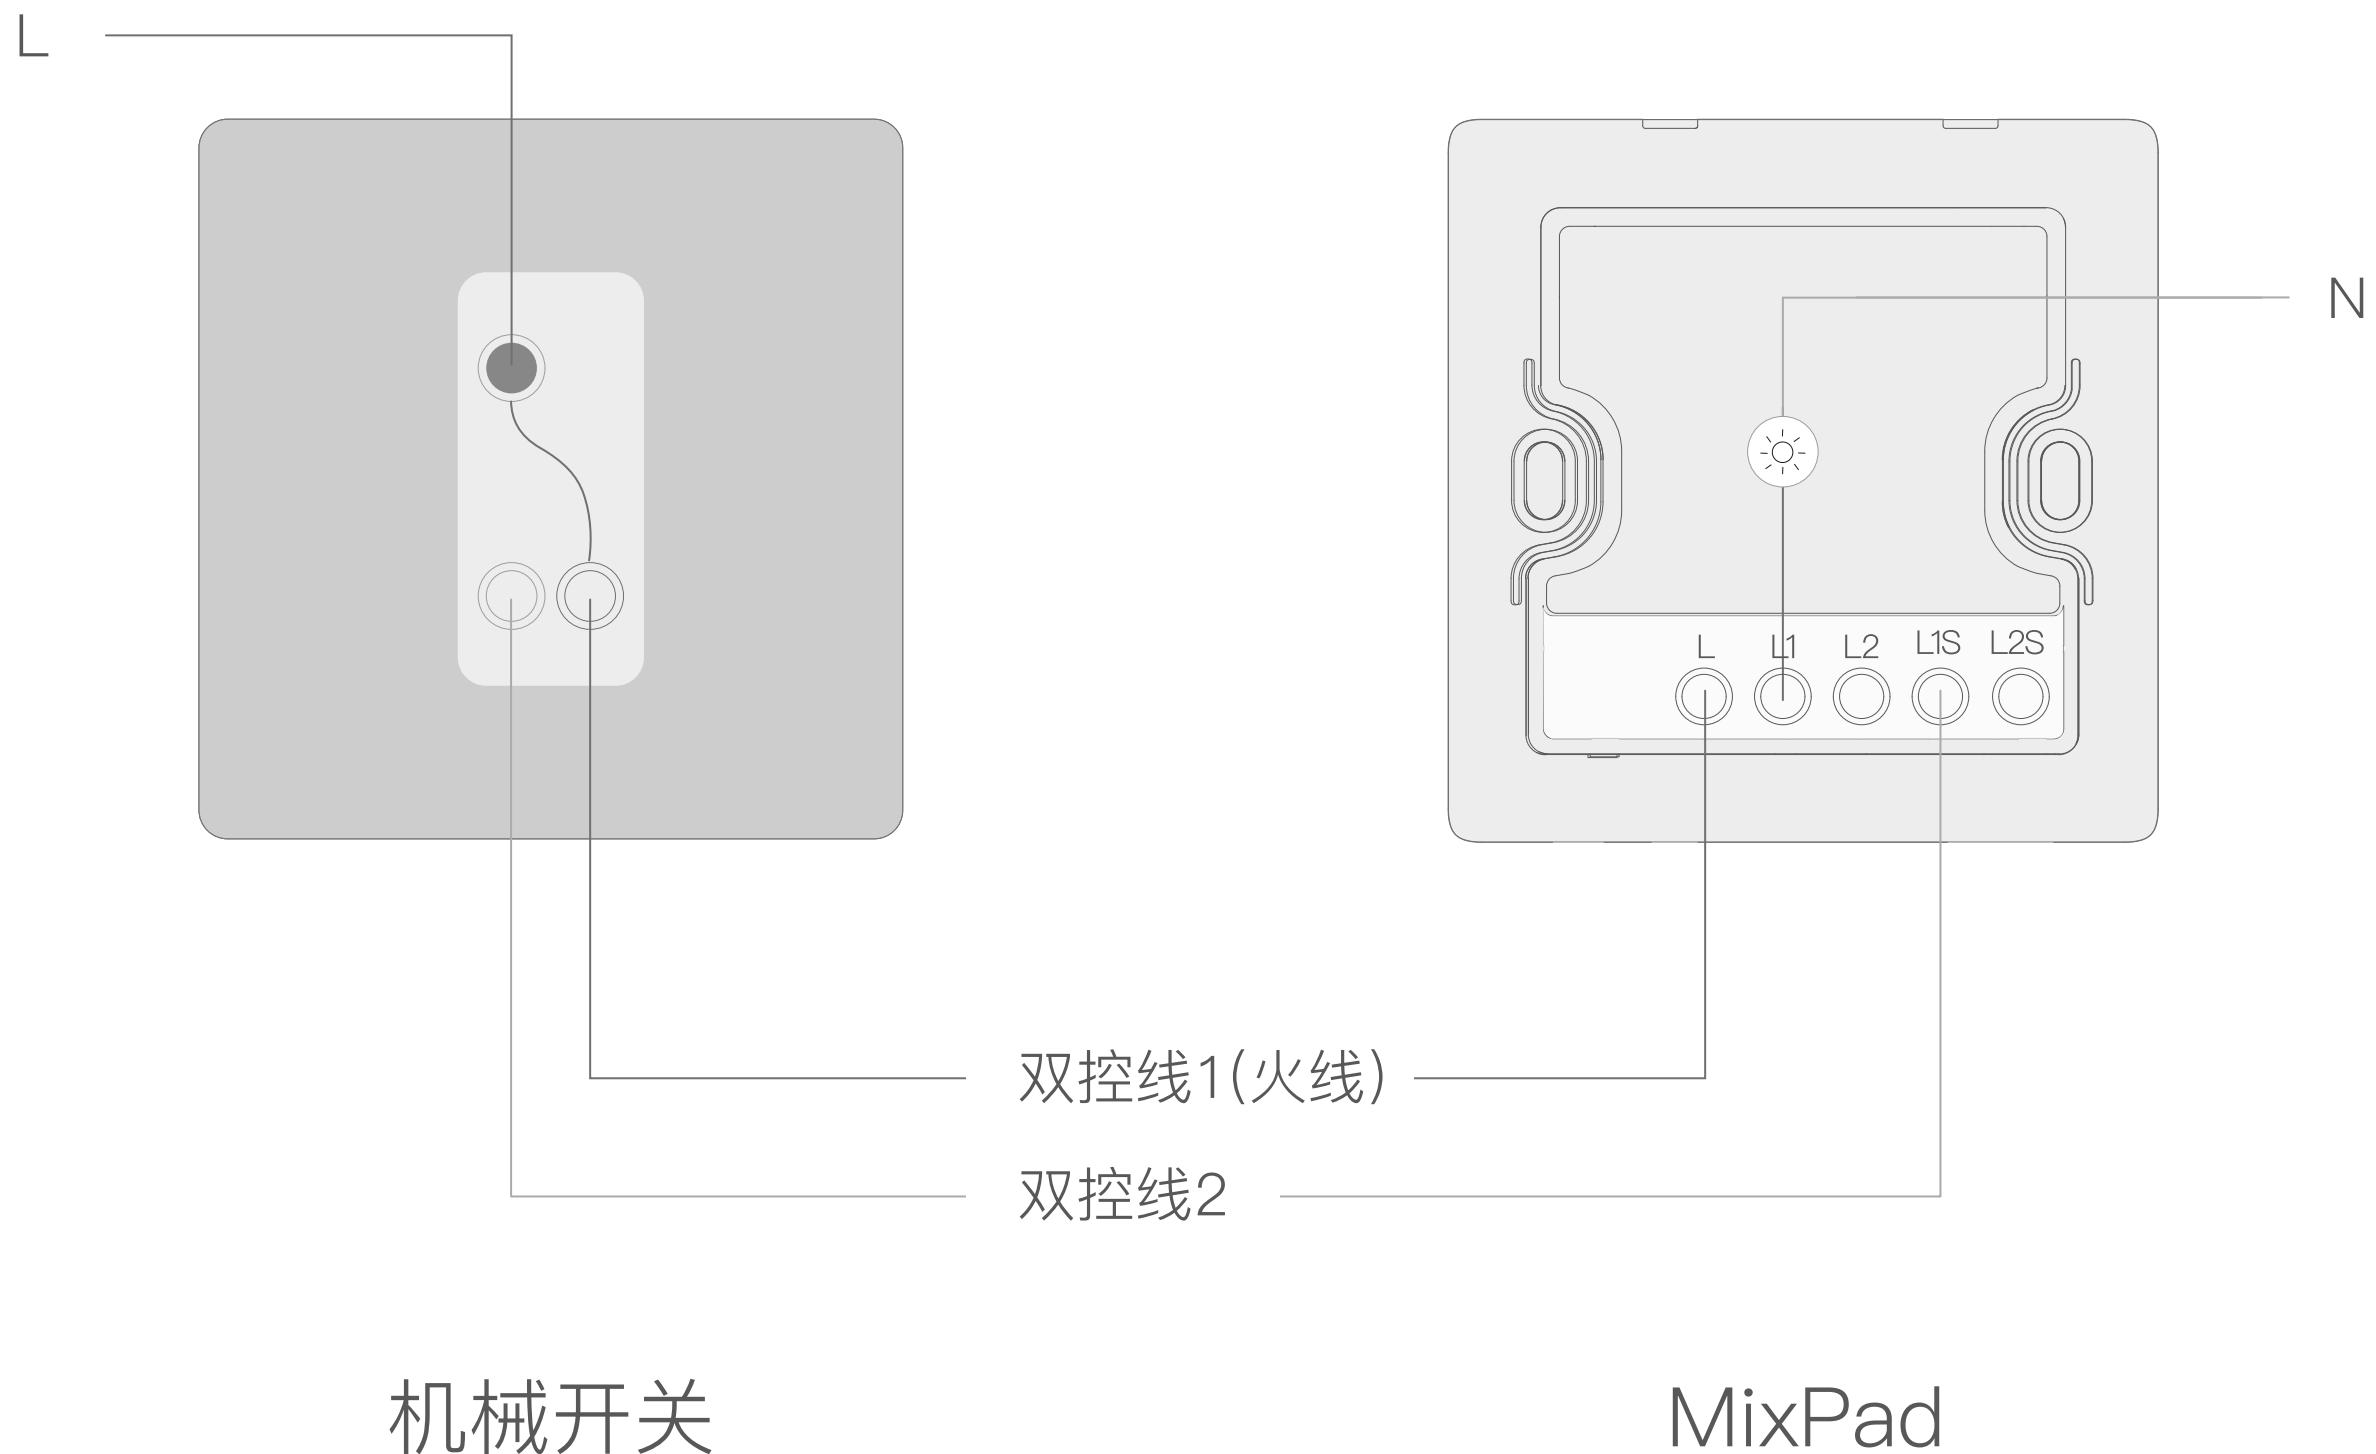

### 机械开关接线：


跳线将输入火线L和双控线1接通（双控线1代替火线）

### MixPad精灵电源底盒接线：

将双控线1接入L接口，双控线2接入L1S，负载灯1接入L1。

检查各电线连接正确后拧紧接线柱螺丝。


3、将单火适配器并联安装在L1路灯具两端。

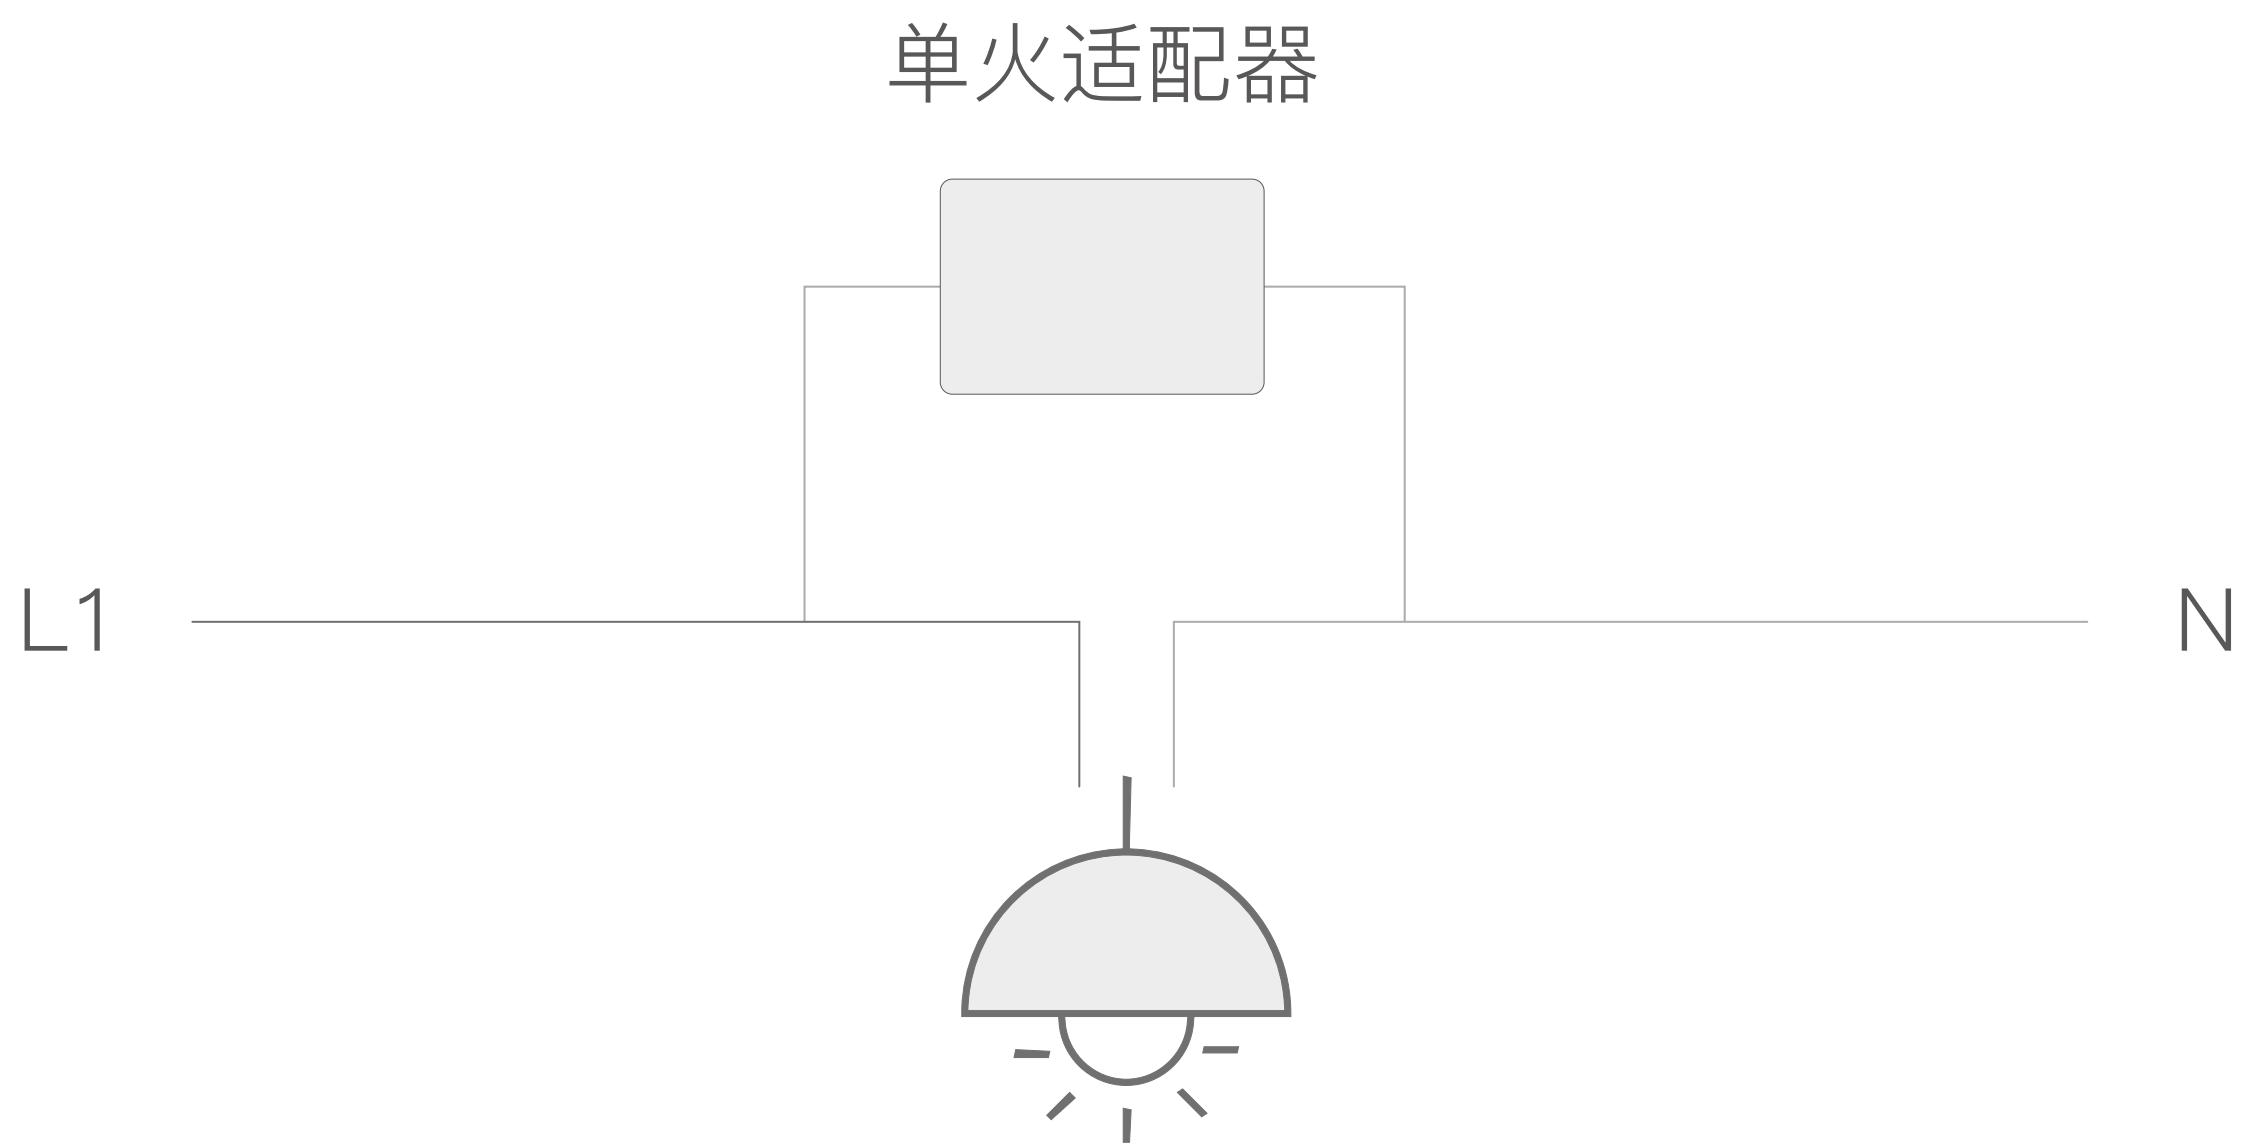

## 产品安装固定


1、用配件KM4螺丝将电源底盒固定到墙壁暗盒上.

\*螺丝拧 紧至底盒不晃动即可，过紧将可能导致电源底壳变形，影响MixPad面板扣合后墙面效果。

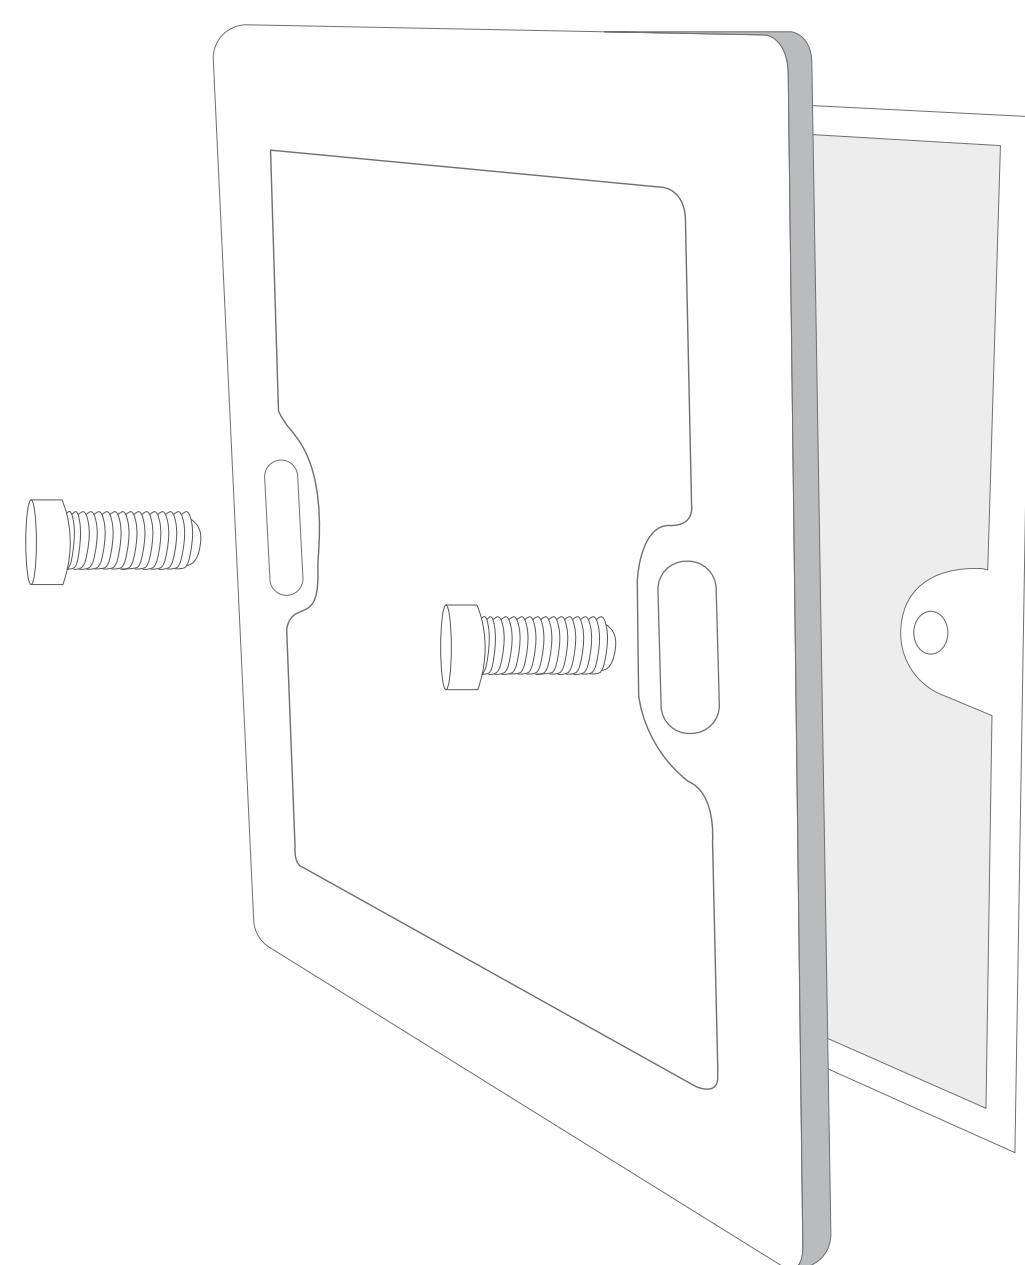


2、倾斜MixPad面板并扣合在墙壁电源底盒上，  
检查面板是否扣合牢固。

\*面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕

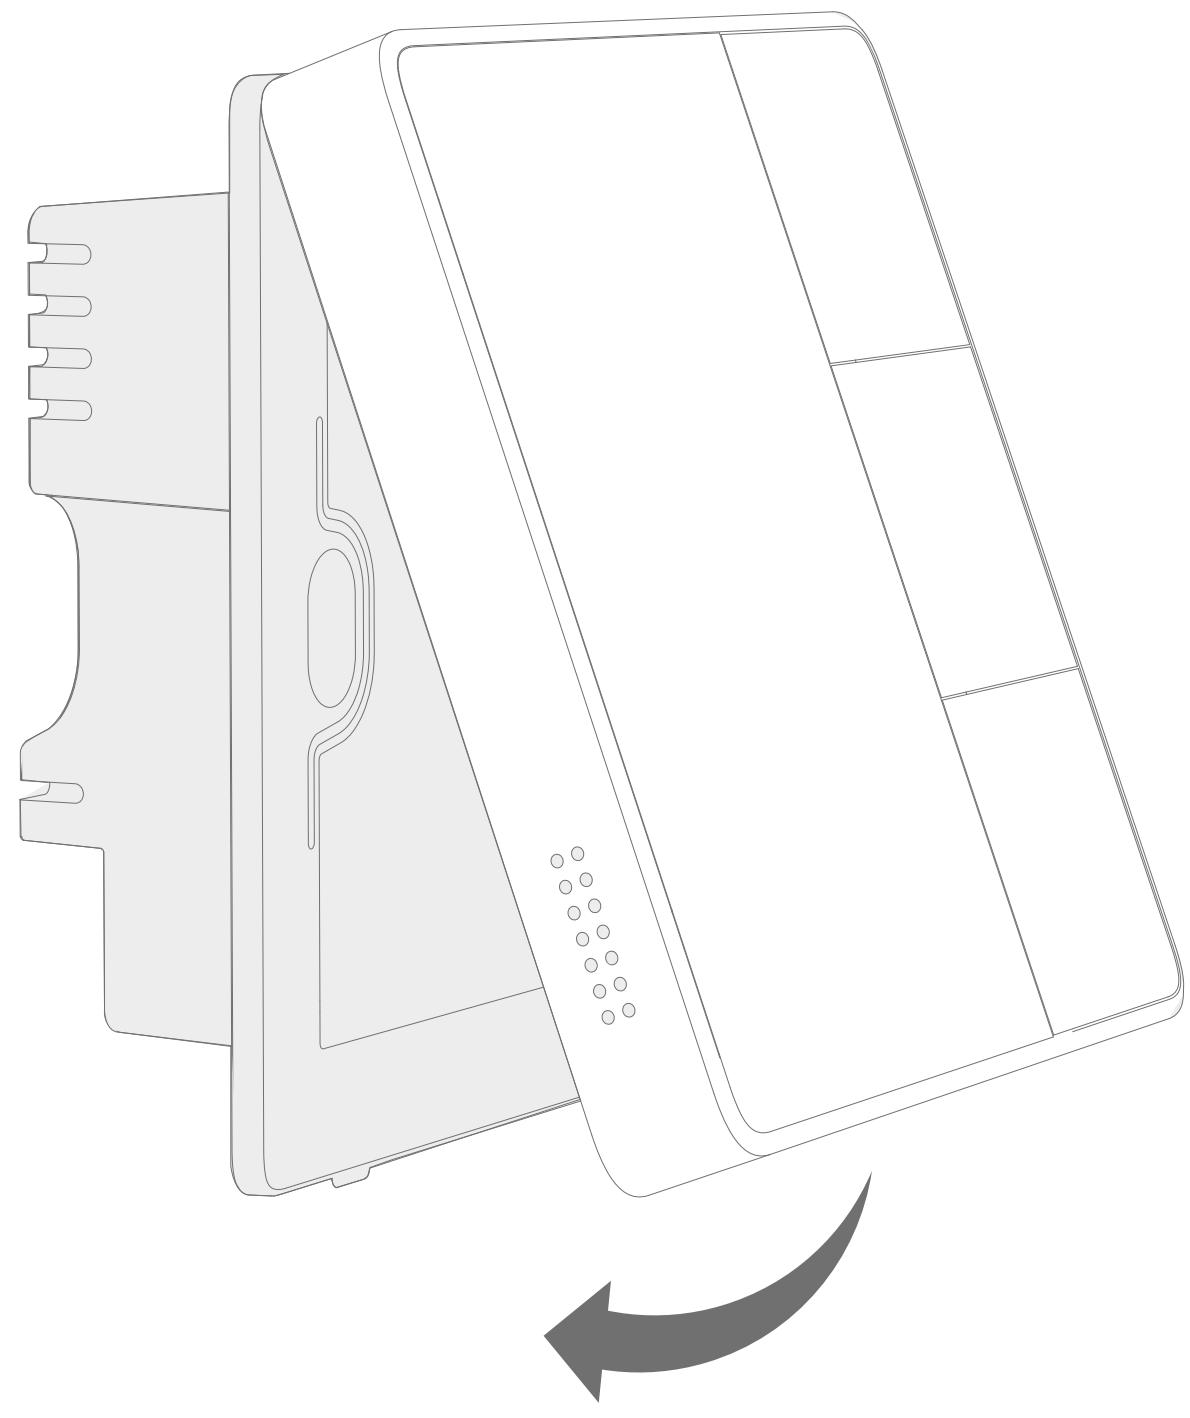

3、打开断路器，给MixPad精灵通电，设备启动  
后检查灯控是否正常，完成安装。

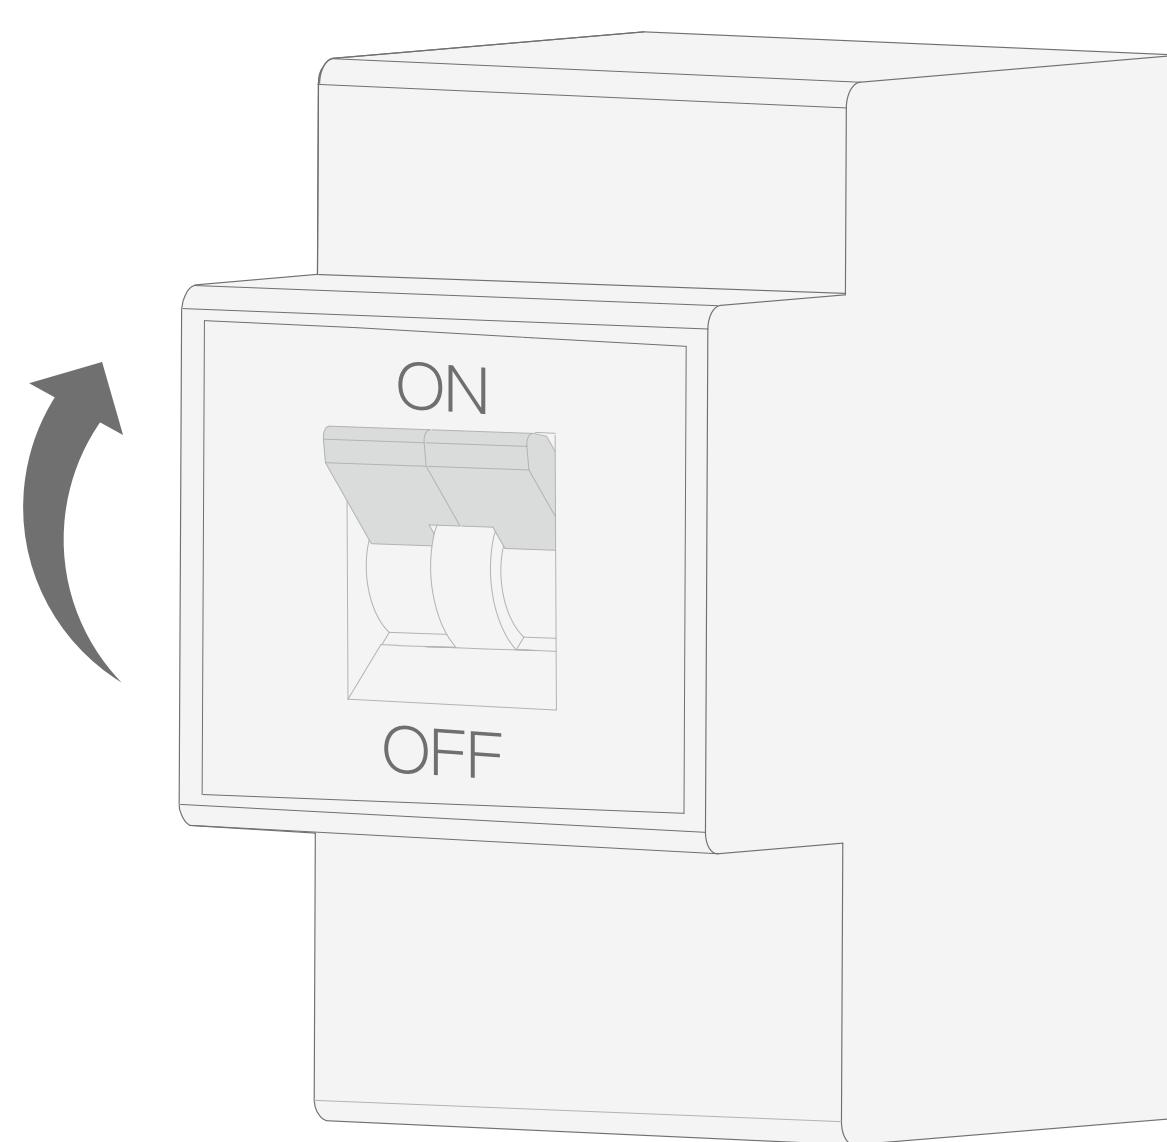

# 绑定账号

手机扫描下方二维码，下载”智家365”App，并注册账号。



智家365

打开“智家365”App，扫描屏幕二维码完成账户绑定


# 完成配置

根据页面指引完成设备配置。

您可以通过“添加设备”将更多受控制的智能设备连接到MixPad精灵触屏语音开关。


# 拆除或更换新面板

① 从面板底部拆装位置轻轻撬开。

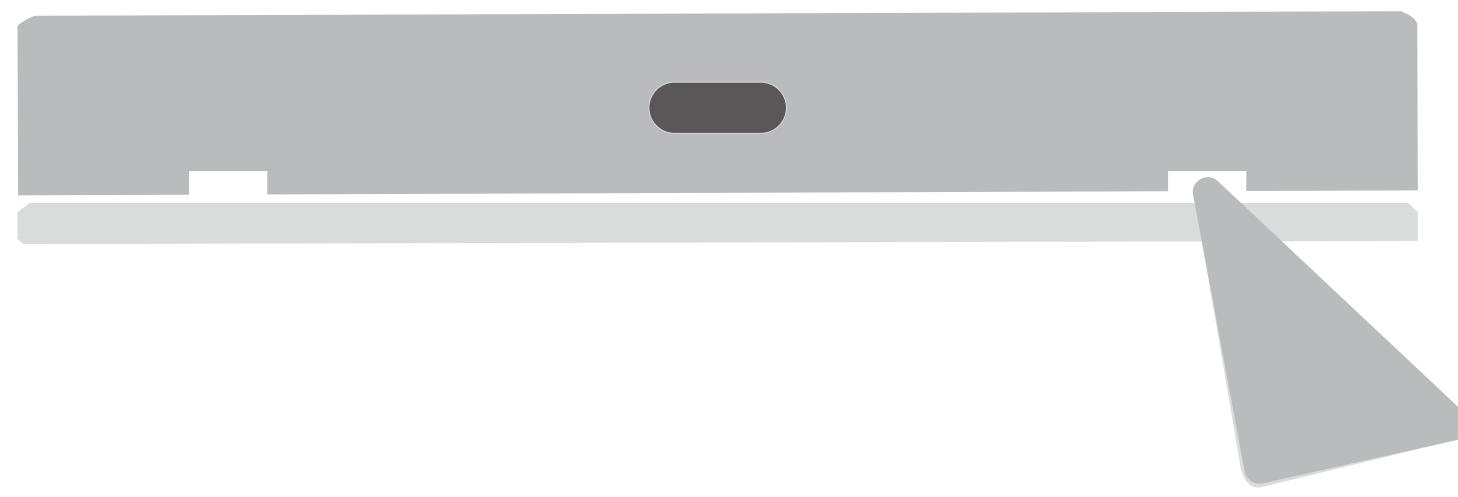

\*请勿用尖锐金属撬面板，以免损伤结构和产品外观

② 捏住面板框下边缘，取下面板

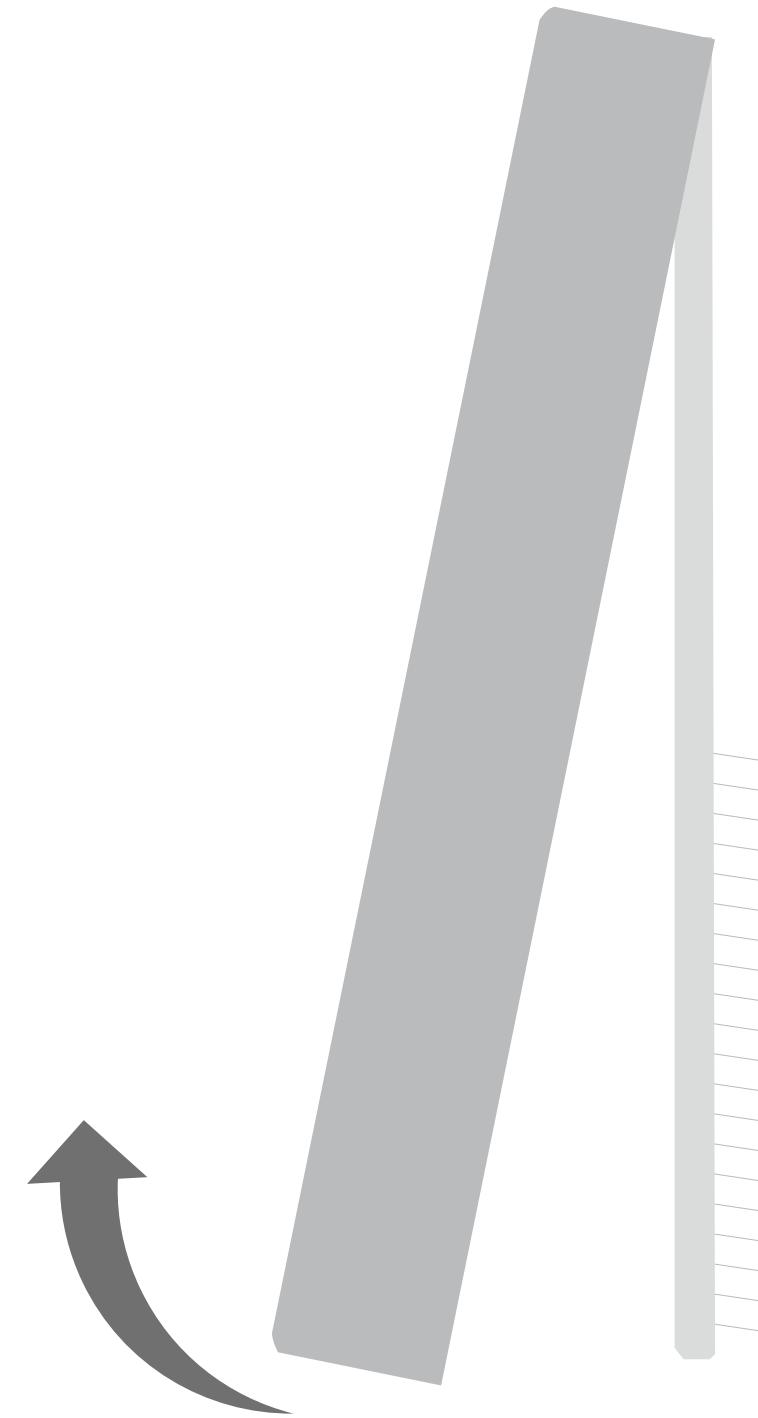

# 常见问题

## ① 灯具出现微亮或闪烁?

部分品牌灯具功率较低时出现闪烁或微亮，此现象和灯具结构及驱动有关。MixPad精灵支持市场主流 $\geq 5W$ 品牌灯具不闪，如出现微闪现象，您可更换品牌或选择更大功率灯具。

## ②上电后MixPad精灵无法开启

请检查L1灯上是否并联单火适配器，请检查MixPad精灵电源底盒和开关面板接线方式是否正确。