




ORVIBO

MixPad Air


三恒智能温控器

安 装 说 明

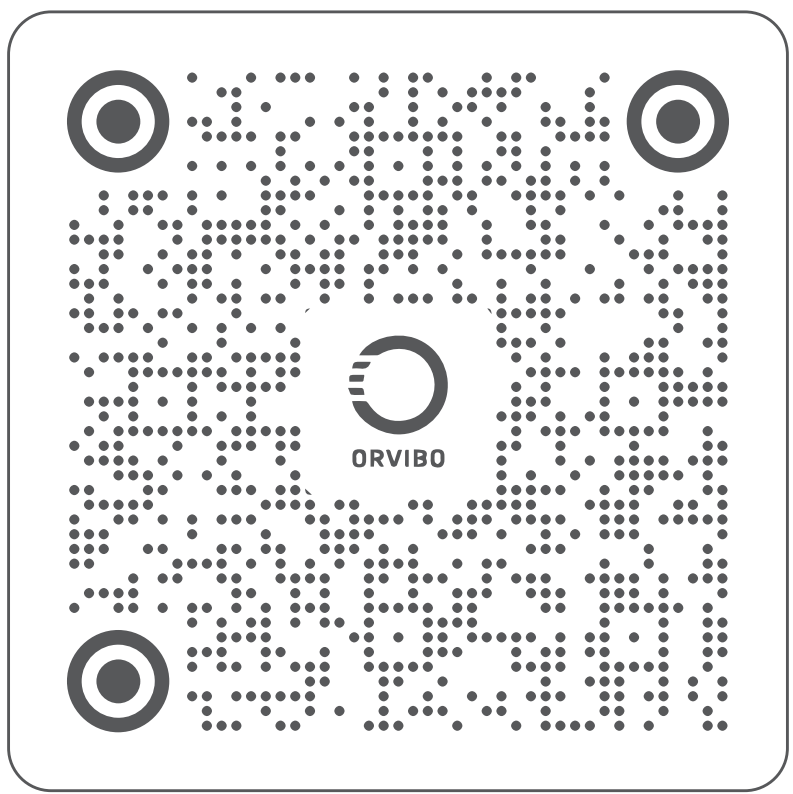


扫码获得
更多产品信息


包装清单

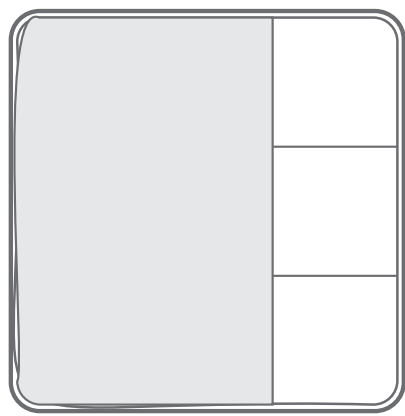

智能开关 x1

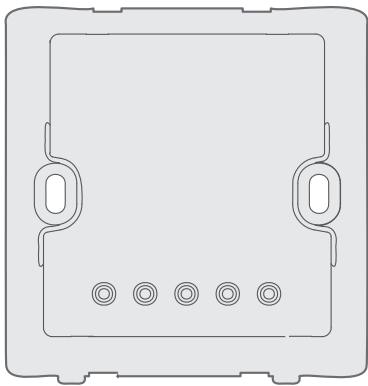

温控器底盒 x1

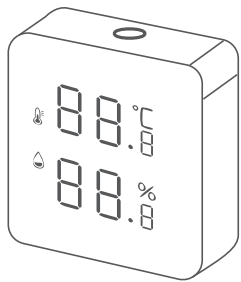


温湿度传感器 x1




安装指南 x1




使用说明书 x1

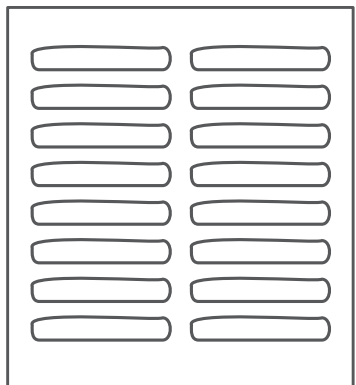


标识贴纸 x1

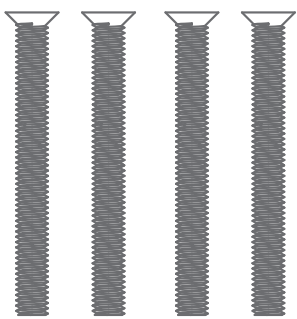


KM4螺丝 x2

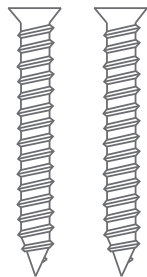


KM2螺丝 x4




传感器螺丝 x1

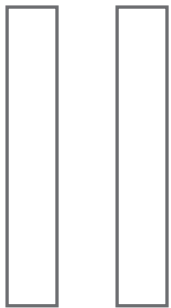

膨胀塞 x1

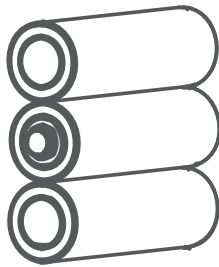

AA电池 x3

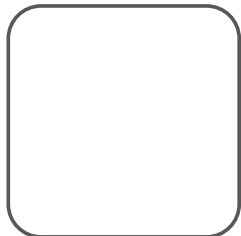

传感器背胶 x1

安装须知

1. ⚠ 本产品安装过程中涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
2. ⚠ 本产品部分接线口使用单刀双掷继电器开关，关闭状态下依然有电，请确保电源断开后安装本产品。
- 3、本产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- 4、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 5、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修，安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博

安装与服务电话：**400-060-6050**


底盒接线说明

支持设备	物理接口	接口功能
电源供电	L	火线
	N	零线
风机盘管中央 空调 Air	H-ON	制热开
	H-OFF	制热关
	C-ON	制冷开
	C-OFF	制冷关
	HIG	高风
	MED	中风
	LOW	低风
水地暖 Floor	H-ON	地暖开
	H-OFF	地暖关
RS485	RS485-A	RS485 新风/空调
	RS485-B	

智能温控器安装

1. 辨识电线


辨识86盒中各路电线，并用电线标识贴纸对各路电线进行区分。

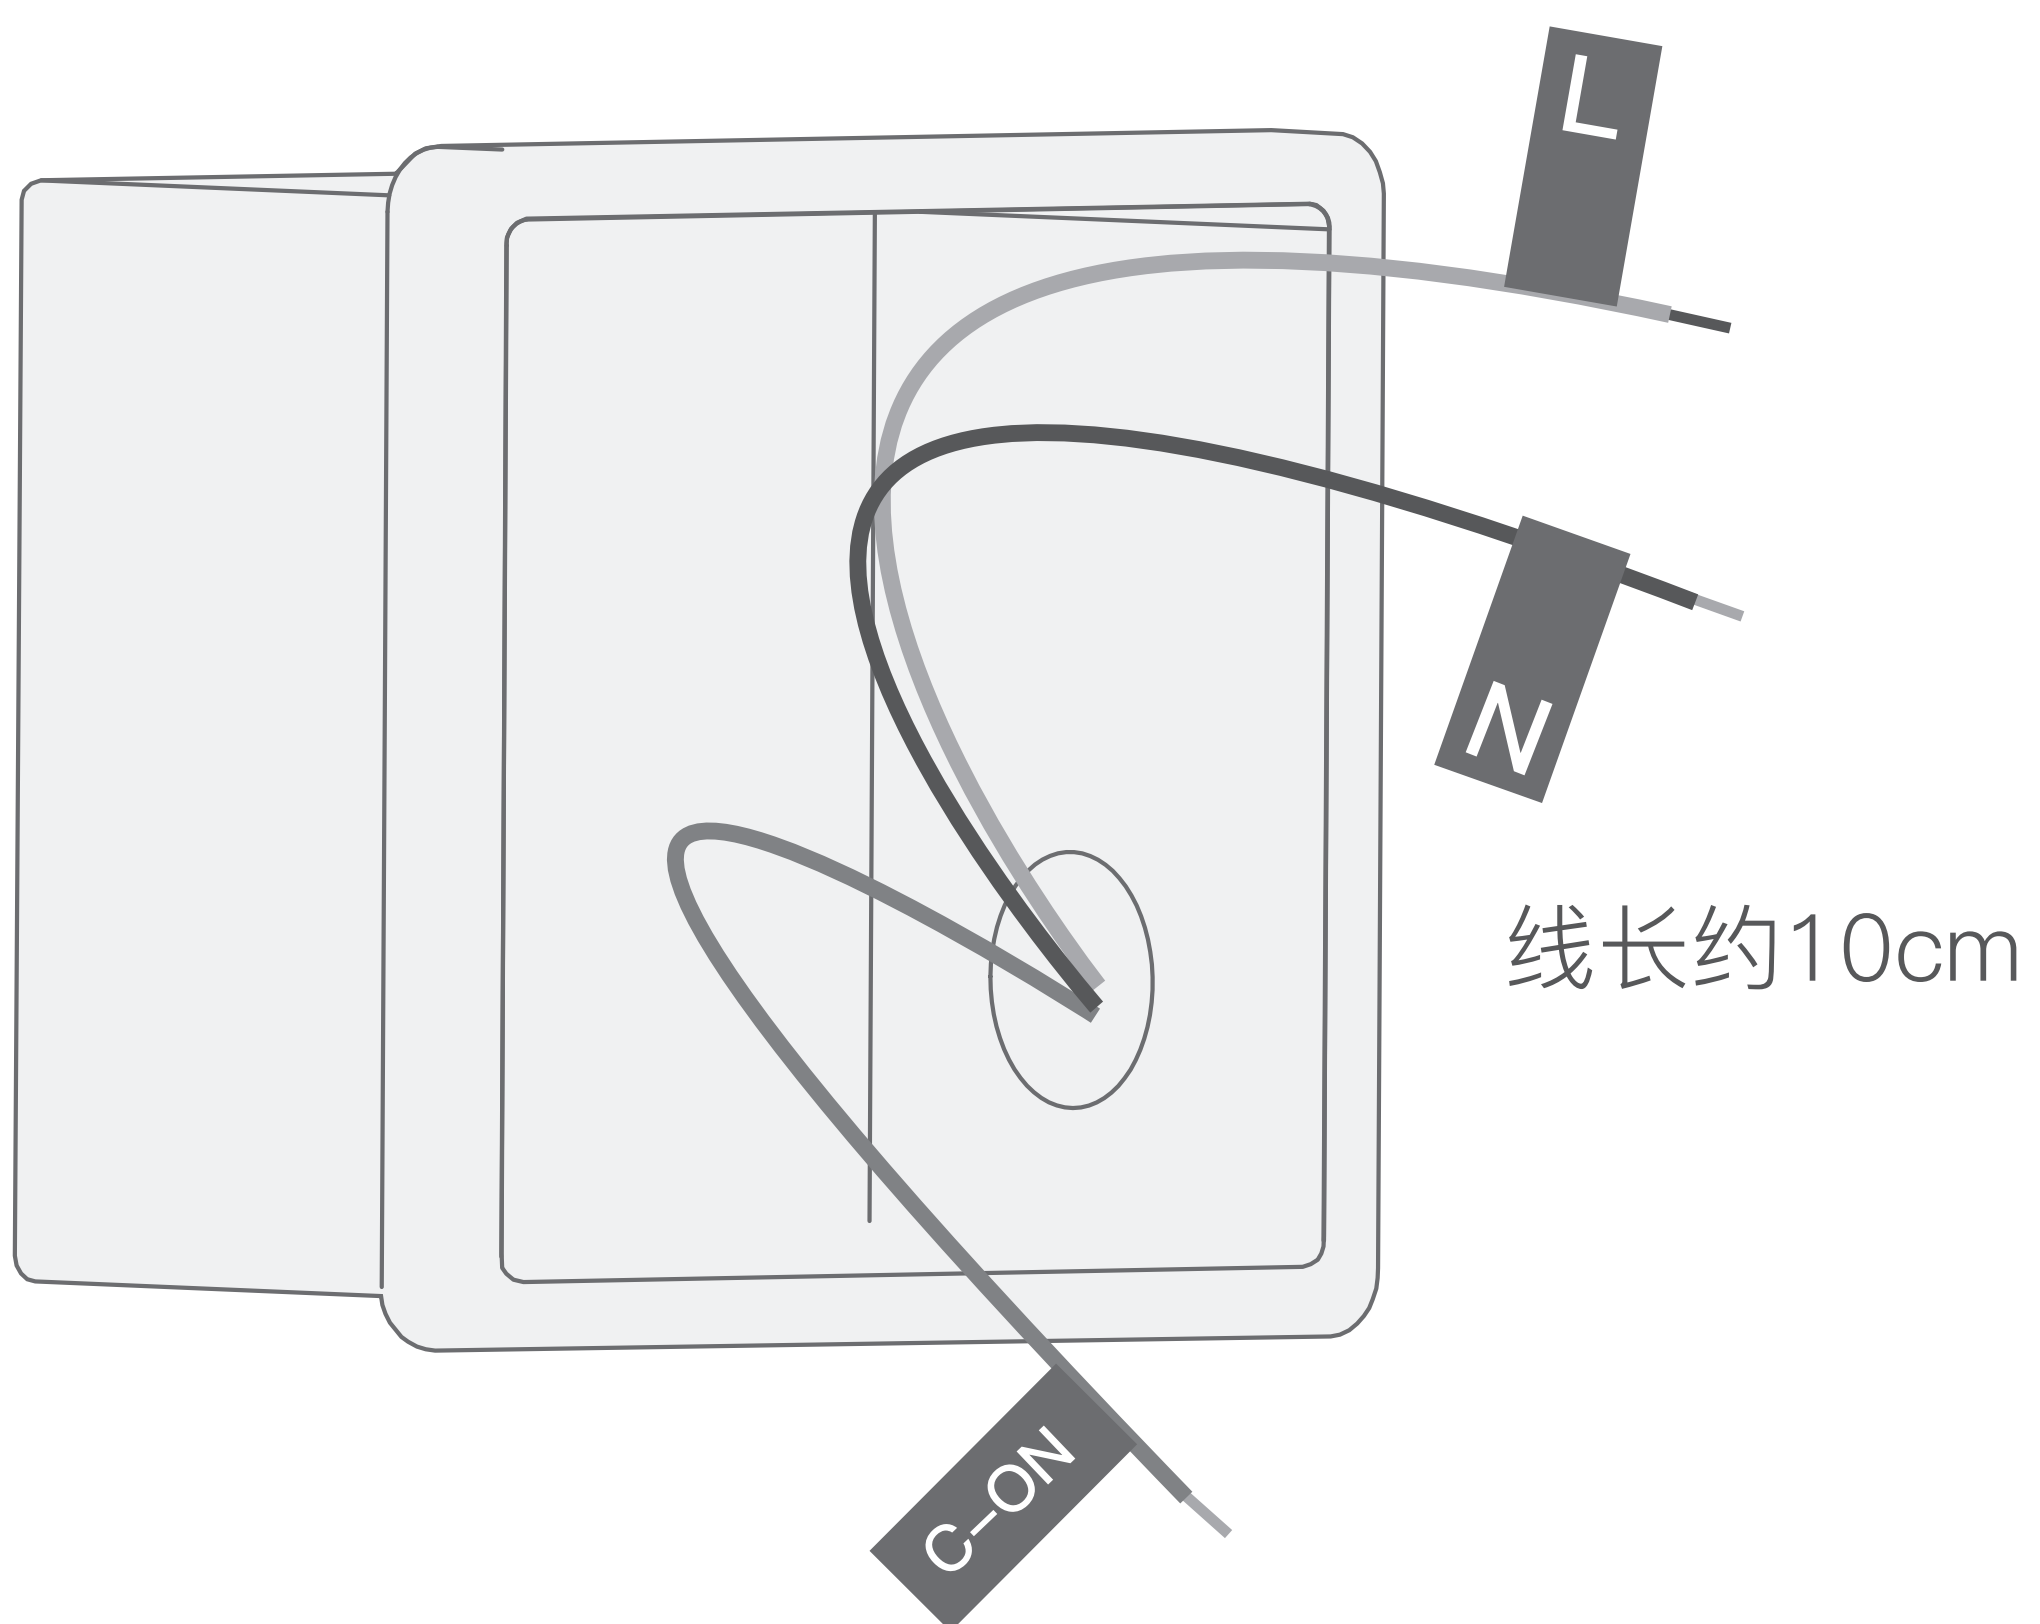

* 辨识电线需专业人士进行操作


2. 安装步骤

① 安装前关闭空调断路器

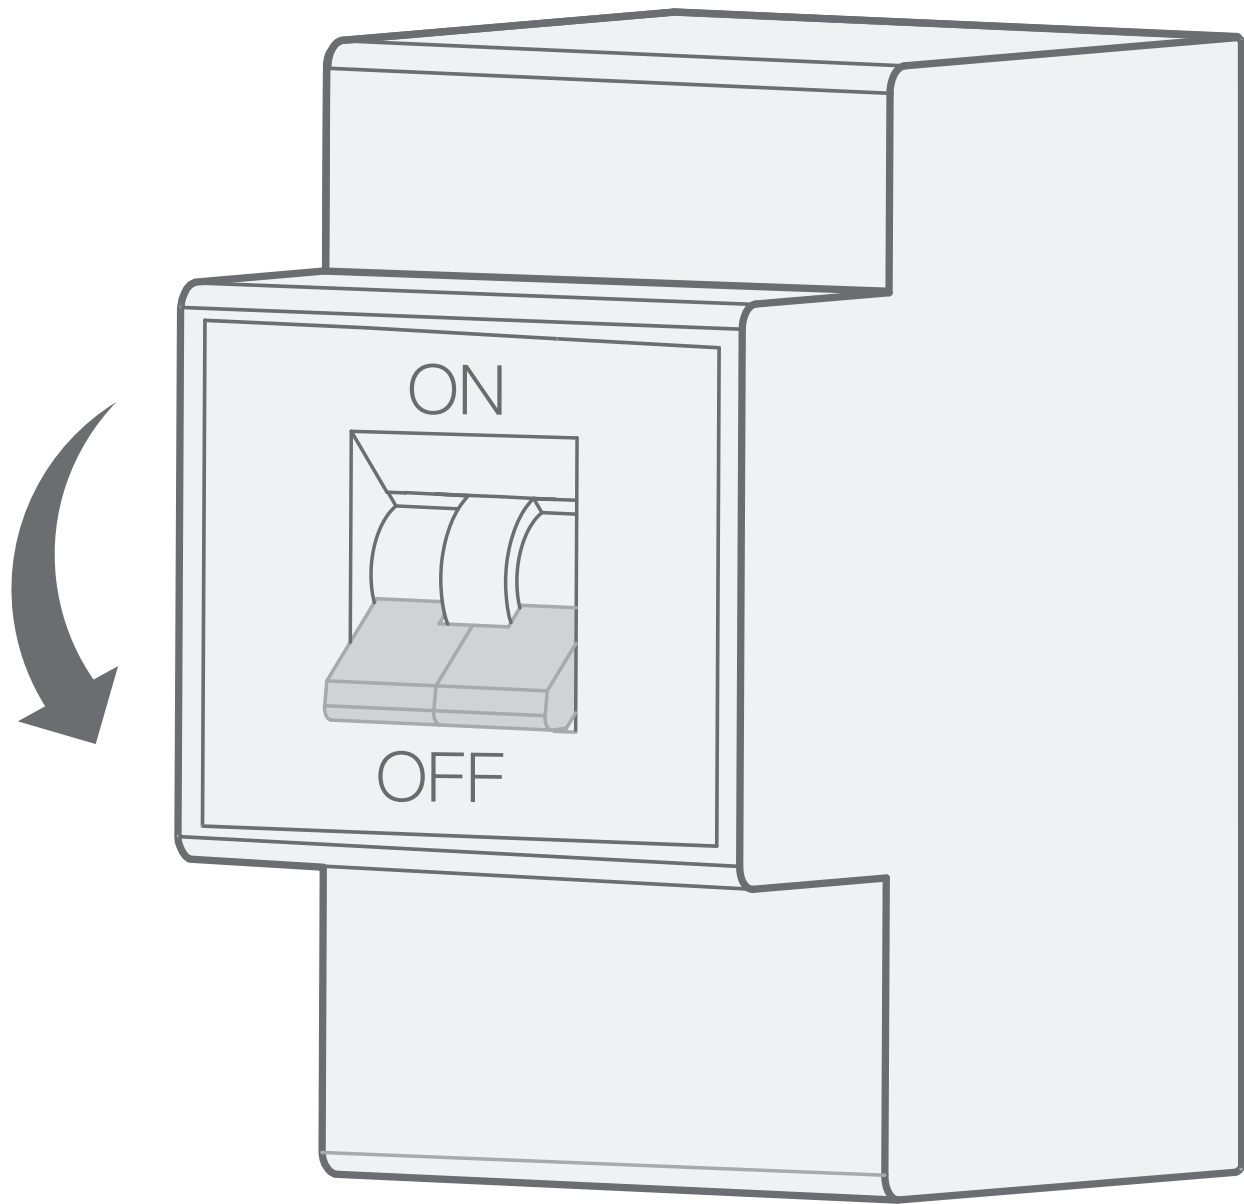


② 将零线接入电源底盒N接口，火线接入电源底盒L接口，
风机盘管中央空调和水地暖接线方式如下：


警告：请严格按照接线图正确接线，接线错误将有可能造成温控器和空调设备损坏。

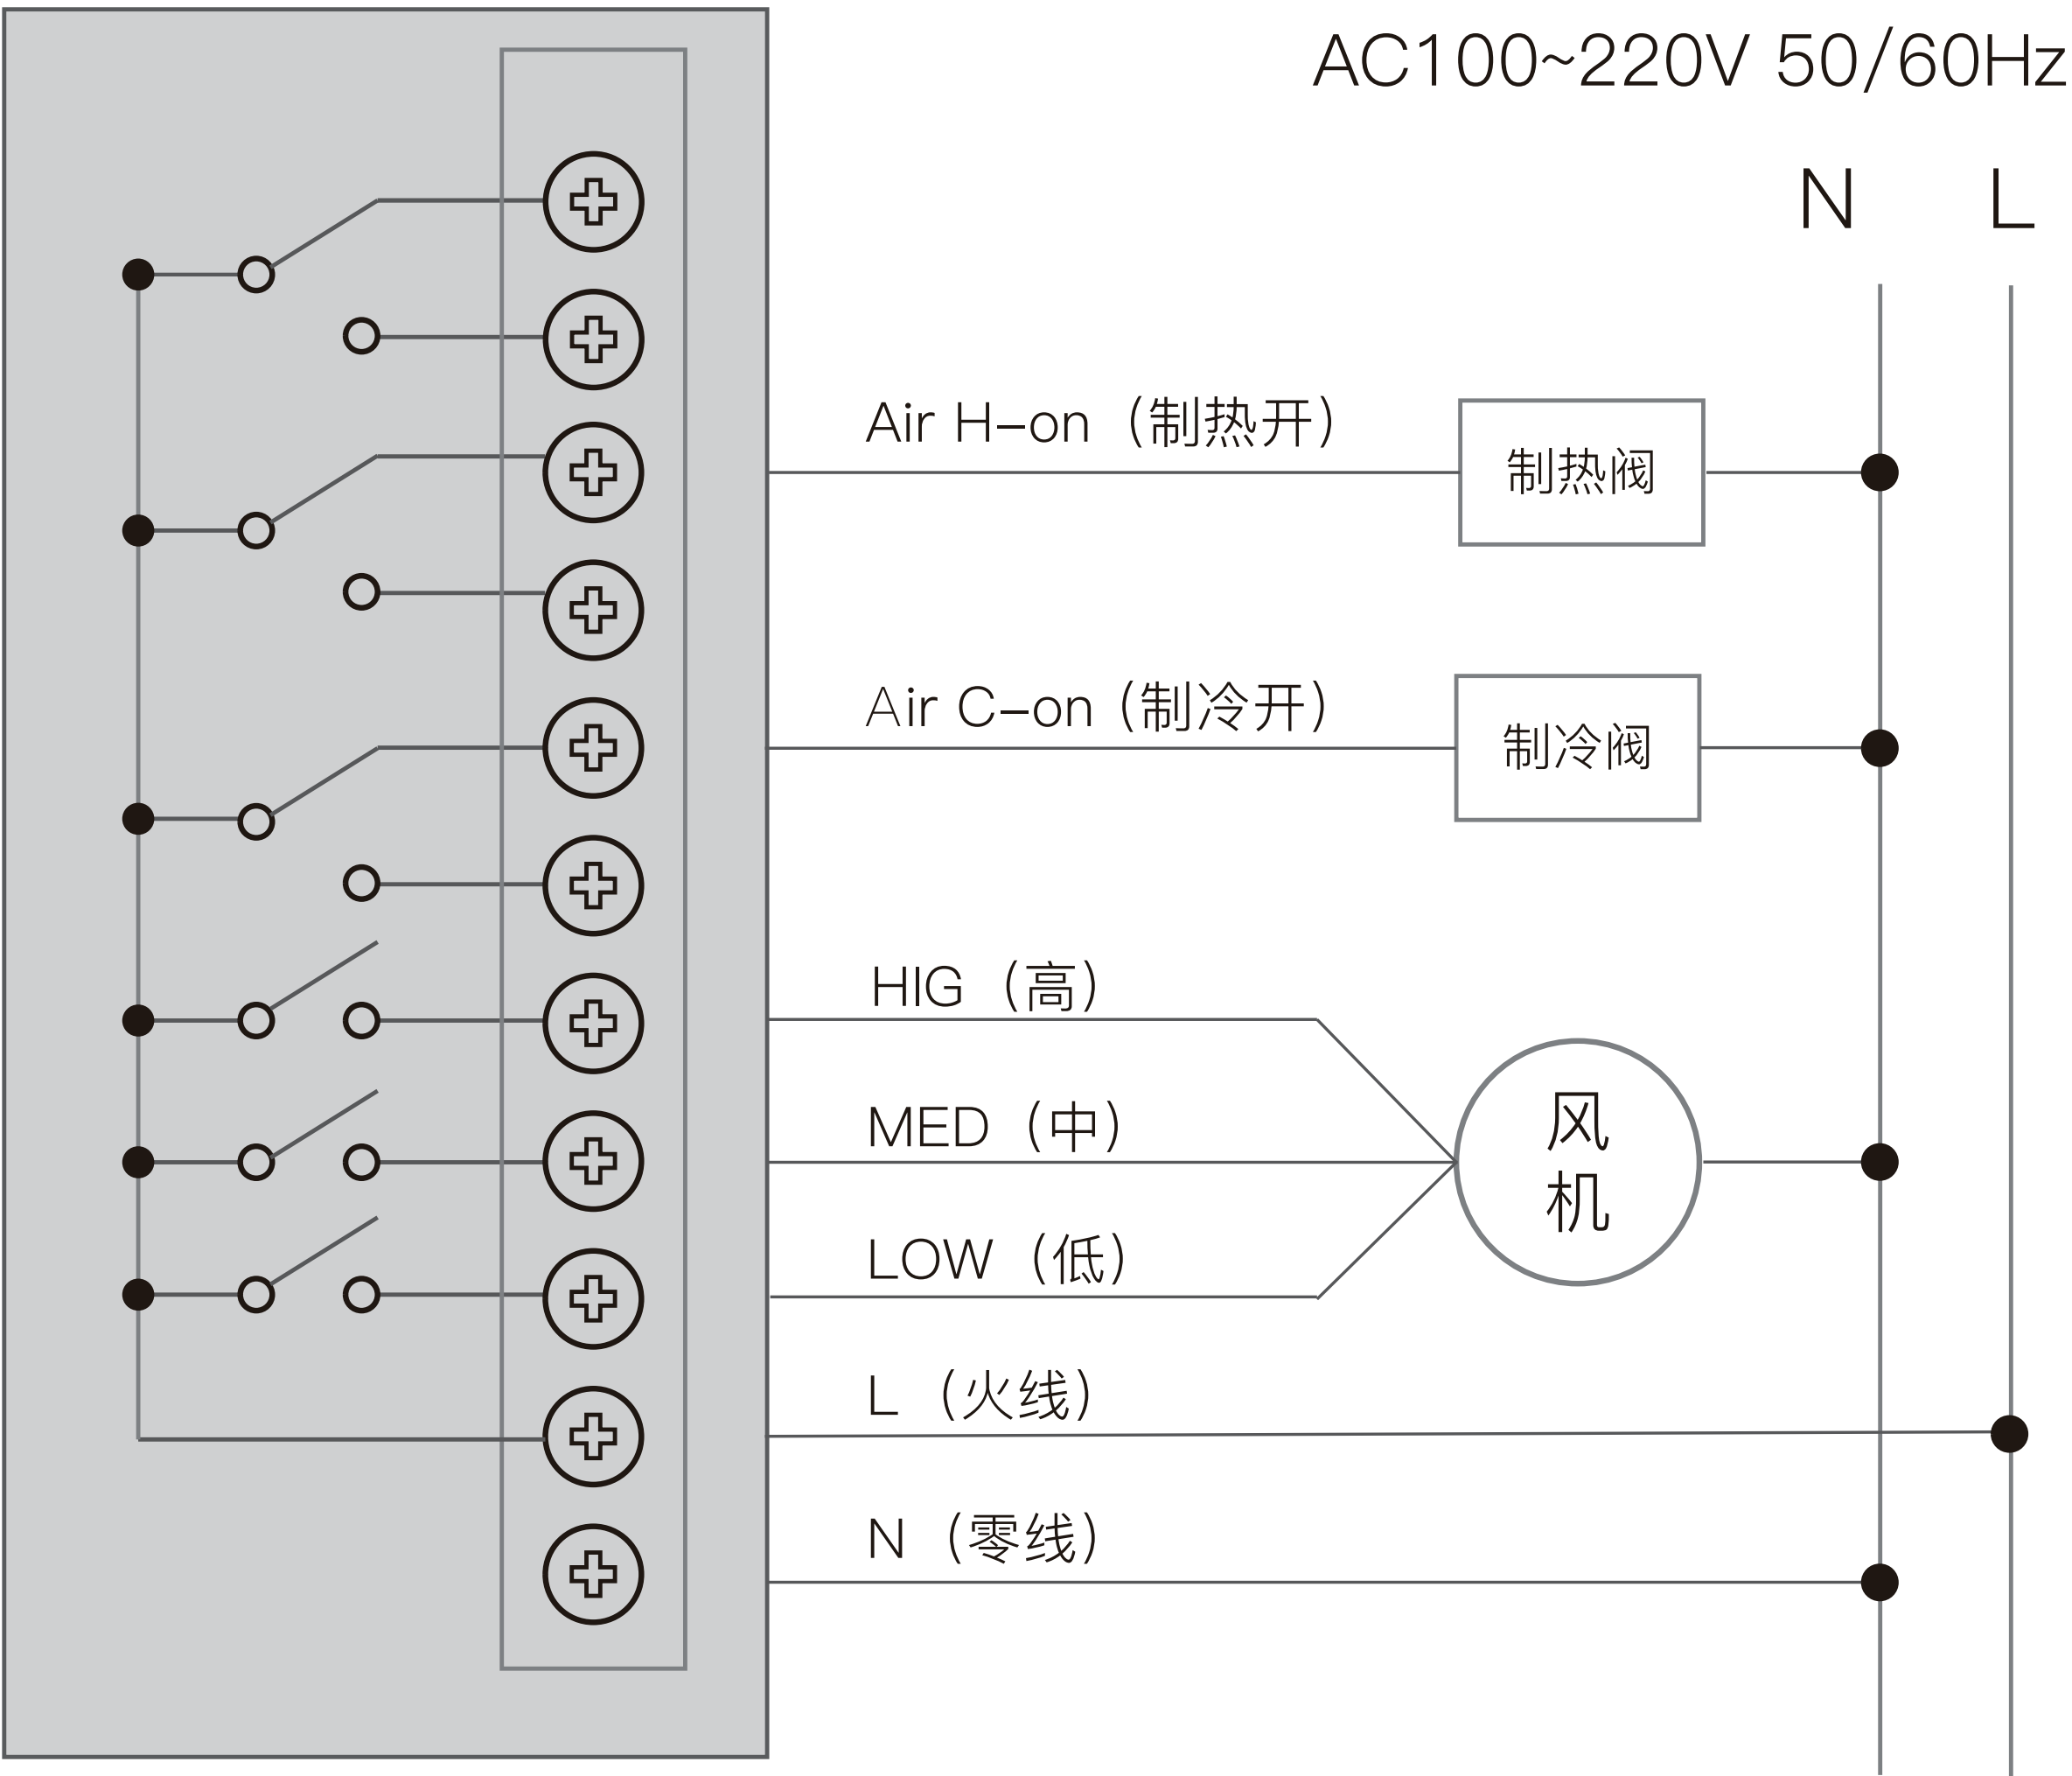


四管制风机盘管接线（二线阀）

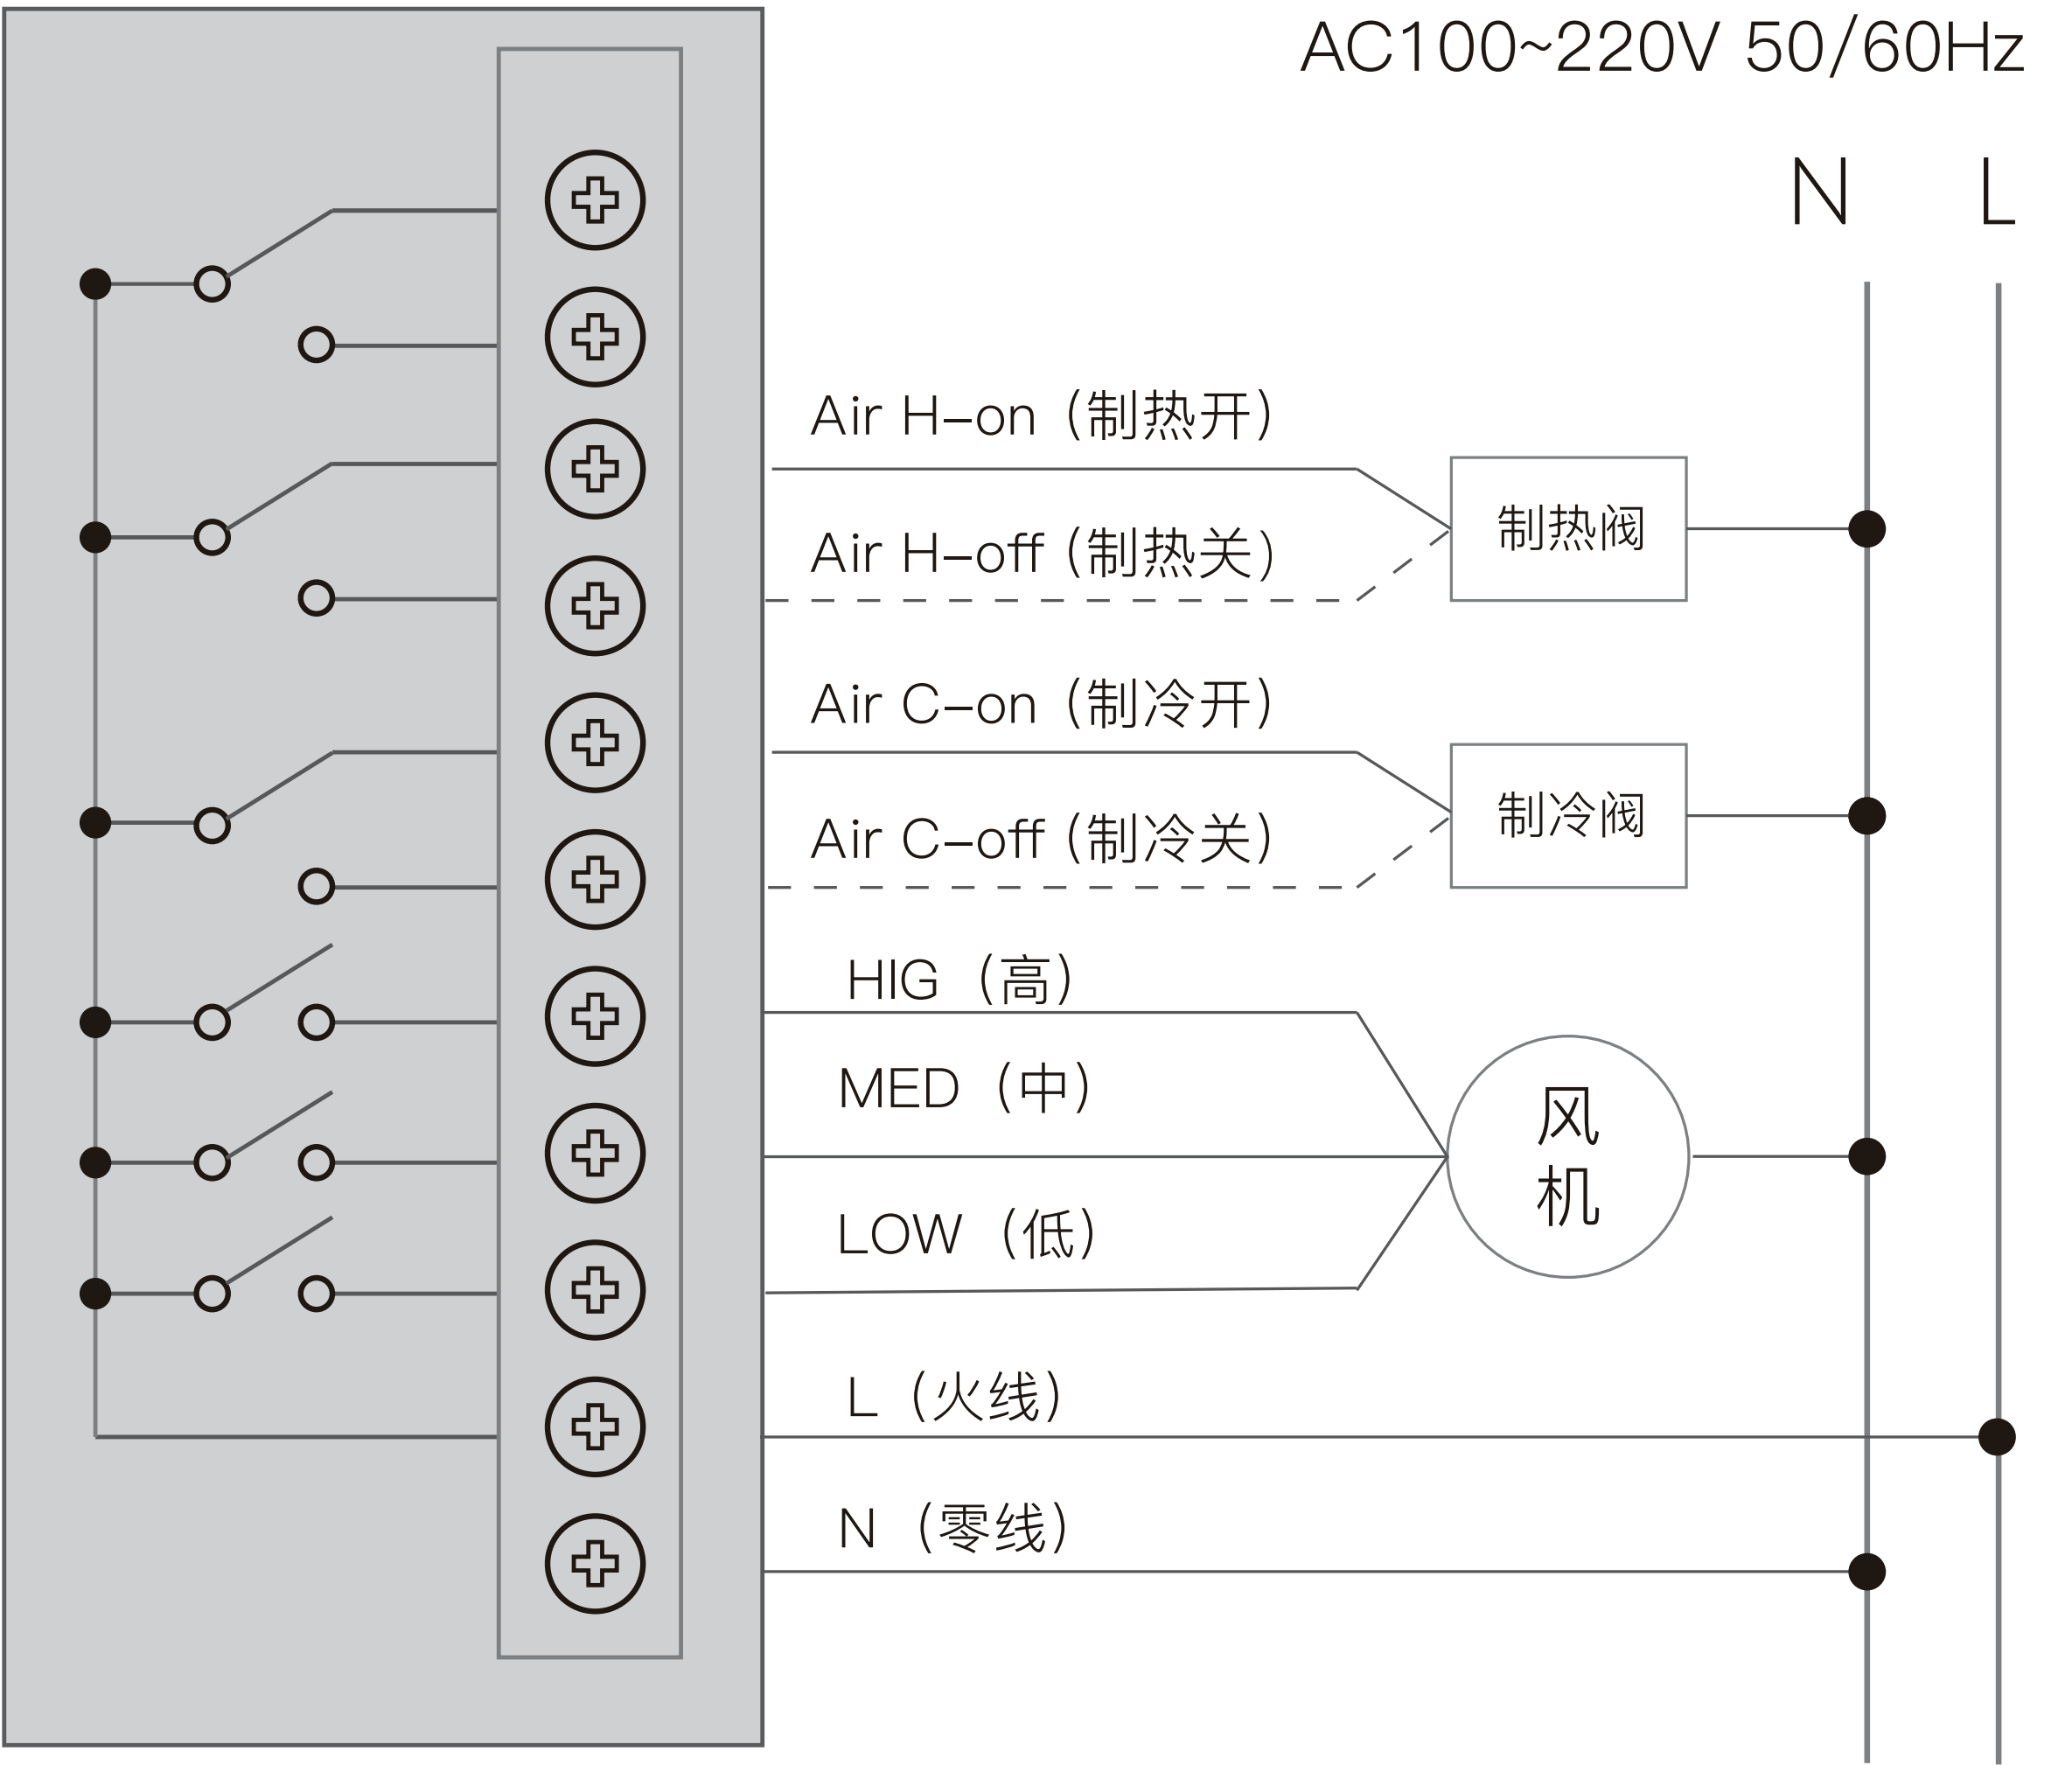


四管制风机盘管接线（三线阀）

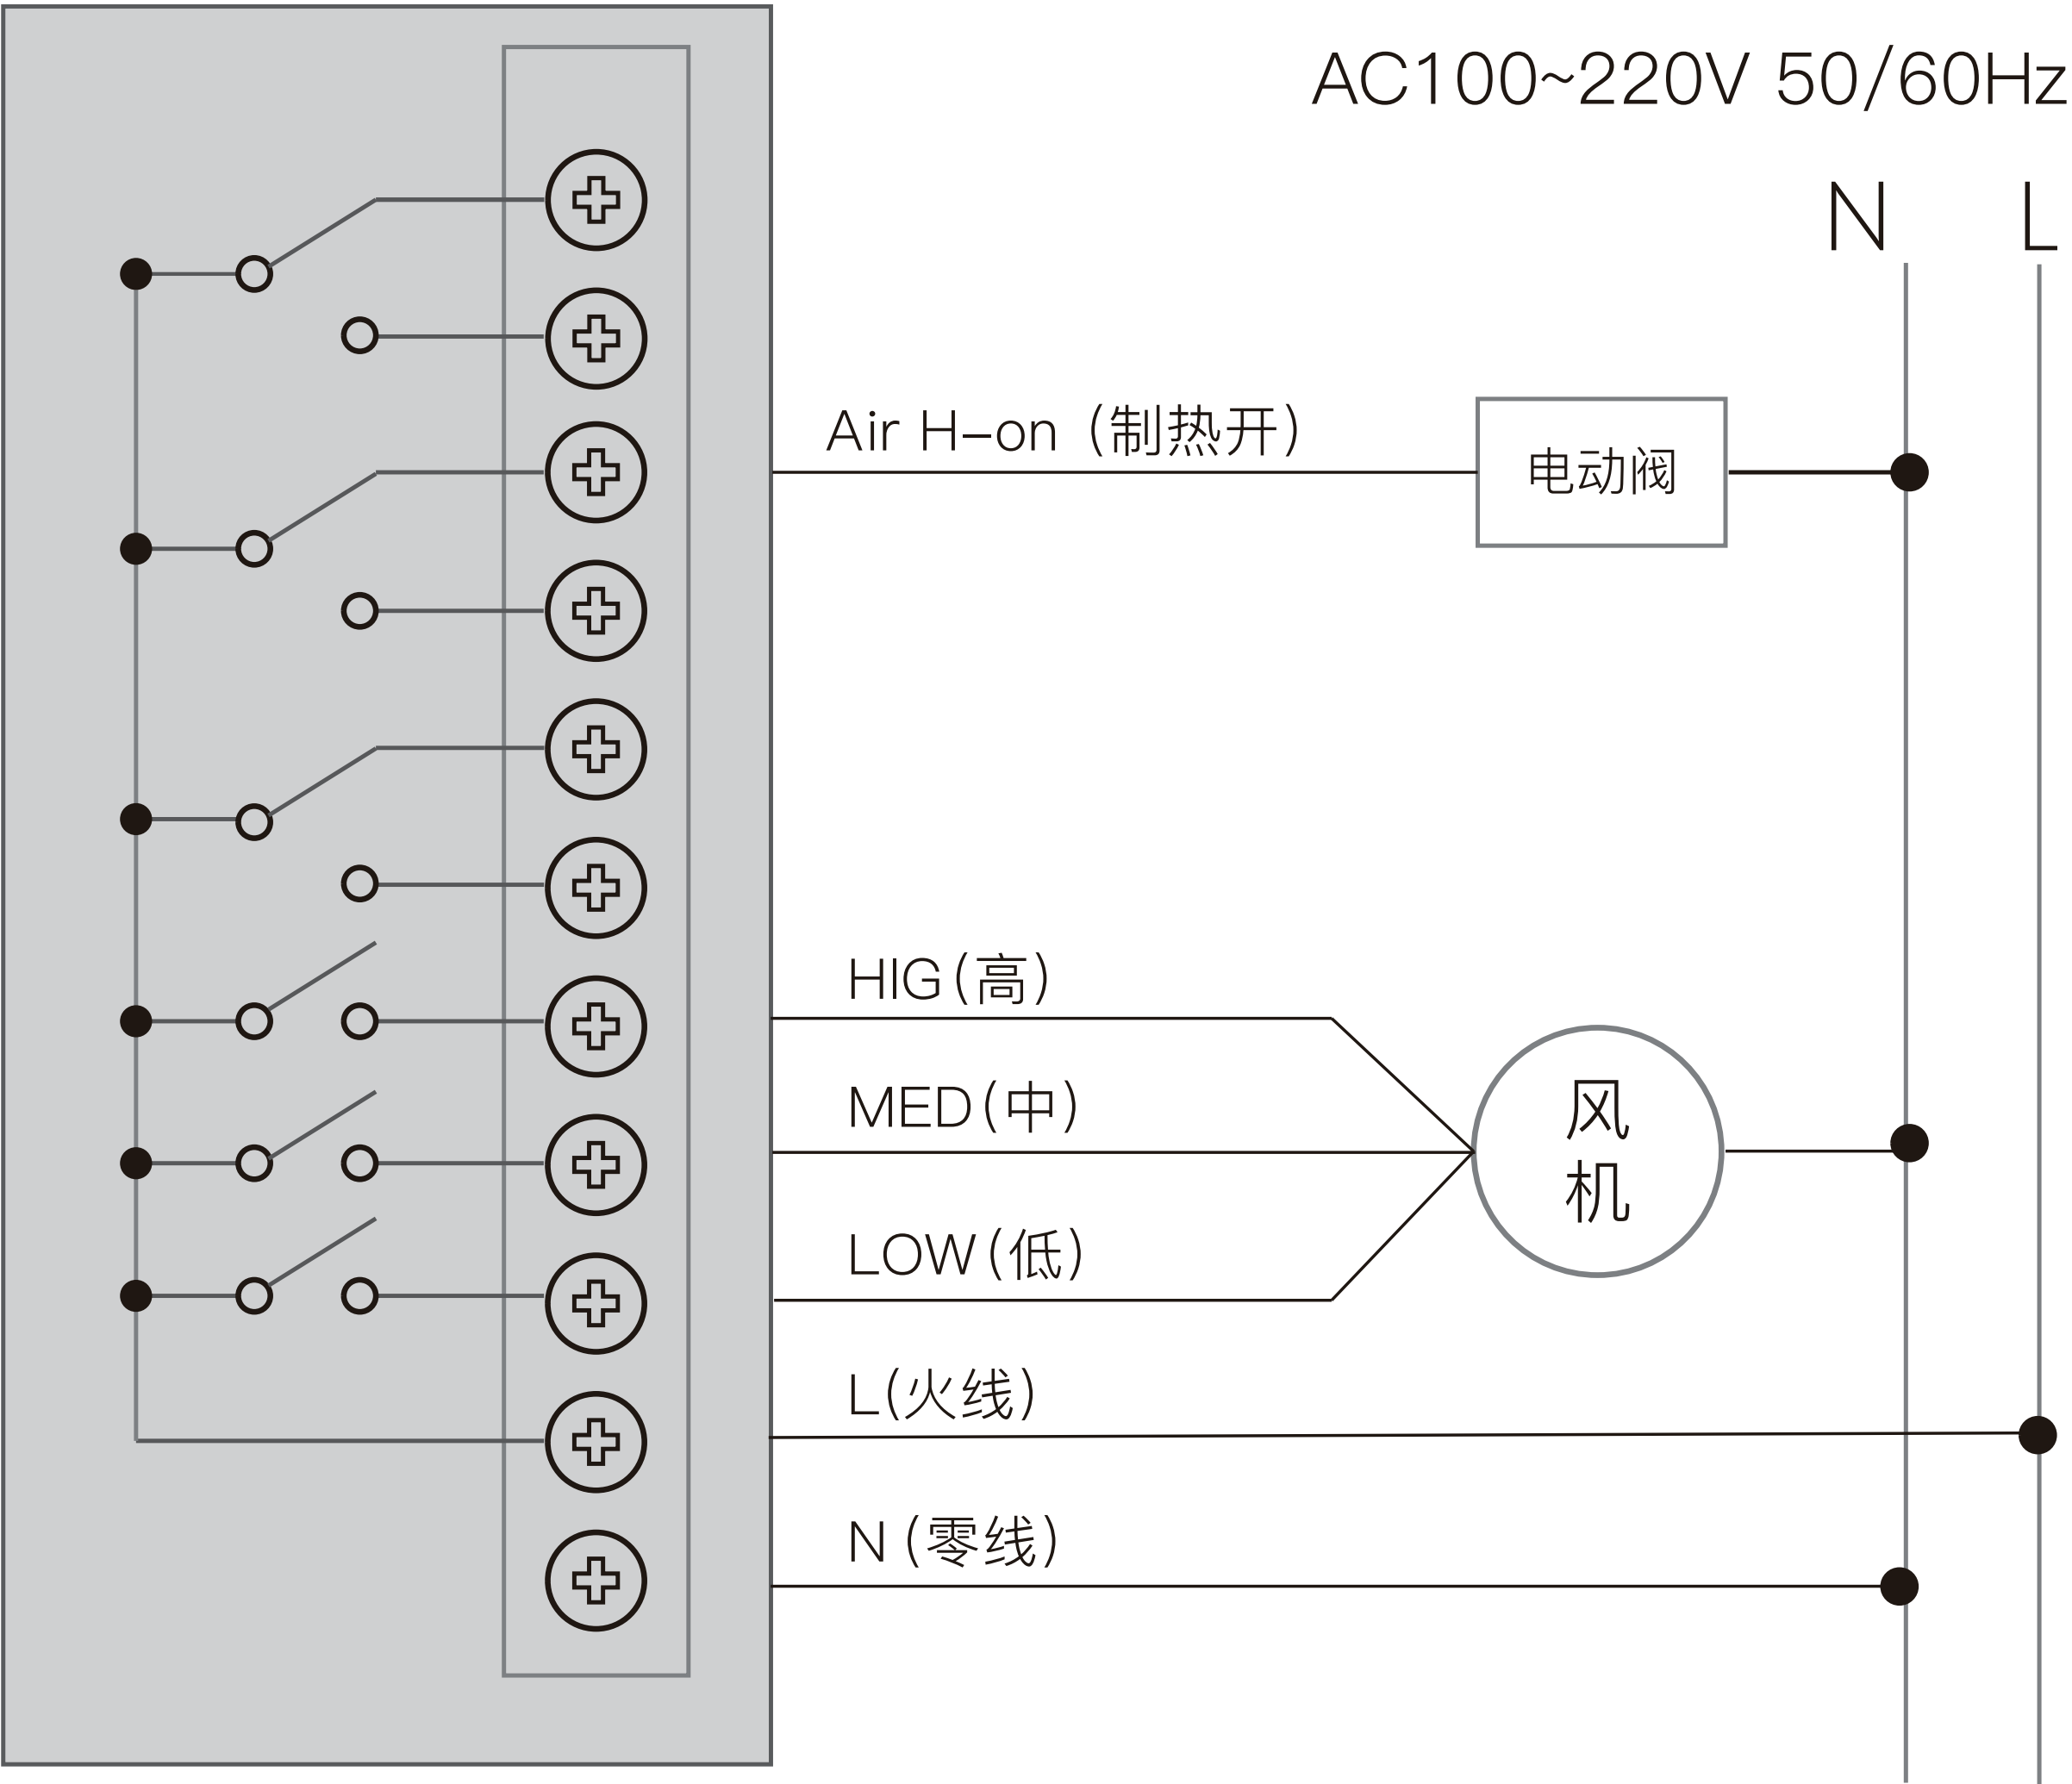


二管制风机盘管接线（二线阀）

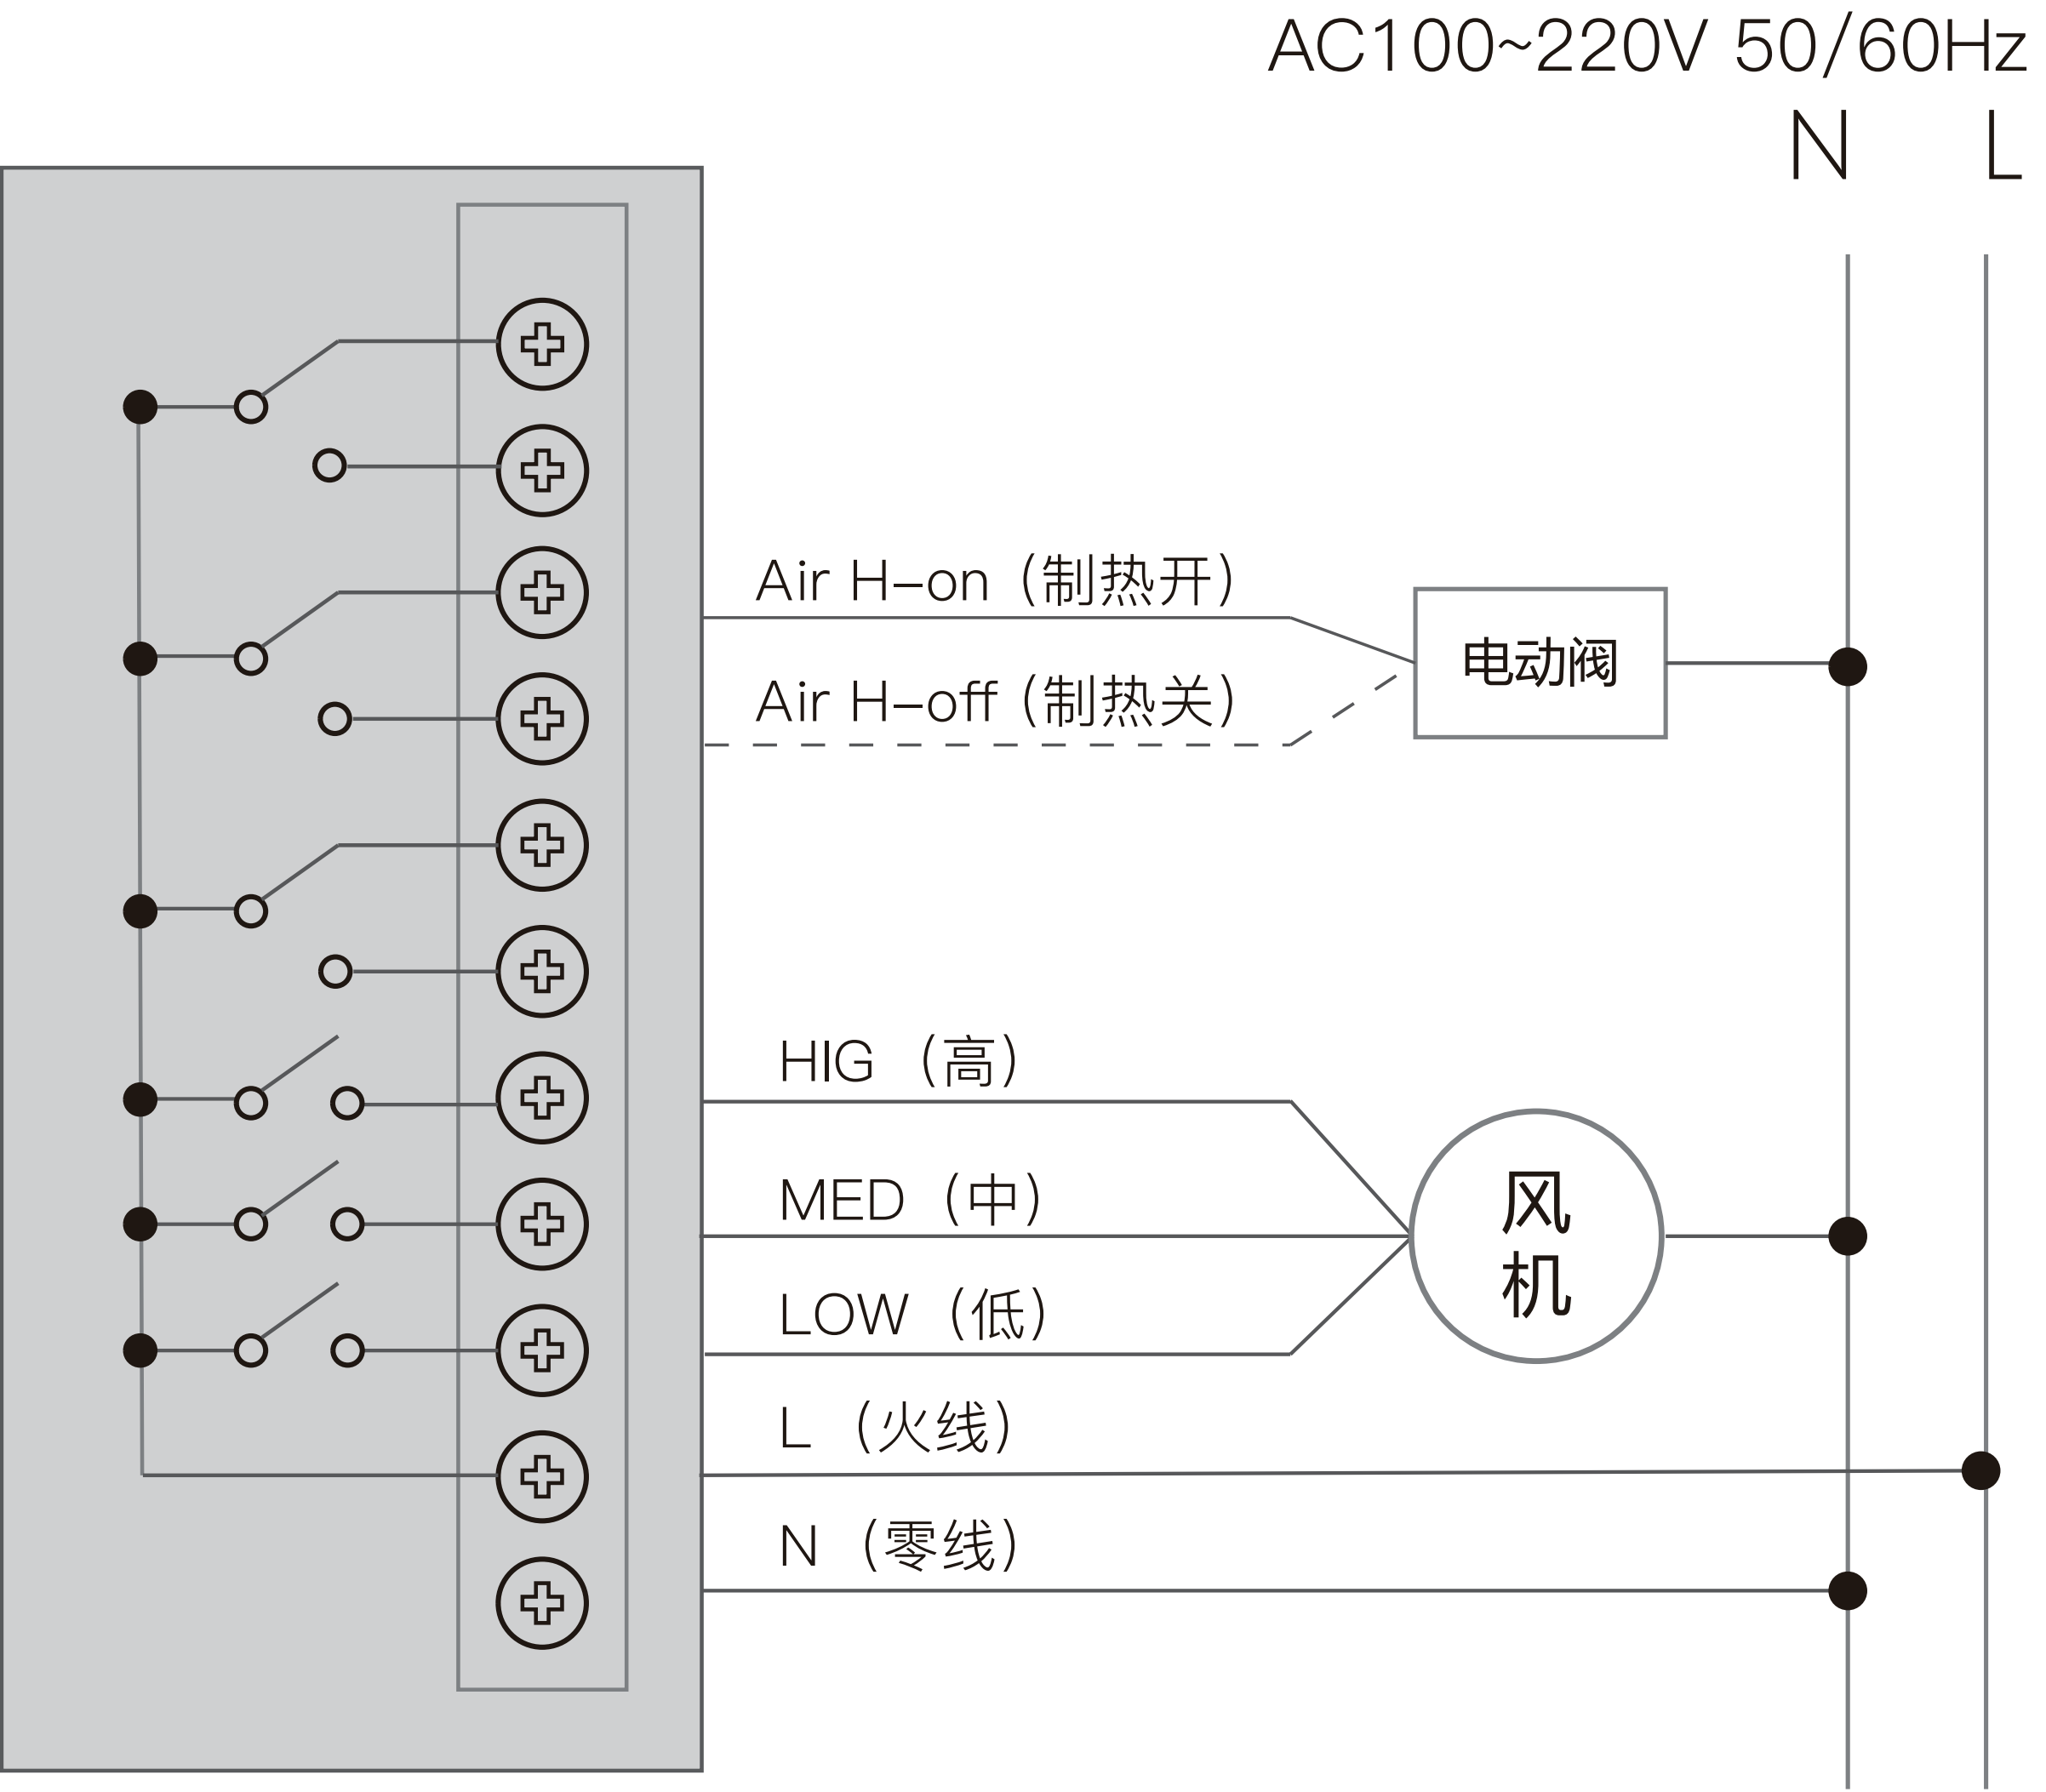

二管制风机盘管接线（三线阀）

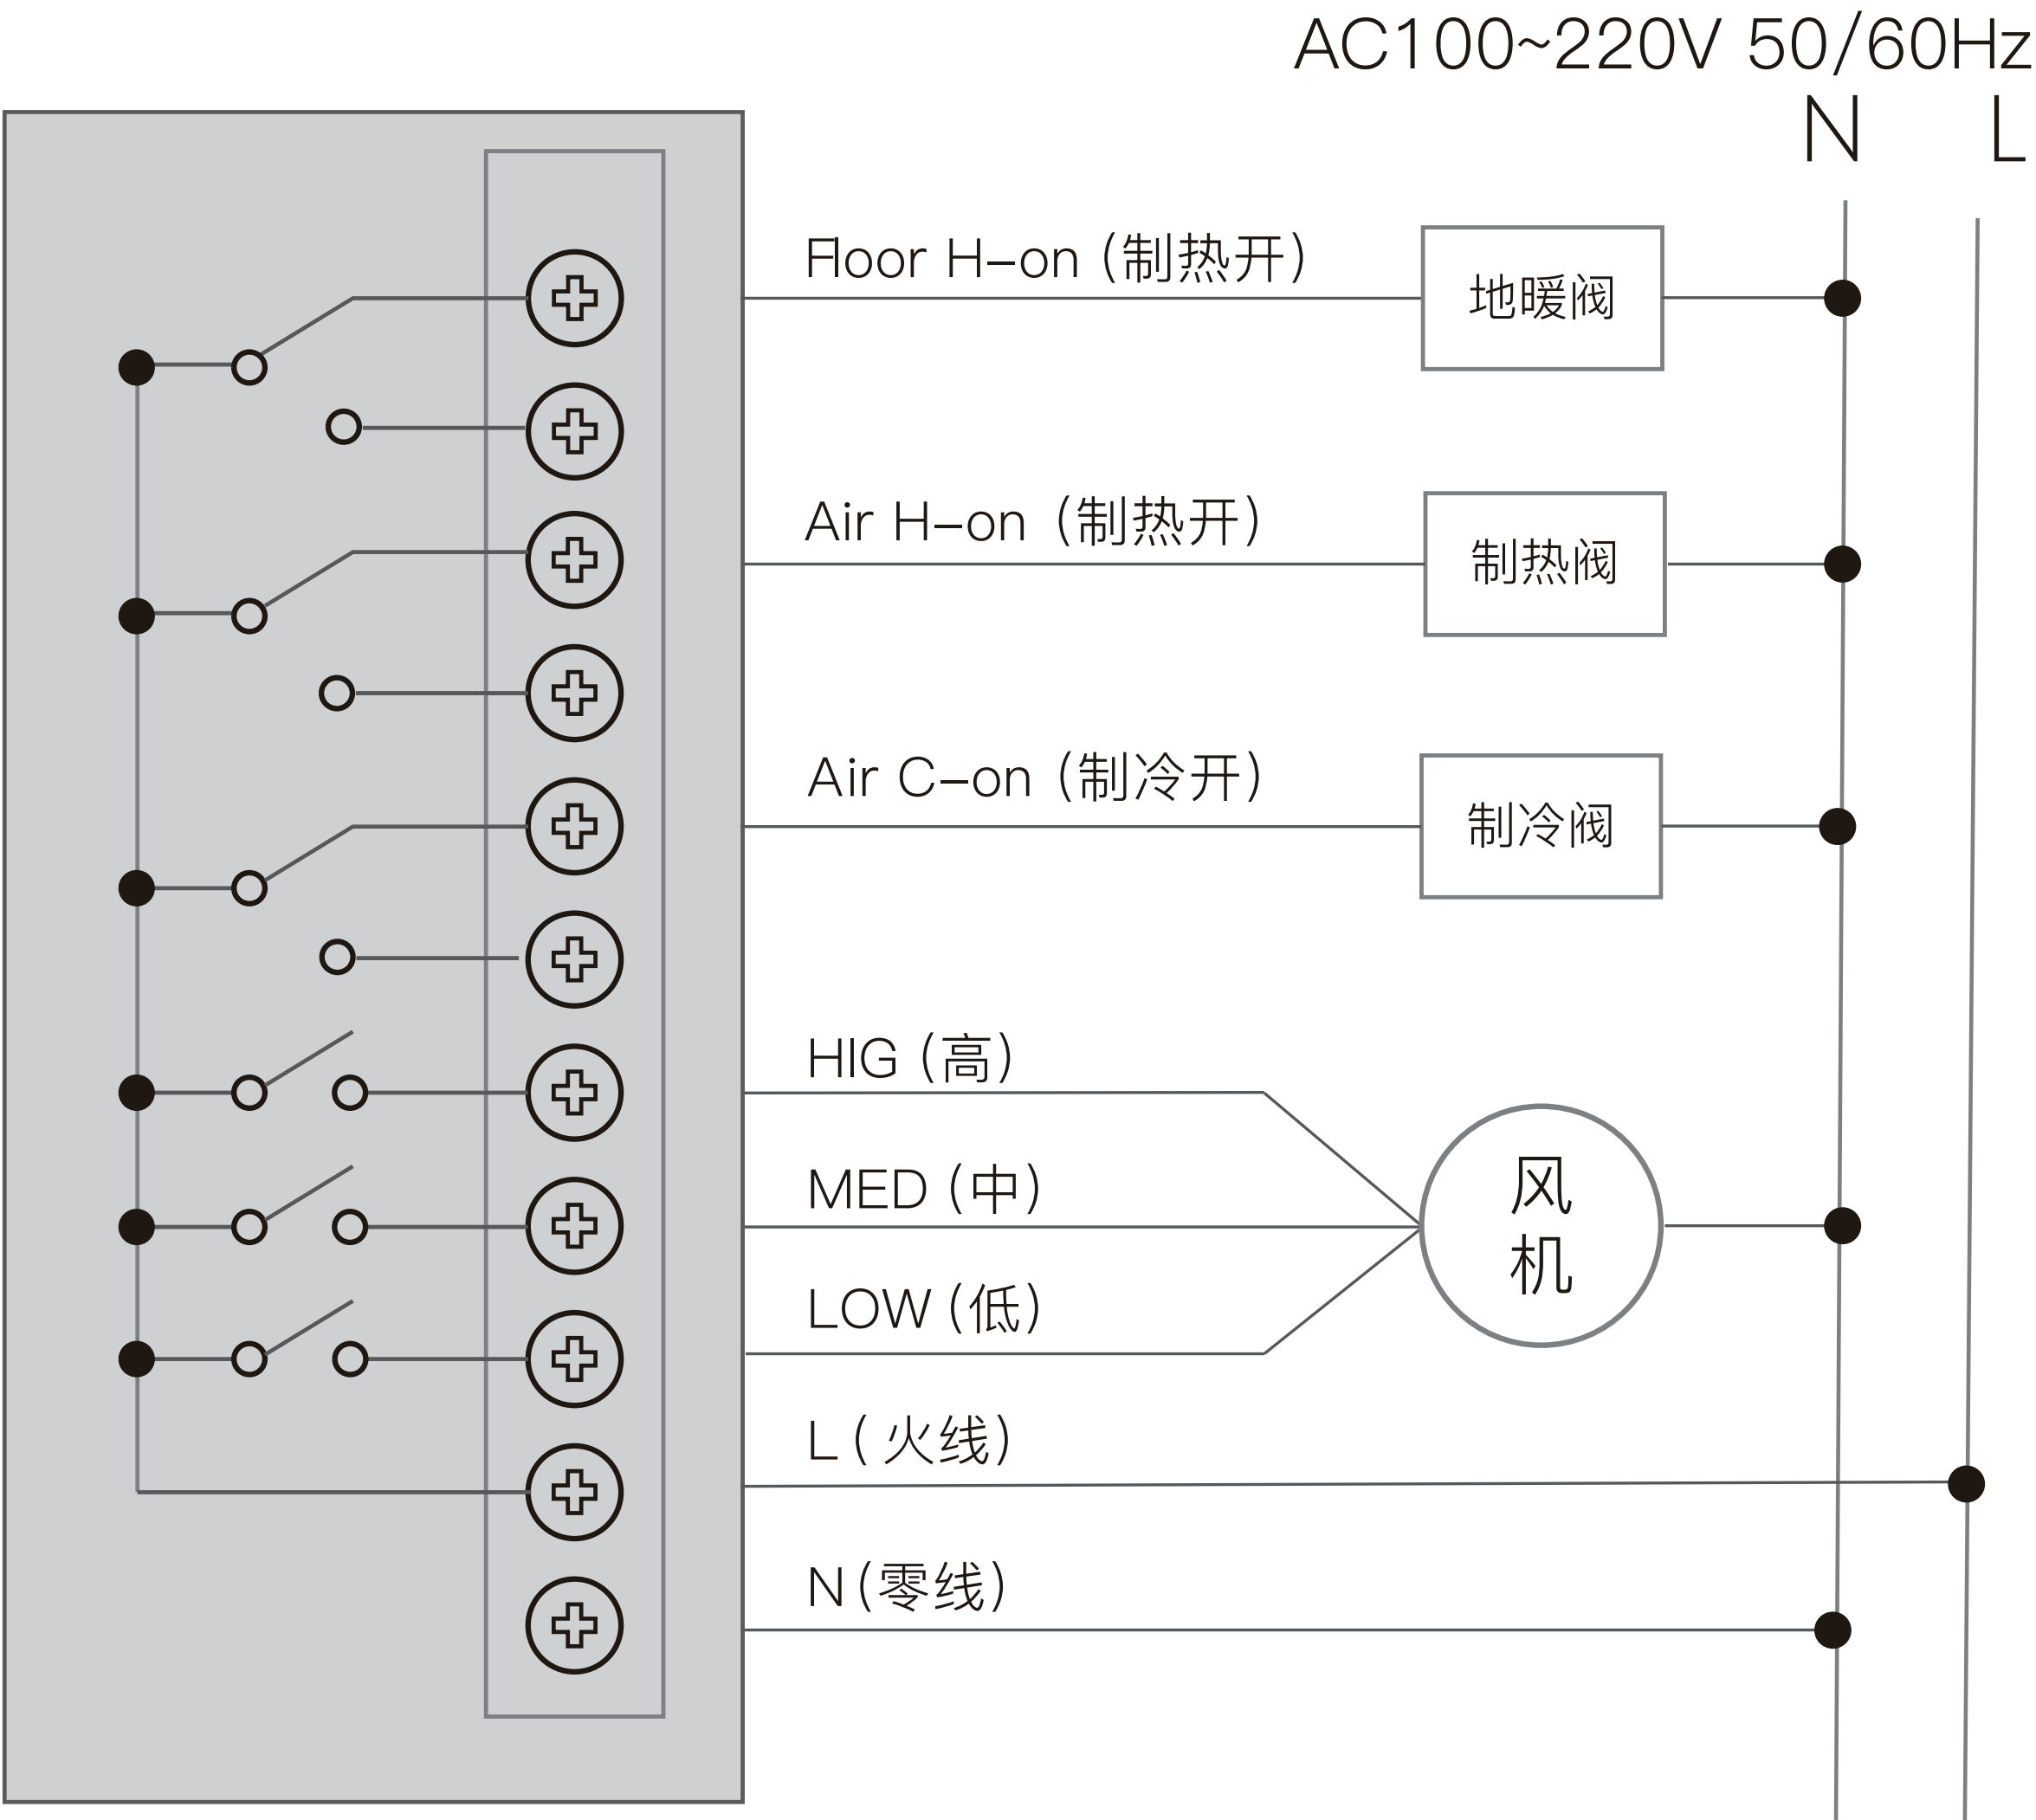

风机盘管+水地暖接线（二线阀）

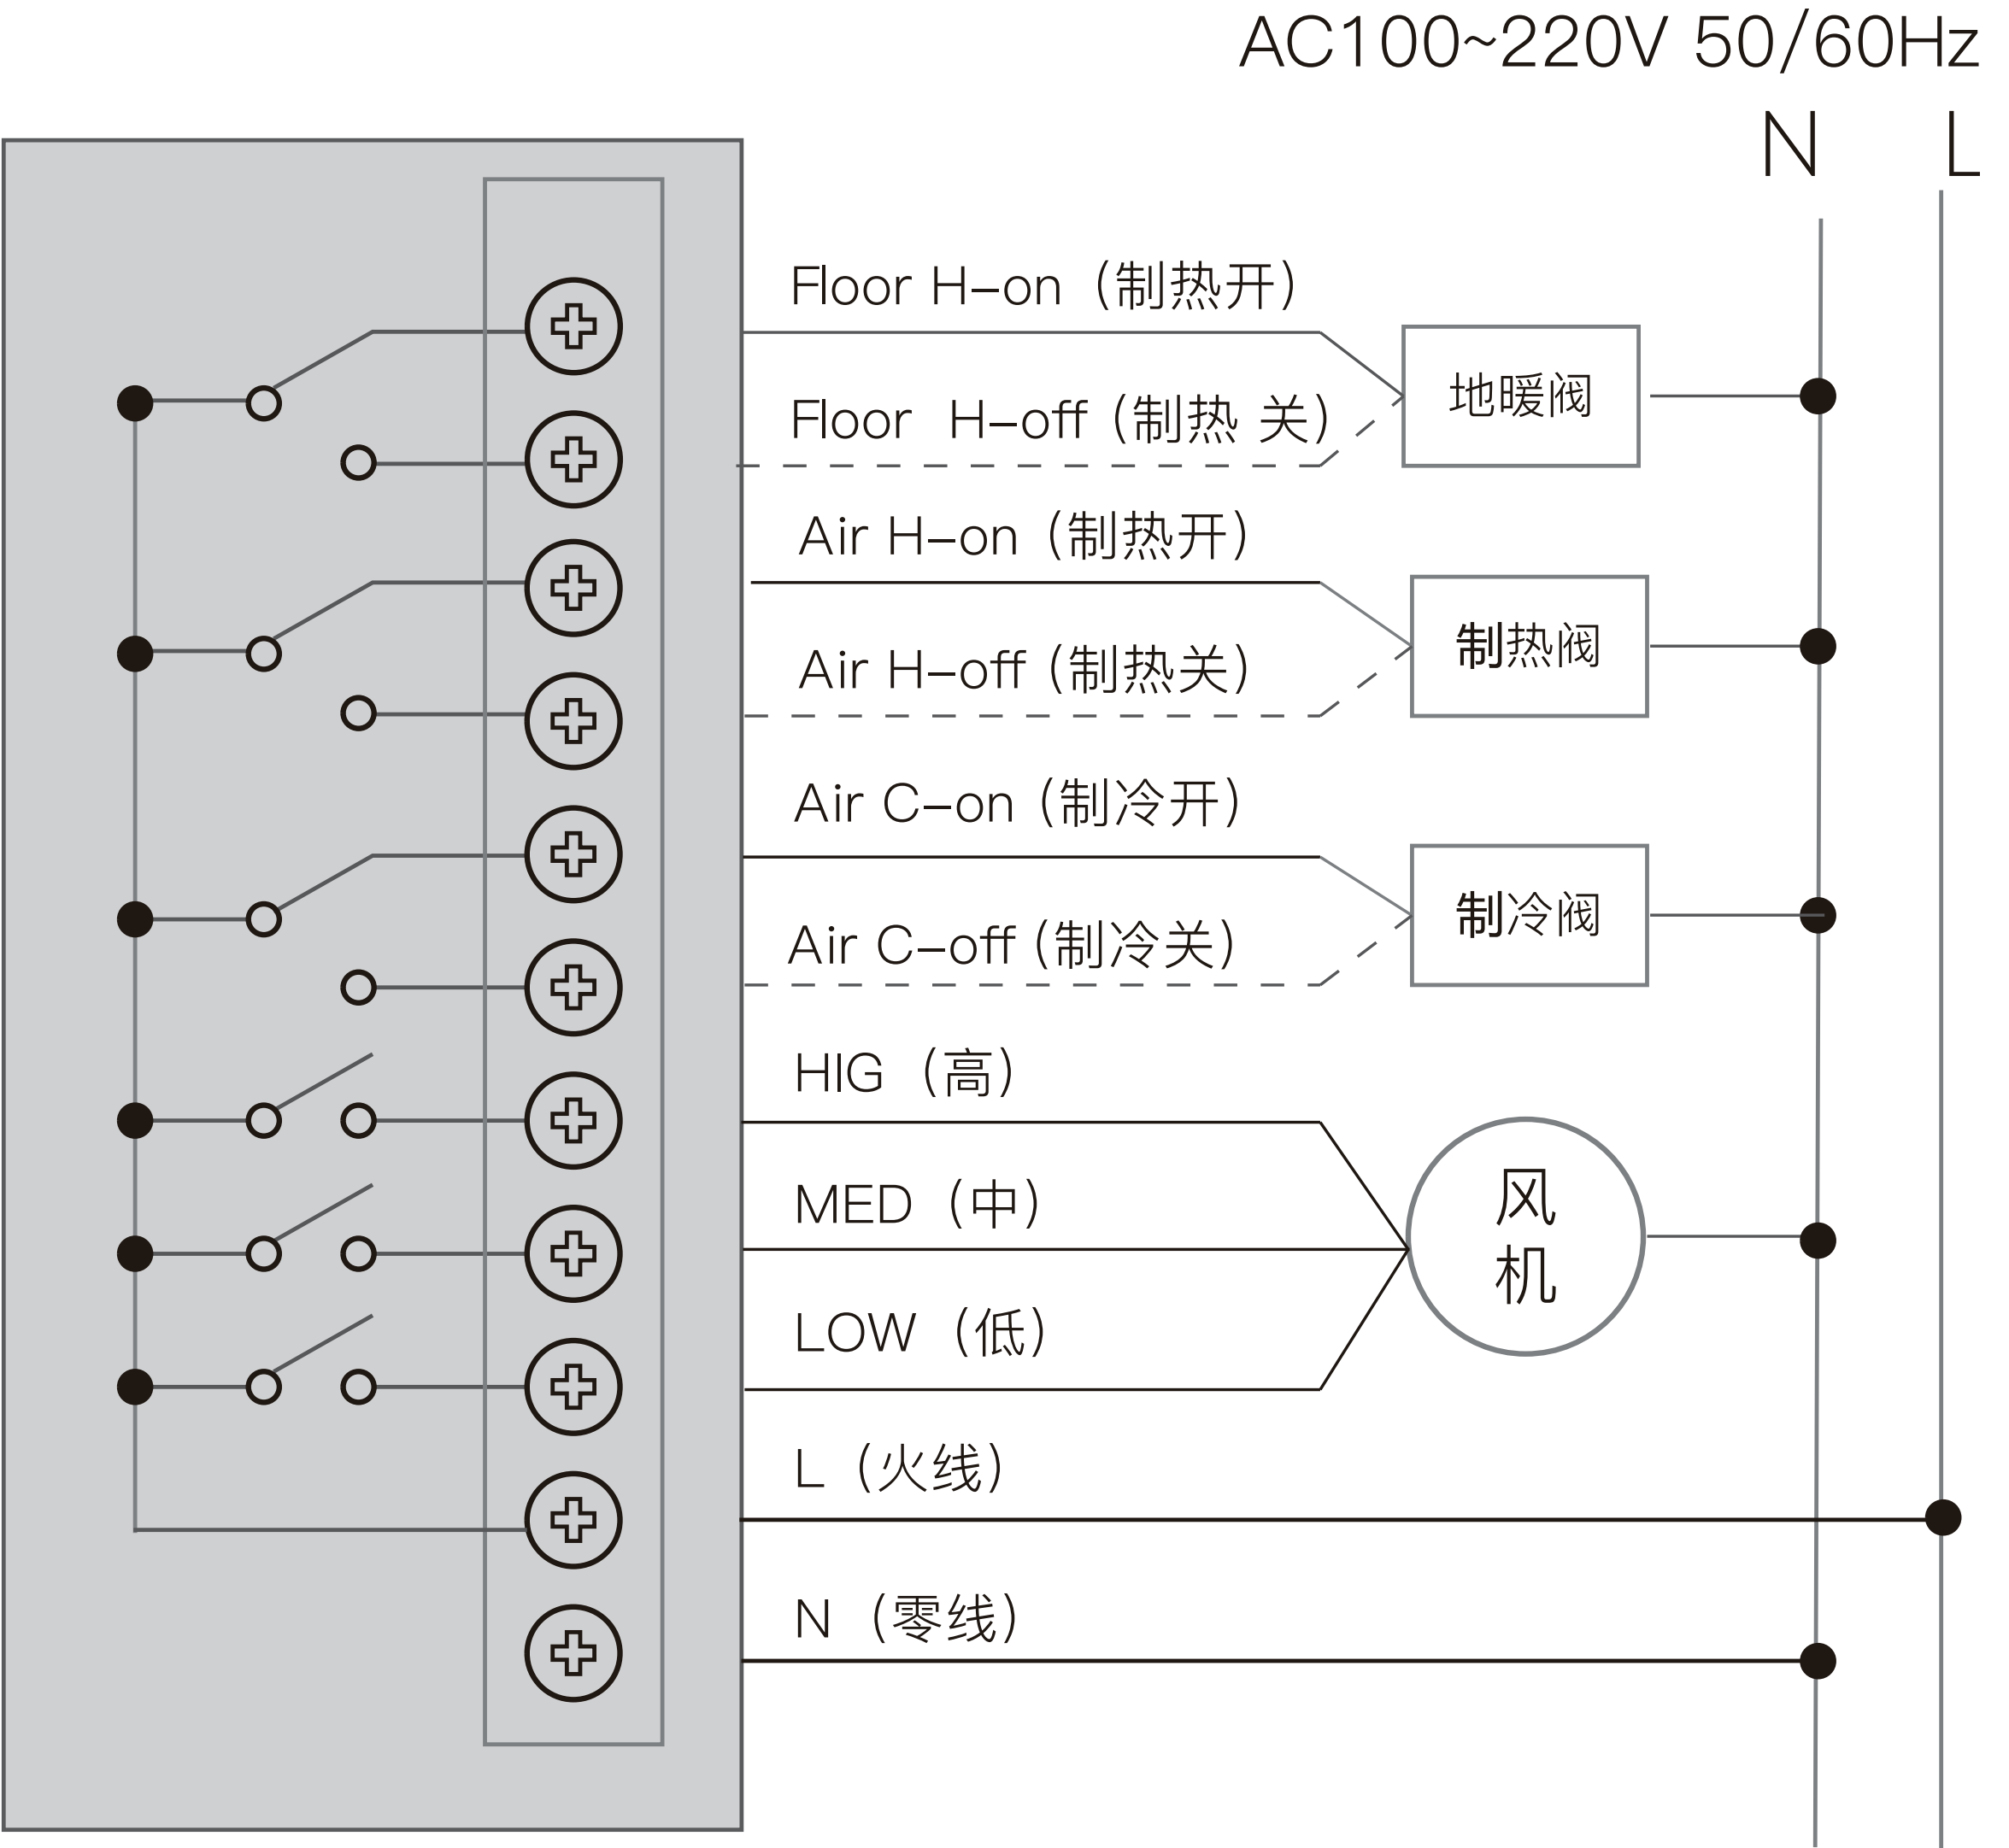


风机盘管+水地暖接线（三线阀）

③ 新风接线方式如下


新风的RS485输出线对应接入温控器RS485的A、B接口，注意A、B不能接反。

④ 用配件KM4螺丝将温控器底盒固定到墙壁暗盒上。

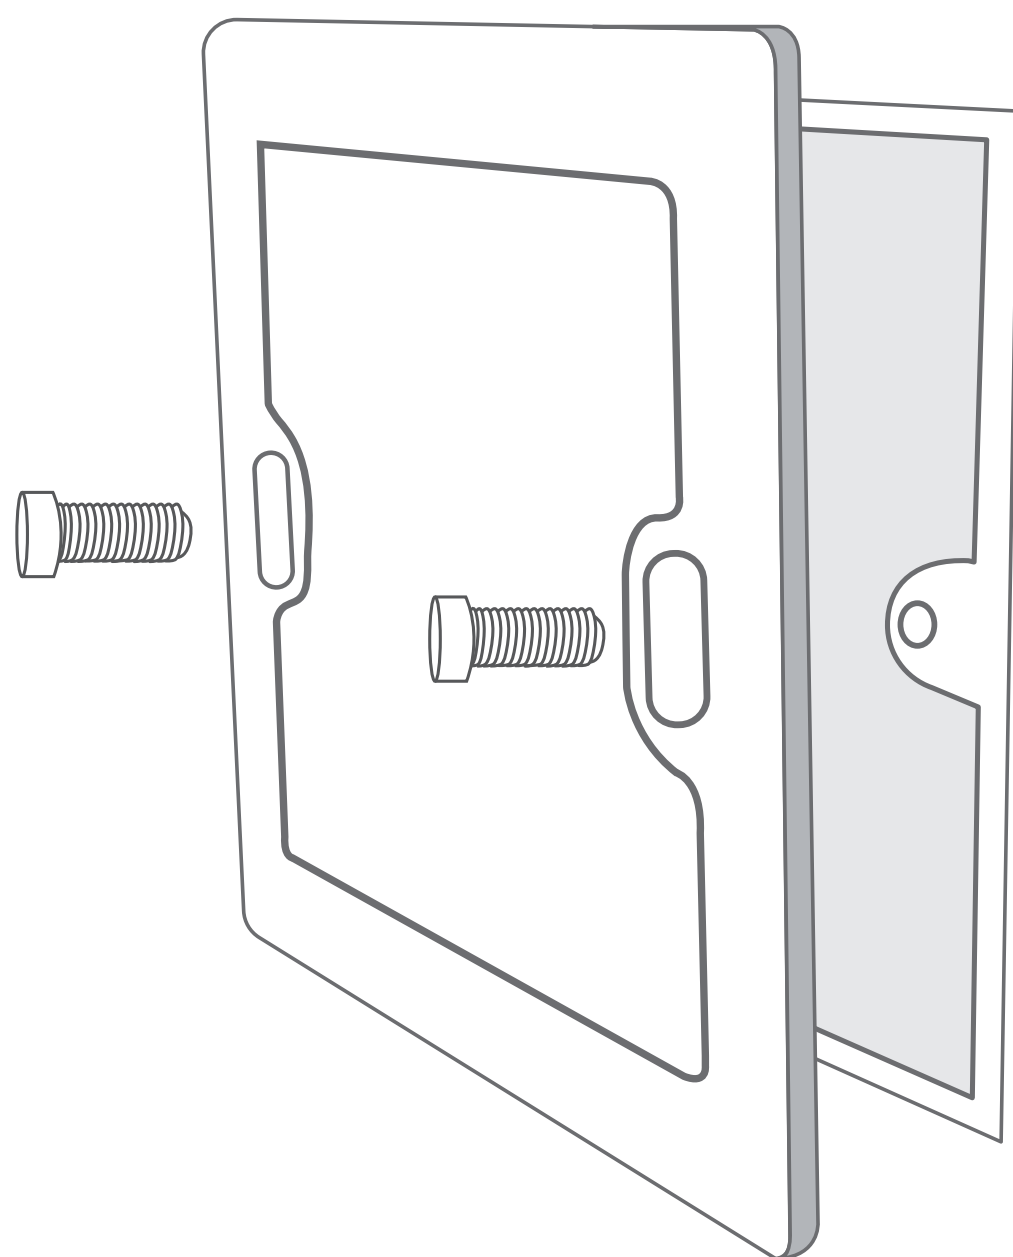

* 温控器底盒固定螺丝拧至不晃动即可，过紧将导致MixPad Air面板v和底盒扣合时不牢固或不平整。

⑤ 倾斜MixPad Air 面板并扣合在墙面底盒上，检查面板是否扣合牢固；

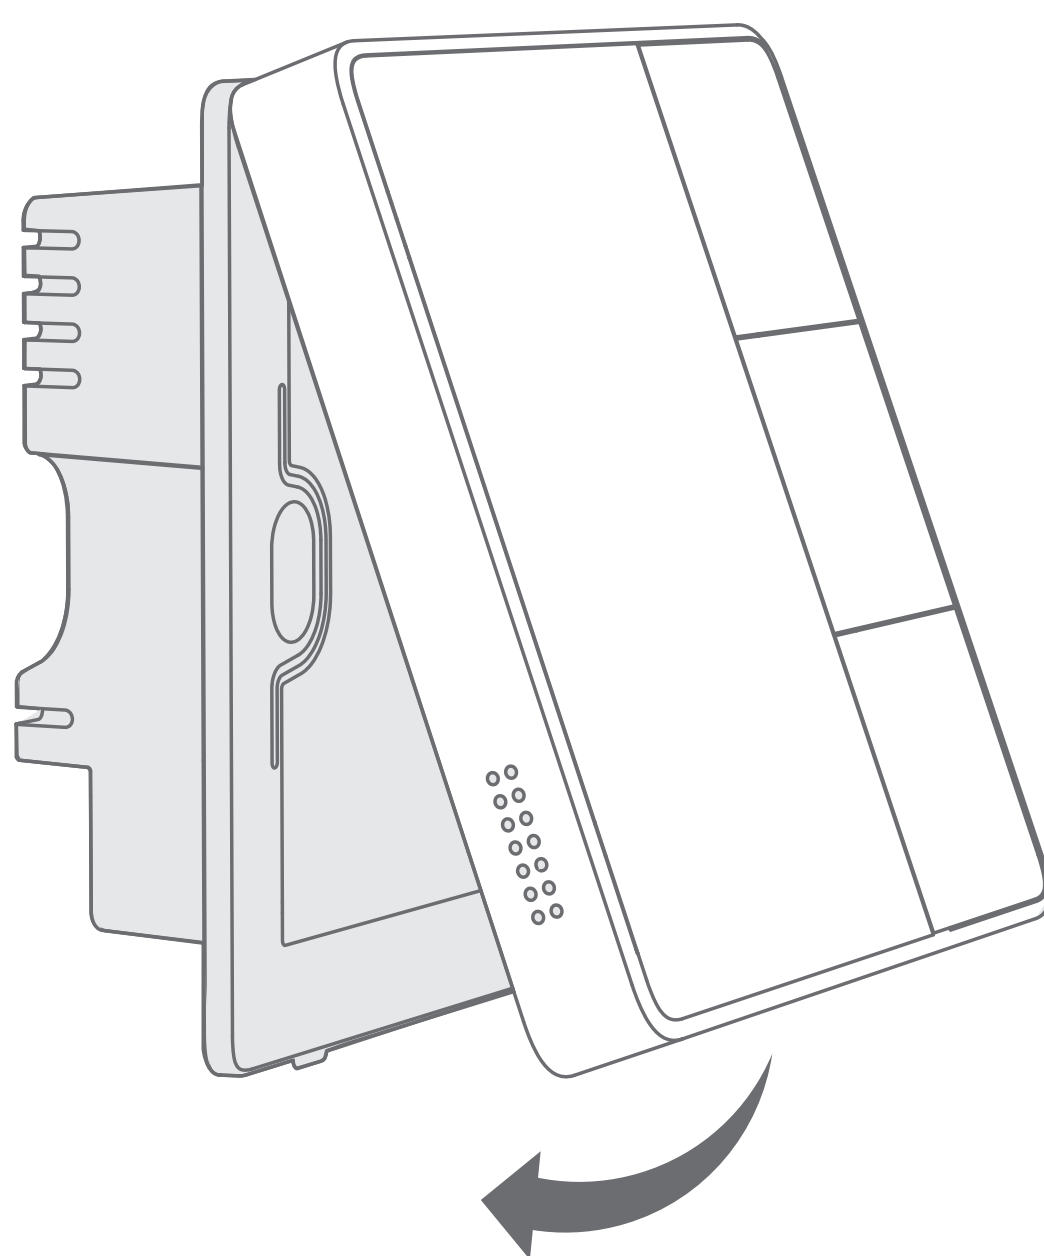

* 面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕


⑥ 打开断路器，给MixPad Air智能温控器通电，完成安装。

智能温湿度传感器安装

MixPad Air采用独立温湿度传感器，空调运行根据独立温湿度传感器数据进行温度调节，温湿度传感器通过Zigbee和MixPad Air进行无线通讯，产品安装位置尽量和MixPad Air在相同空间。


安装方式一：

将传感器螺丝打入墙面并预留一定的挂接空间，将设备挂在入墙螺丝上。

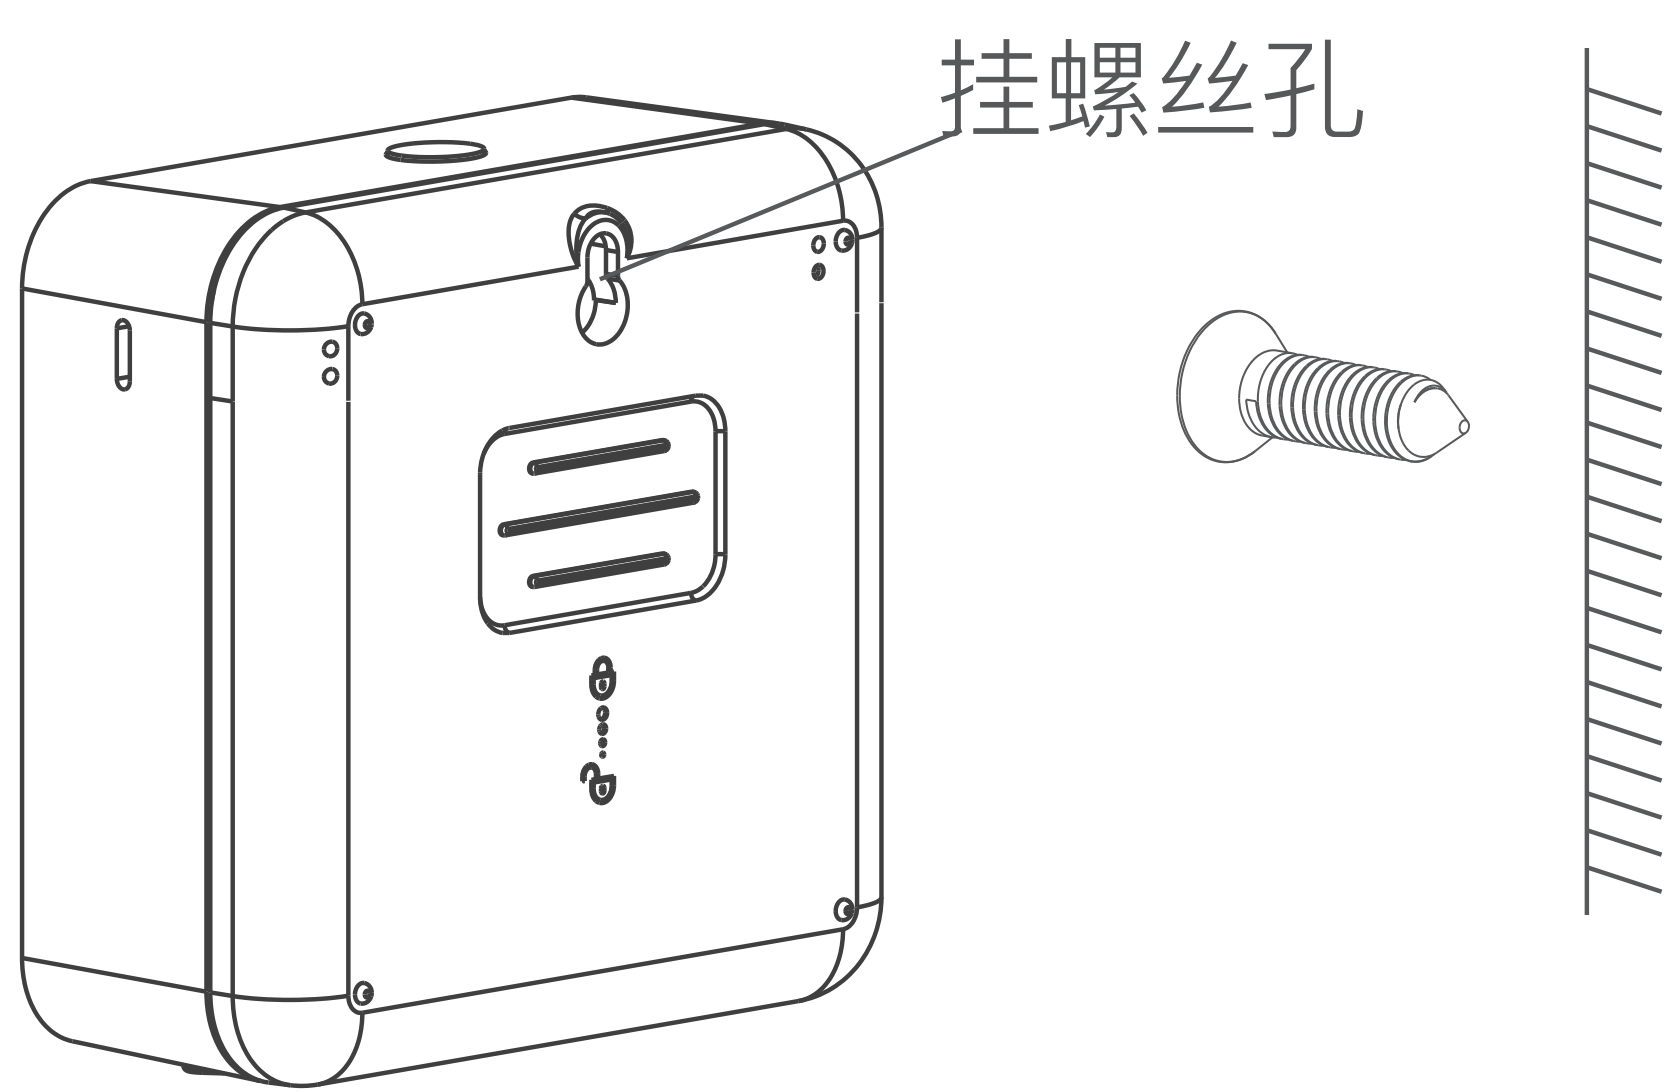

安装方式二：


用传感器背胶粘贴将温湿度传感器粘贴安装到墙面上。

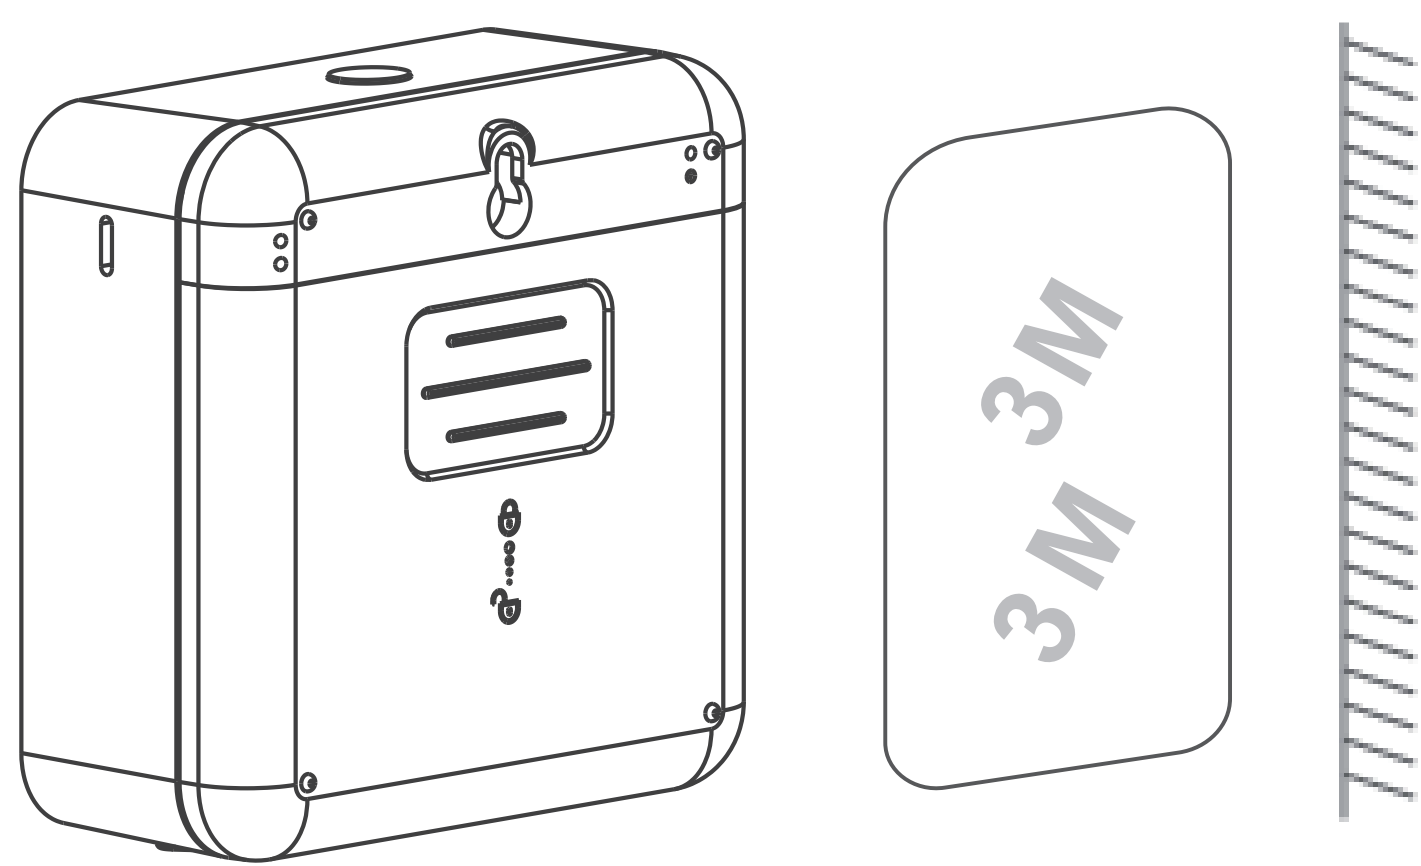

* 粘贴时请用干抹布将墙面擦拭干净


安装方式三：

设备直接放置在桌面。

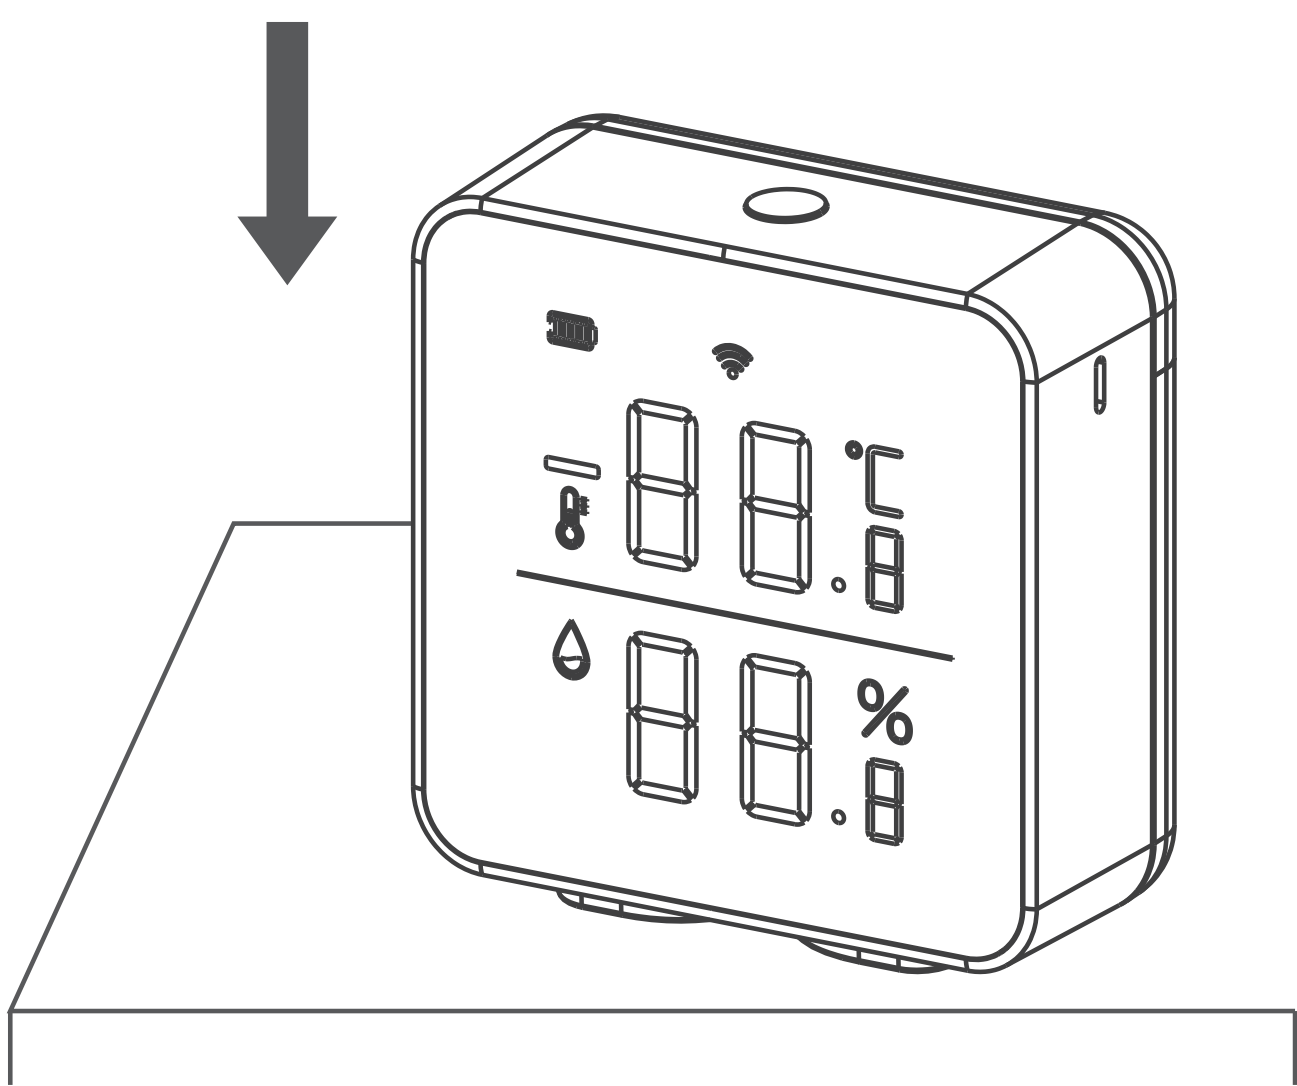

产品配置

设备开机

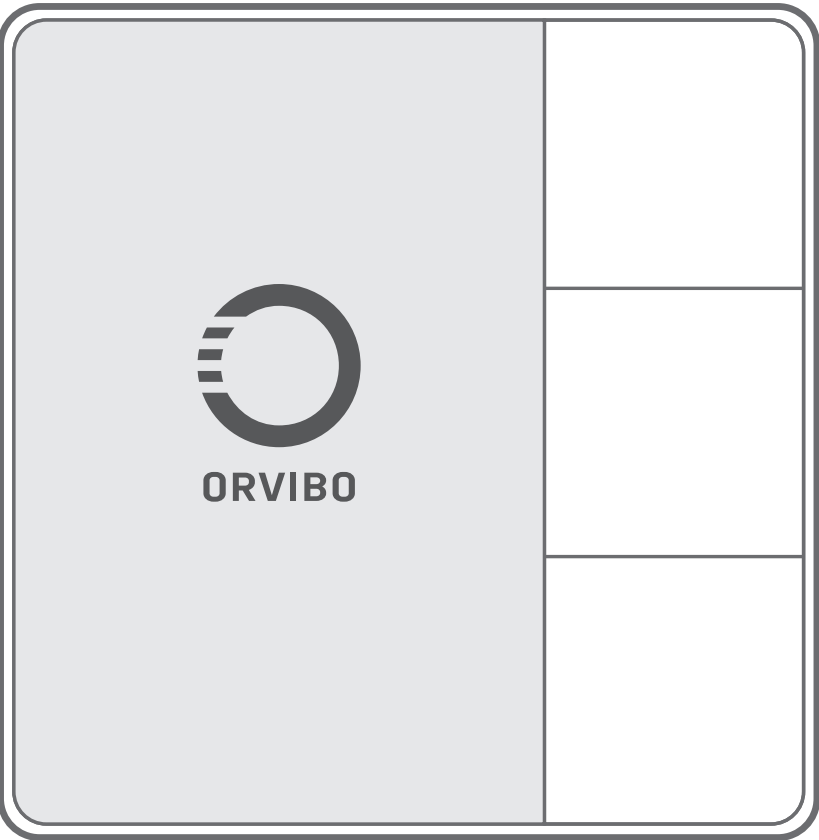

通电后设备自动开启

Wi-Fi连接



通过屏幕操作，完成Wi-Fi连接


温控配置

通过屏幕操作，完成温控配置。




绑定账户

扫描下方二维码下载“智家365”App，或在应用商店搜索“智家365”下载并注册账号。

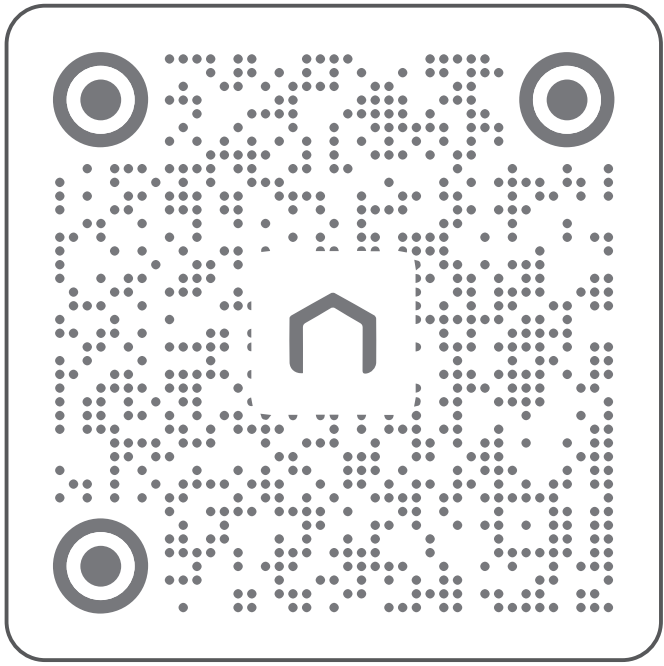


“智家365”App

打开“智家365”App，扫描屏幕二维码，完成账户绑定。

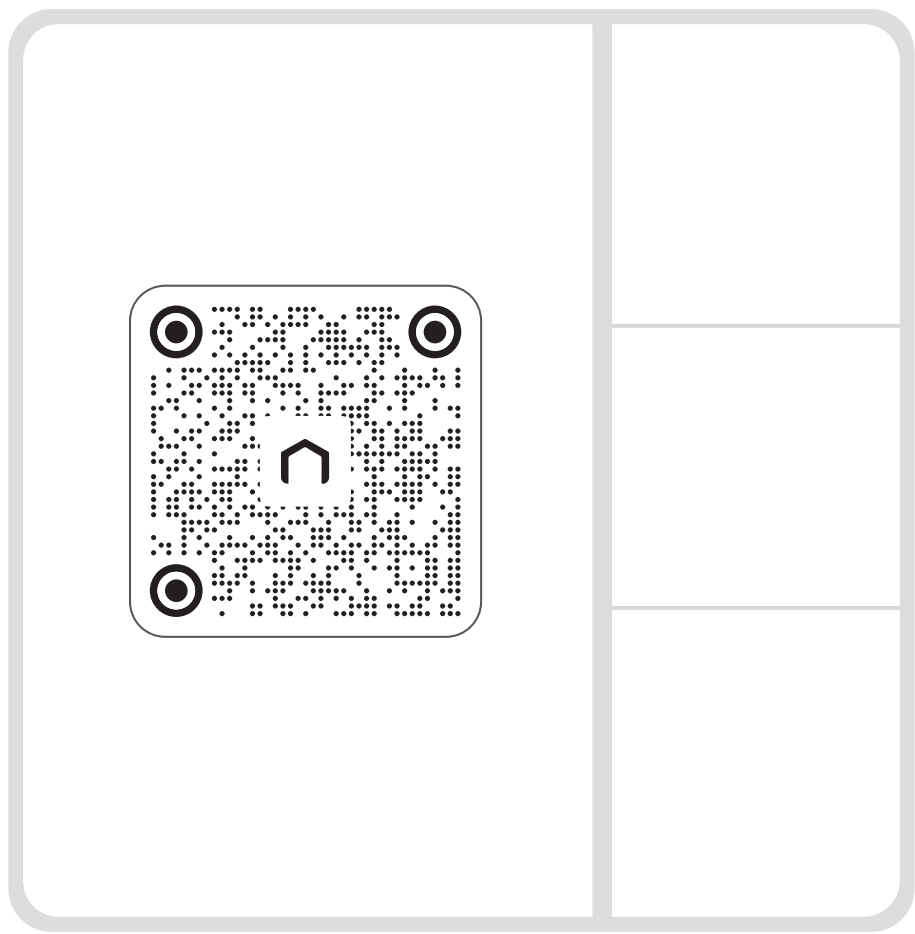


温湿度传感器添加


① 装入三节AA电池，给传感器通电。

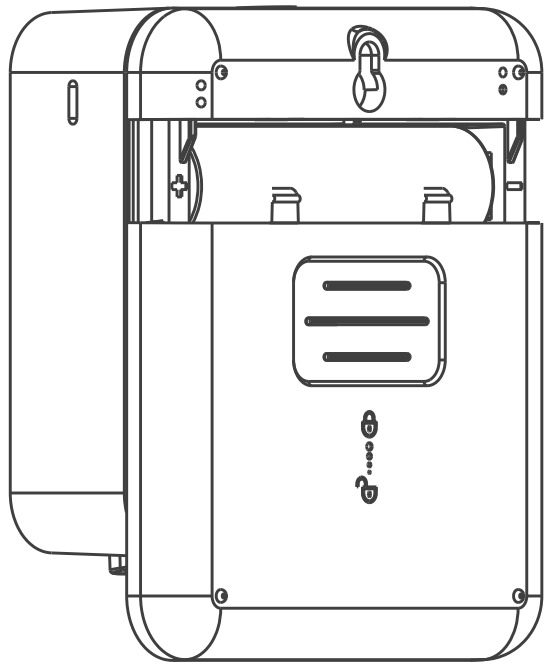


滑动打开后盖

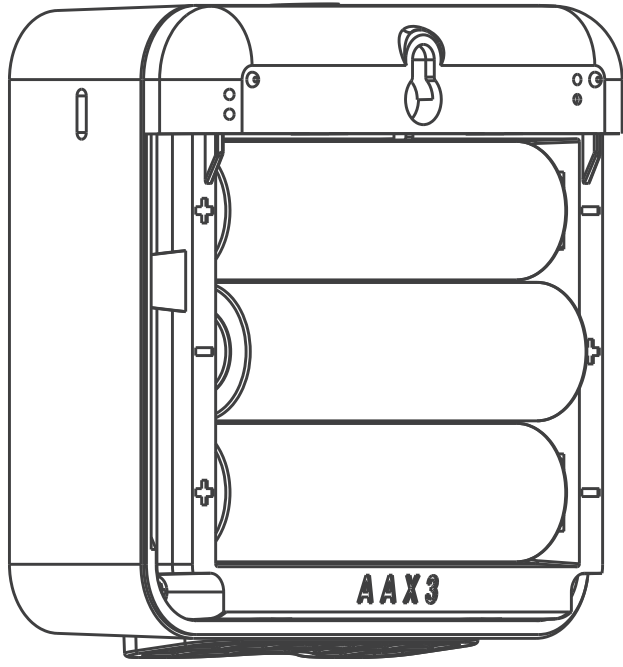


装入三节AA电池

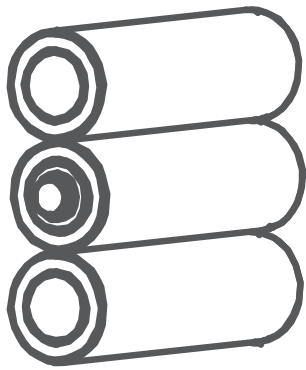

② 长按按键5s以上，信号图标闪烁，传感器进入配网状态。

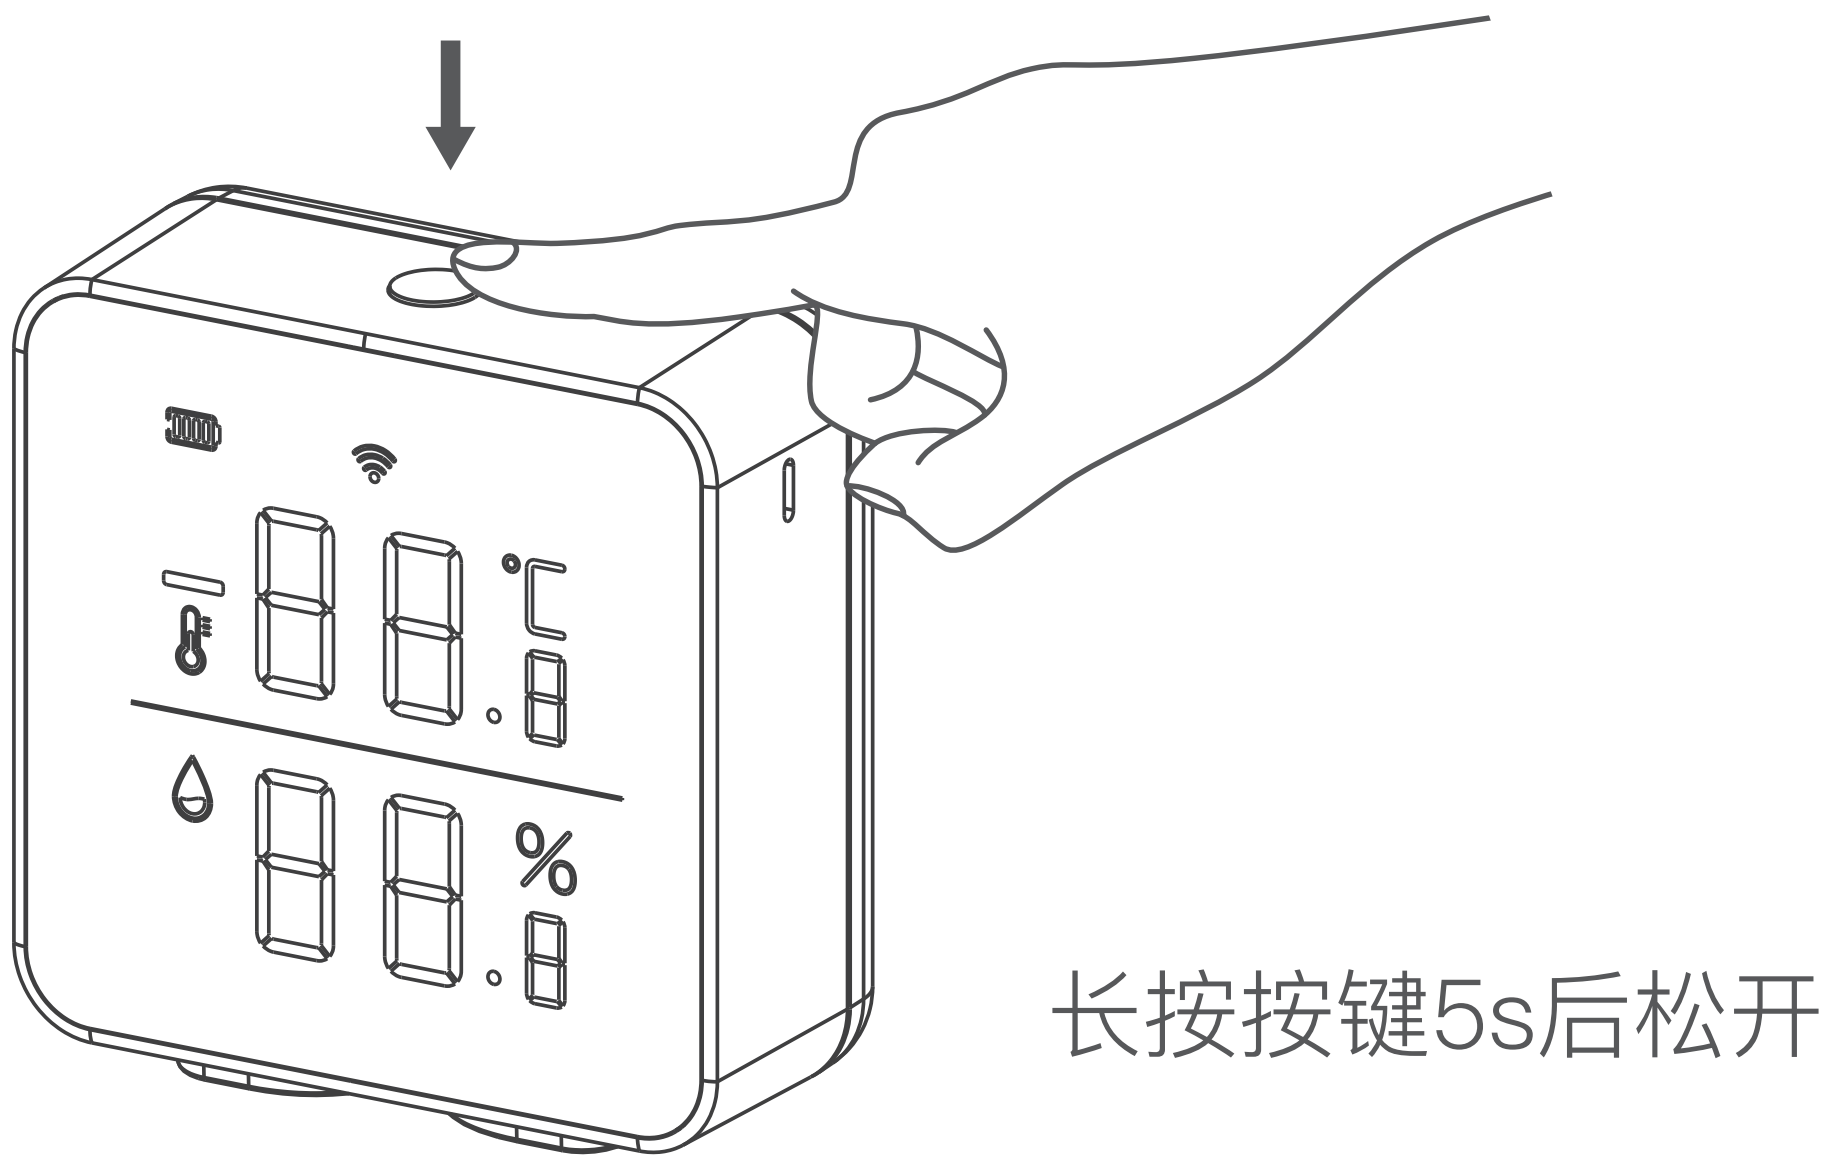

③ MixPad Air“添加设备”功能具有查找、添加设备功能，通过语音“小欧管家，添加设备”或在屏幕设置页点击“添加设备”查找并完成温湿度传感器设备添加。

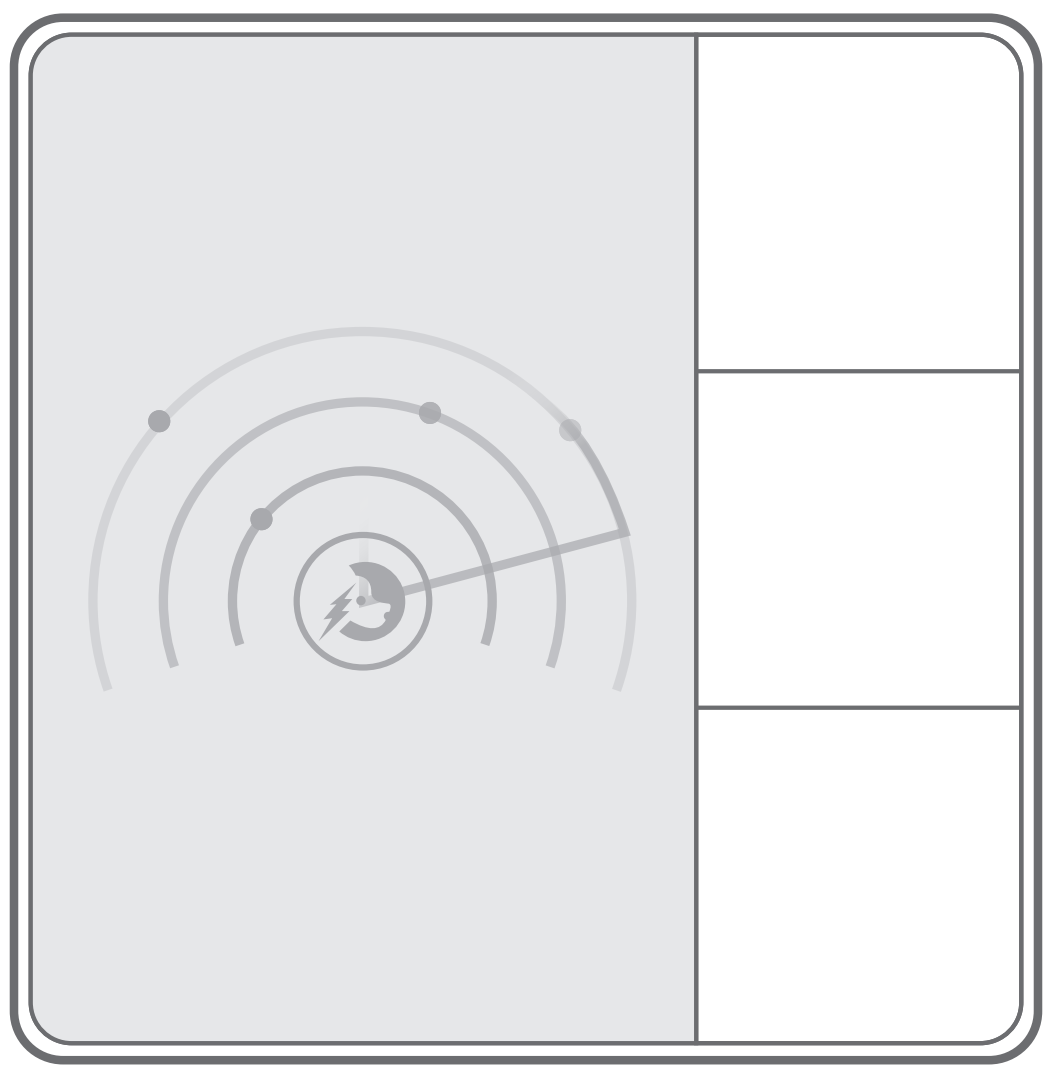

*如添加失败，请将设备靠近 MixPad Air 后重新添加