



小翼管家

智慧生活，超越所想

智能门锁 C3 PRO

(小翼管家定制版)



扫一扫，查看安装说明

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号
南山智园A7栋7层
www.orvibo.com
service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050

安装说明书

① 包装清单

M5x10
×10

M4x25
×10

连接螺套
×2

M5螺丝
×2

8x8方轴
×1 ×1 ×1 ×1

方轴弹簧
×3 ×2

M5螺钉
×1

锁芯
×1

钥匙
×2

电池
×4

锂电池
×1

智能门锁卡
×2

开孔模板
×1

说明书
×2

室外面板
×1

室内面板
×1

电子锁体
×1

扣板扣盒
×1

注：霸王锁体版，扣板以实物为准。

不同门厚安装配件明细：

门厚50~90mm安装配件使用说明			
门厚	8x8方轴	连接螺套	M5螺丝
50≤门厚<70	根据实际情况选用相应方轴： 外面板：方轴插入锁体后，应高出外面10mm-15mm，不宜过短或过长； 内面板：方轴插入锁体后，应高于内门面20mm-30mm，不宜过短或过长。	L=45mm，2个	L=40mm，2个
70≤门厚<90		L=65mm，2个	L=40mm，2个


备注：
1. 标准锁体版，标配配件适配50-90mm门厚。
2. 若标配配件与实际门厚不匹配，需根据门厚另配配件包。

② 安装注意事项


1. 请根据产品清单，检查核对产品及配件是否缺失。
2. 请检查产品规格，与您购买规格是否一致。
3. 请确认安装配件包，锁体导向板，门扣板规格与您家门是否匹配。
4. 安装前，请连接后面板连接线，并通电，检查测试门锁功能是否正常。
5. 门锁需专业人士安装，请勿自行安装。如有安装问题可拨打400-060-6050咨询。
6. 安装过程中请勿关门，避免异常关门无法打开。
7. 门锁安装完后，请插入钥匙验证机械钥匙开锁有无异常。
8. 安装完成后，请务必根据“安装验收标准”，进行验收。
9. 霸王锁体安装方案参考标准锁体。
如有任何异常，请联系商家或客服！

③ 锁体导向板更换说明


1. 伸出锁舌，取下导向板固定螺丝，取下导向板。

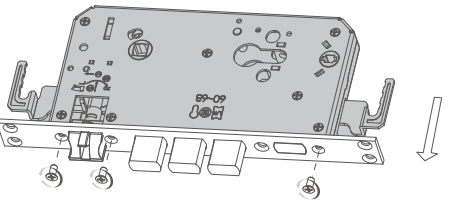

2. 更换导向板。

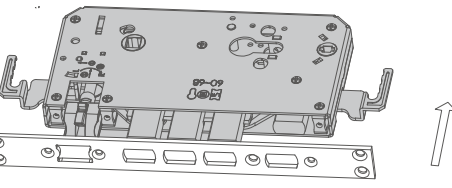


3. 锁上导向板固定螺丝，回位锁舌。

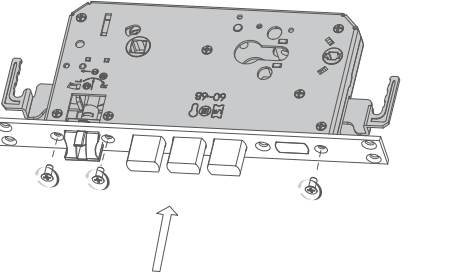

注：锁体示意图仅供参考，具体以实物图为准。

④ 锁体内外开换向说明

出厂锁体默认为右外开，换向后拧紧换向螺丝，确保换向螺丝朝室内侧。

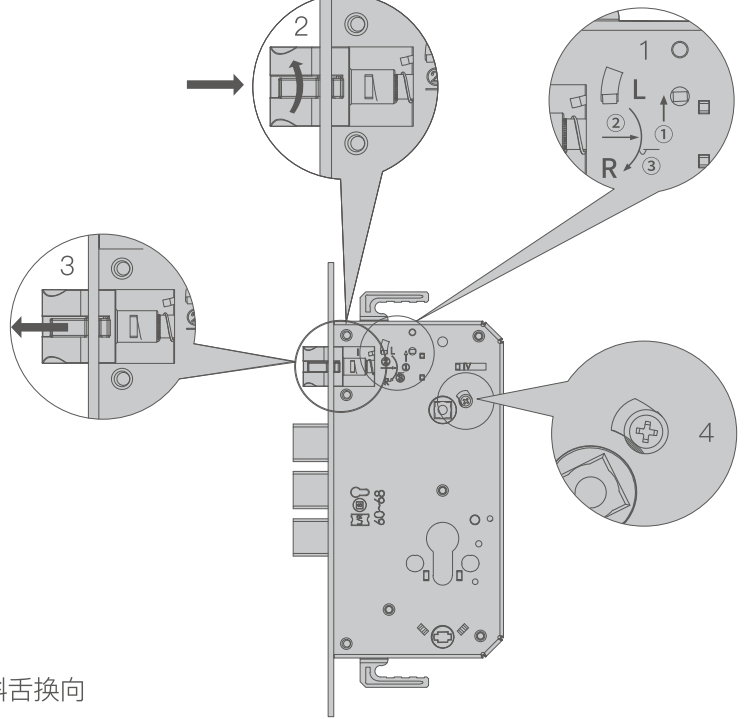

斜舌换向

1. 上推换向拨块。
2. 推进并旋转斜舌后，松开弹出斜舌。
3. 松开换向拨块，完成斜舌换向。
离合换向


4. 离合螺丝靠室内侧，使用十字螺丝刀，取下离合螺丝，将螺丝调换至室内侧并锁紧。
注意：调换离合螺丝时，需避免螺丝掉入锁体内。

⑤ 室内面板把手左右换向

1. 使用十字螺丝刀，取下方轴孔内把手固定螺丝。

2. 取下把手，旋转换向后装回。

3. 装回把手固定螺丝并拧紧。

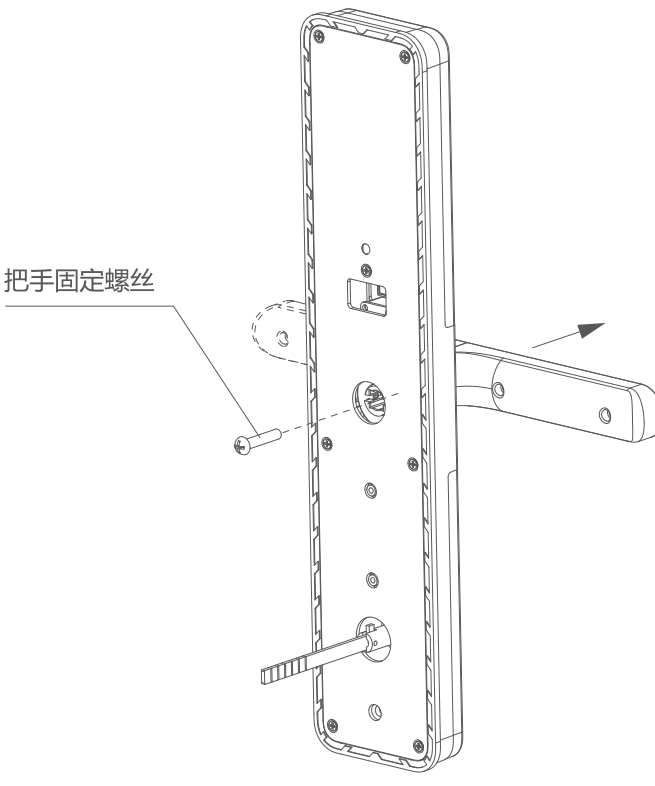


⑥ 室外面板把手左右换向

1. 使用十字螺丝刀，取下换向螺丝。

2. 把手向上，旋转180°换向。


3. 换向后，装回螺丝，并锁紧。

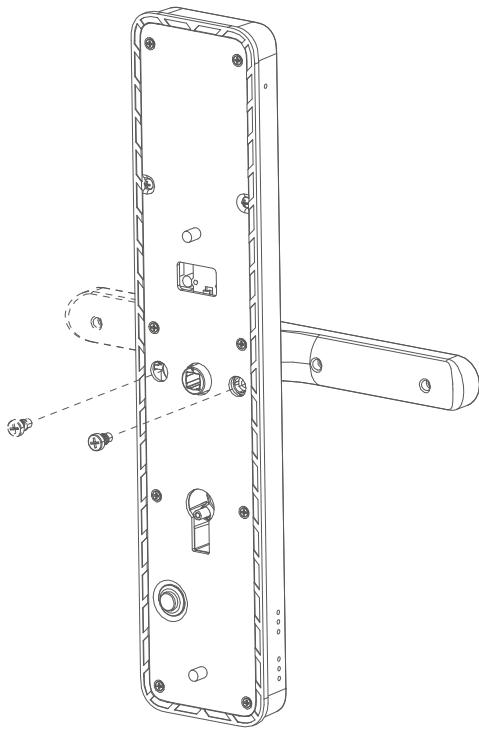

注意：取螺丝时，注意避免螺丝掉入面板内。


⑦ 室外面板安装连接螺套

根据门厚，选择对应连接螺套，安装于室外面板连接螺丝，并拧紧。

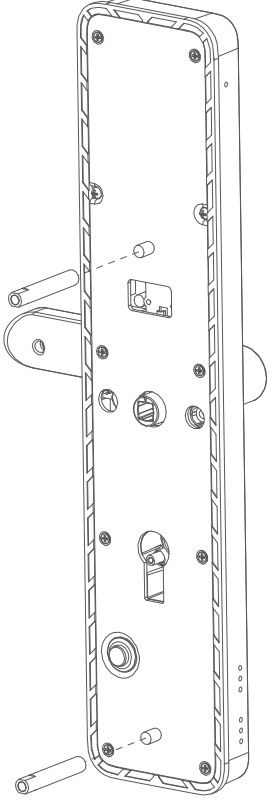

⑧ 室内面板反锁旋钮传动片剪切

1. 根据门厚，剪切传动片长度，确保传动片可穿过锁体且不高出门面。

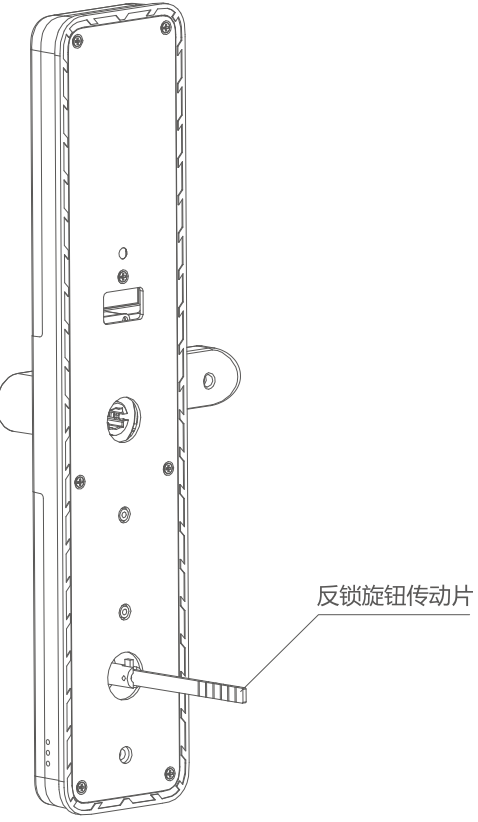

注：传动片长度需穿过锁体且不高出门面。

⑨ 门锁总装


根据以下示意图完成门锁安装，安装步骤：

1. 安装锁体及侧扣板，并打螺丝固定。

2. 安装锁芯，并使用M5X70mm螺钉固定。

3. 安装室外面板及方轴、弹簧，并连接锁体及室外面板连接线。


4. 连接室内外面板连接线，并理线，安装室内面板及方轴、弹簧，然后使用M5螺丝固定。

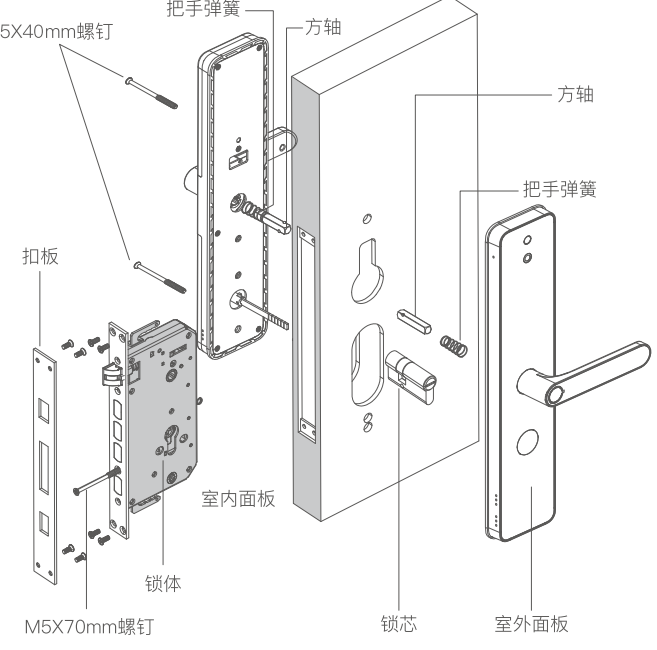

注意：
1. 安装锁芯注意钥匙孔朝外。
2. 根据实际情况选用相应方轴：
外面板：方轴插入锁体后，应高出外面10mm-15mm，不宜过短或过长；
内面板：方轴插入锁体后，应高于内门面20mm-30mm，不宜过短或过长。

⑩ 安装验收

根据以下示意图完成门锁安装

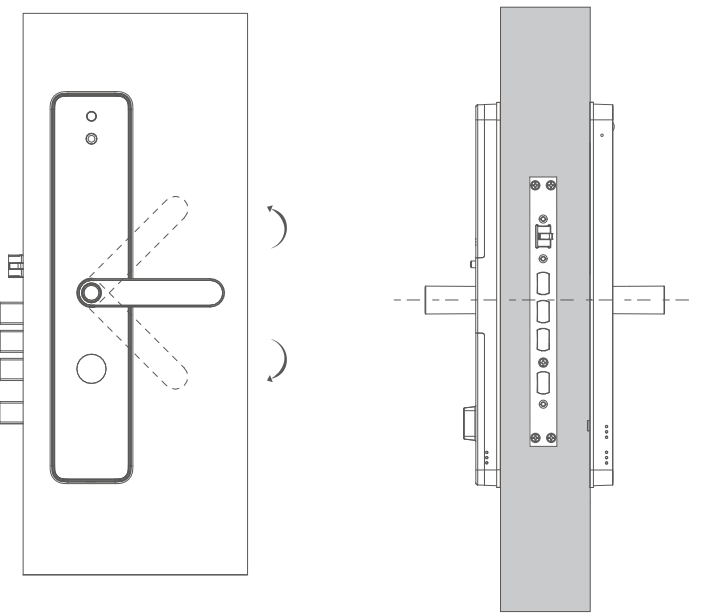

1. 确认室内外面板是否锁紧，有无松动，歪斜异常。
2. 安装电池，添加门锁用户指纹、密码、卡，验证开锁是否正常。
3. 转动内外把手，确认把手传动有无卡涩，是否可回弹复位。
4. 上提内外把手，可打出方舌上锁。
5. 使用钥匙开锁，确认钥匙开锁是否正常。
6. 旋转反锁旋钮，反锁舌可正常伸出，并反锁。
7. 确认开关门有无异常。
8. 下载APP，配网添加，确认门锁联网是否正常。
9. 查看视频，确认摄像头是否正常。