



ORVIBO

智能吸顶灯


安装使用指南

安装注意事项：


- 1.长途运输，先试亮再安装**
- 2.为了光源的寿命，试灯前必须先断开电源
(端子插头分正反，请注意)**

安装指南

⚠ 安装前，必须切断电源，防止触电！

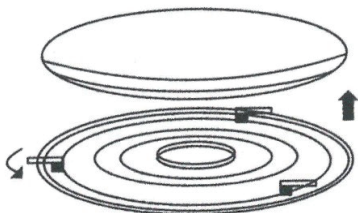


1、拆卸吸顶灯罩。

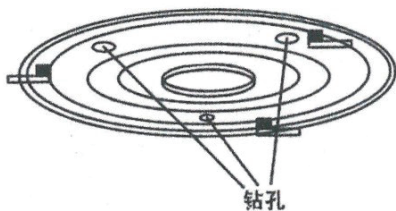


2、根据螺丝孔位置钻孔并连接电源。

安装指南

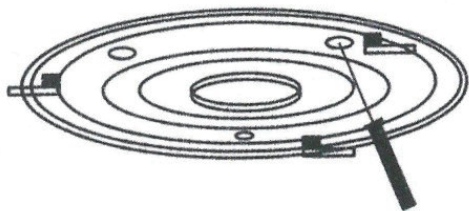


3、固定吸顶底盘

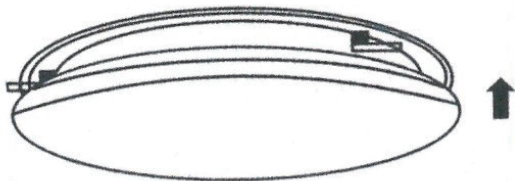


4、将灯罩装回完成安装

安装指南

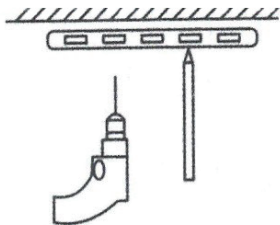


1、以底盘作参照，在天花板上定好 孔的位置，建议用笔来画好孔的位置，然后钻孔。

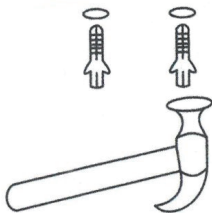


2、把膨胀胶塞敲入墙壁打好的孔内。

安装指南



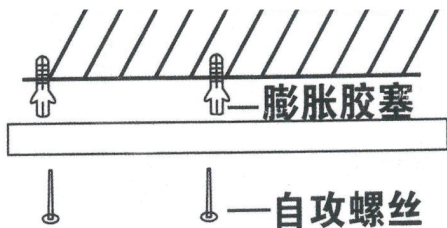


3、用自攻螺丝对准膨胀胶塞，顺时针扭进去，固定好底盘再将壁盘卡上。

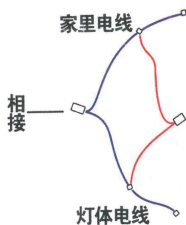

4、如图所示将主体挂上，灯体的主线与家里的零线火线相接。

安装指南

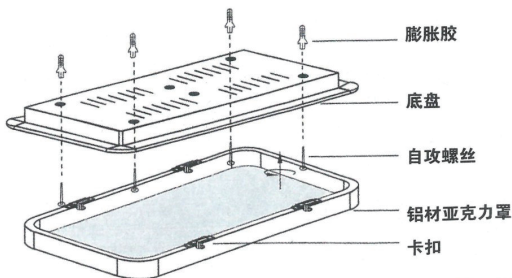

*木制天花板请
直接用自攻螺丝
固定即可。