




ORVIBO

MixPad C


超级智能开关

(安装指南)

包装清单

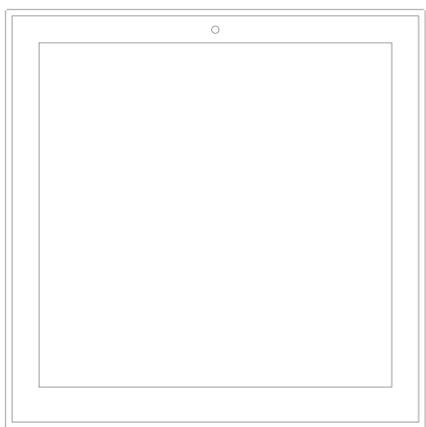


MixPad C 超级智能开关 ×1

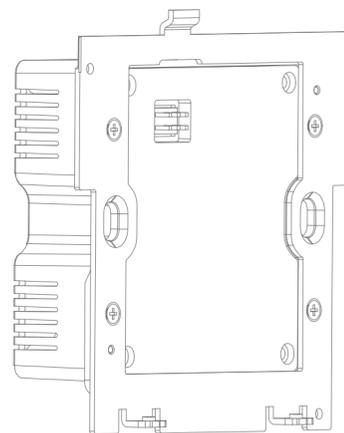


电源底壳 ×1



M1.4 十字
螺丝刀 ×1

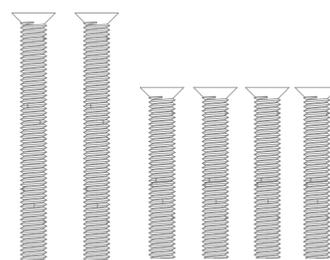


KM4螺丝 ×6

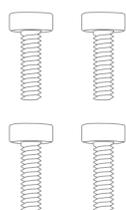


M1.4螺丝 ×4


自备工具

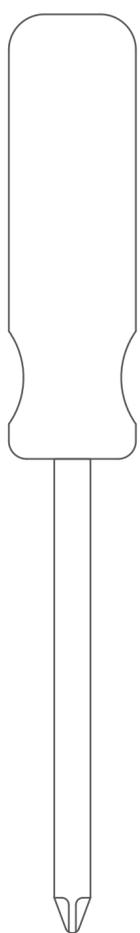

十字螺丝刀

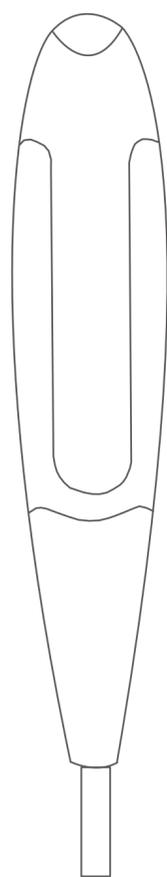


感应测电笔

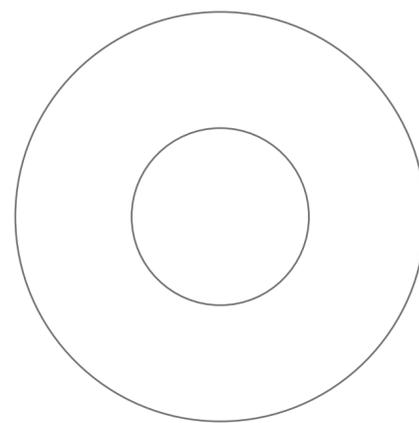


电工胶布

部署零线需自备工具：

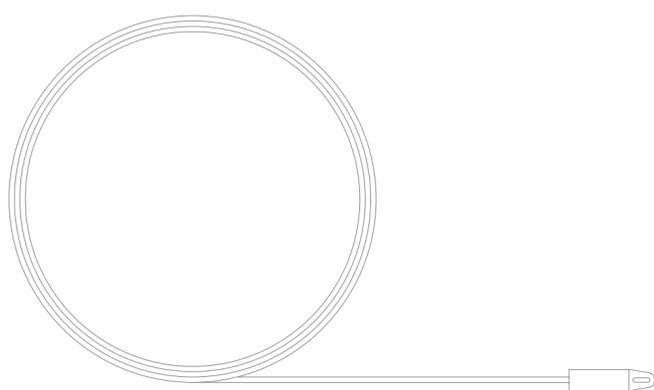

穿线器

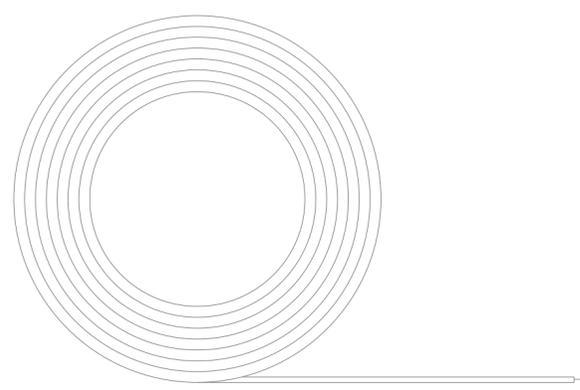


蓝色2.5平方软电线
(根据部署距离确定电线长度)

安装须知

⚠ 本产品使用220V零线和火线供电，需由专业电工安装。安装之前请仔细阅读安装指南，不遵守安装指南可能会危及您的生命安全。

安装位置

在墙面86开关暗盒位置安装或直接替换现有墙壁开关。




安装条件

- ① 暗盒内具备零线，可直接安装。
- ② 暗盒内没有零线，需要另外布设零线。

如何辨识零线、火线


* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

⚠ 注意：辨别零线、火线需要用测电笔带电操作，切勿用肢体触碰电线裸露金属。

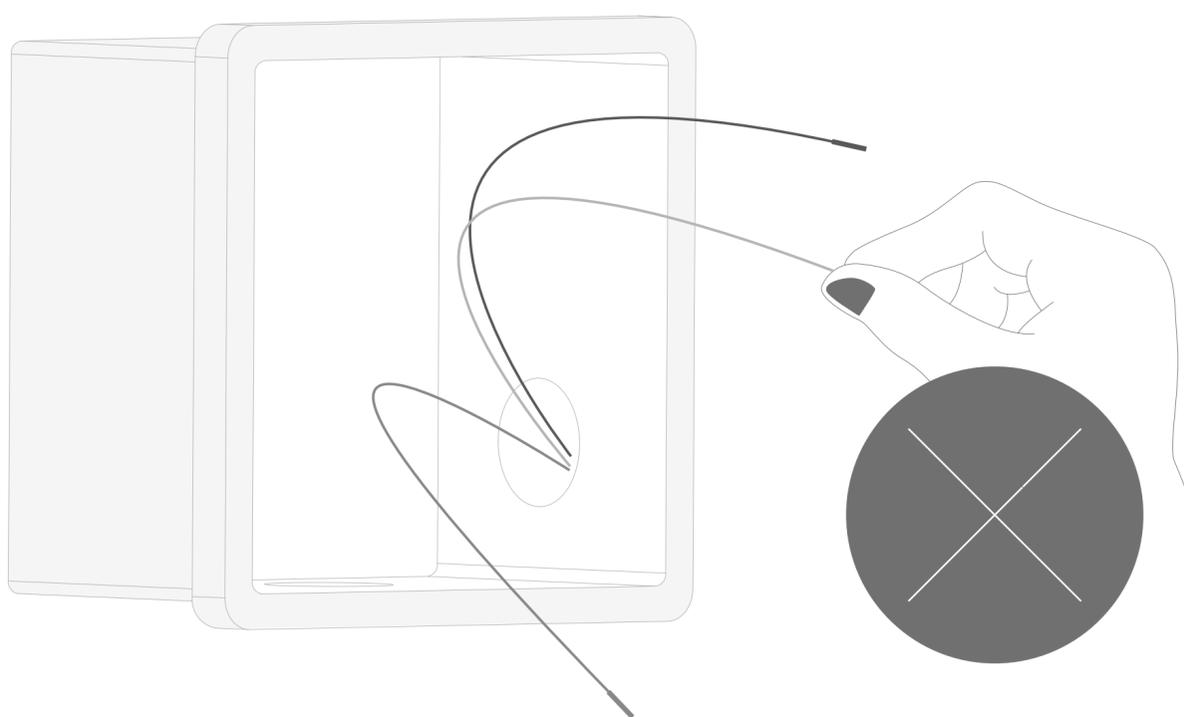


1. 插座面板零火线辨别

- ① 关闭插座断路器，拆开插座面板。
- ② 拉通插座断路器，用测电笔触碰各电线接触点。


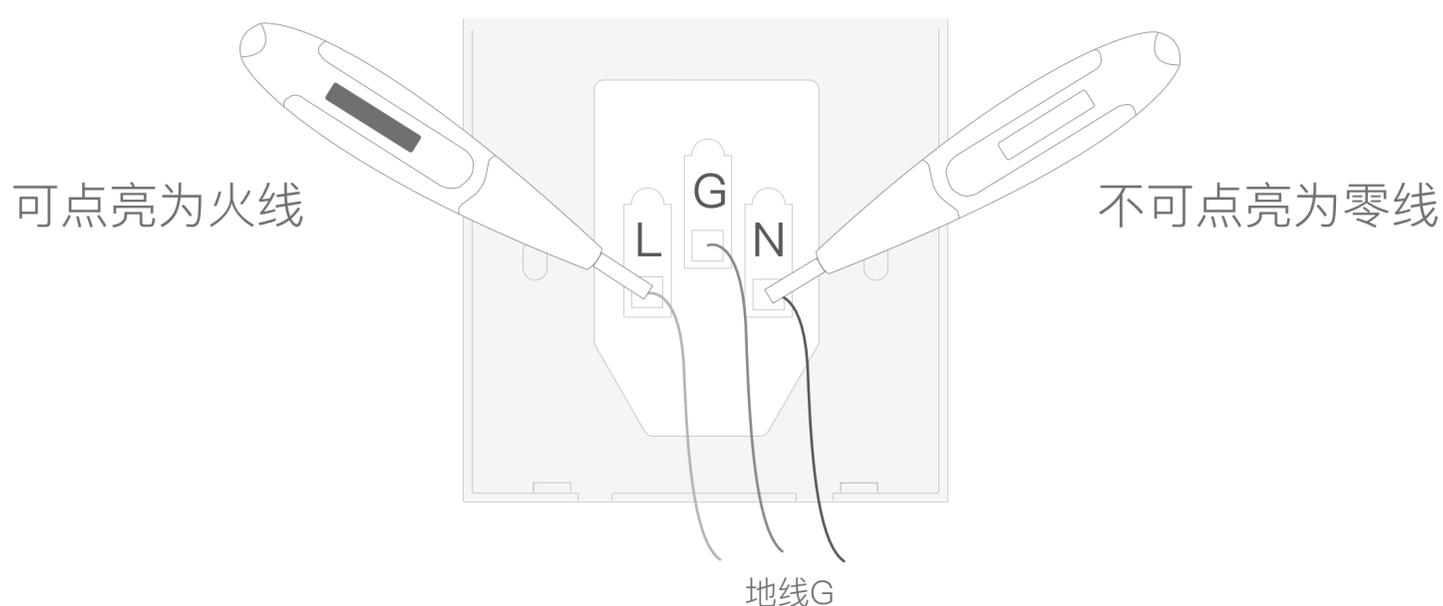


③ 用电线标示贴区分零线、火线、地线

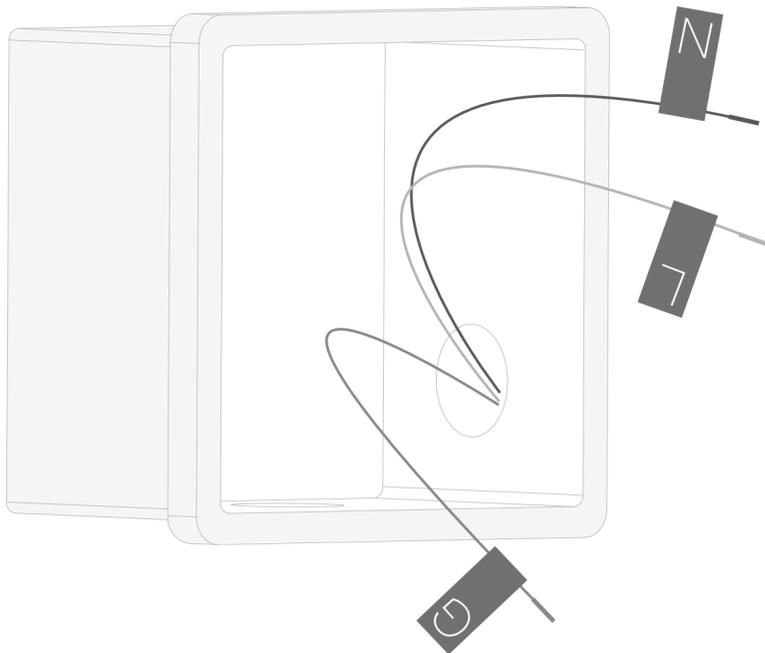


2. 开关面板零火线辨别

- ① 关闭开关断路器，拆下开关面板。
- ② 拉通开关断路器。
- ③ 切换开关状态，用测电笔触碰电线接触点。

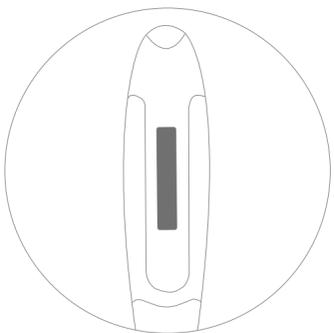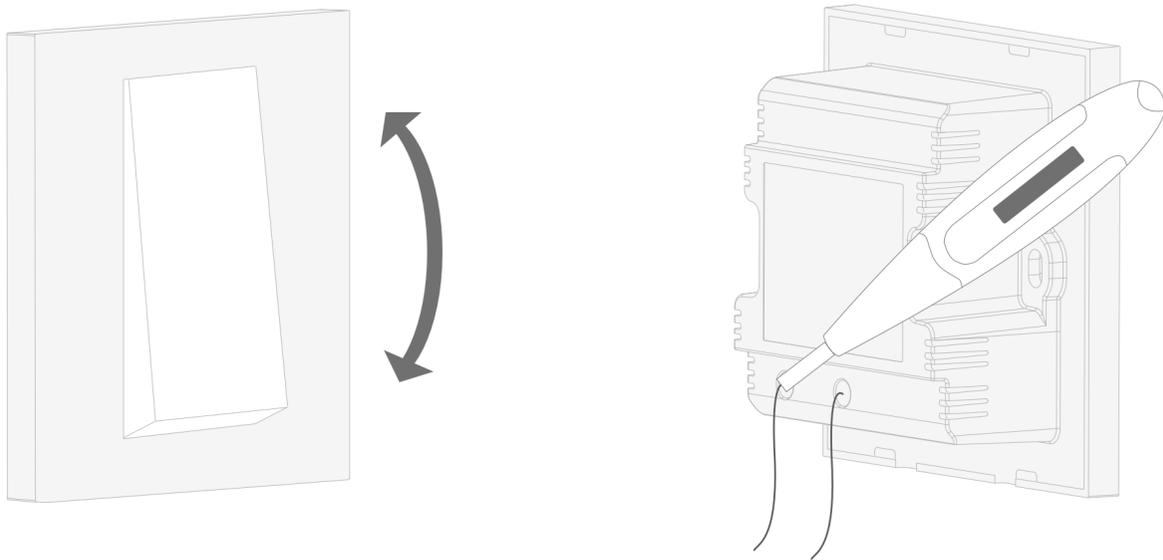


始终点亮
为火线

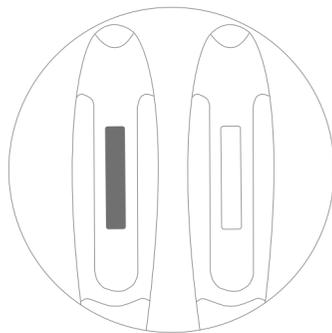


反复点亮
为灯控线

④ 用电线标示贴区分火线、灯控线。

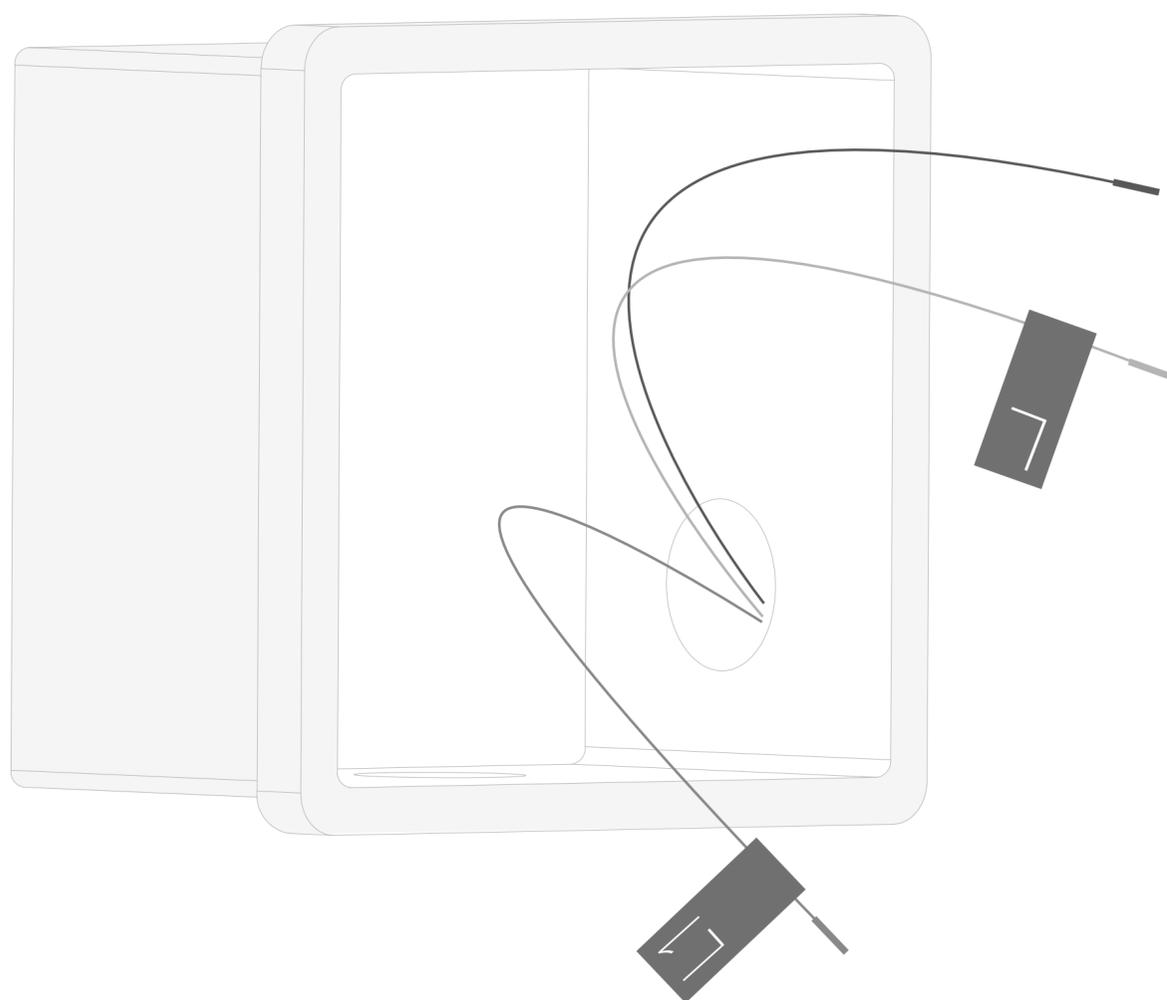


如何布设零线



① 确认开关控制灯的位置，关闭开关断路器。

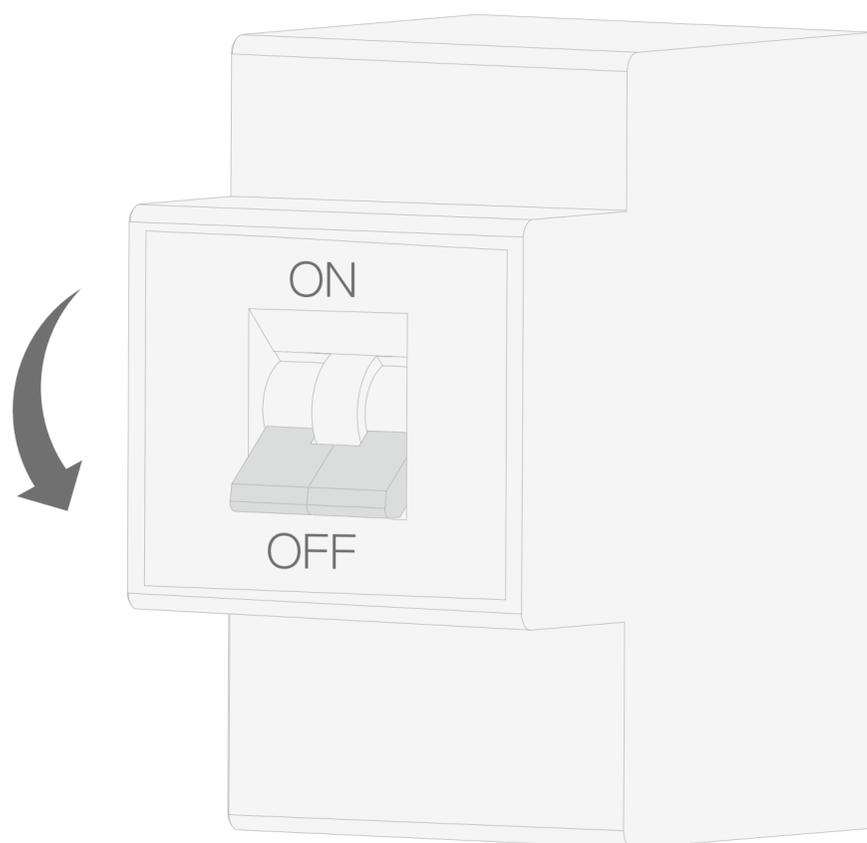

- ② 将穿线器从灯位置穿过接线管至暗盒出线处。

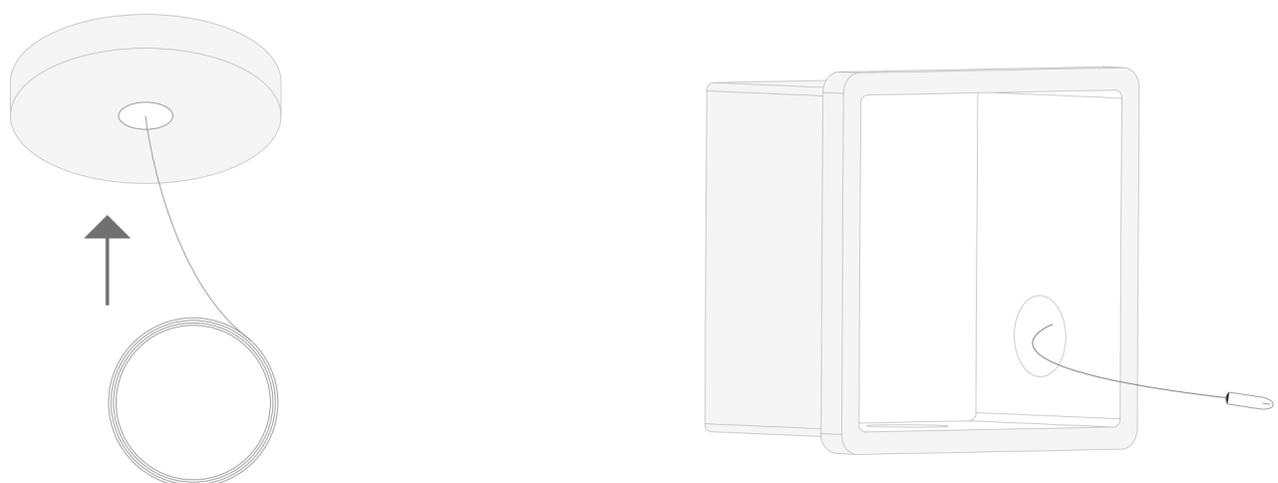


- ③ 将新增电线和穿线器头部固定，灯具位置抽拉穿线器带出新增电线。

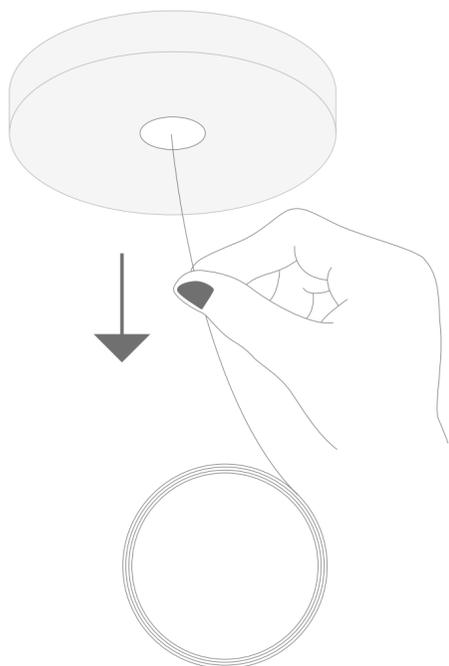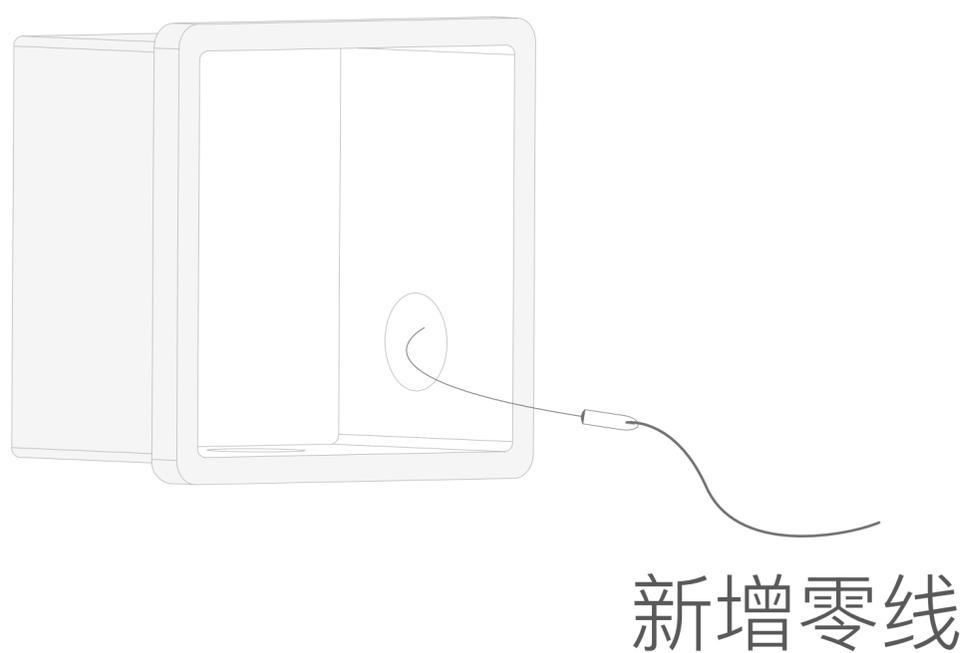


产品安装

① 安装前请关闭断路器。

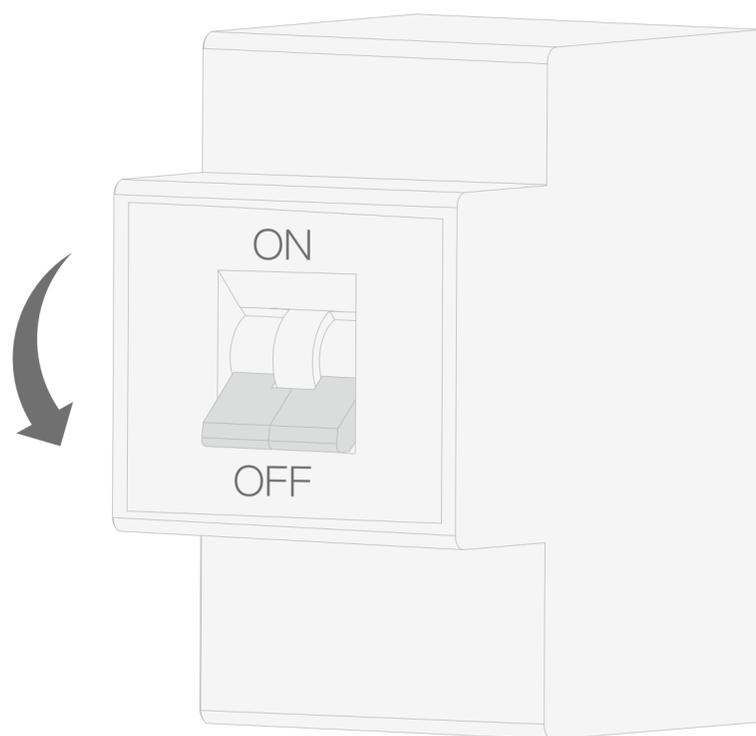


② 撕下面板底盒固定贴纸，取下底盒。

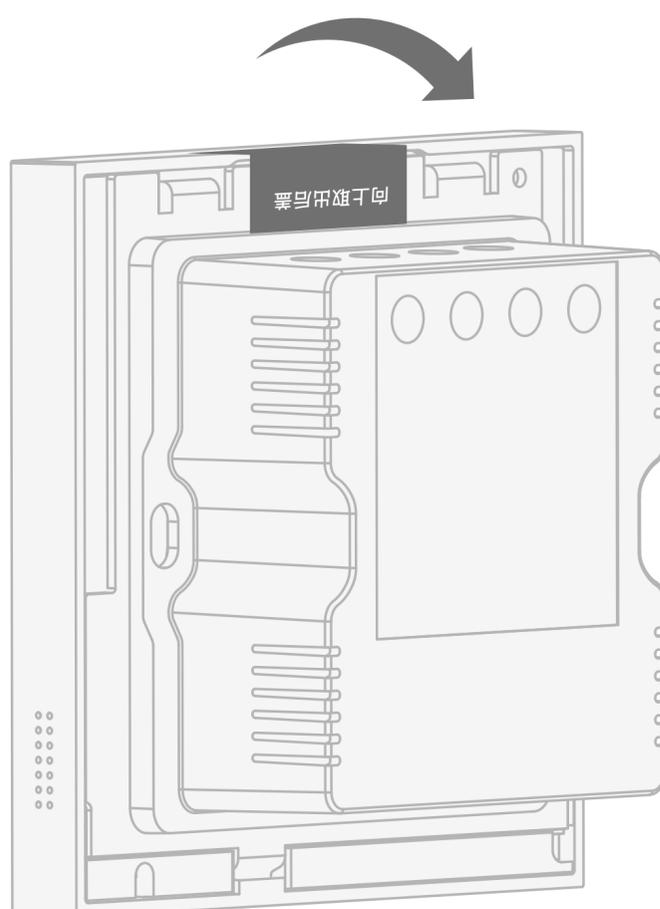

③ 将火线接入底盒的L接口，零线接入底盒N接口，灯控线接入底盒L1/L2接口。确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

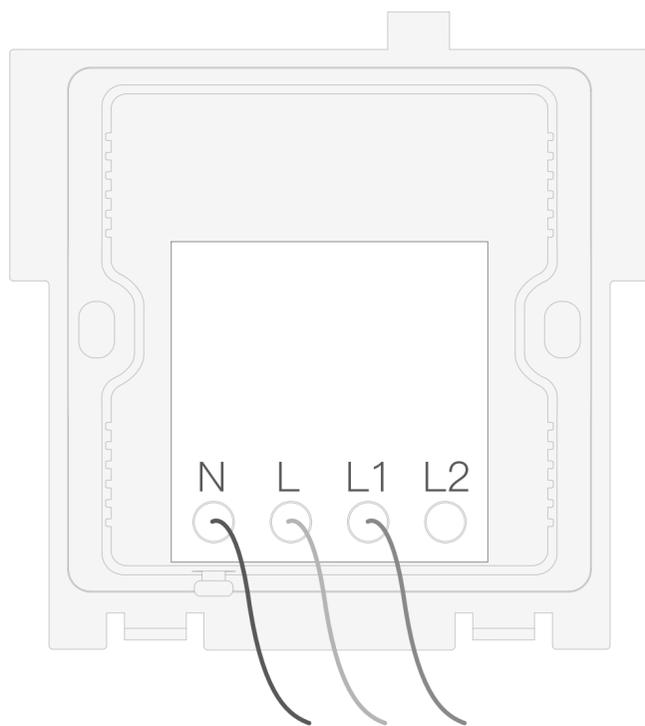

⚠ 注意：L1/L2每路支持最大负载200W。

④ 用附件KM4螺丝将底盒组件固定到墙壁暗盒上。

倾斜 MixPad面板并扣合在支架上，用M1.4螺丝从底部将面板和支架锁紧。

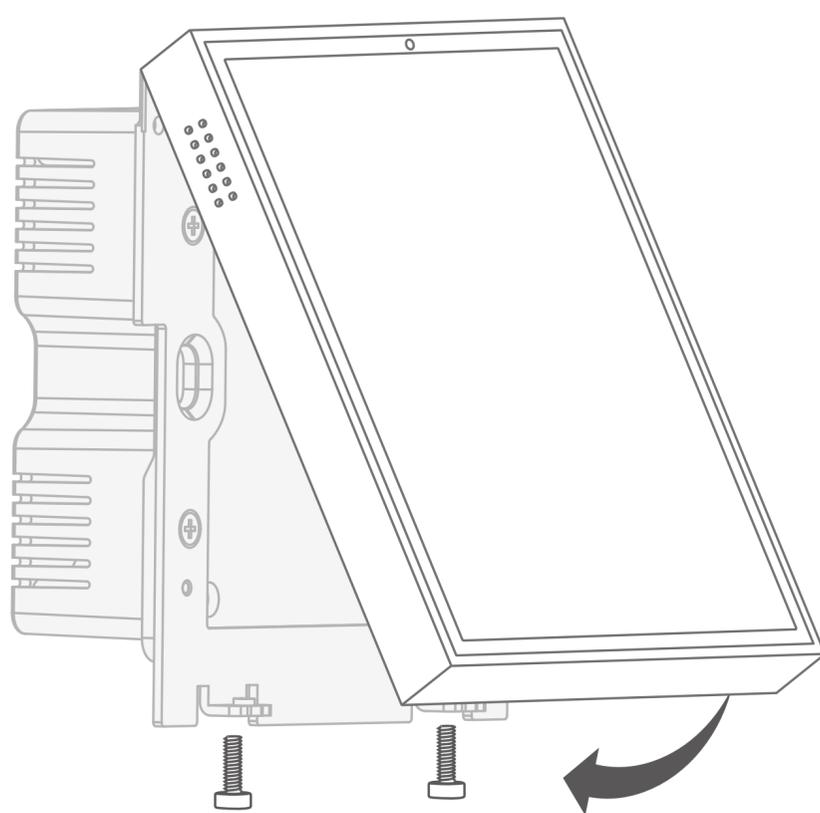

* 底盒螺丝请勿拧入过紧，固定至底盒不会松动即可。面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

⑤ 打开断路器，给MixPad通电。