




ORVIBO

MixPad X

全景屏超级智能面板

(安装指南)


包装清单

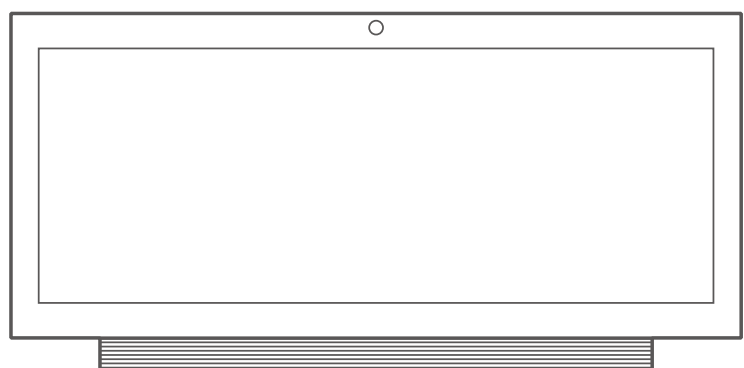


MixPad X 面板 ×1




支架 ×1

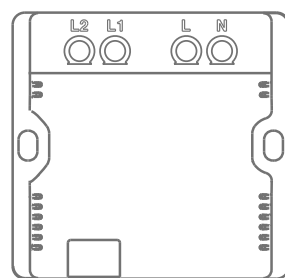


底壳组件 ×1

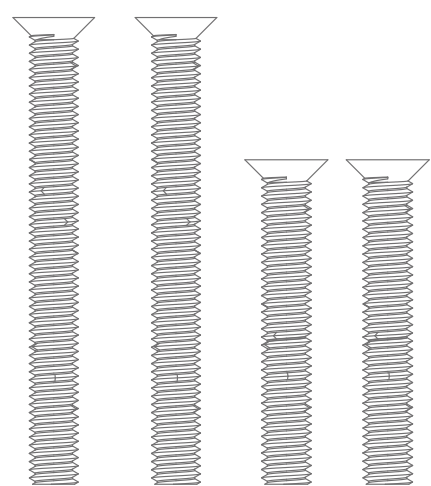


KM4螺丝 ×4

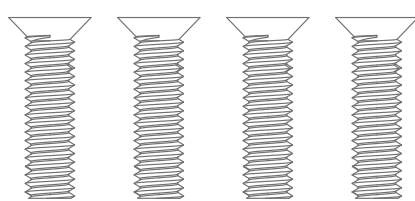


KM2螺丝 ×4

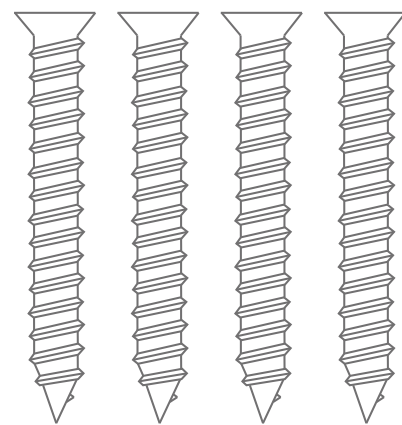


KA4螺丝 ×4

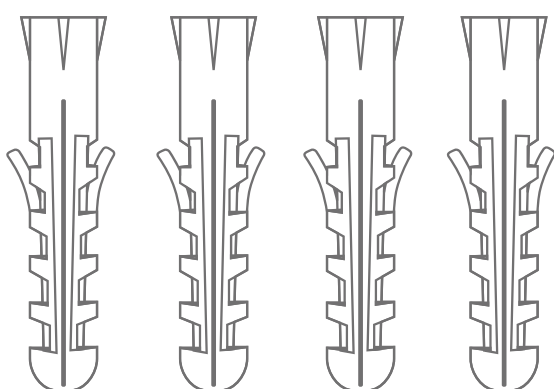

膨胀管 ×4

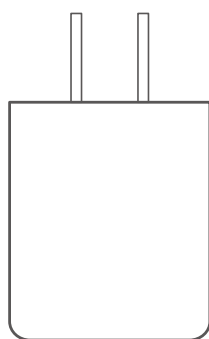


电源适配器 ×1

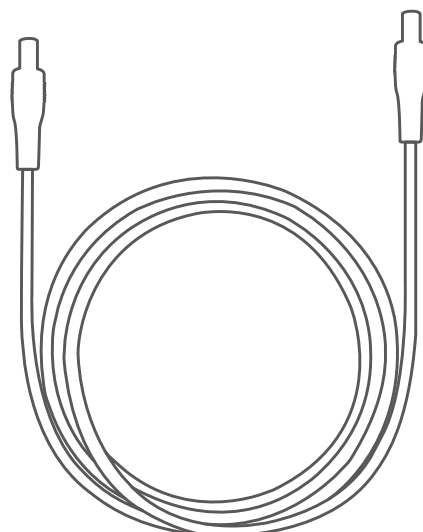


电源线 ×1


自备工具

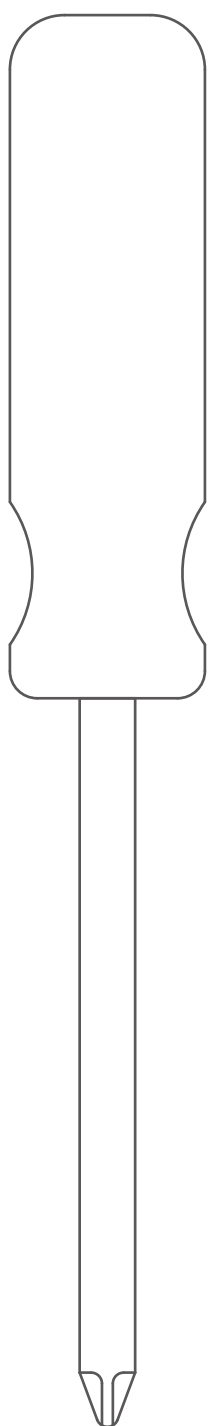

十字螺丝刀

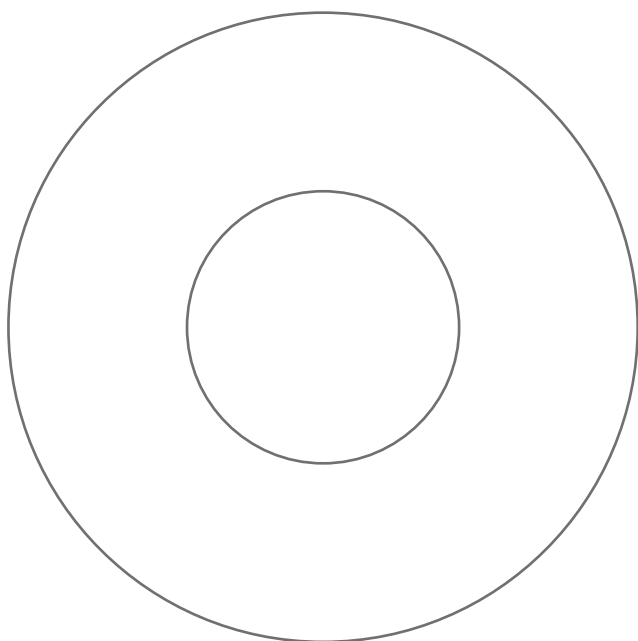


电工胶布

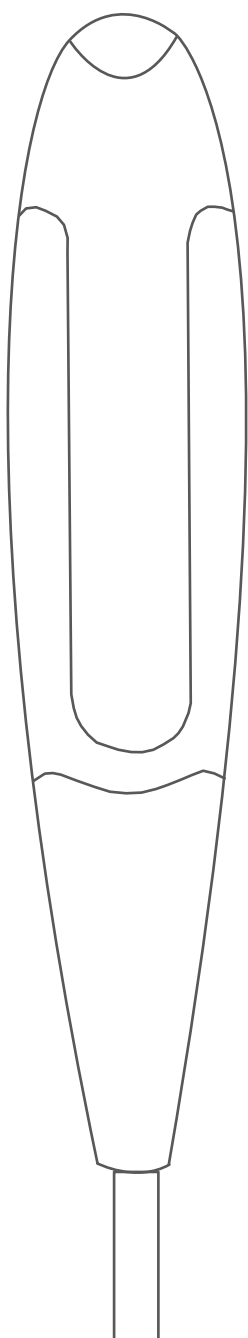


测电笔

布设零线工具

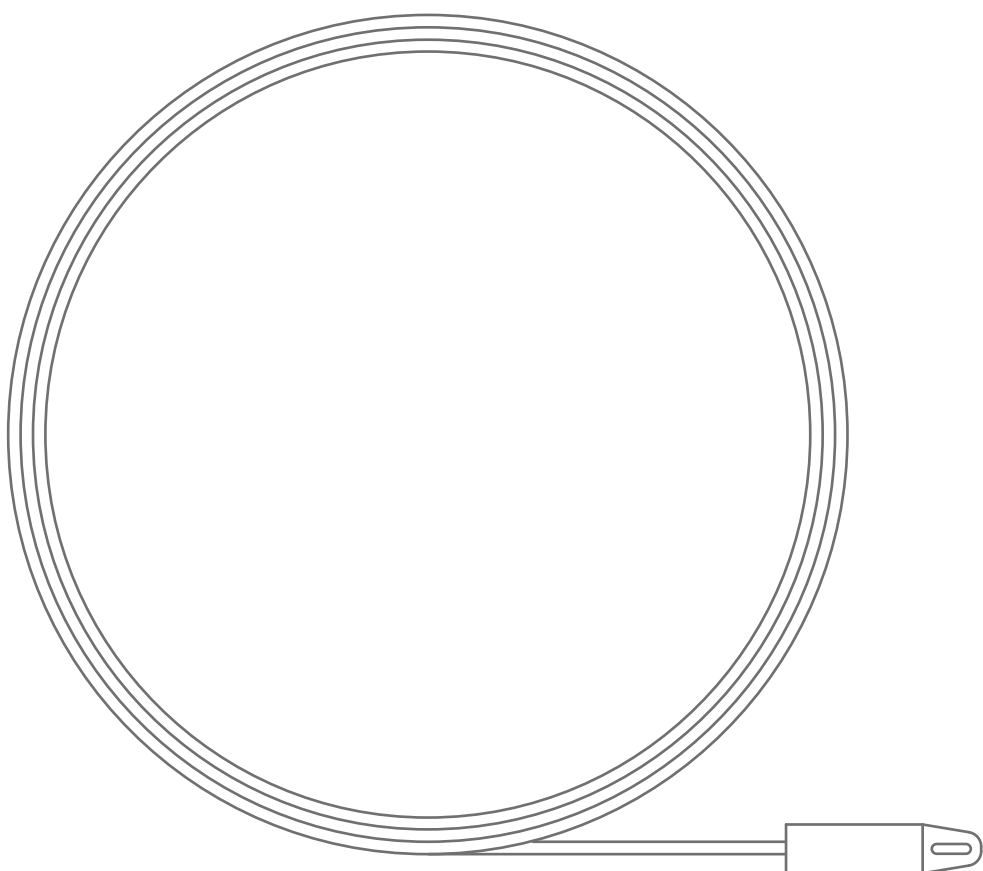

穿线器

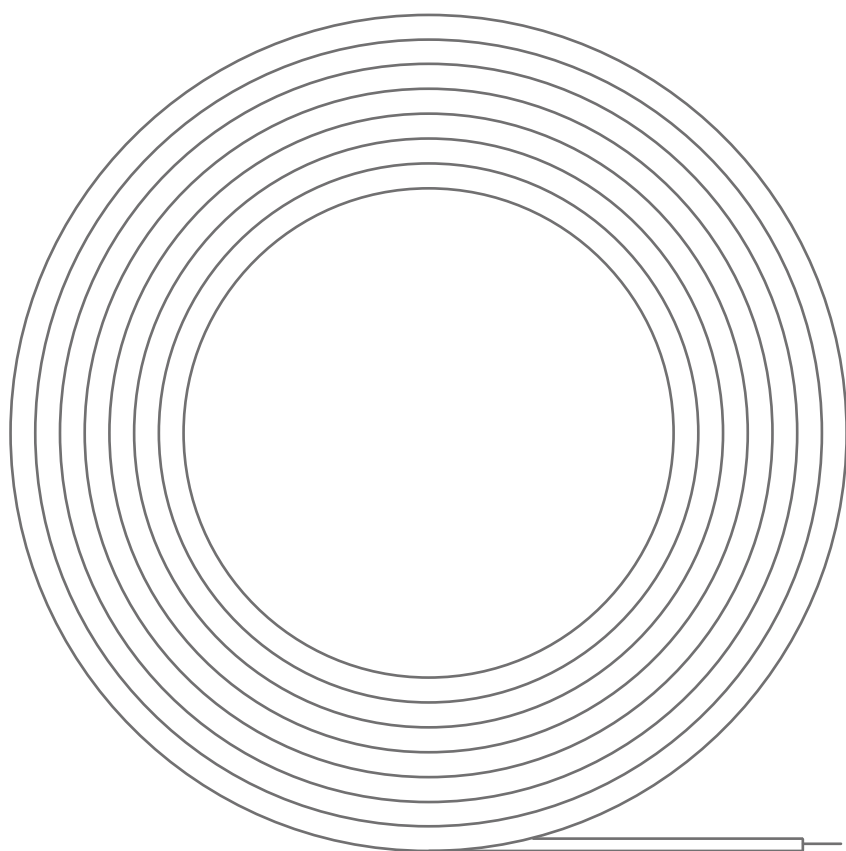

蓝色2.5平方软电线
(根据部署距离确定电线长度)

安装须知

本产品需由专业电工按照电工规范和产品说明要求进行安装、调试，安装之前请仔细阅读产品安装指南，不遵守安装指南可能会危及您的生命安全,必须在断路器关闭的情况下安装。

产品仅限室内使用。




灯具短路、负载过大、接线错误等因素导致的负载保险丝熔断，不在产品保修范围，请按照规范安装！

安装条件

确认要安装的开关位置周围墙面没有遮挡。

① 产品靠边安装要求（墙体拐角处）

86底盒中心点离墙体拐角处距离不能低于20CM，
a、b数值范围内不能有除墙体的其他内容。

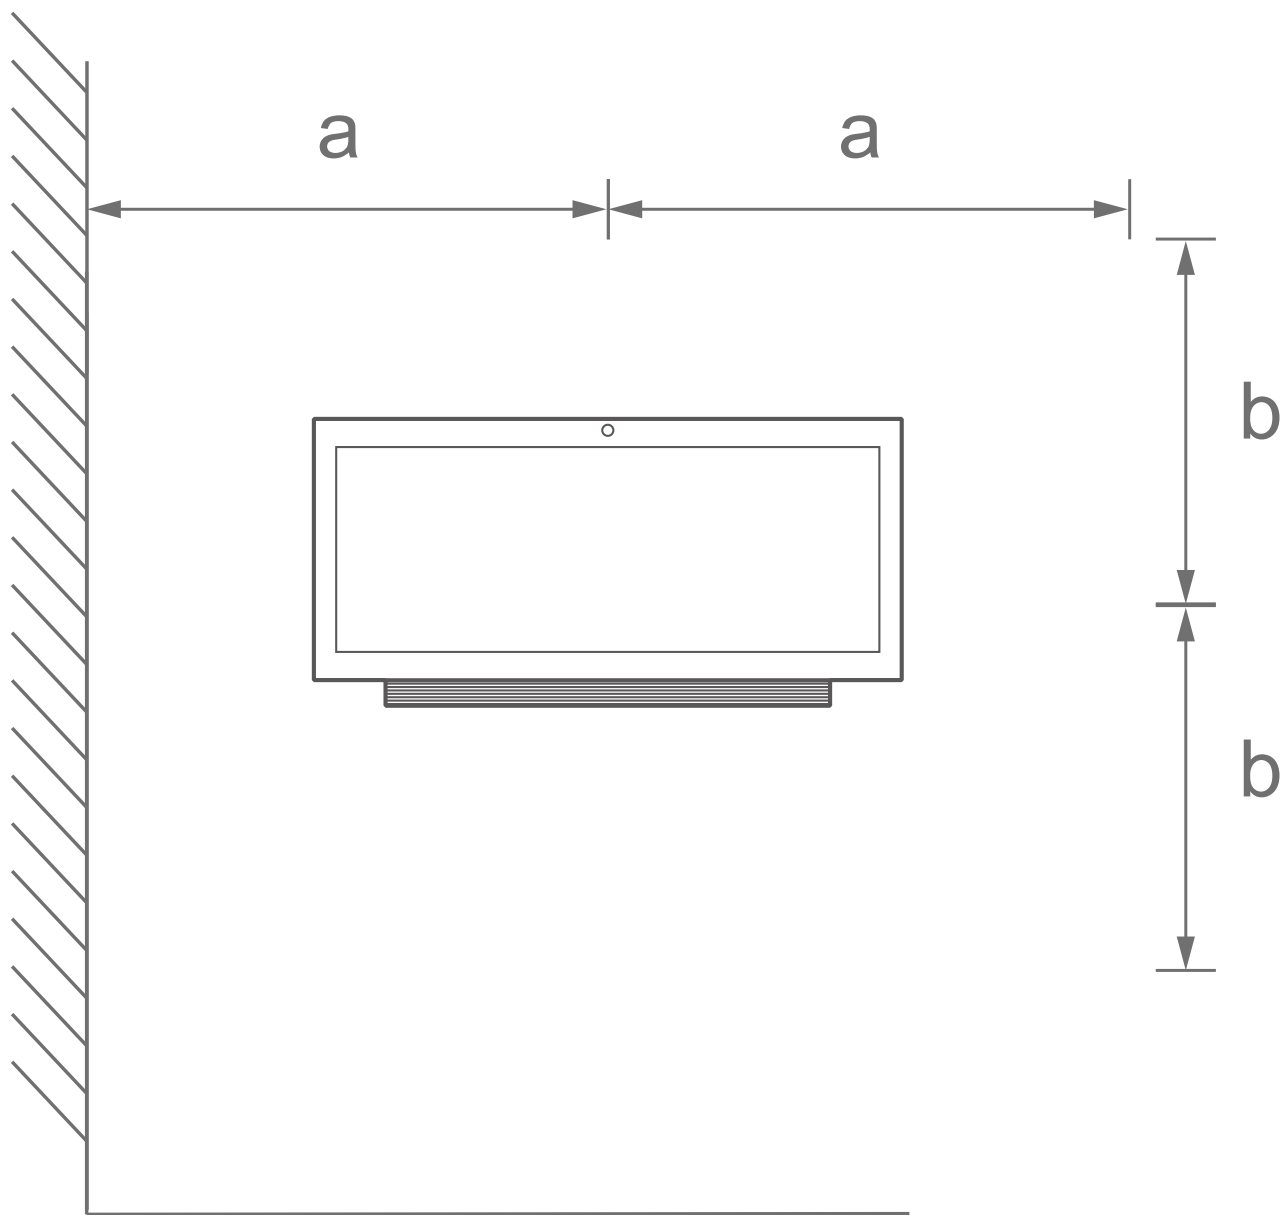

$a \geq 20\text{CM}$
 $b \geq 15\text{CM}$

② 产品居中安装要求（柱子或背景墙）


86底盒中心点左右2边距离不能低于20CM，a、b数值范围内不能有除墙体的其他内容。

安装方式


本产品有强电供电和弱电供电两种供电方式：

一、强电供电：

在墙壁86开关位置安装，用220V零火线供电。

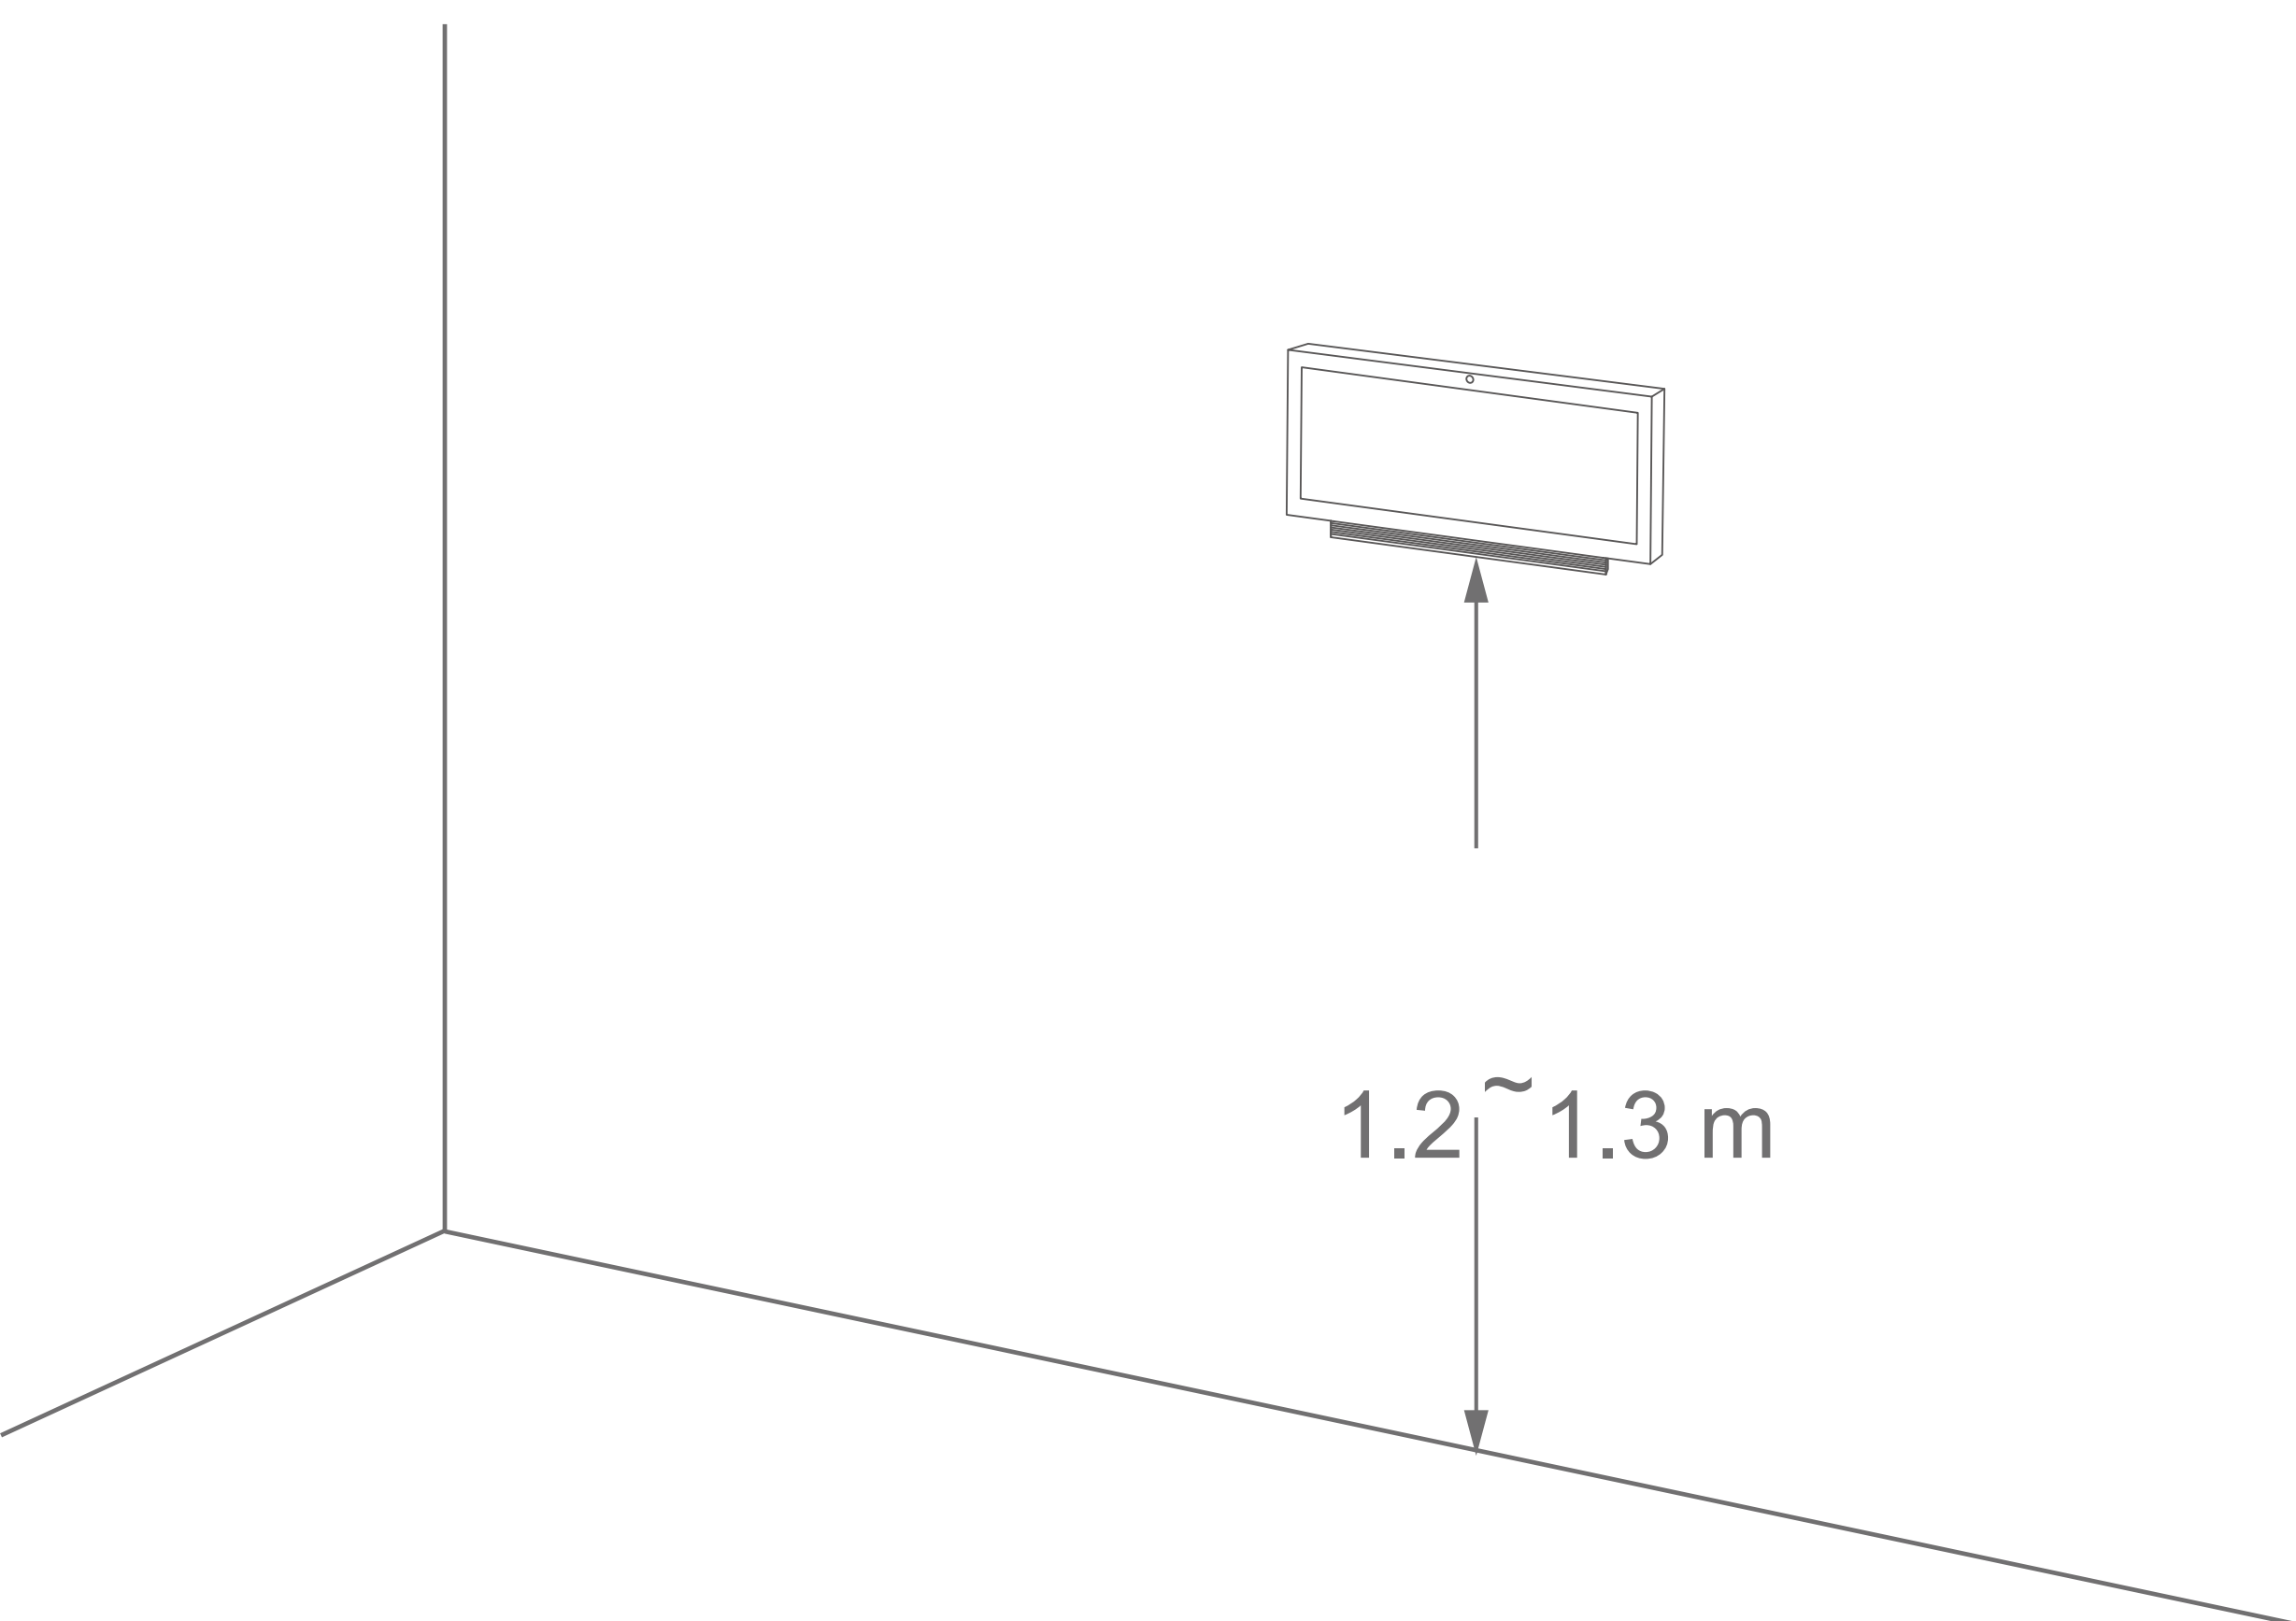


1、用KM2螺丝组装支架与底壳组件。

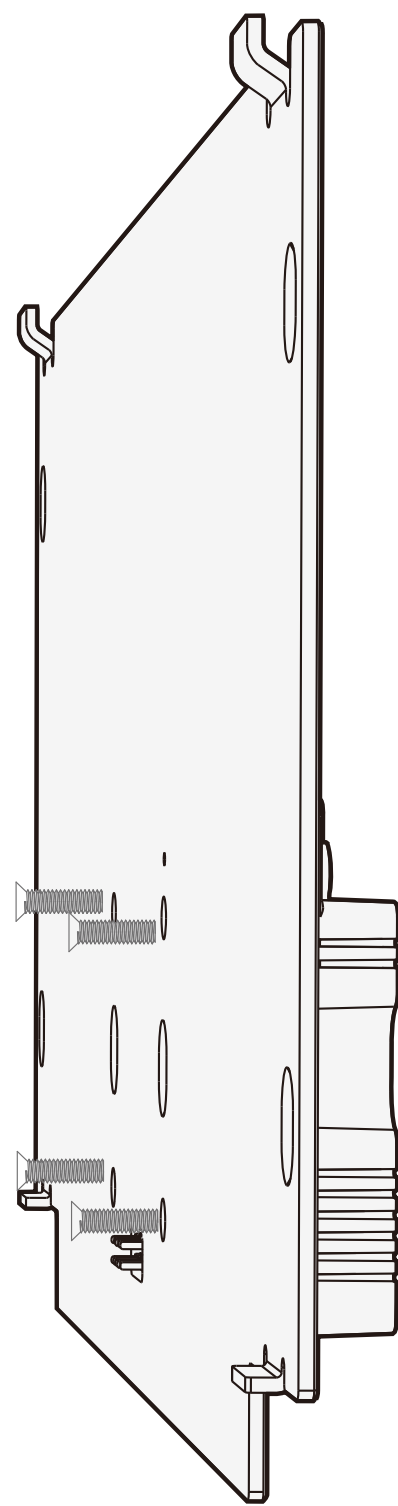


2、如果暗盒内具备零线，可跳转到步骤3 直接安装，如果暗盒内没有零线，可按如下步骤布设零线。


① 确认开关控制灯的位置，关闭开关断路器。

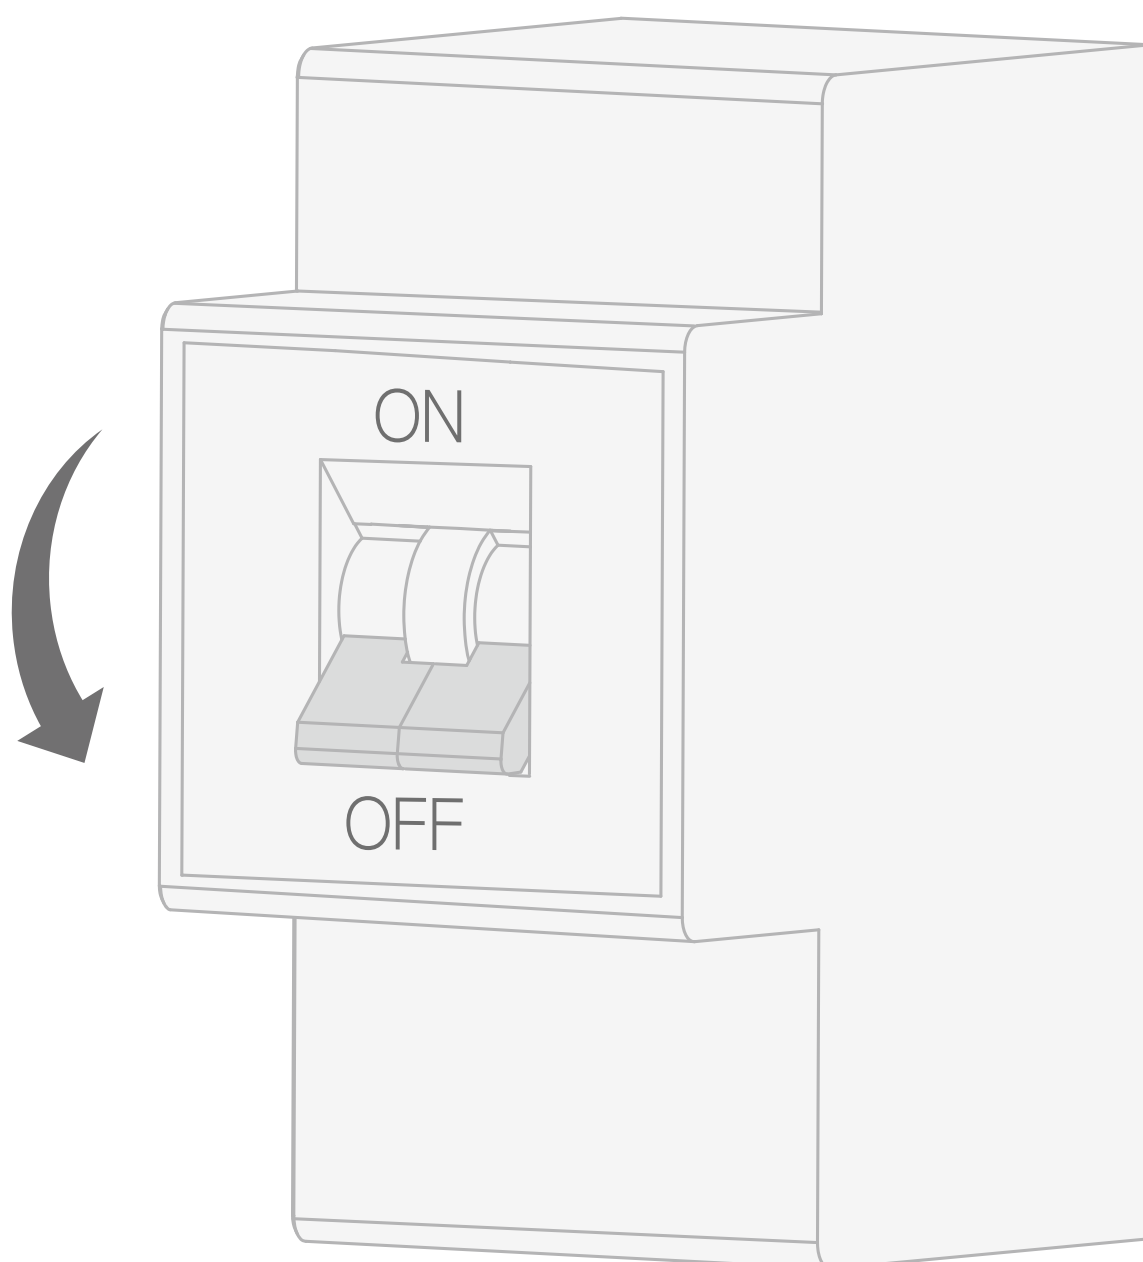

② 将穿线器从灯位置穿过接线管至暗盒出线处。

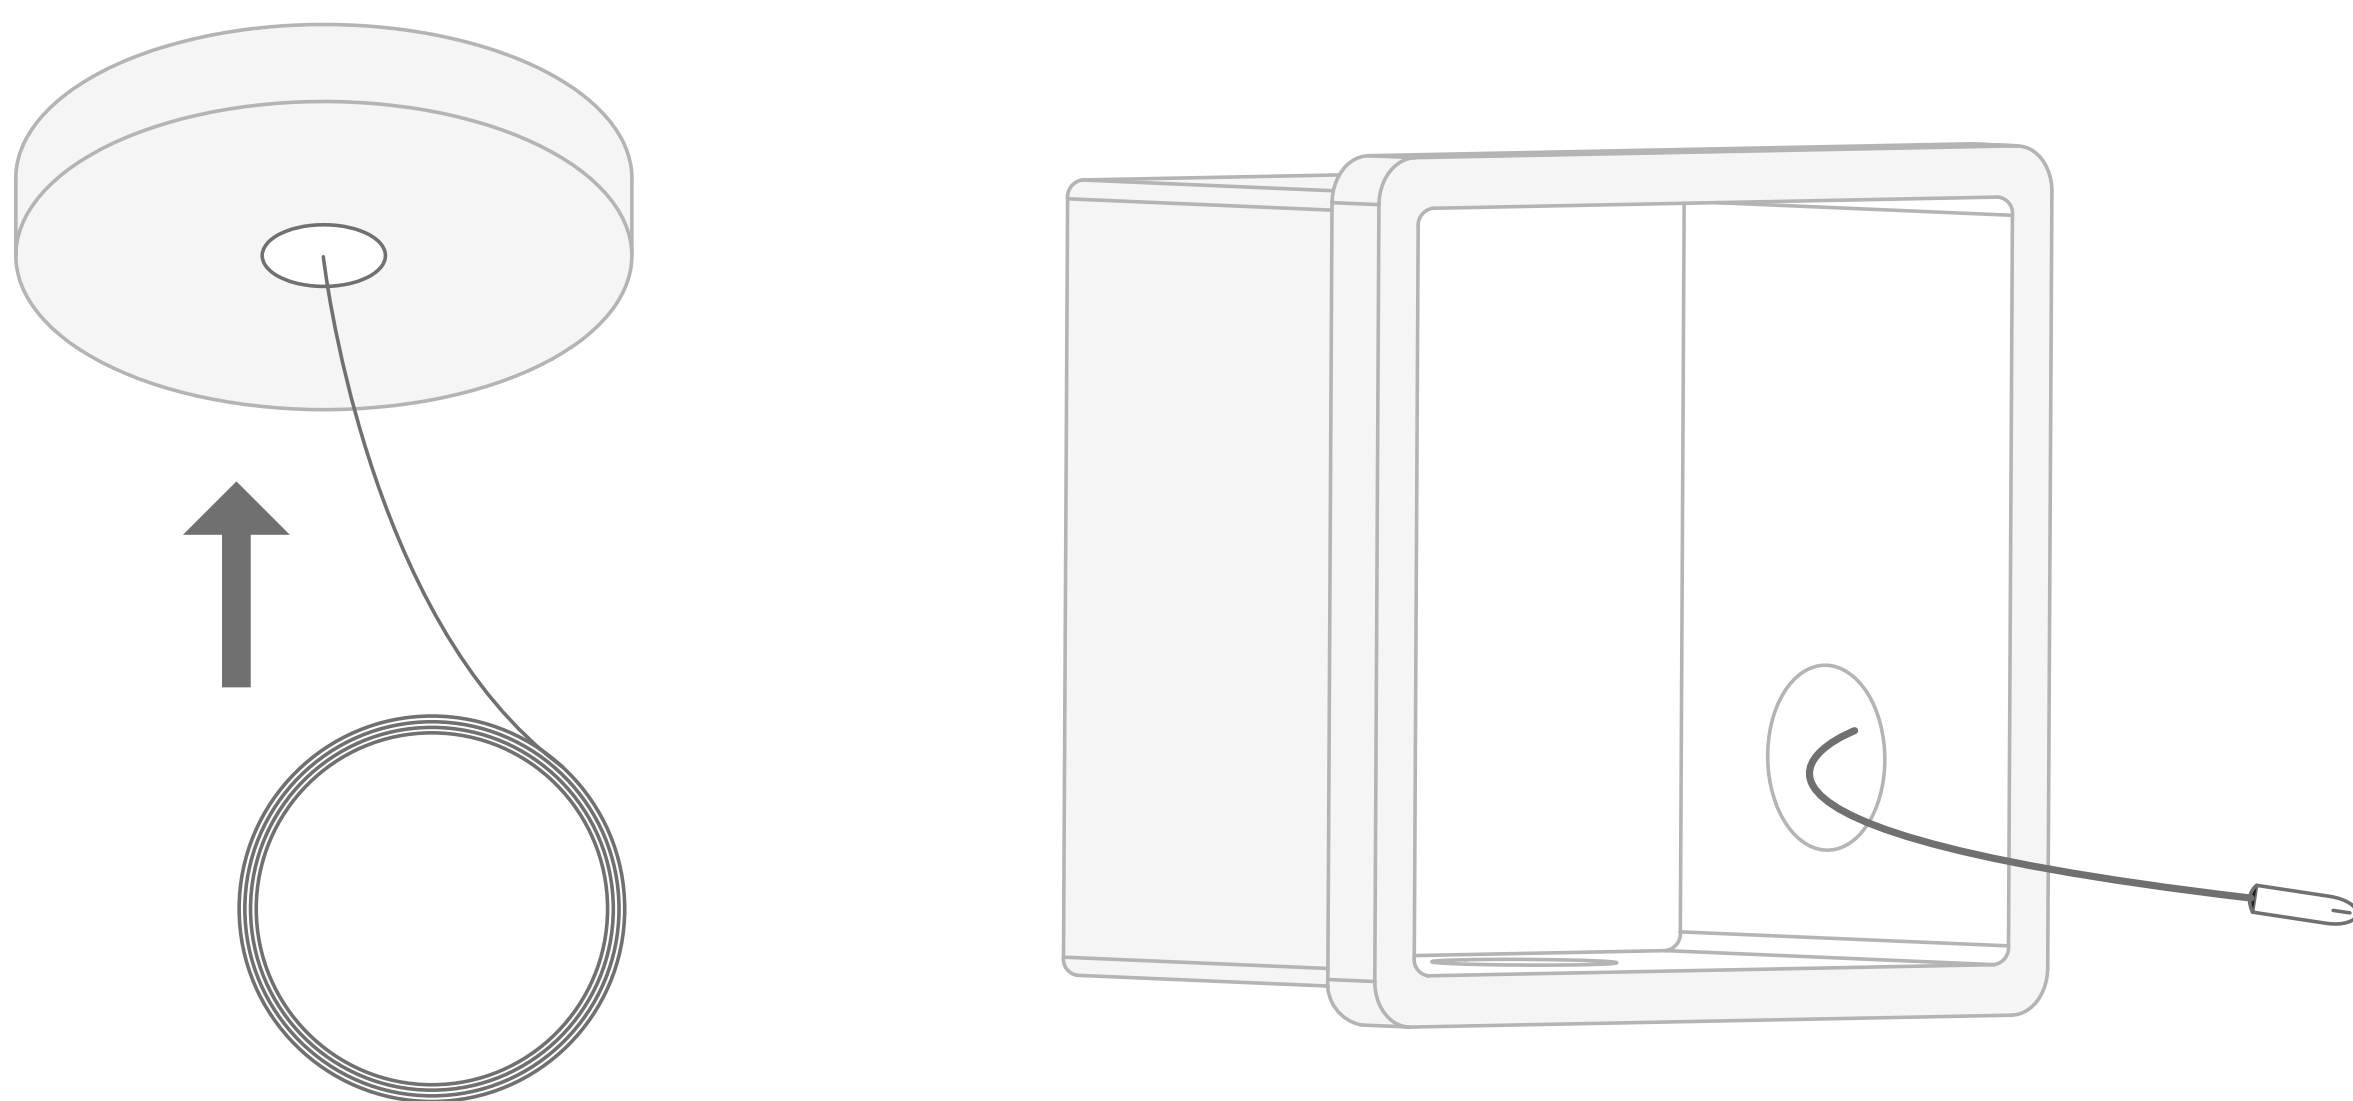


③ 将新增电线和穿线器头部固定，灯具位置抽拉穿线器带出新增电线。

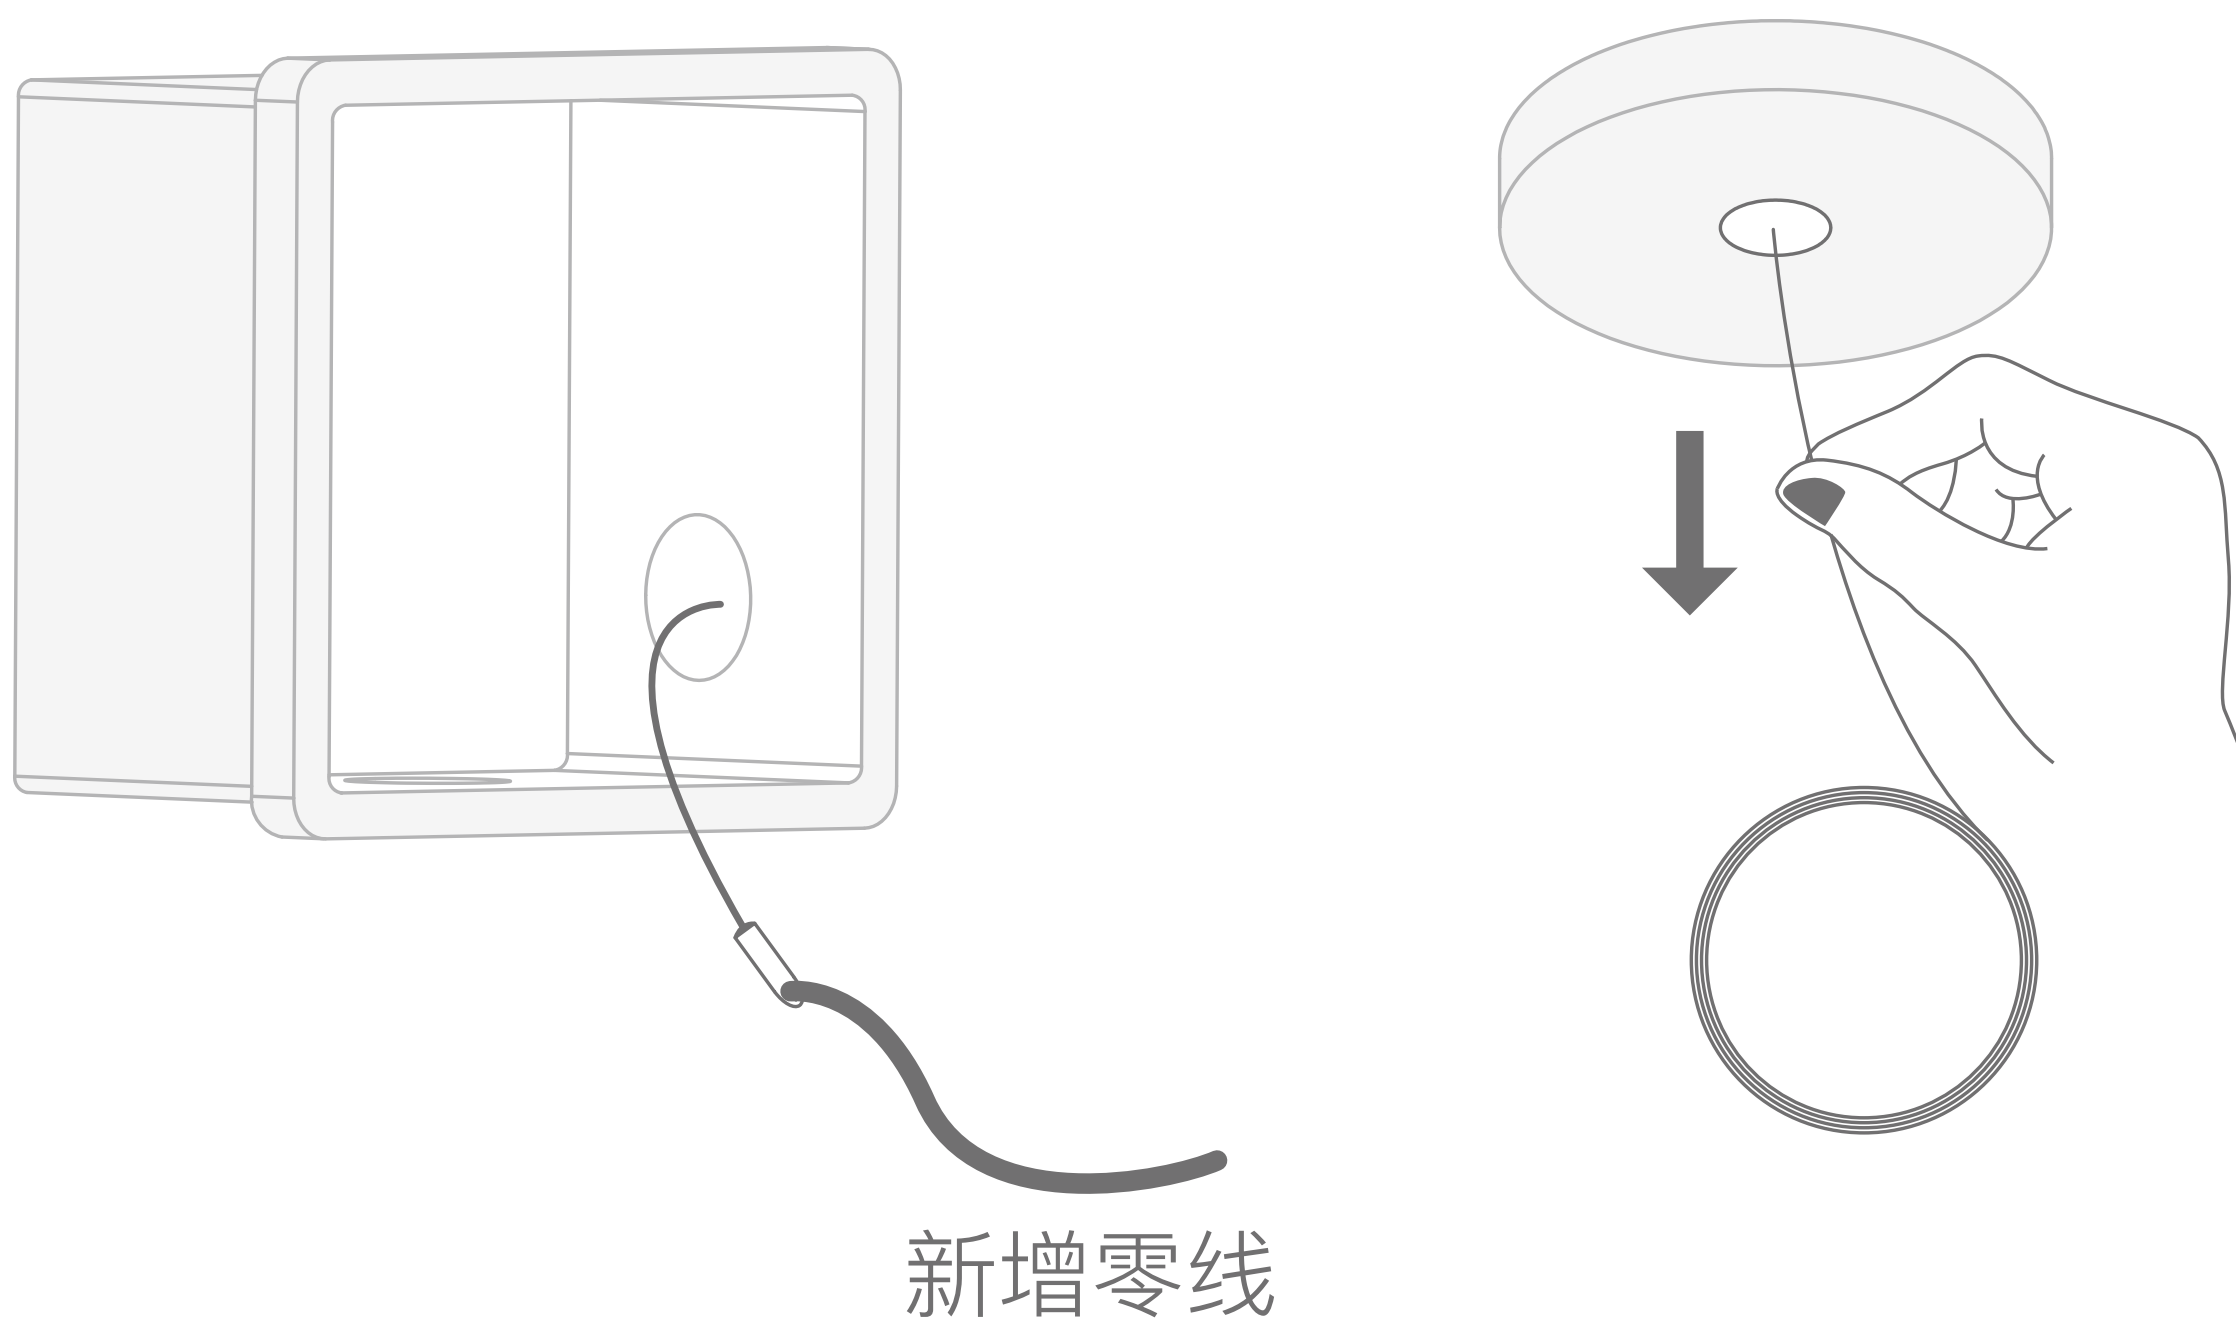


3、产品安装

① 将底盒组件装入暗盒，标记螺丝孔位，在墙面打4个固定孔，并将膨胀管塞入孔内。

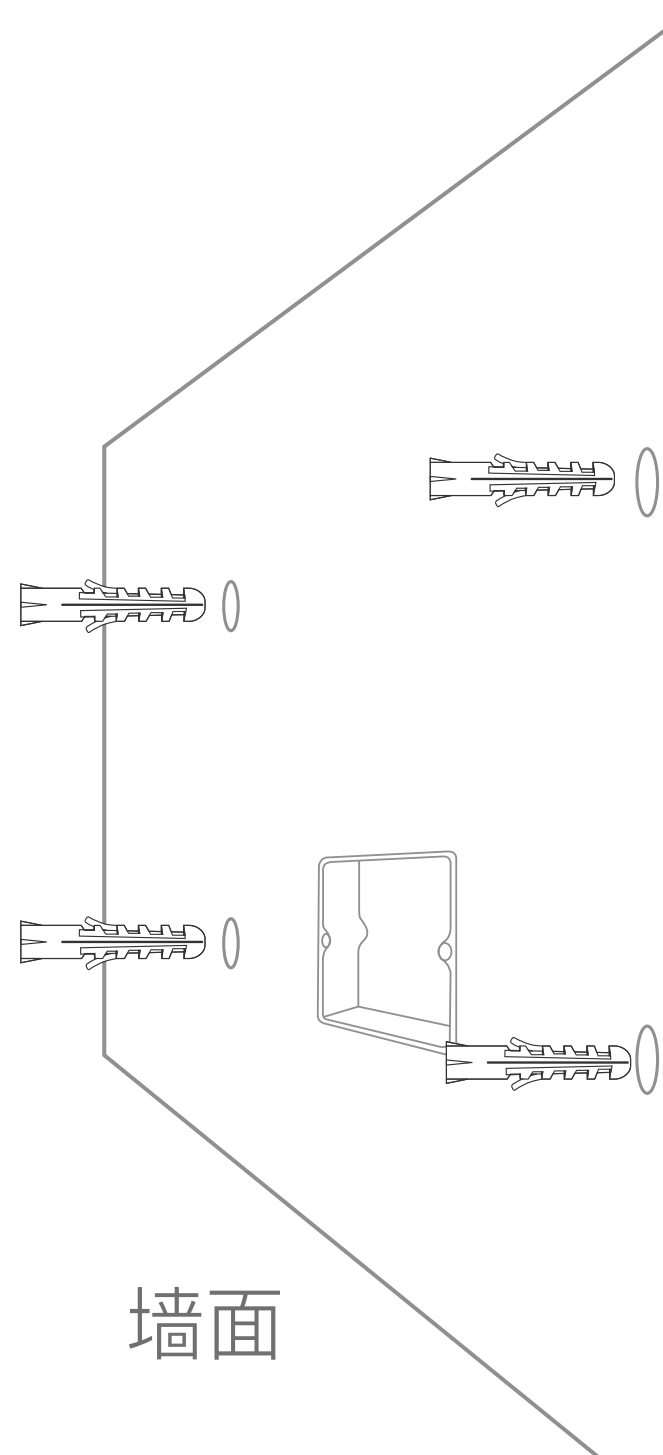

② 将火线接入底盒的L接口，零线接入底盒的N接口，灯控线接入底盒L1/L2接口。确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

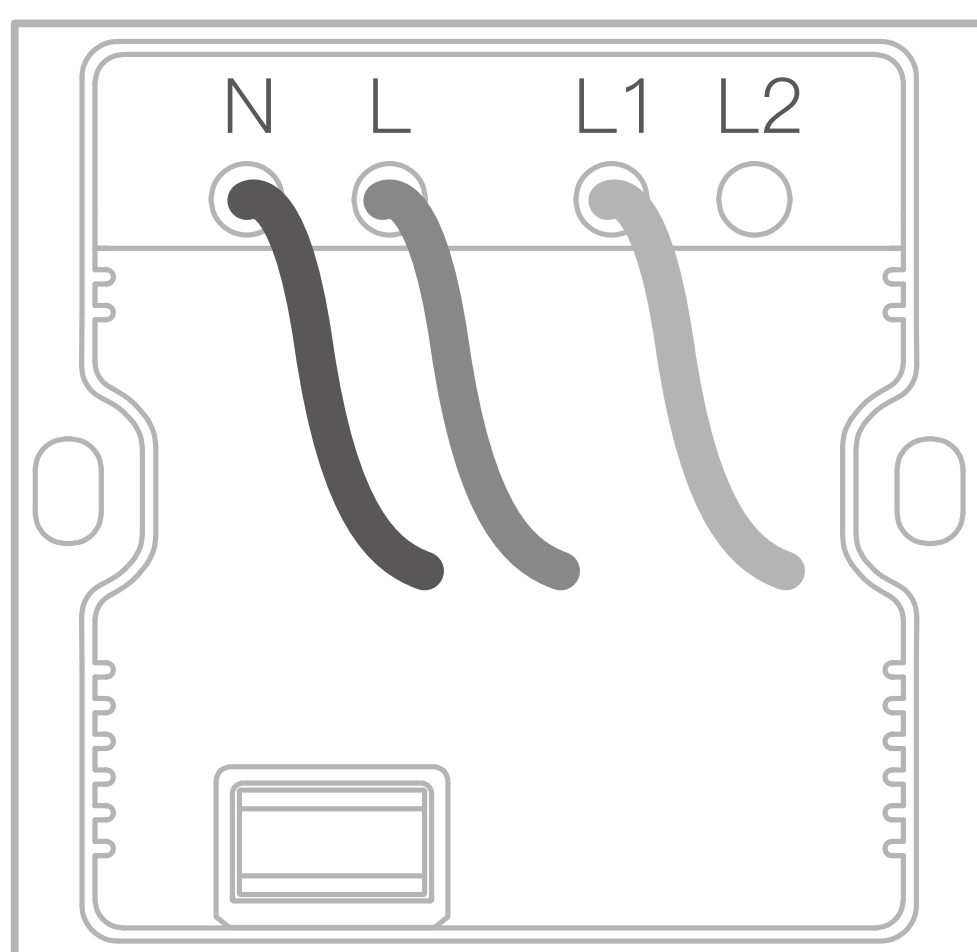


⚠ 注意：L1/L2每路支持最大负载600W。

③ 用KM4将底壳组件固定在墙壁暗盒上，用KA4螺丝将支架固定在墙面上。

⚠ 注意：检查金属支架，如果发生弯曲变形，可能导致面板无法通电，可以调整KA4螺丝松紧度使其平整。

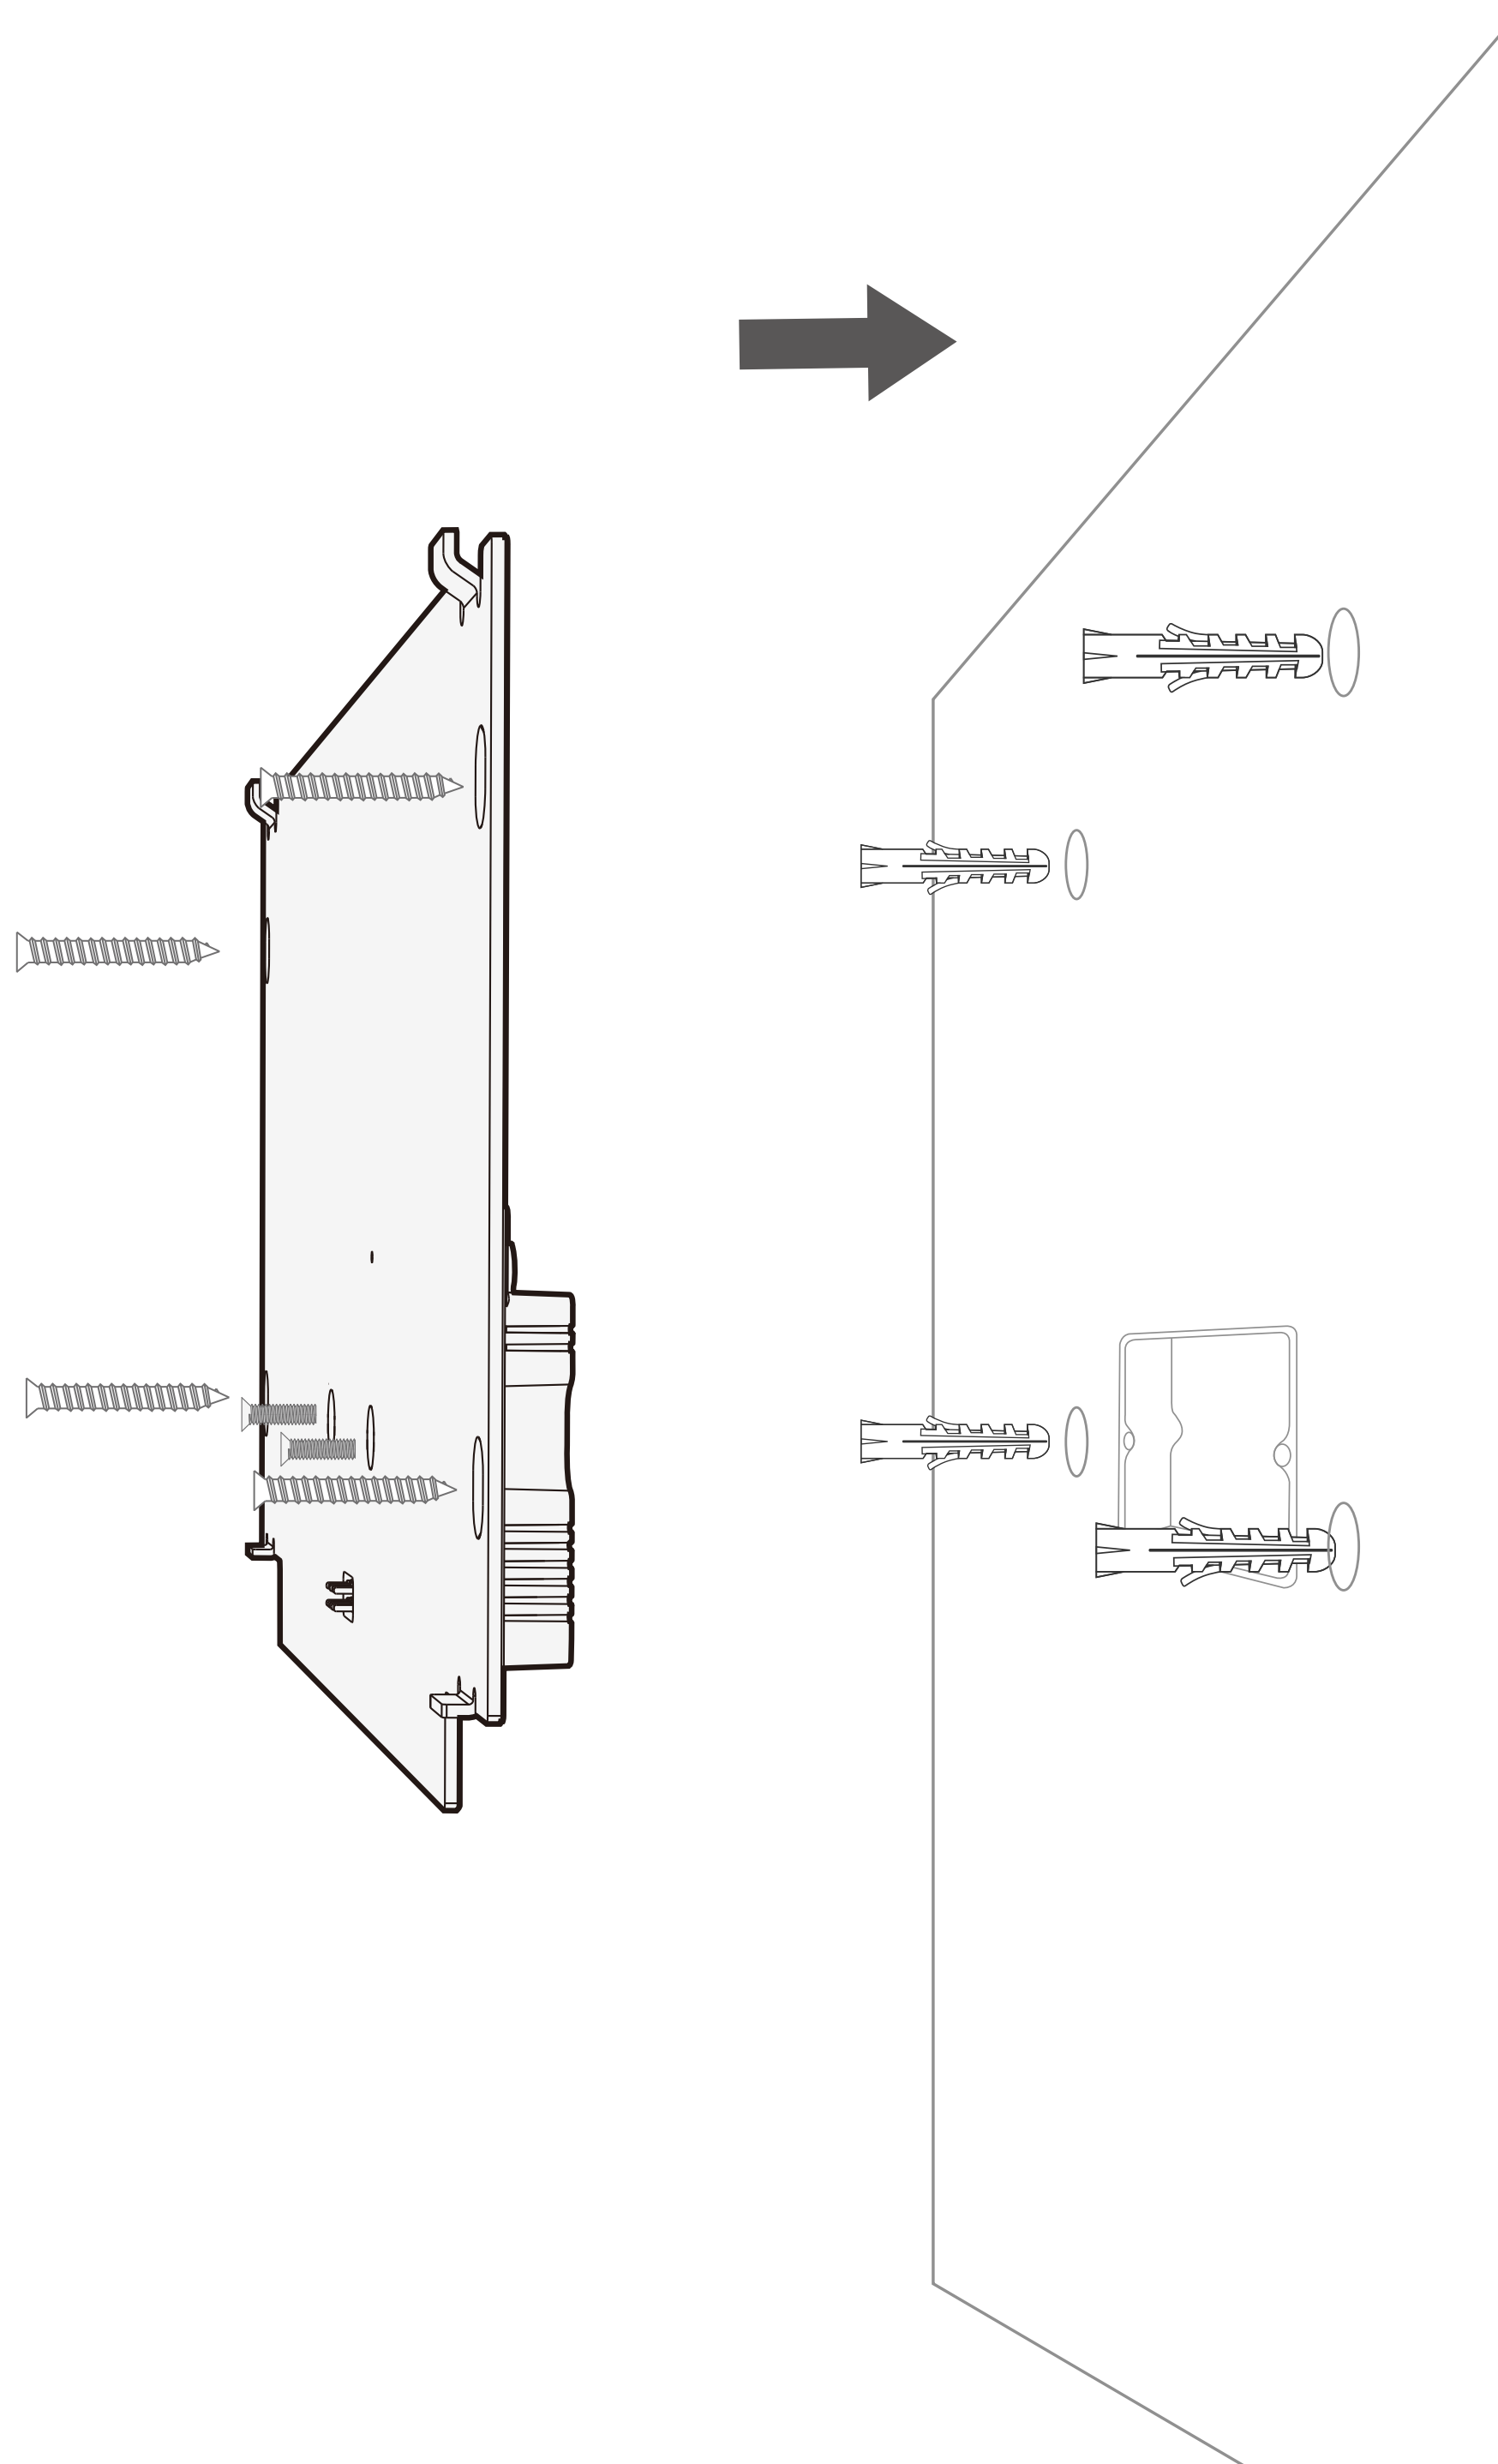


④ 倾斜面板并扣合在支架上。

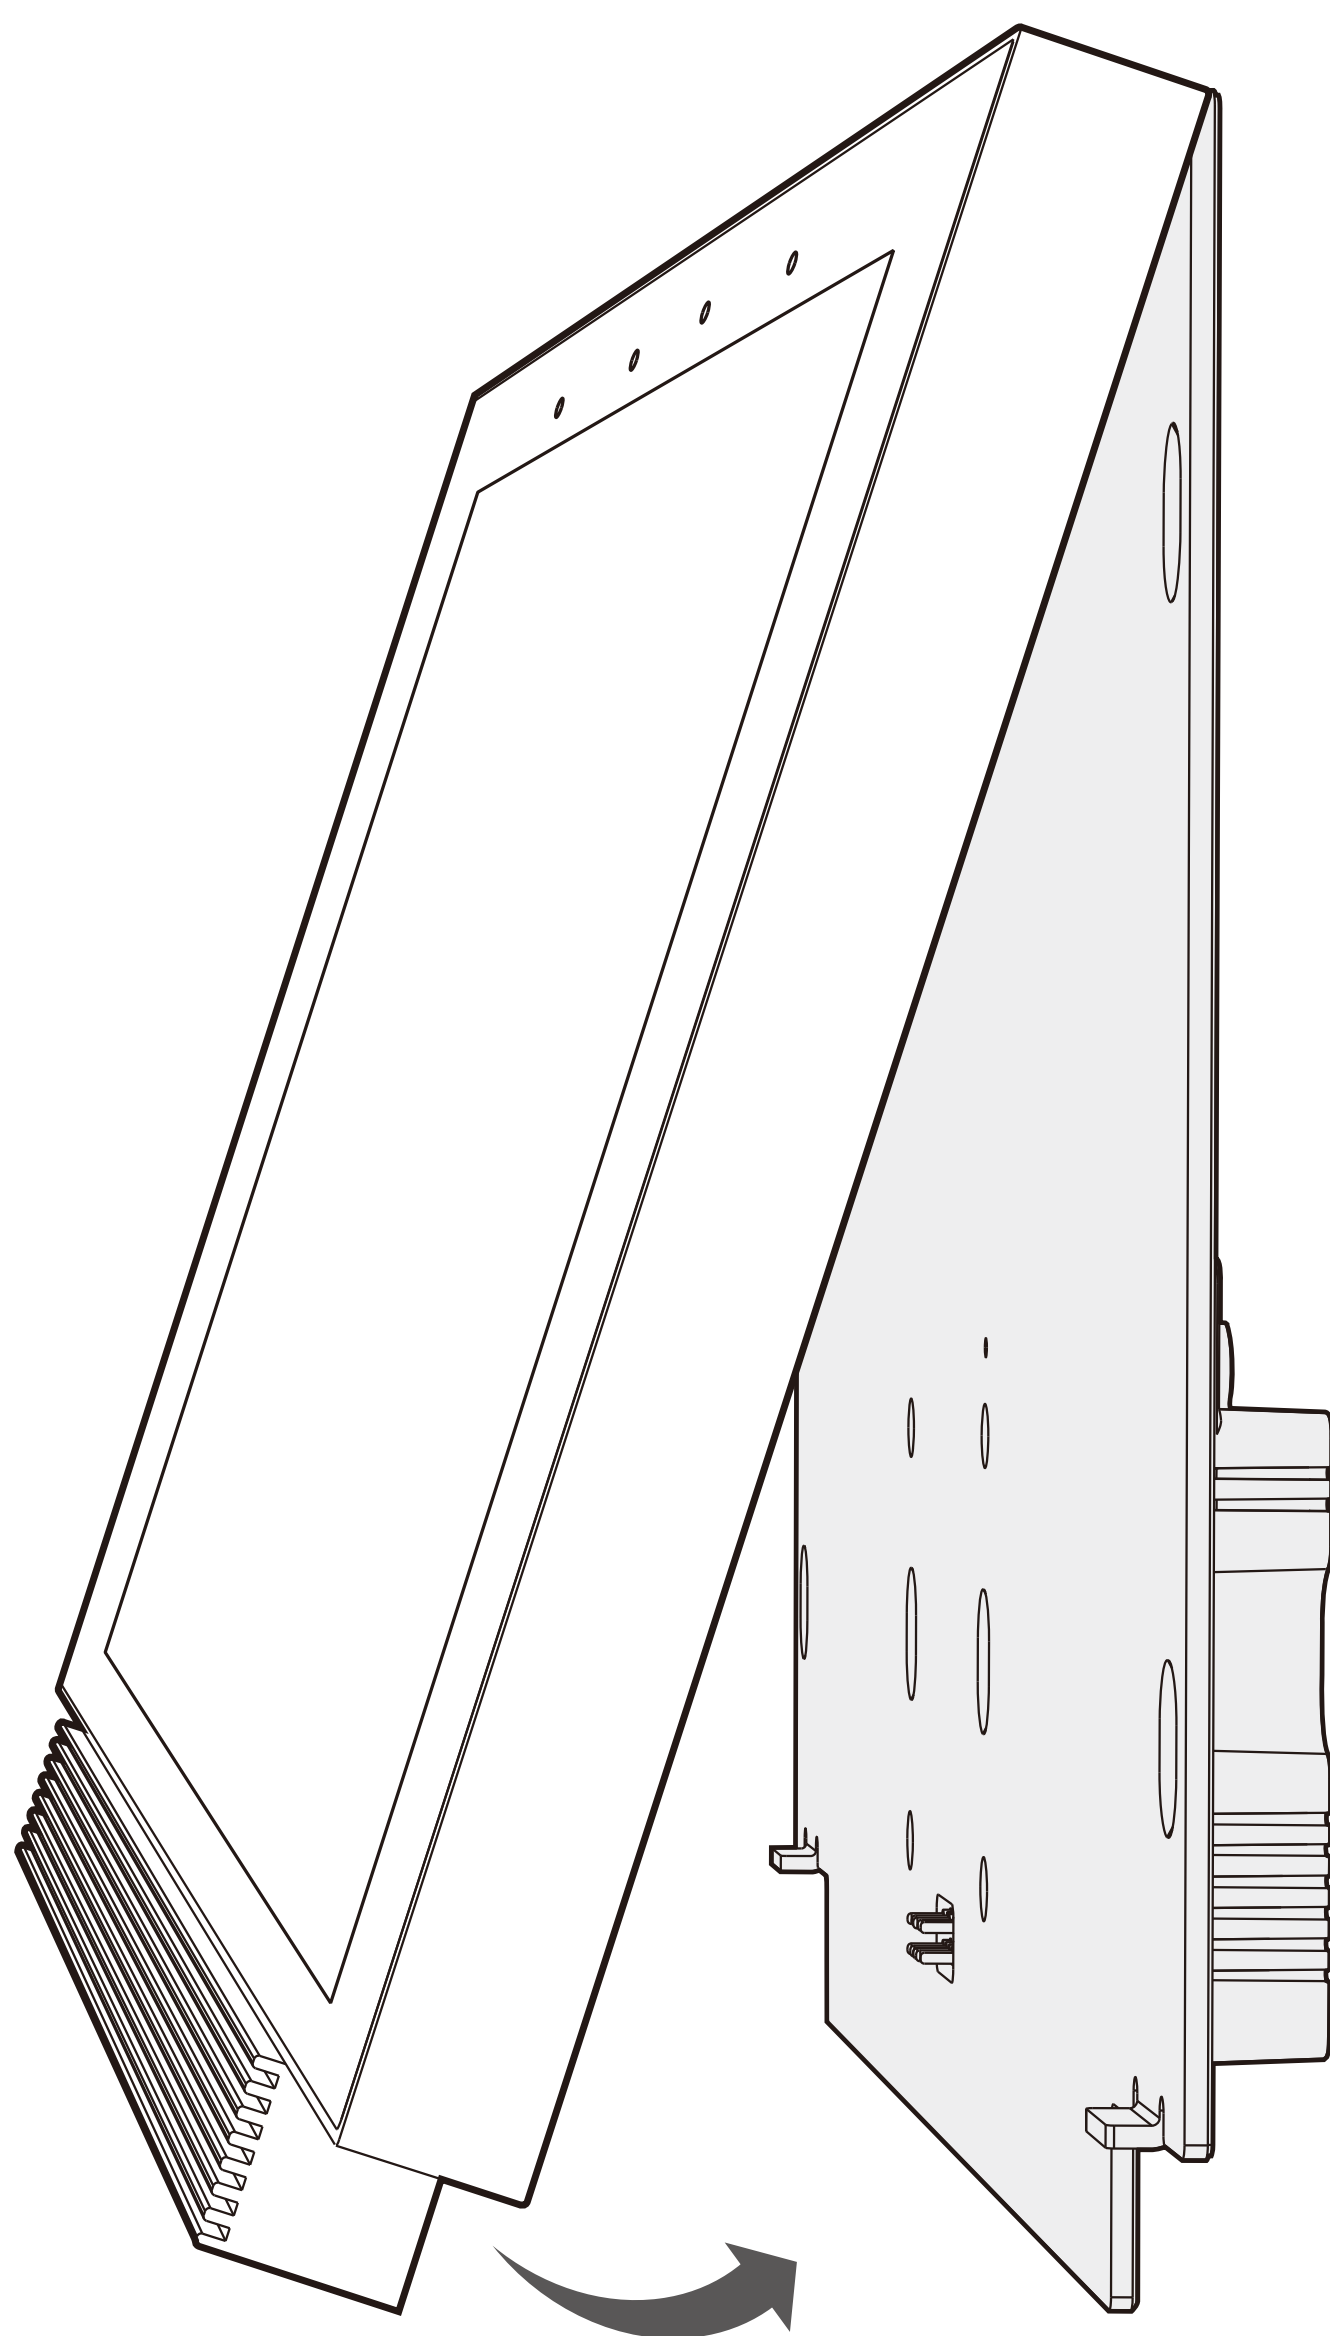


二、弱电供电：

在任意墙面安装，用电源线供电。

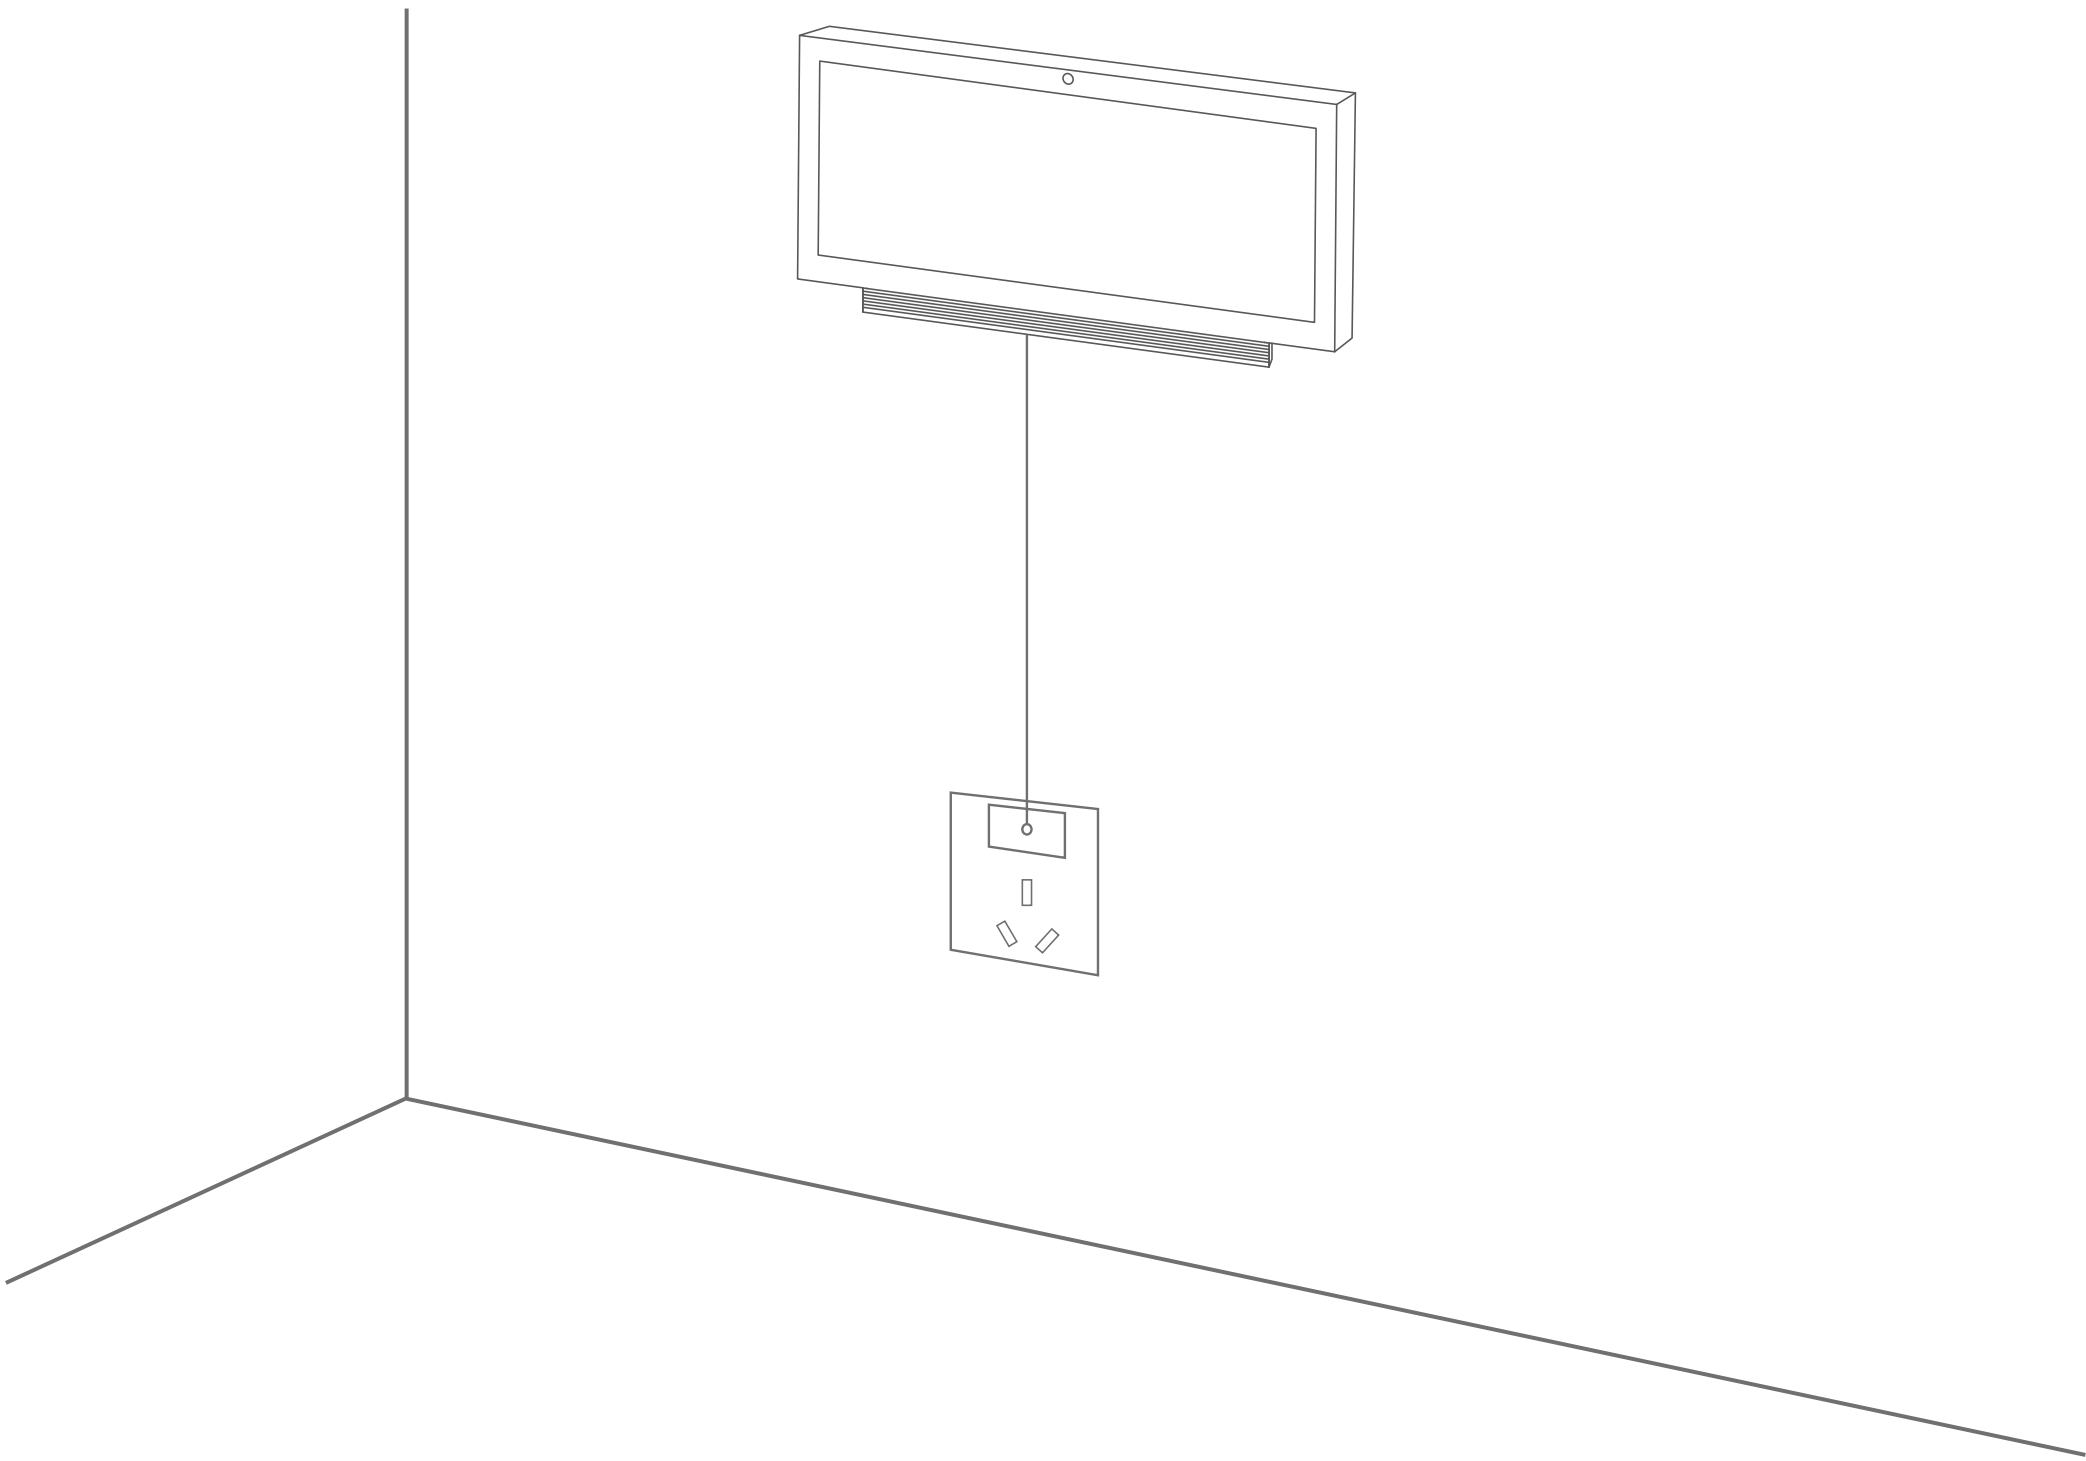


1、产品安装

① 在墙面打4个固定孔，并将膨胀管塞入孔内。

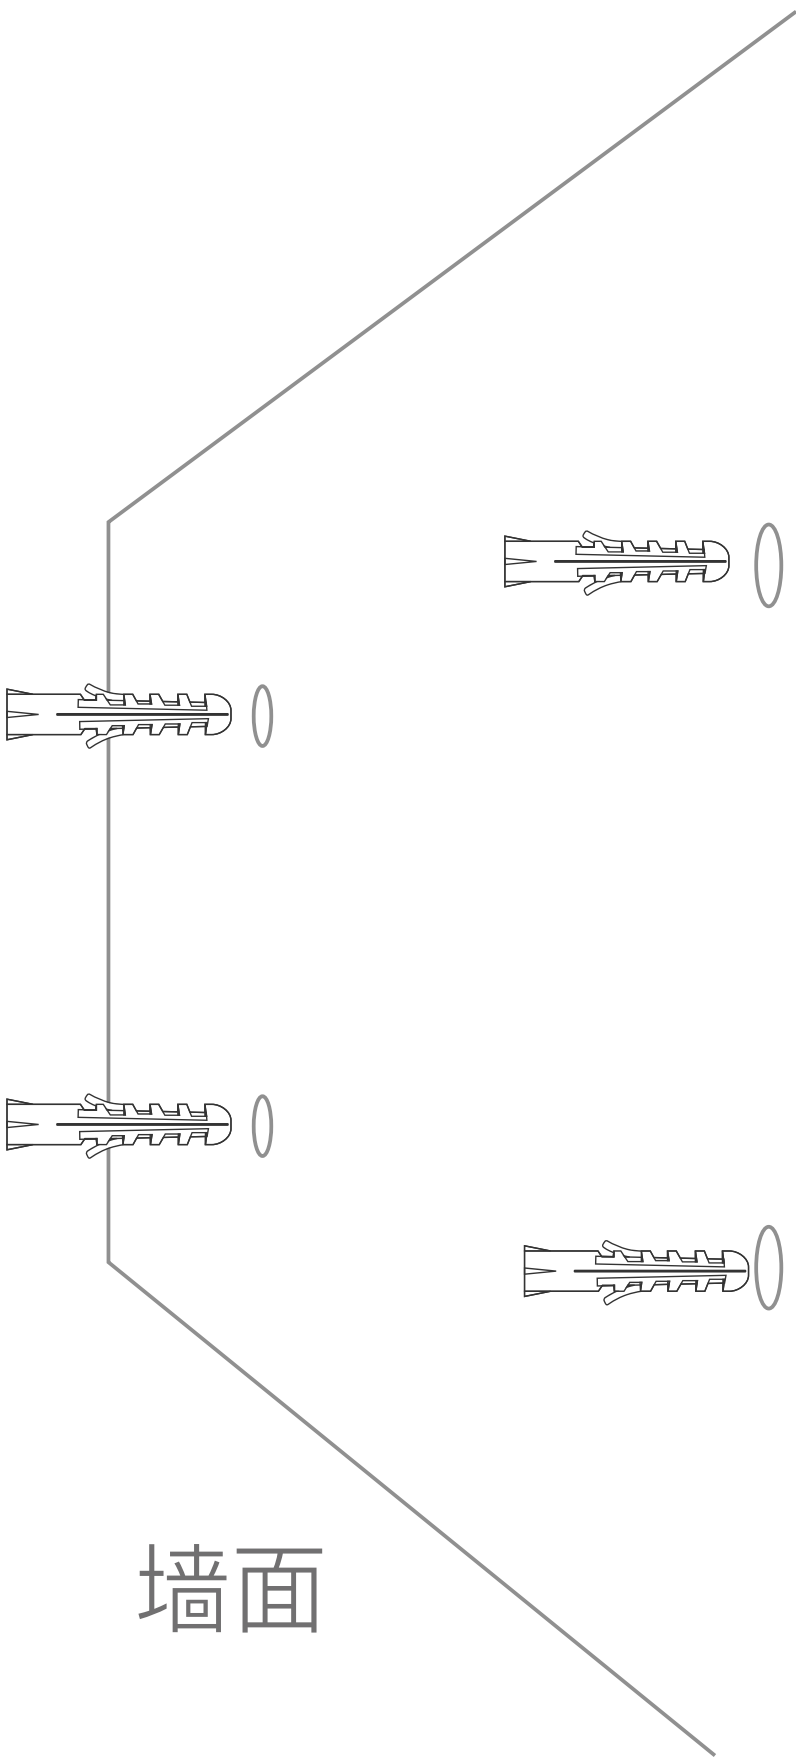


② 用KA4螺丝将支架固定在墙面上。

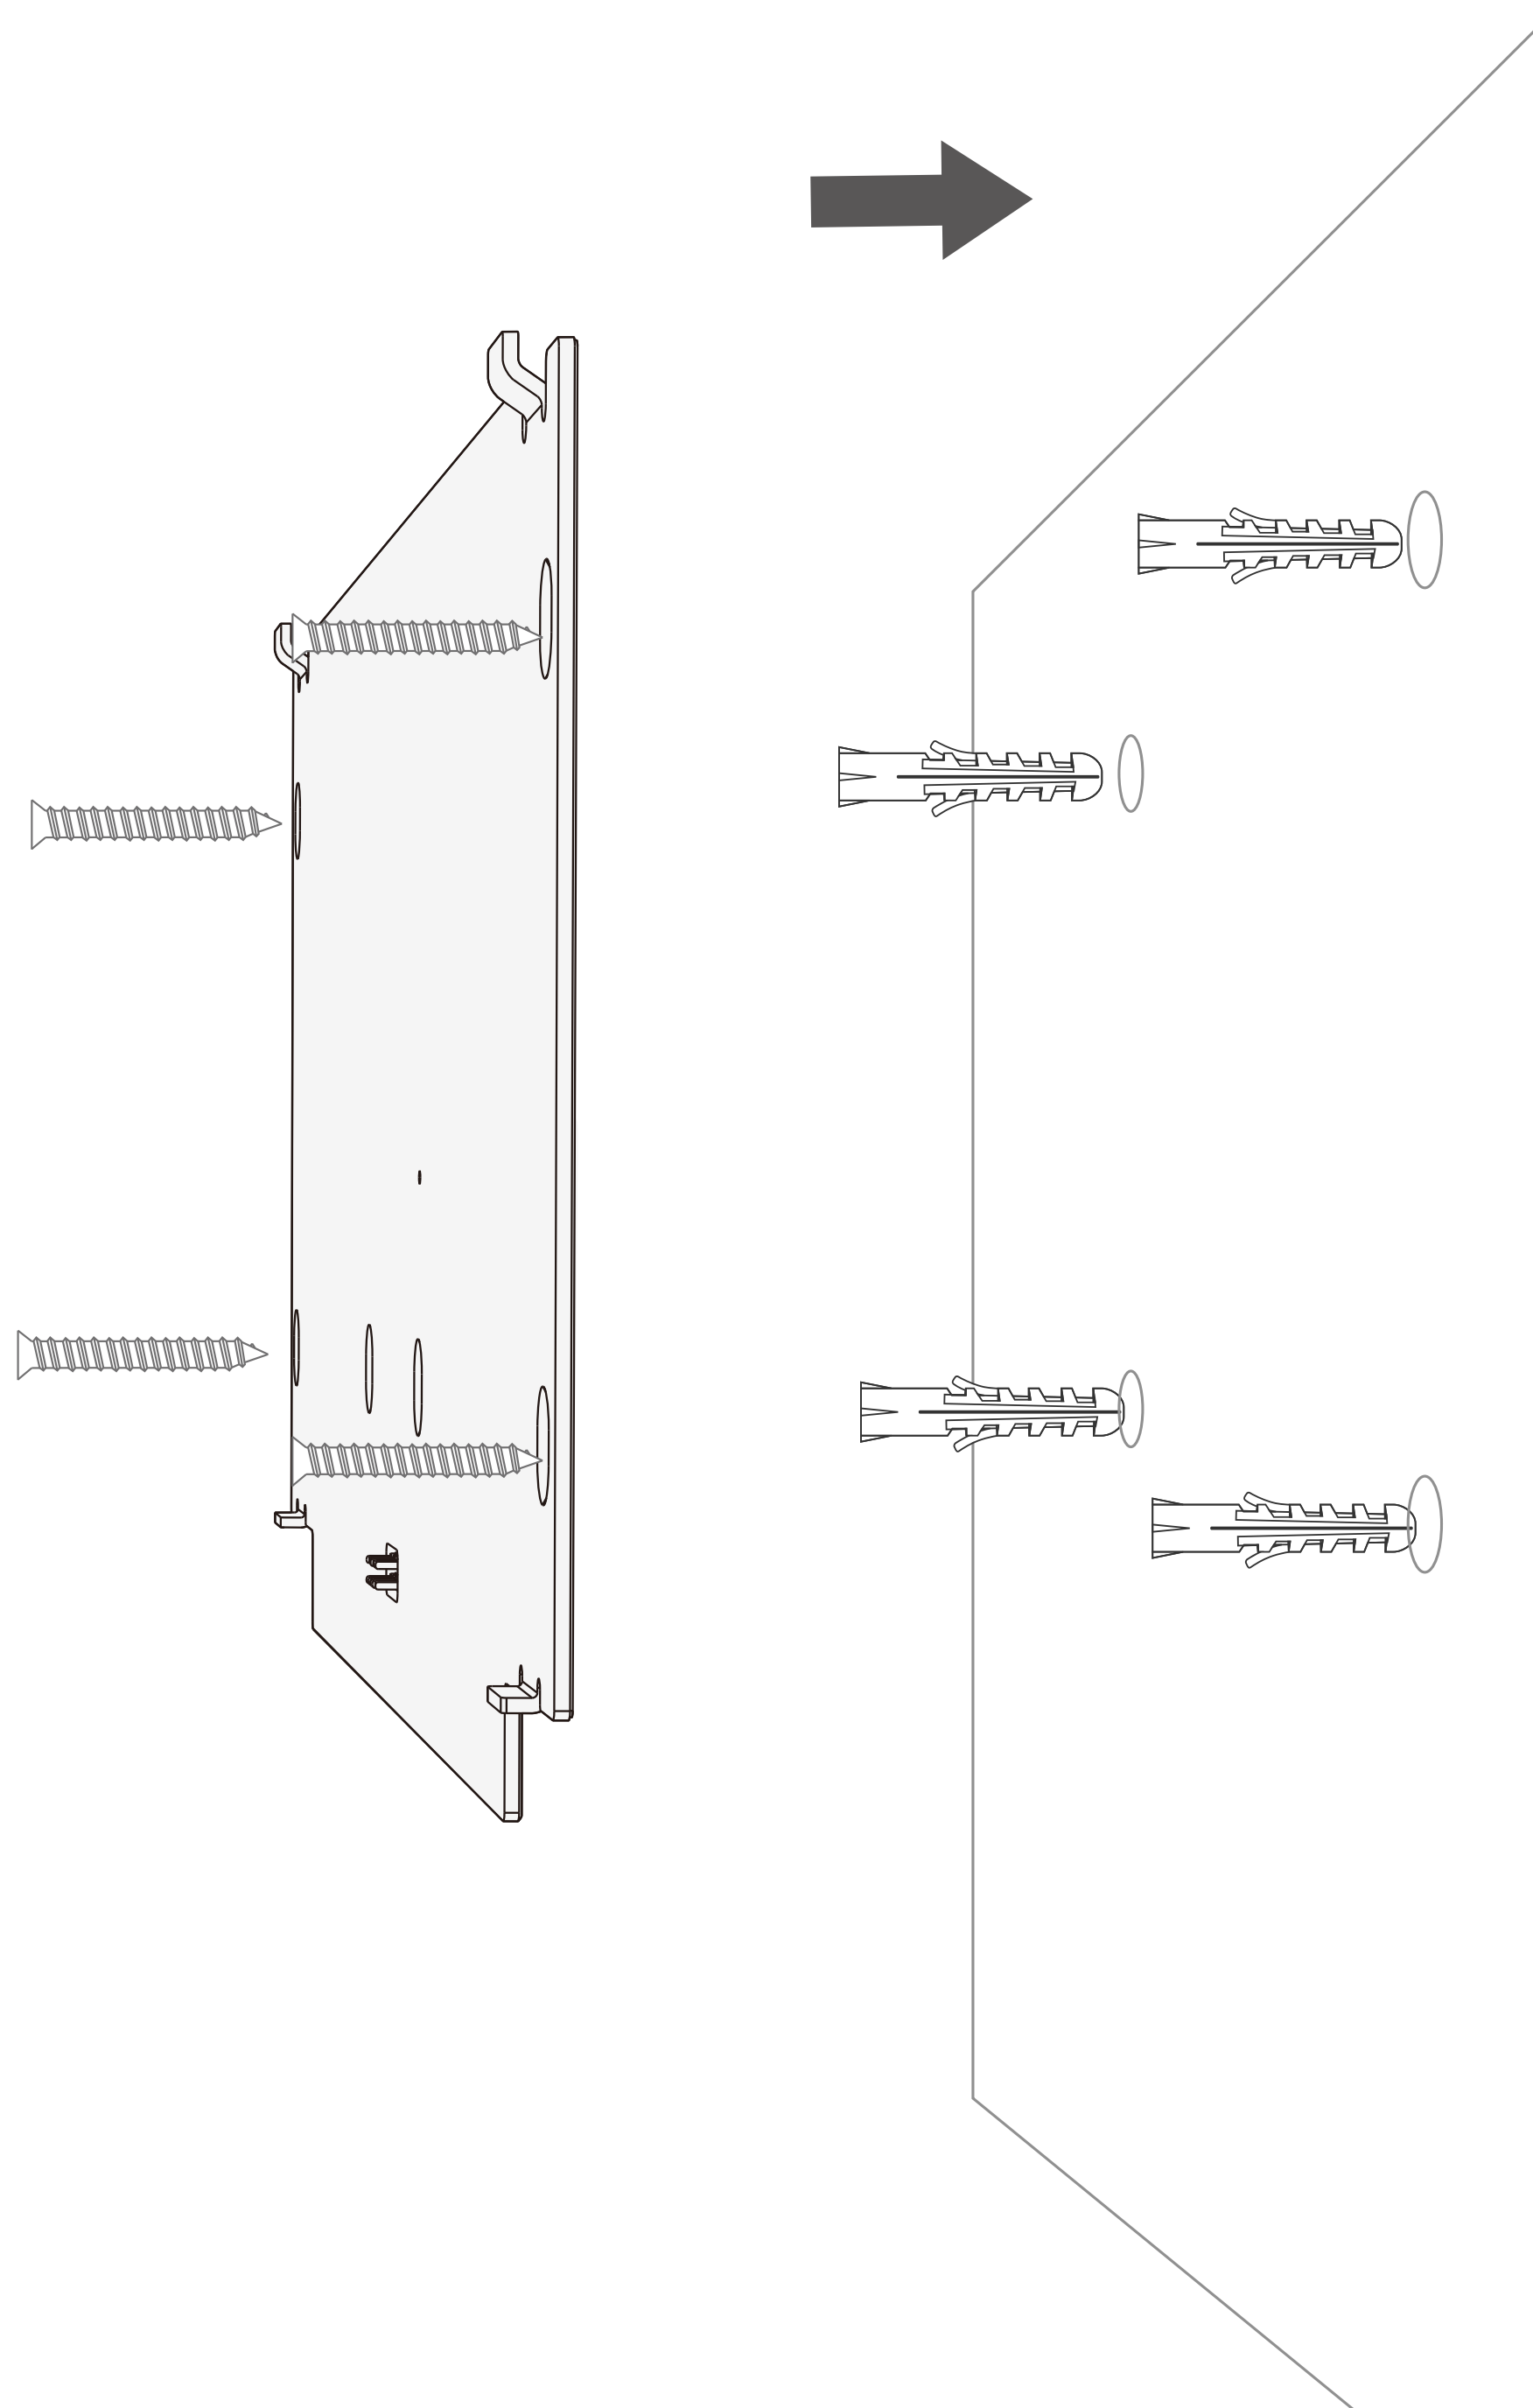

⚠ 注意：检查金属支架，如果发生弯曲变形，可能导致面板无法通电，可以调整KA4螺丝松紧度使其平整。

③ 倾斜面板并扣合在支架上。

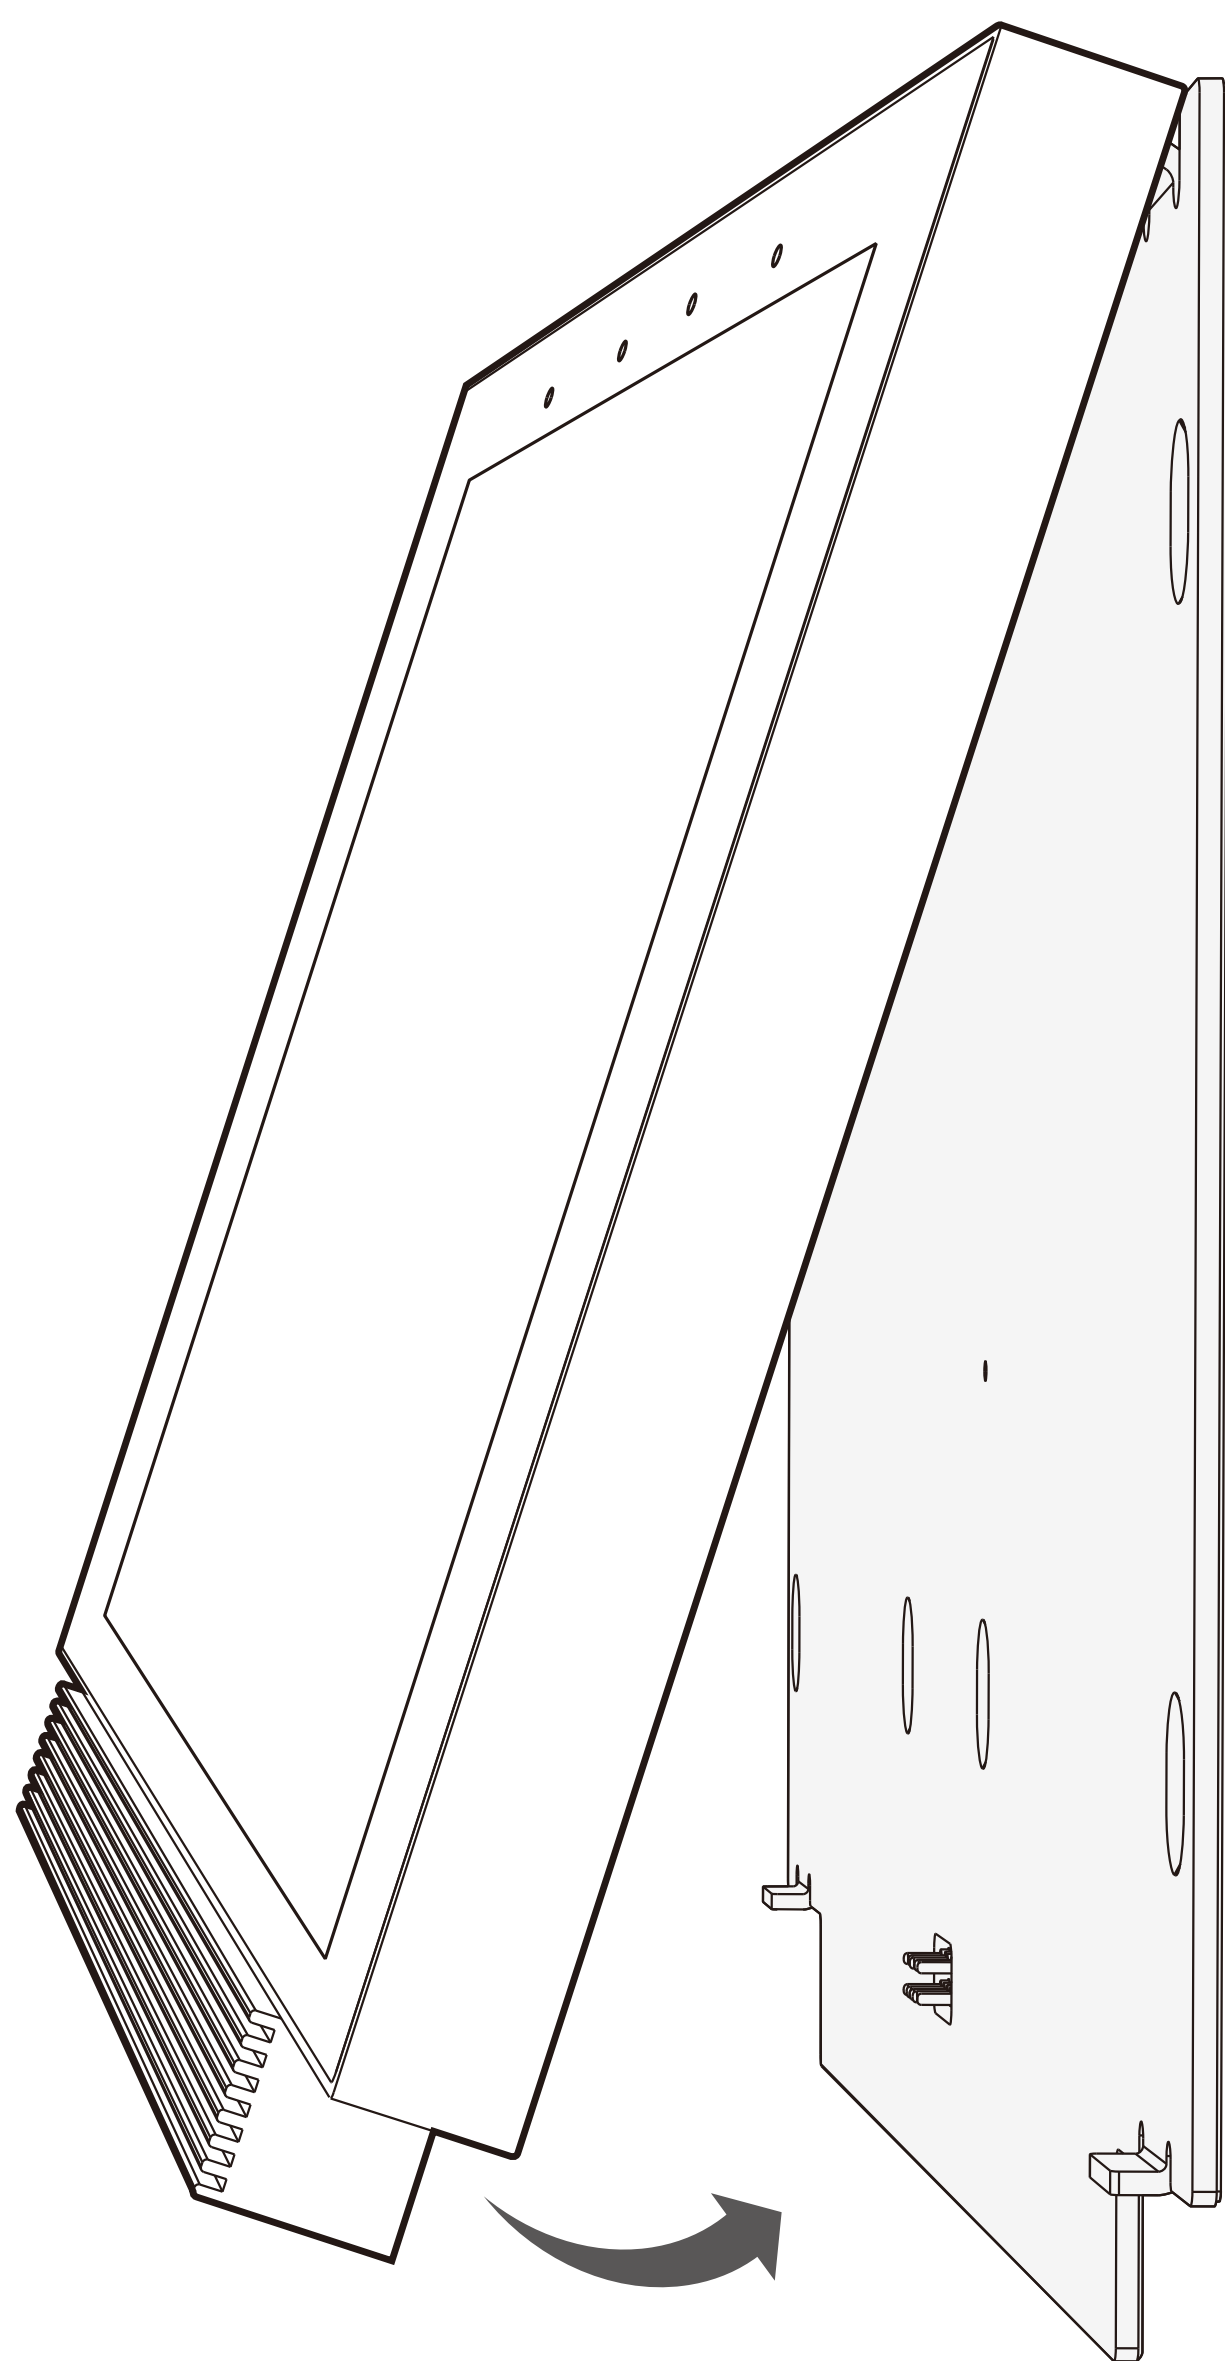

④ 接入电源线。

⚠ 本产品只支持12V===1.5A供电，如果电源线或适配器无法正常使用，请联系厂家更换原装配件，勿任意使用其他电源线。