



ORVIBO

智能晾衣架

(旗舰版)

说明书

产品概况

全新的欧瑞博智能晾衣架闪亮登场，凭借精巧独特的外形设计，以及选用考究的材料，精湛的制造工艺，成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，都能让您如愿以偿！


本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖，功能齐全，性能稳定，选材环保，制作精细，定位高端，是目前市场上最理想的电动晾衣机之一。

本产品除了具有智能晾衣架基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

- ① 无线遥控：采用性能稳定的无线遥控系统来控制晾衣机的运作。遥控器不受方向和障碍物的限制，控制距离可远达30米。
- ② 过载保护：衣杆在超载（设定负载为35kg），本晾衣机控制系统会自动检测到过载并自动停止运行以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。
- ③ 遇障碍物自动停机：衣杆下降时遇到人或其他障碍物时，晾衣机会自动停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。
- ④ 定时风干/烘干功能：APP设置中，根据实际需求，设置定时功能。定时3小时后自动关闭。
- ⑤ 定时消毒功能：APP设置中，根据实际需求，设置定时功能。定时30分钟后自动关闭。

了解本机

① 遥控器介绍

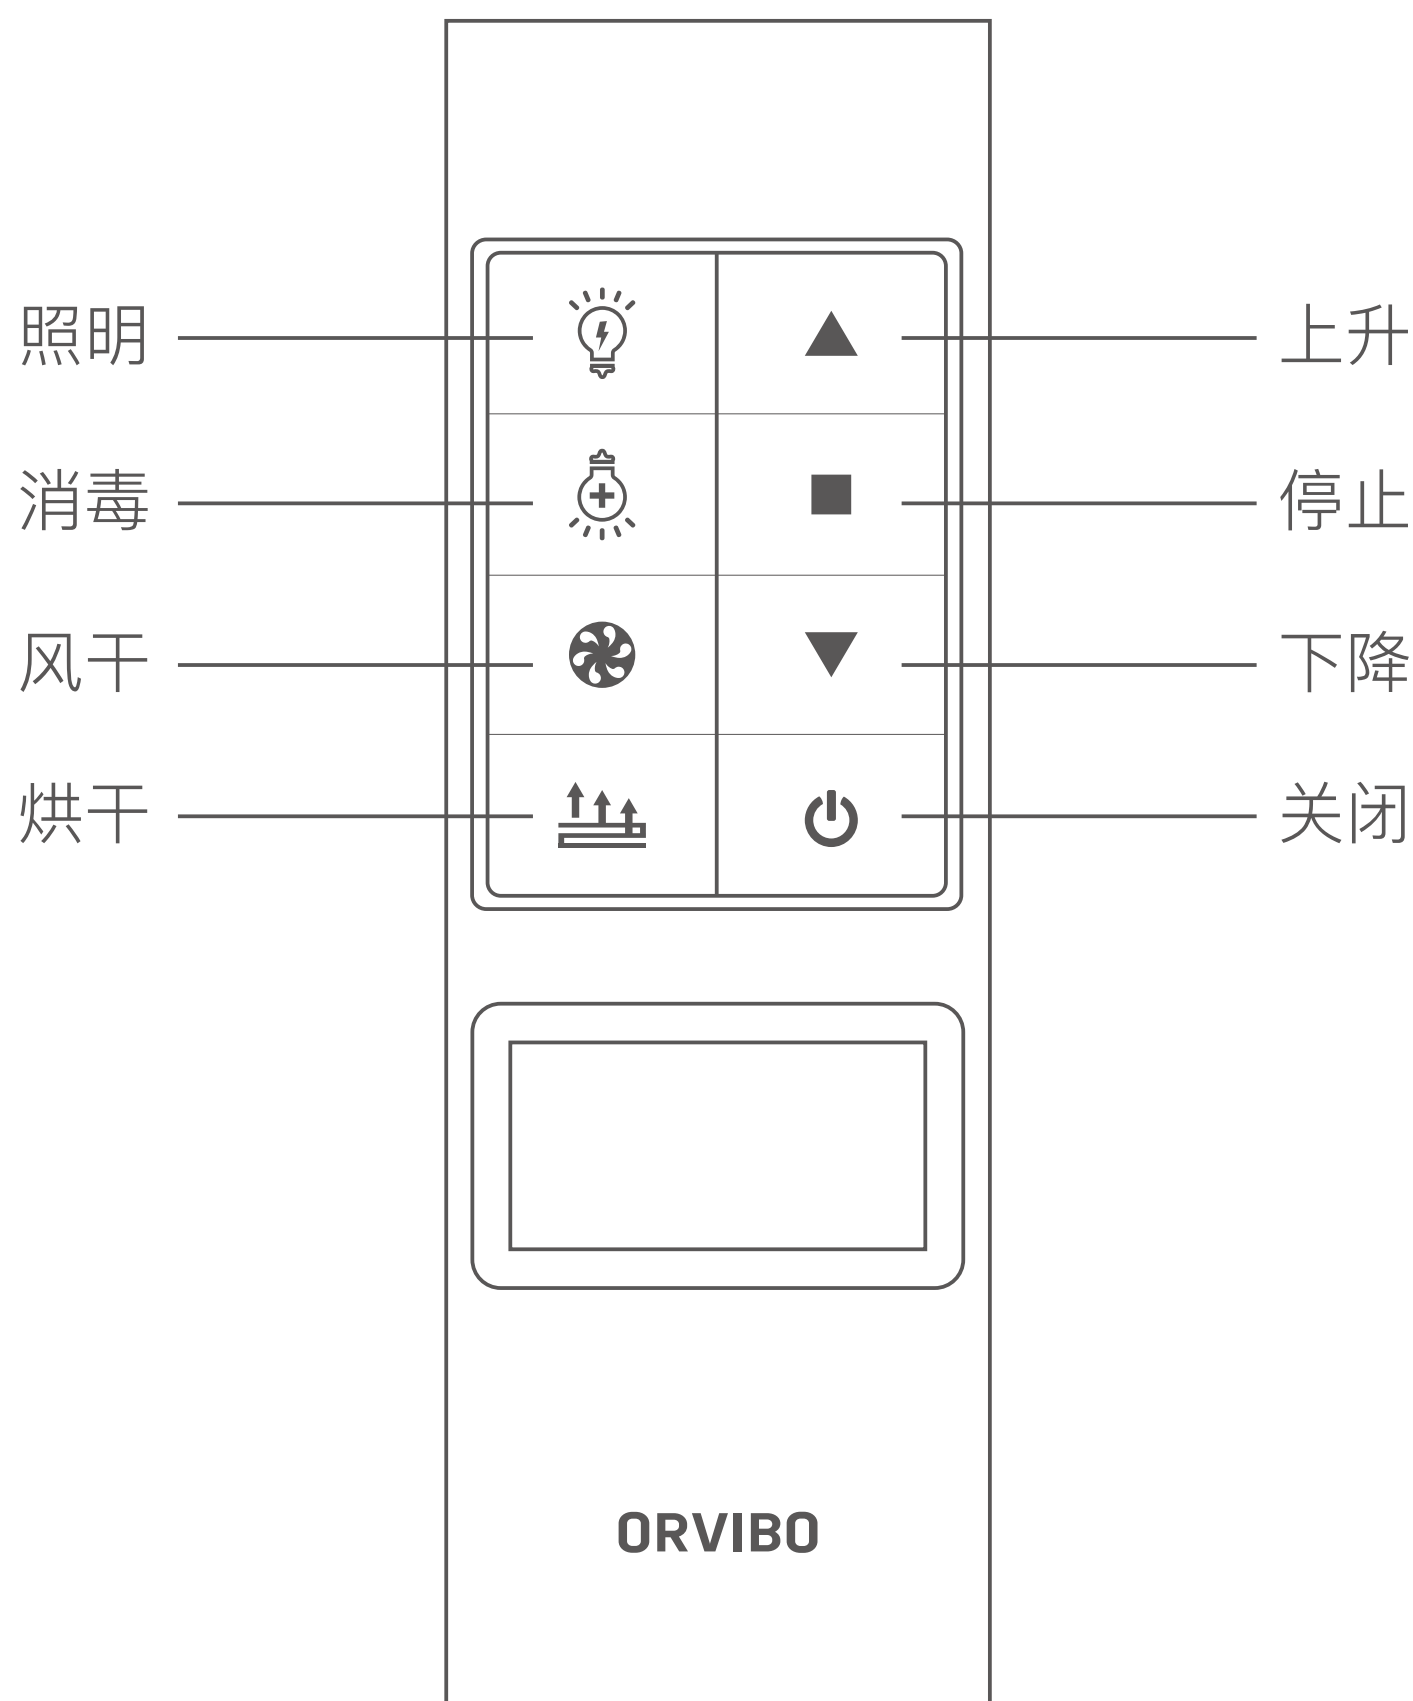

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置自动停止。

停止键：衣杆在上升或下降过程中，任意位置可停止。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置自动停止。


照明键：开启或关闭照明灯。

消毒键：开启或关闭消毒灯。单次最长消毒时间为30分钟，到时自动关闭。

风干键：开启或关闭风干功能。烘干开启时候，不能关闭风干。单次最长风干时间为3小时，到时自动关闭。

烘干键：开启或关闭烘干功能。单次最长烘干时间为3小时，到时自动关闭。

② 晾衣架介绍

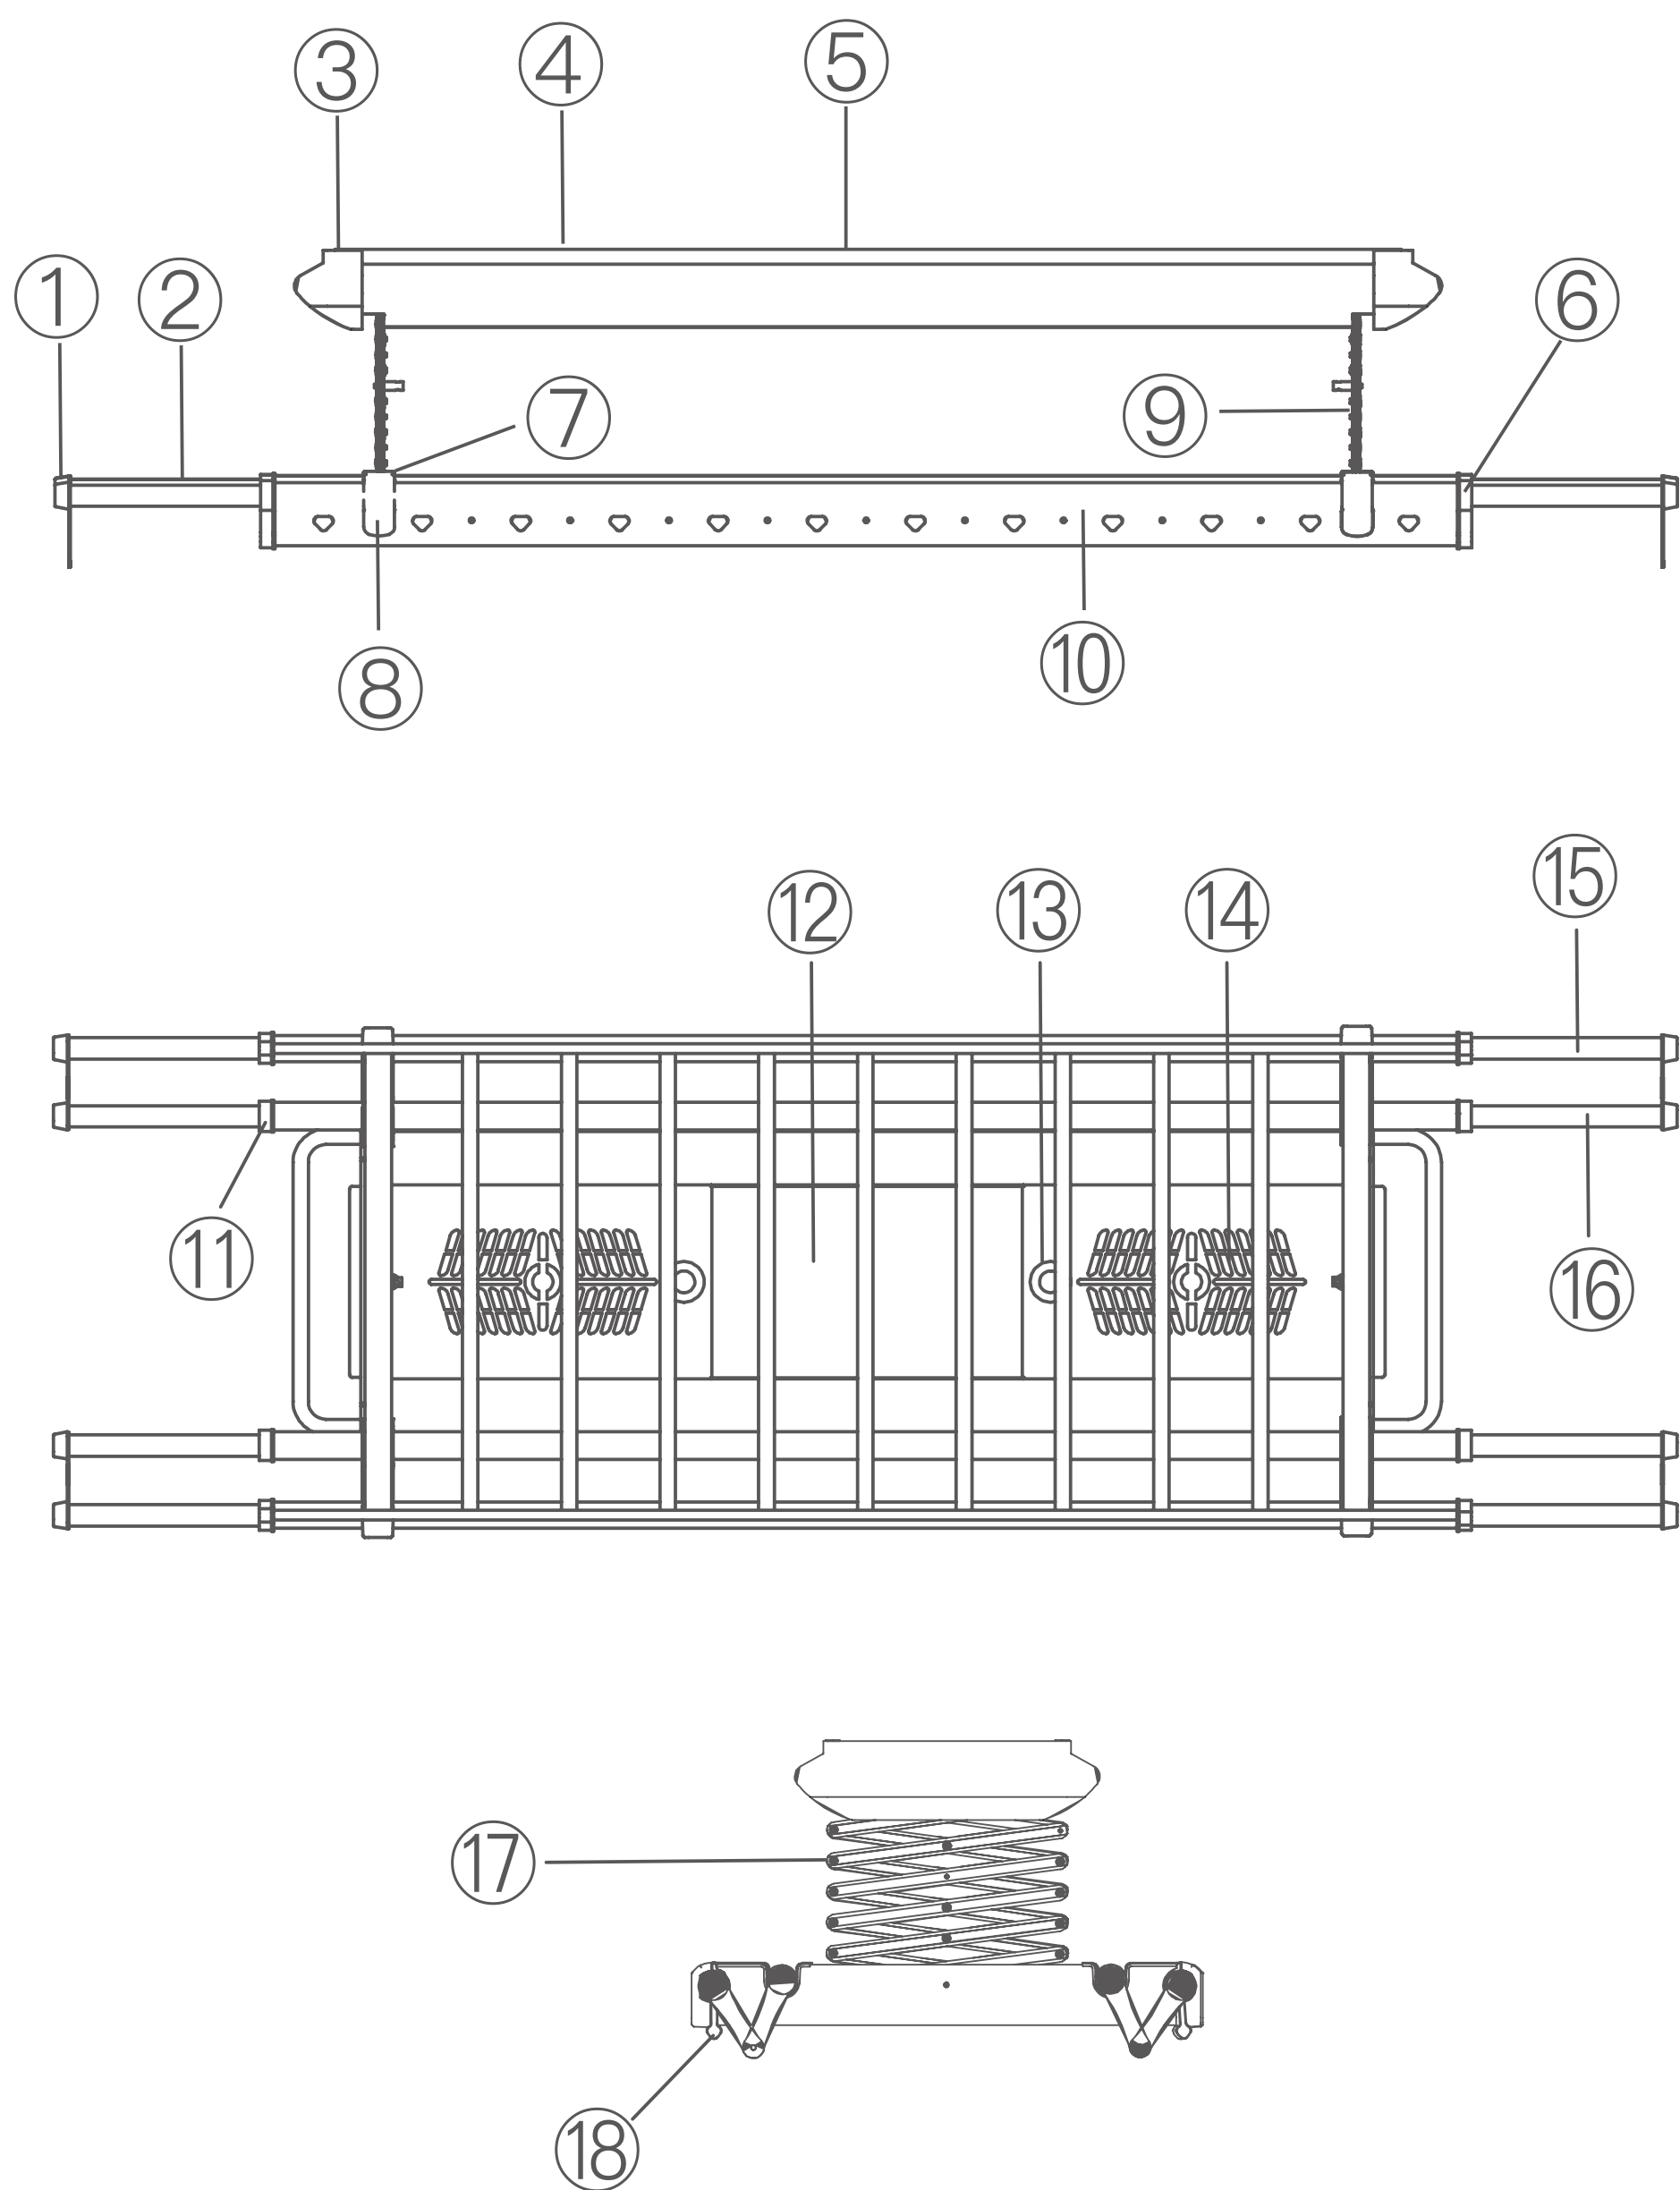

① 伸缩杆封口组件

② 伸缩杆

③ 端盖组件

④ 主机

⑤ 电源线

⑥ 衣杆封口

⑦ 钢丝绳挂口盖

⑧ 铝制螺丝

⑨ 钢丝绳

⑩ 夹紧片

⑪ 被杆封口

⑫ 平板灯

⑬ 消毒灯

⑭ 风扇

⑮ 衣杆

⑯ 被干

⑰ 剪刀架组件

⑱ 挂环

安装步骤

- ① 如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
- ② 测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号。
- ③ 将安装模板粘上海绵胶后按确定的位置粘在天花板上。
- ④ 用冲击钻打出4个 $\Phi 10 \times 80$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后，将下端的螺母松出使垫片与上螺母的距离为5mm左右（如图1（1）所示）。并将其下端的螺母及垫片取下（如图1（2）所示）。

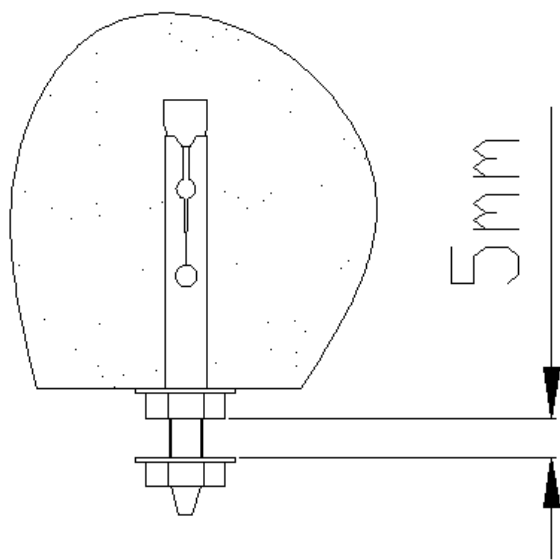


图1（1）

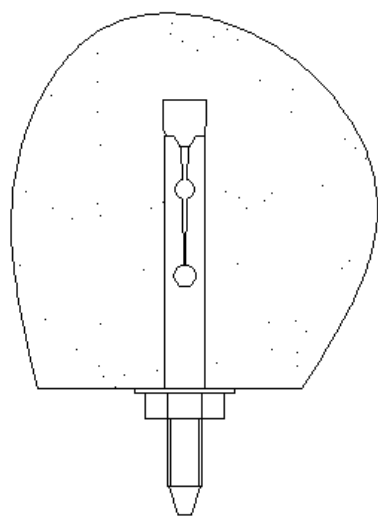


图1（2）

- ⑤ 拆下两端的端盖，小心托起主机，按图2所示，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装上锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧。

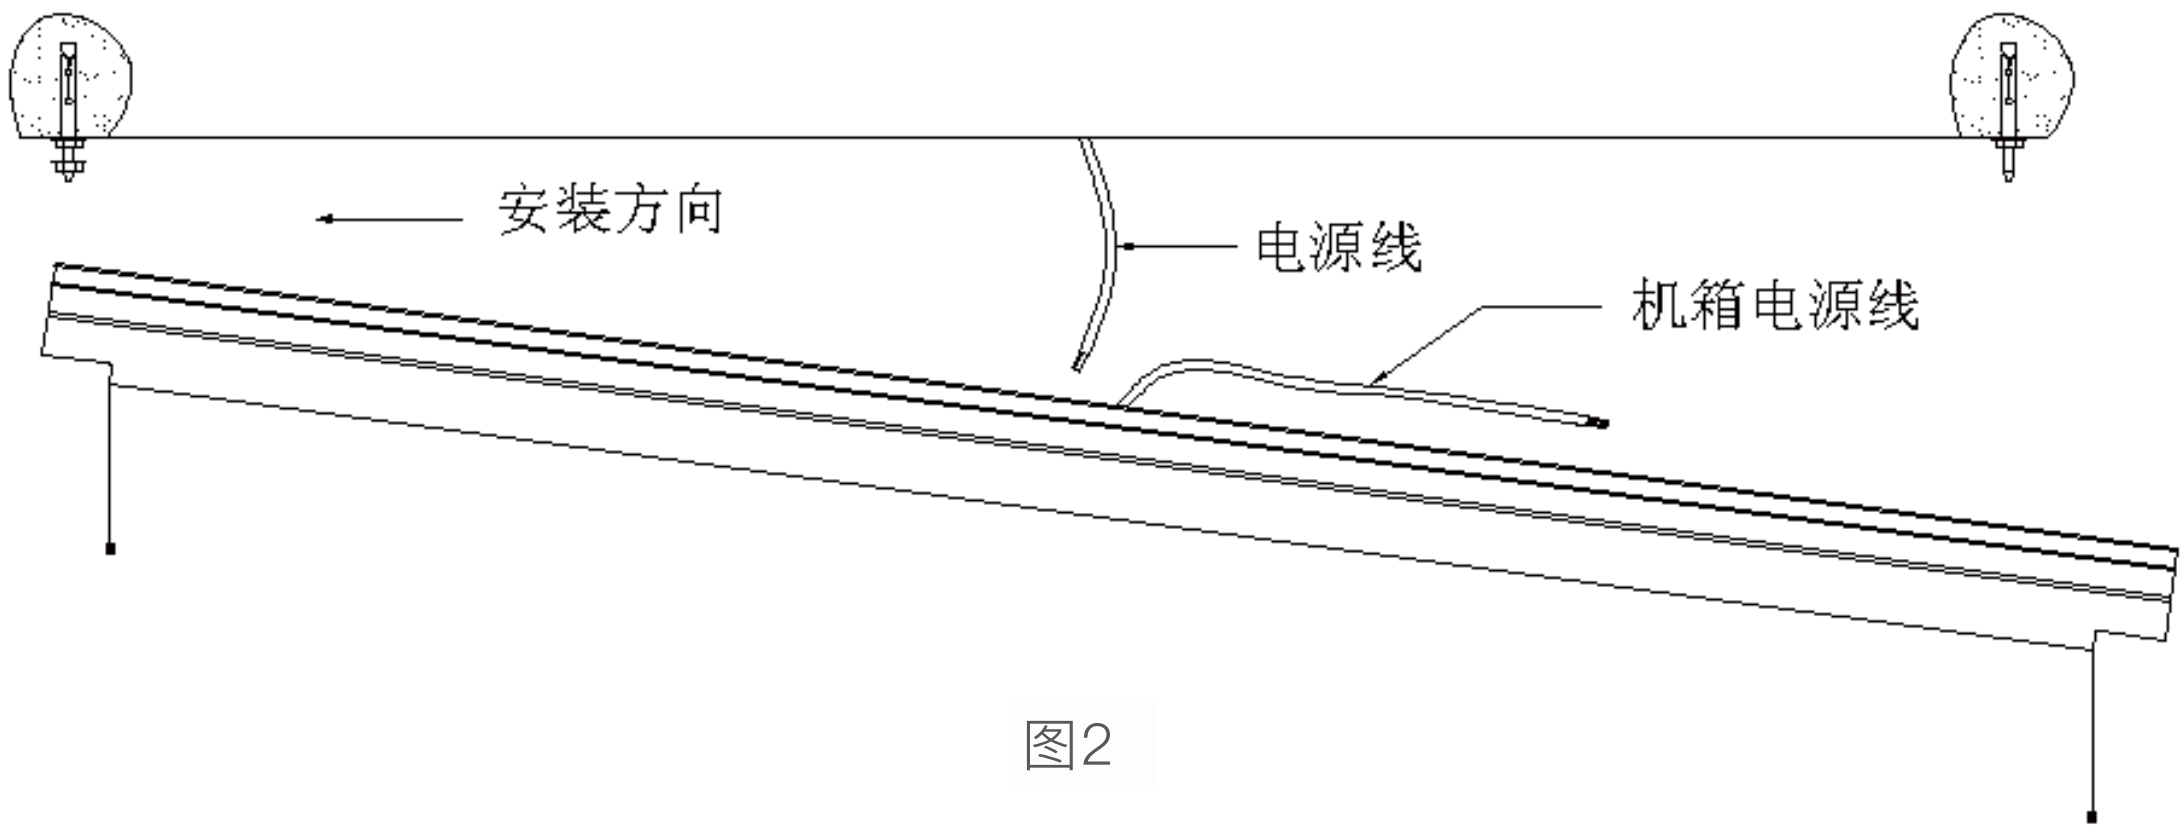


图2

- ⑥ 正确连接好电线（注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线），然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花的缝隙里。
- ⑦ 安装剪刀架：先将剪刀架一端安装在主机安装板上，用剪刀架螺丝锁紧，再将钢丝绳的圆锌头套进衣杆支撑板的卡孔内，将另一端剪刀架安装在衣杆支撑板槽内，并用剪刀架螺丝锁紧。
- ⑧ 盖上端盖（端盖弹簧插进安装板U型孔内），再剪掉剪刀组扎带。
- ⑨ 接通原阳台灯电源，进行遥控器学码，学码方法详见遥控器的学码及删码。
- ⑩ 固定衣杆和被杆的装配
 - 1. 组装固定衣杆和被杆：将固定衣杆与被杆装配在一起。
 - 2. 将组装好的衣杆组件的被杆挂入衣杆支撑板的挂钩位上(此操作是为了增加剪刀架重量)，按遥控器的下降键，衣杆下降到适合的位置；拧出衣杆铝制螺丝，旋起衣杆夹紧片，将固定衣杆塞入，然后拧紧铝制螺丝。同理，将另一衣杆组件装入衣杆。

被杆使用

4 杆型号机其中有两杆是被杆，主要是供晾被子用。当需要晾被子时，可将翻转式被杆从衣杆支撑座上取下即可，当无需使用时，可将它往上翻转然后卡在衣杆支撑板的开孔上即可。

遥控器的学码及删码

① 学码

遥控器必须学码后才能使用。出厂前默认已经学码成功，如遇到遥控器不能使用，需要重新学码。晾衣架接通电源后，会听到控制器中蜂鸣器慢响10声，在10声内按一下遥控器的照明键，松开后紧接按一下上升键，接着蜂鸣器快响3声，学码成功。（10声内若无相应操作，遥控器返回初始状态，需断开电源10S，接通电源后学码重新开始。）

② 删码

主机通电状态下长按遥控器照明键不放，5秒后会听到控制器中蜂鸣器慢响10声。在10声内松开照明键，再按一下下降键，蜂鸣器快响3声，删码成功；10声内若无相应操作，遥控器将返回原始状态，删码重新开始。（注：只有学好码的遥控制才能执行删码操作）

测试

① 升降功能测试：按上升/停止、下降/停止键，观察晾衣架运行是否顺畅。

② 照明功能测试：按照明键，观察灯是否亮起或熄灭。

③ 风干功能测试：按风干键，观察指示灯是否为绿色，用手感受吹出风是否正常。

④ 消毒功能测试：按消毒键观察消毒灯是否亮起或熄灭。（需在衣杆上升到最顶端状态，按消毒灯才能亮起）

⑤ 烘干功能测试：按烘干键，用手感受风口是否吹出热风。

App使用说明

① 扫描下方二维码或搜索“智家365”，下载手机App，注册并登陆账号；



扫码下载「智家365」APP

② 打开App，按右上角“+”按键，选择添加设备。

1. 选择智能晾衣架
2. 选择欧瑞博智能晾衣架，进入后选择“旗舰版”
3. 按照指示步骤添加联网



注意事项

- ① 选择的天花顶面安装部位要结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- ② 为确保安全，请务必接地线，且只能使用本机上标明的电源。切勿使用小于0.75平方毫米的电源线。为确保机器正常运作，主机的安装位置应定在无雨水淋到的地方。
- ③ 切勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系本公司授权的维修中心，否则由于人为破坏等非正常使用造成的损坏将不在我公司保修范围之内。
- ④ 雷雨过程中，禁止使用本机。
- ⑤ 机器运行时，禁止将手或其他物品置于防风支架间。
- ⑥ 消毒灯请勿直视，衣杆上升至最高点才能开启；启用消毒灯功能时，请暂时不要接近本机。

故障现象及处理方法

故 障 现 象	原 因 分 析	处 理 方 法
按遥控器后无反应	① 主机没通电 ② 遥控器电量不足	① 接通电源 ② 更换电池
衣杆运行过程中突然停止	① 遇到障碍物 ② 电机过热保护	① 移开障碍物 ② 待电机冷却后再工作
灯具不亮	① 主机未通电 ② 灯具损坏	① 接通电源 ② 更换灯具

随机附件清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	
2	剪刀架组件	1	套	含左、右
3	衣杆组件	1	套	
4	遥控器	1	个	
5	M8*70膨胀螺丝	4	个	
6	胶塞	2	个	
7	剪刀架螺丝	3	个	
8	十字沉头自攻螺丝	2	个	ST4*25
9	说明书	1	本	
10	安装模板	1	块	
11	钢丝绳挂口盖	2	个	
12	挂环	4	个	
13	大圆头螺钉M4*8	2	个	

三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,我们向您承诺:

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务,如不能出示销售证明,该产品的免费保修期将自其生产日期算起;
- ② 发生性能故障(人为因素除外),但产品零部件完整、外观无损,可享受自售出之日起,7日内退货或换货服务,15日内换货或免费保修服务;
- ③ 发生性能故障(人为因素除外),可享受自售出之日起,1年内免费保修服务;
- ④ 返修产品若需要邮寄,邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准;
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺,本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。

合格证 已检验

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层

服务热线：400-060-6050

www.orvibo.com

service@orvibo.com