



SOPRO
POWERED BY ORVIBO

 **ORVIBO** 欧瑞博出品

苍穹灯 PRO


使用说明书

产品概述


苍穹灯 PRO是面向家居场景的智控照明产品，作为室内主灯使用，兼具情境照明、基础照明、氛围照明功能；还原蓝天阳光，为用户提供6种拟自然光 – 柔光、亮光、极光、蓝天、晚霞、紫夜；可与欧瑞博苍穹系列其它照明产品共建空间拟自然光氛围，在家中尽享自然。

光效均匀柔和，达到RG0无蓝光护眼；APP、MixPad远程控制，色温、亮度、光色均可调节，一站式满足家居不同场景对于照明的需求，给您提供惊喜的照明体验！极强的装饰性外观，为家装添彩；采用旋转快卡安装，安全可靠。


产品清单



苍穹灯 PRO × 1



对位纸板 × 1

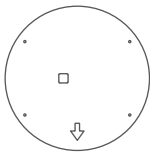

定位板 × 1



膨胀螺栓 × 4



说明书 × 1

产品功能

本产品具备情境照明、基础照明、氛围照明三大照明功能，说明如下：

- ① 情境照明: 还原“蓝天阳光”。
- ② 基础照明: 光通量达6600lm，2700–6500K色温可调，1%–100%亮度可调，满足日常生活中主灯照明所必须的灯光。
- ③ 氛围照明: 提供6种拟自然光 – 柔光、亮光、极光、蓝天、晚霞、紫夜，可搭配苍穹系列其它照明产品共建空间拟自然光氛围；同时提供背光及彩光DIY功能，满足用户在不同场景下的光色氛围需求，具体以APP为准。

注意事项：

- ① 首次通电开灯，基础照明色温灯、蓝天阳光灯、背光氛围灯同步打开，彩光灯关闭；默认亮度均为100%，基础照明色温灯色温值为5000K，背光氛围灯色温值为3000K；如后续开灯，不需背光氛围灯随基础照明色温灯同开/关，可在APP设置。
- ② 第二次及后续开灯，记忆上一次关灯时的灯光模式与亮度、色温/光色。
- ③ 蓝天阳光灯不单独开/关，色温不可调，亮度随基础照明色温灯同步调节。
- ④ 灯光缓亮/缓灭时间可0–10秒设置，默认2秒。
- ⑤ 符合TUV低蓝光认证的默认模式为4000K以下。

安装须知


- ① 安装前请务必切断电源，避免触电，并严格按照说明书操作。
- ② 不能在室外或浴室等潮湿环境使用。
- ③ 建议由专业电工安装，不可带电操作。
- ④ 不管是什么情况下，产品都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

安装指南


- ① 吸顶式安装，产品重量19千克，安装产品的天花须承重 > 76 千克。
- ② 透明灯罩两面都贴有保护膜，请按说明书安装步骤要求撕膜，不要提前撕掉保护膜。
- ③ 安装过程注意对透明灯罩及下方金属环保护，避免损伤其表面。
- ④ 对天花钻孔前，请注意定位板上的箭头指向（即推荐的最佳观赏角度），以此判断钻孔与安装方向，具体请详细阅读安装示意图。
- ⑤ 接线：产品接线端子适用于 $0.75\text{mm}^2 - 2.5\text{mm}^2$ 电源线，按端子的N（零线）与L（火线）标识将零线、火线接入相应端子插孔。
- ⑥ 通电：安装完毕后，即可接通电源。

安装示意图


① 从包装取出吸顶灯，逆时针旋转安装盘，取下安装盘。

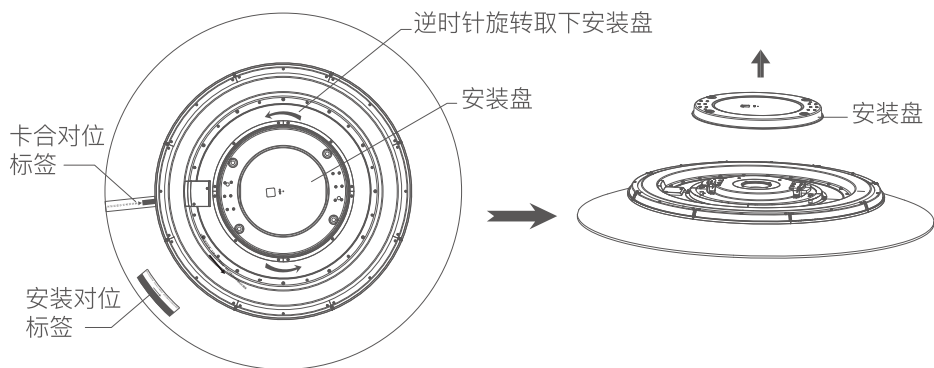


② 撕开对位纸板上双面胶的离型纸，如图示将对位纸板条形开孔端靠近穿线孔贴在安装盘上。

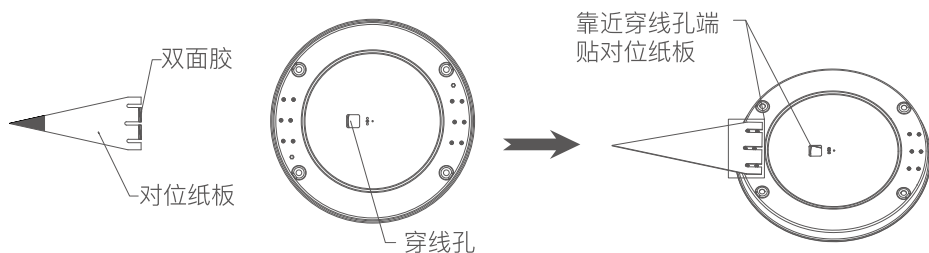


* 三个条形开孔都必须靠紧对应的三个螺丝头边缘，保证对位纸板位置的准确性。

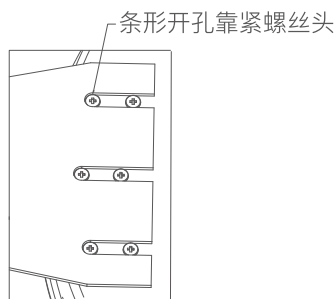

- ③ 取出钻孔定位纸板，定位纸板上的箭头指向为推荐的最佳观赏角度（阳光映射+阴影分界），如需经常以该视角观赏，请确保按定位板钻孔前保持观赏视角与箭头指向一致（如下图），将对位纸板贴紧天花板上用标识笔描出四个钻孔位置，然后拿走对位纸板，在天花上标识好的四个位置钻孔。

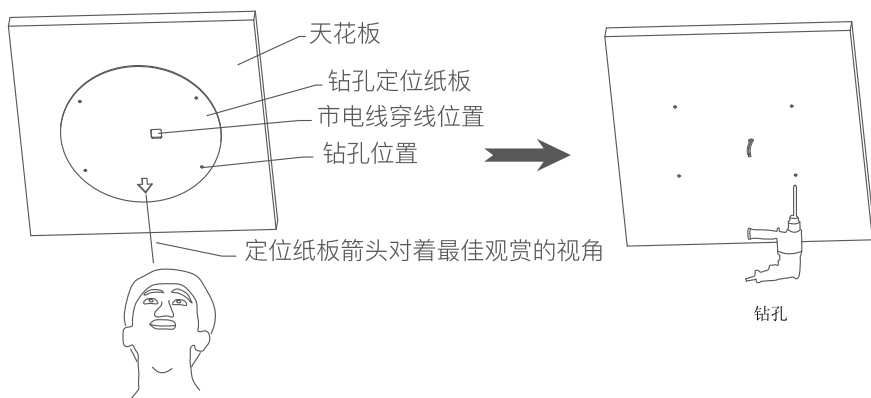


- ④ 将天花板上外露的市电电线穿过安装盘上的穿线孔，用膨胀螺栓把安装盘固定在天花板上，请务必确认安装盘的固定牢固可靠。

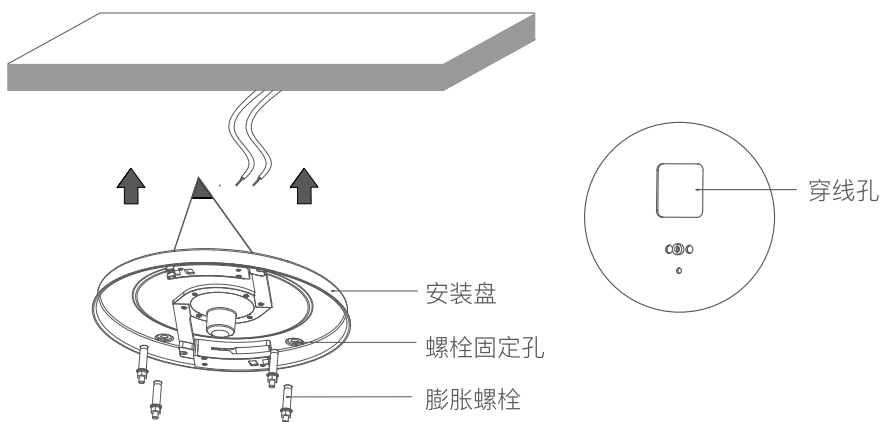



安装前务必切断电源，严格按安装说明步骤安装，避免安装不当引起的灯体坠落、失火、人体触电等事故。

- ⑤ 接线端子适用于 0.75mm^2 – 2.5mm^2 电源线，请按下图所示电源线剥皮8–10mm，将剥皮后的零火线插入接线端子插孔。

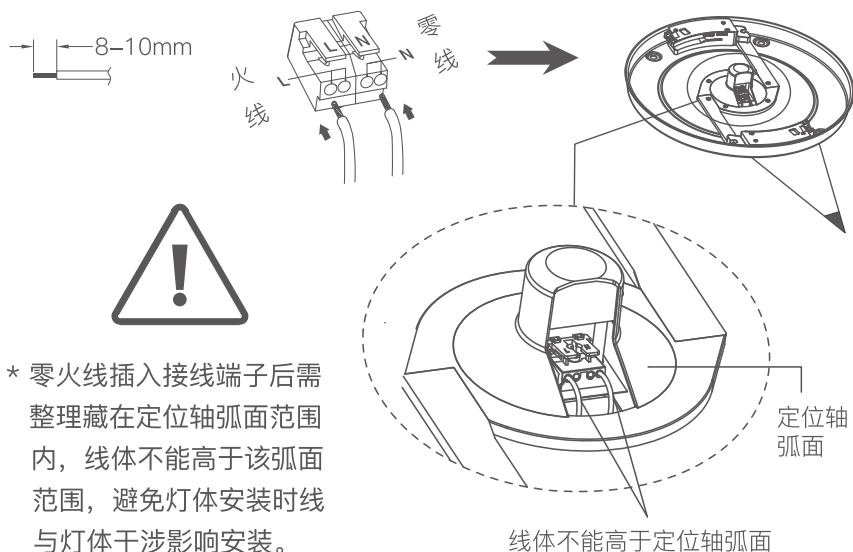

- ⑥ 托住灯体透明罩两侧，将透明罩上的安装对位标签对准对位纸板箭头，将灯体垂直向上推到顶，然后顺时针旋转灯体。

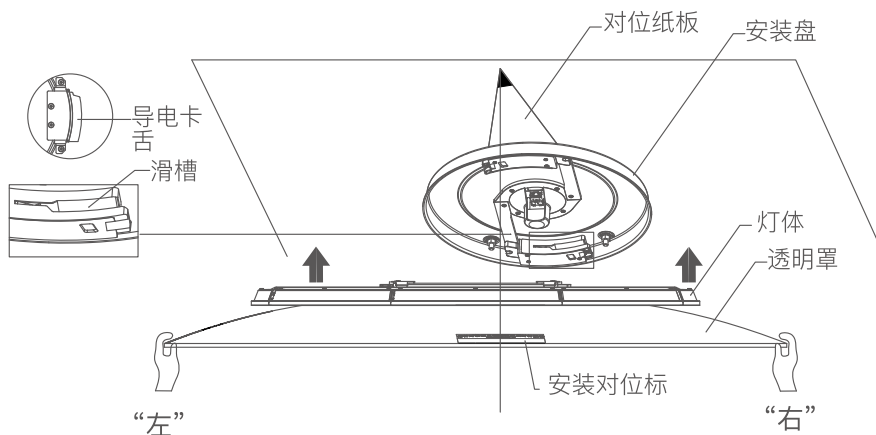

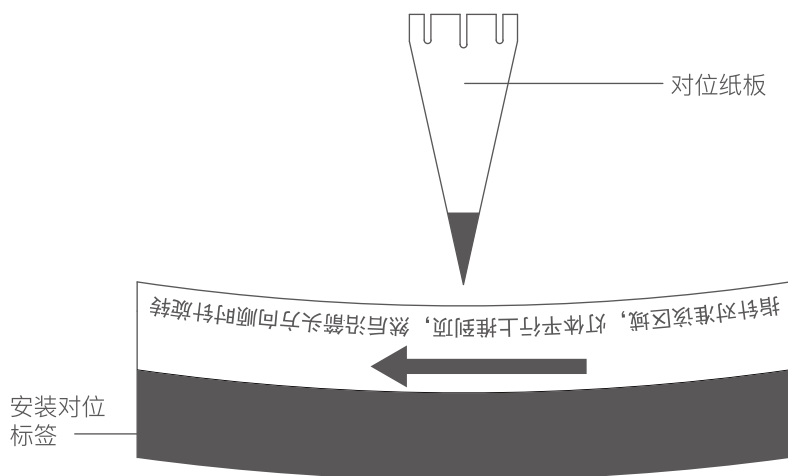


对位标贴对准对位纸板箭头




- a. 托住灯体旋转时必须保证灯体平衡，不能左右一高一低，如果灯体没保持平衡会导致导电卡舌不能进入滑槽内，影响安装。
- b. 握紧灯罩时需要注意透明罩防护，避免损坏透明罩。

- ⑦ 将灯体顺时针旋转到尽头，听到“咔嗒”一声,同时检查确认透明罩上的卡合对位标签对准对位纸板箭头，灯体即与安装盘卡合完成。

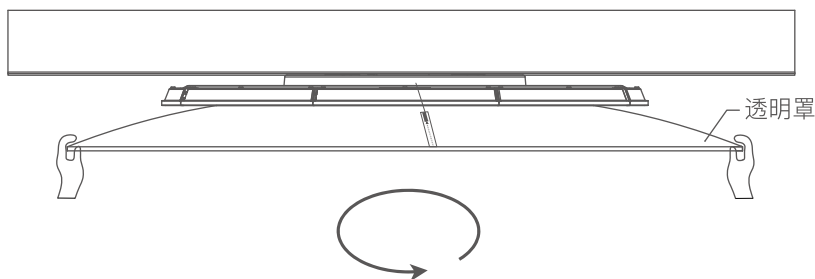


* 请务必确保灯体安装到位，若灯体安装不到位有掉落的风险。

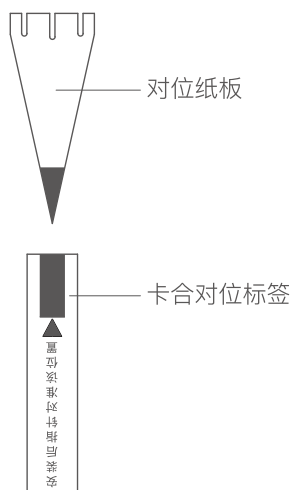

卡合对位标签对准对位纸板箭头

- ⑧ 通电点亮，确认各项功能正常后拉掉对位纸板，撕掉透明罩上的内外保护膜及中间蓝天板保护膜，安装完成。

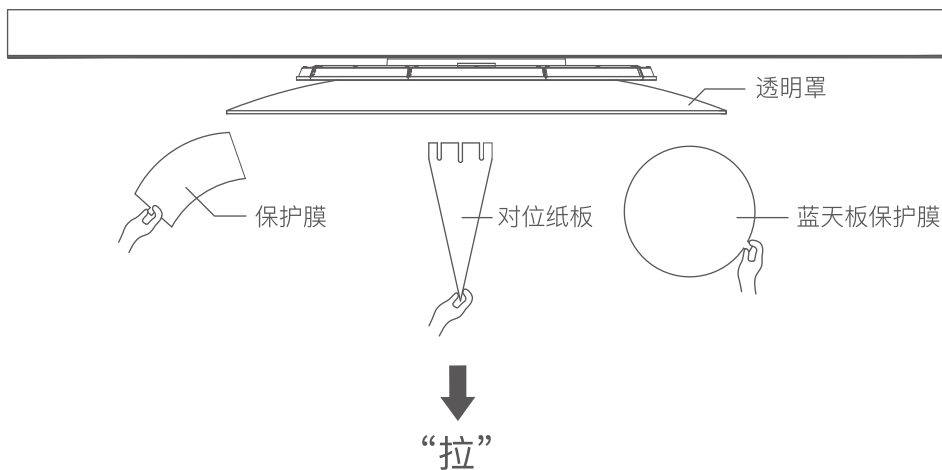


规格参数

产品型号	DXW135148
产品尺寸	D1066*H122mm
输入电压	AC 110V-240V ~ 50/60Hz
通信协议	Wi-Fi+BLE
额定功率	135W
光 通 量	≥6600lm
色温范围	2700K-6500K
光 束 角	100°
工作温度	-20℃~40℃
相对湿度	20%-90% RH
执行标准	GB/T17743、GB7000.1、GB7000.202

配置指南

① 下载并安装“智家365App”

扫描下方二维码下载并安装“智家365”App，注册登录账号，创建家庭或进入现有家庭。

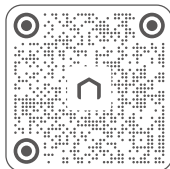

扫码下载
「智家365」App

② 设备入网


配网中 – 背光氛围灯5000K慢闪（1秒亮1秒灭，持续10秒）；WiFi连接成功自动登录服务器，背光氛围灯色温从5000K变为3000K（持续2秒）。

注意：如设备不配网，通电开机后背光氛围灯5000K慢闪（1秒亮1秒灭，持续10秒），10秒后默认打开基础照明色温灯、背光氛围灯、蓝天阳光灯。

③ 恢复出厂设置

通断电5次，每次间隔时间为3秒（通电到断电算1次）。

配光曲线

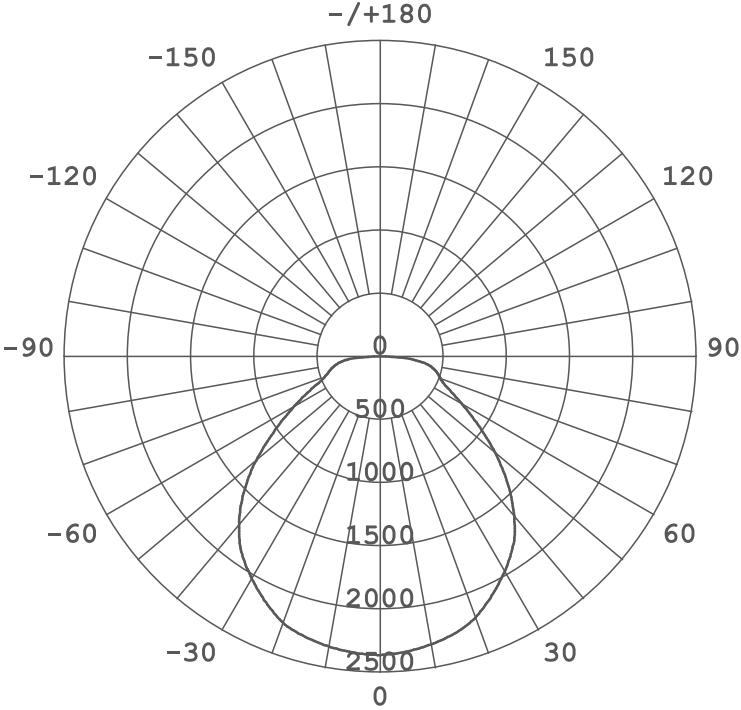

平均光束角：100°

电器电子产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ④ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

* 请保留产品包装，以备保修使用。

合格证 已检验