




ORVIBO

MixPad精灵

触屏语音开关

(安装指南)


包装清单

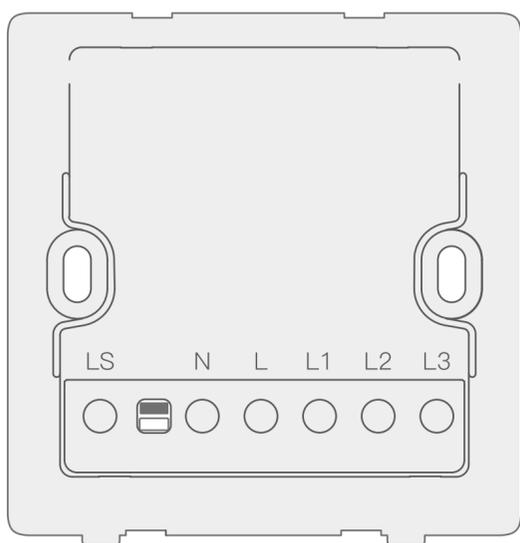


电源底盒x1




安装指南x1

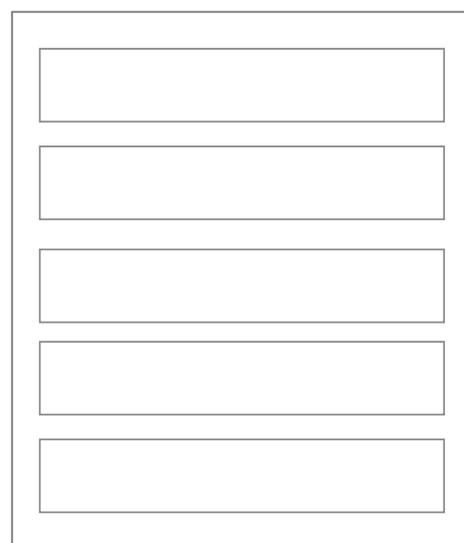

电源标识贴纸x1

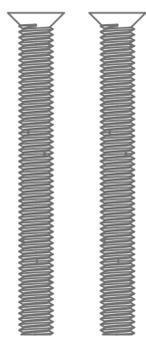

KM4螺丝x2

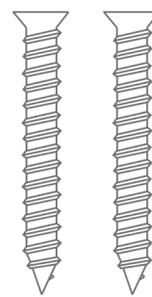

KM2螺丝x4


安装须知

- ① 电源底盒采用零火线供电，产品安装的暗盒中需具备零线，不具备零线的暗盒需另外布设零线，具体操作请查阅步骤如何布设零线。
- ② 电源底盒安装涉及220V强电，需由专业电工安装。安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
- ③ 产品支持三路负载，每路负载最大支持200W。
- ④ 产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- ⑤ 产品仅限海拔2000米以下使用。


安装过程中如有疑问，

请拨打欧瑞博安装与服务电话:400-060-6050。


自备工具

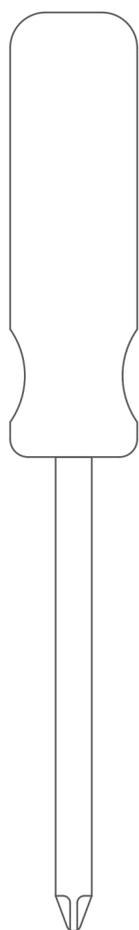

十字螺丝刀

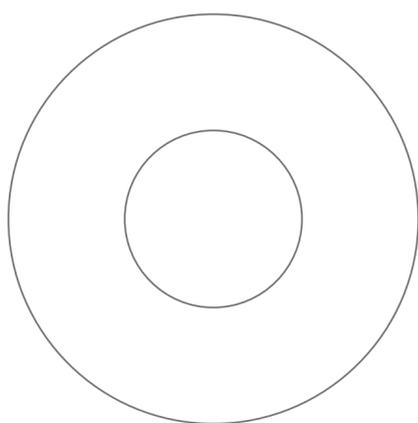


胶布

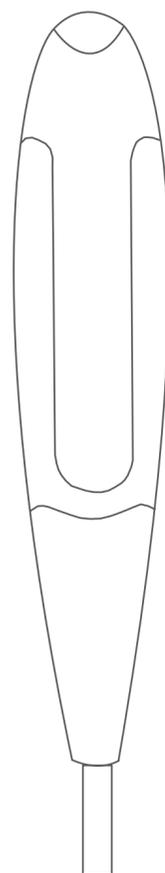


感应测电笔

布设零线工具

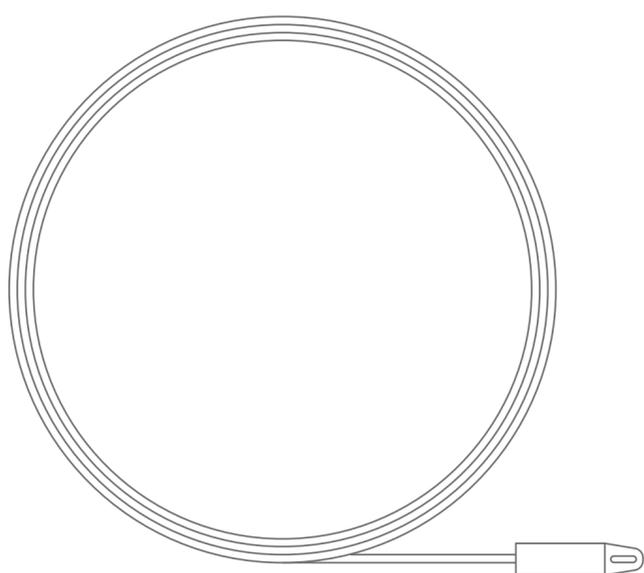

穿线器

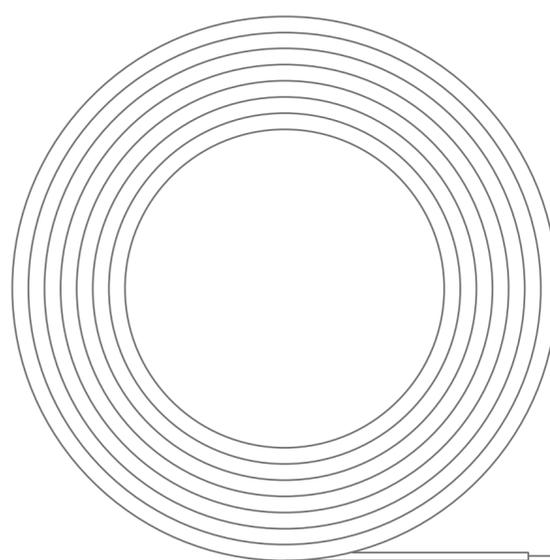



蓝色软电线

根据实际距离
确定电线长度

安装位置

MixPad精灵触屏语音开关自带红外功能，产品安装时可通过Type-C 给设备供电来验证当 MixPad 安装位置是否满足红外电器的有效控制。



* 由于红外控制发射的红外光不具备穿墙能力，MixPad安装在红外电器正对面空旷位置可获得更好的控制体验。

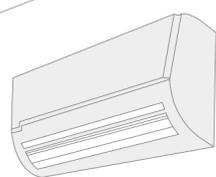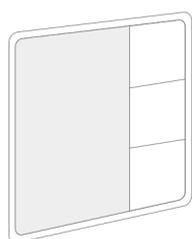

开始安装



1. 取下墙壁面板并标识电线

关闭断路器，拧出墙壁开关面板螺丝，并将开关轻轻拉出，但不要断开电线连接。

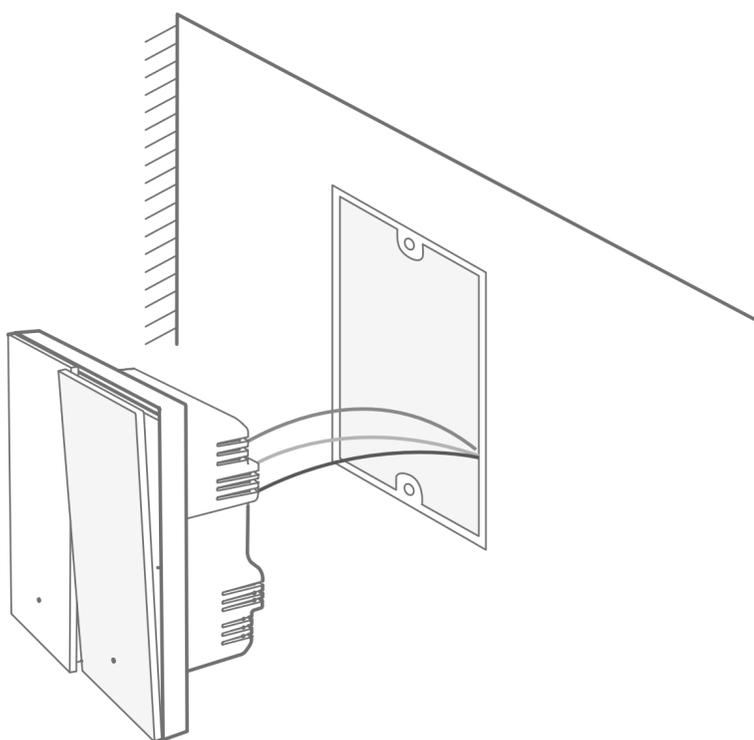
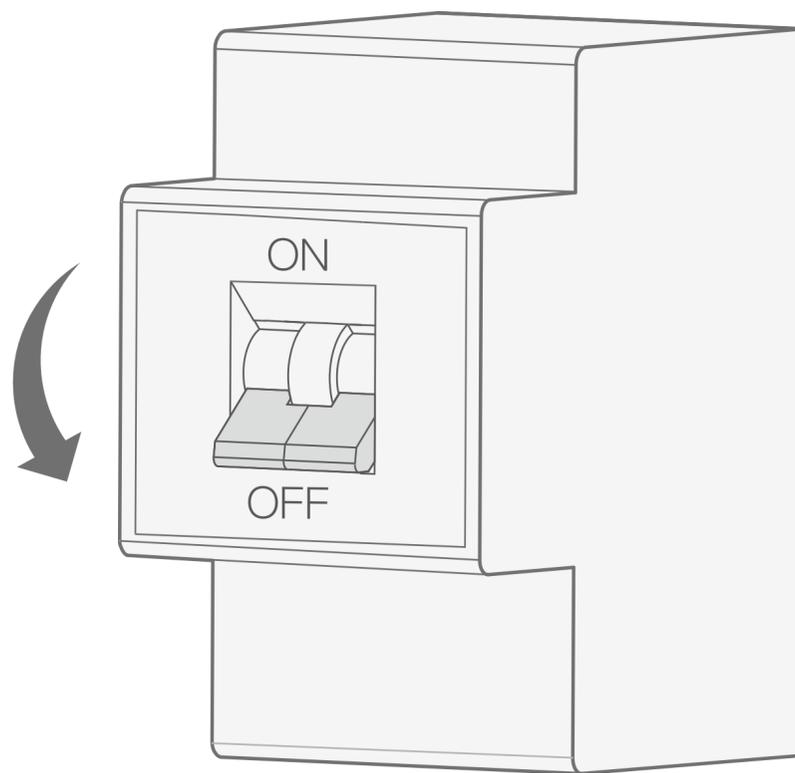


2、打开断路器，并用测电笔辨别暗盒内电线

注意：辨别电线时需带电操作，切勿用肢体触碰电线裸露金属。无法辨别电线时，请立即停止操作，找专业电工进行辨别。

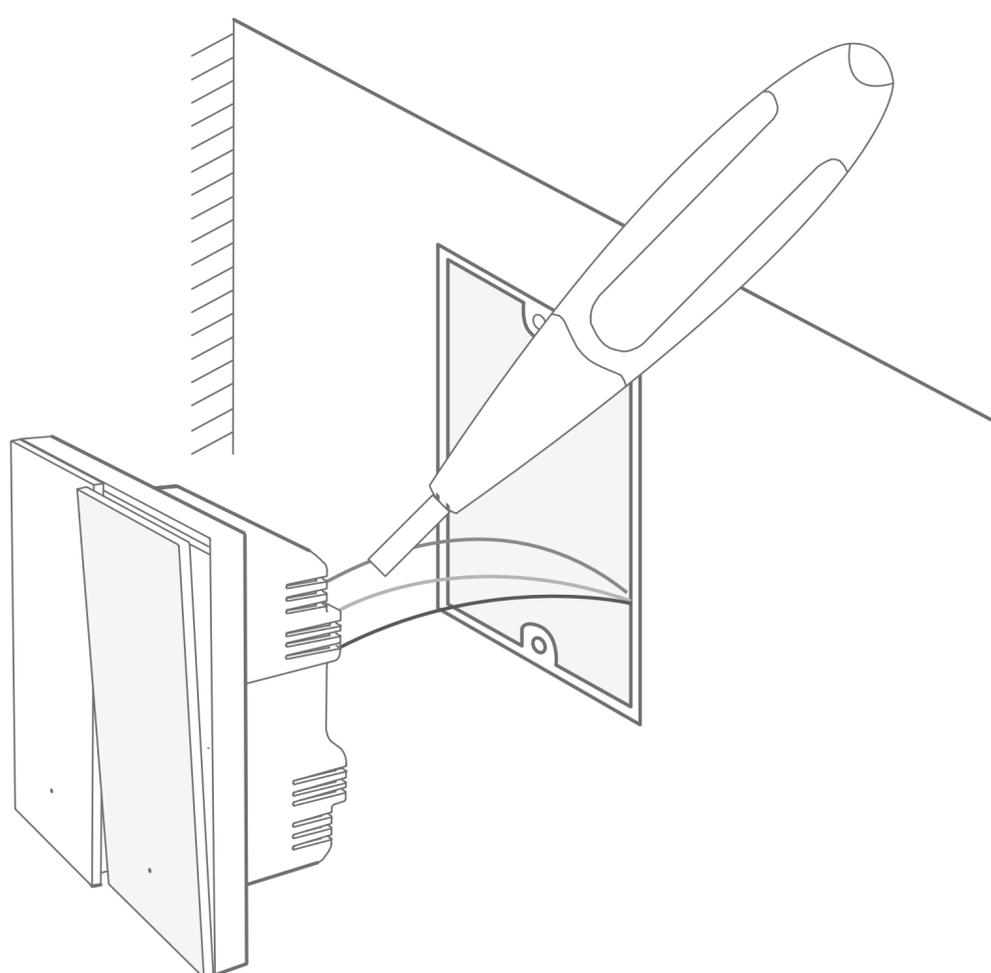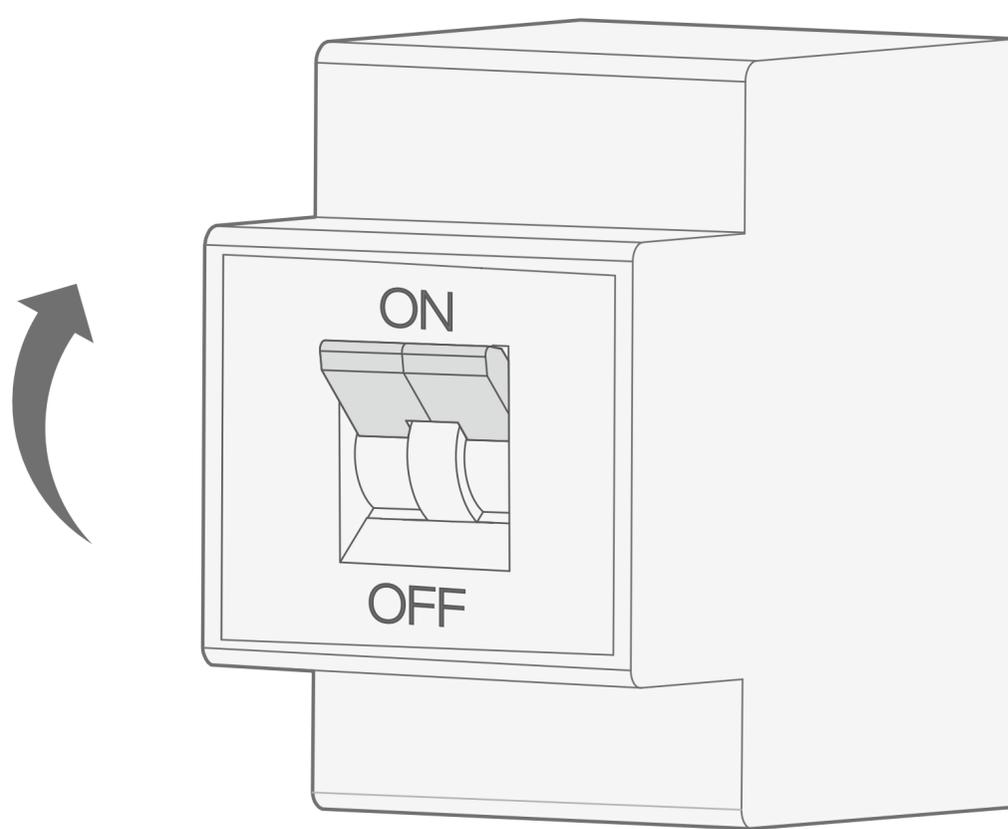

3、关闭断路器，用电线贴纸标记电线后将墙壁面板取下。

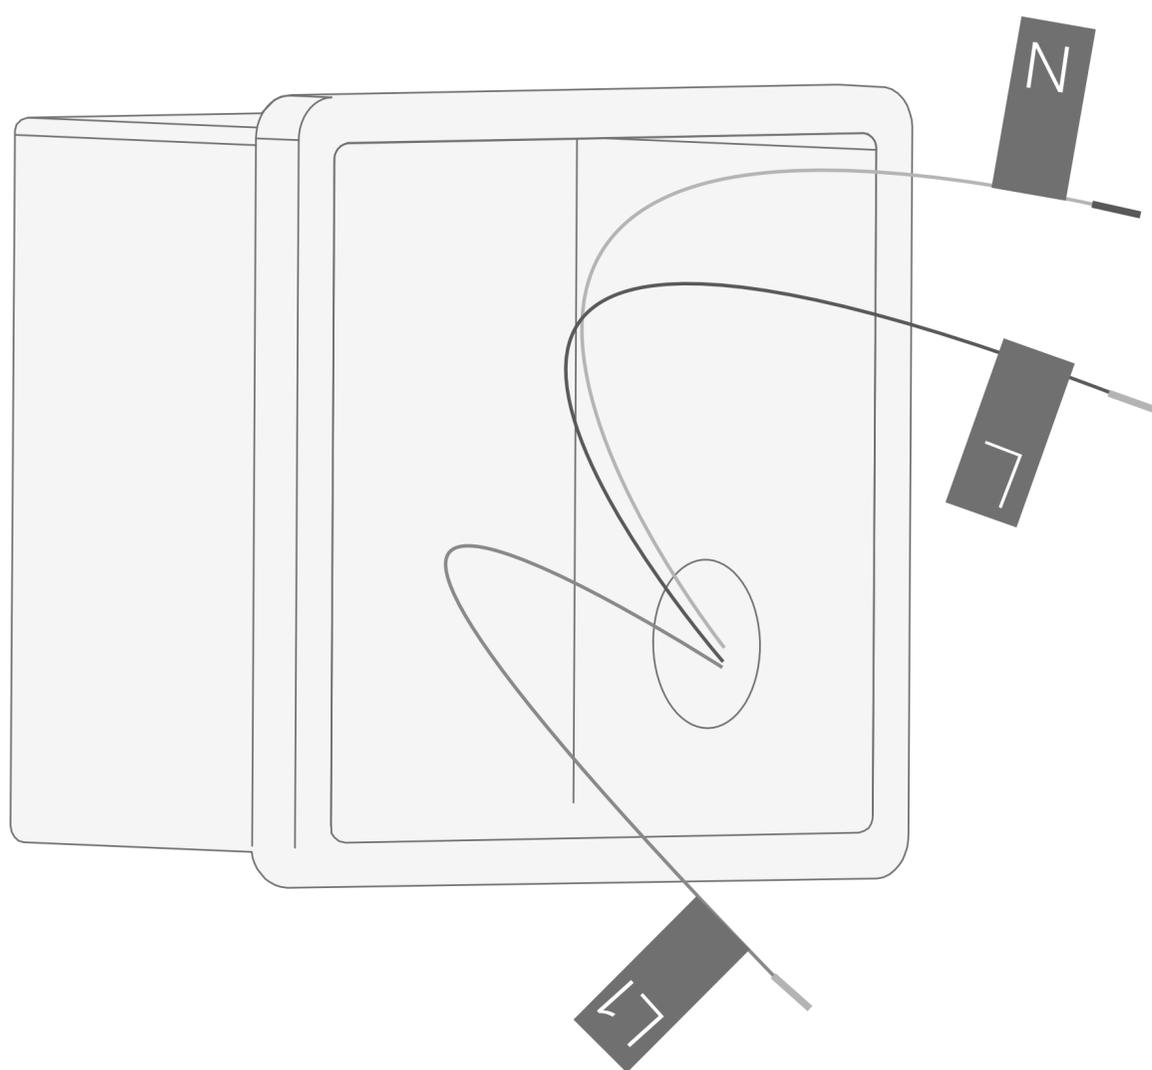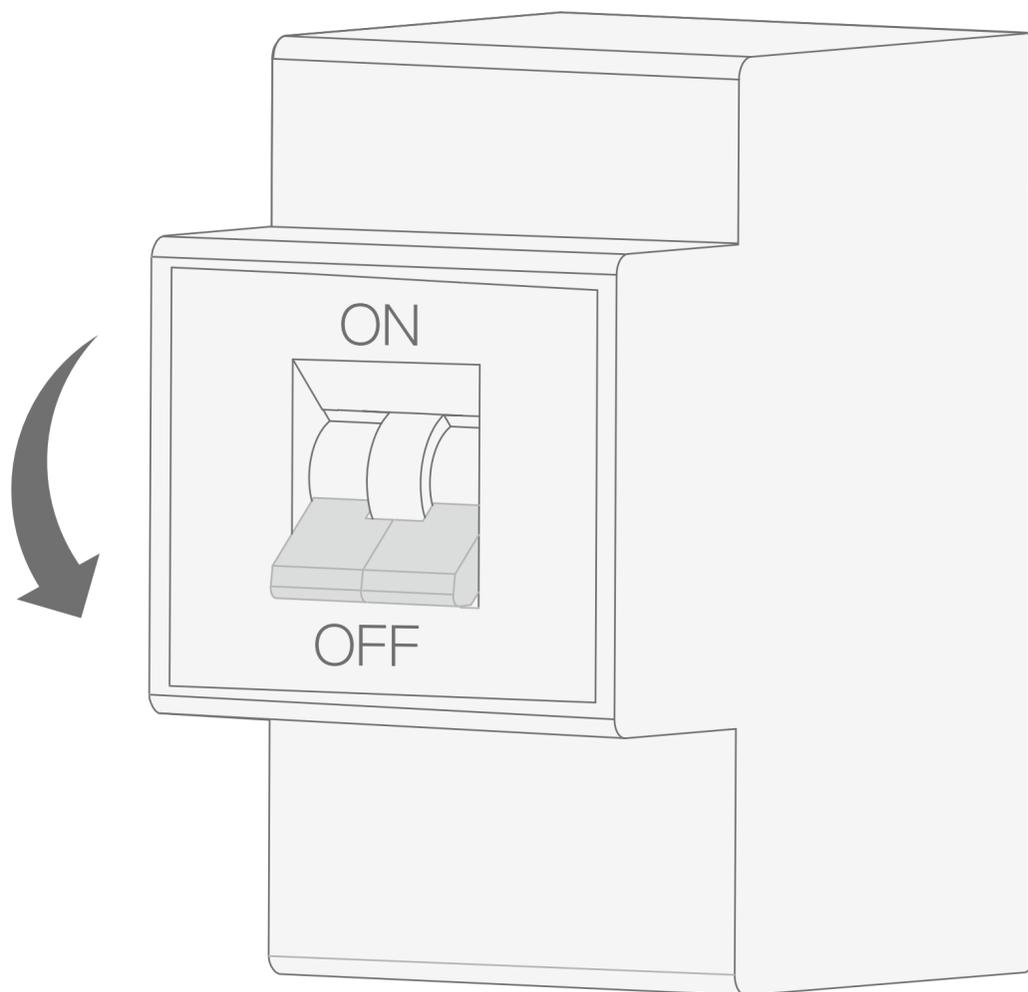

4、设备接线


① 选择如下方式完成电源底盒安装。

暗盒内有零线

开关暗盒内具备零线，可直接安装。

具体接线操作如下：


将零线接入电源底盒N接口，火线接入电源底盒L接口，各路灯控线依次接入L1/L2/L3接口，将电源底盒拨动开关拨至关闭状态。

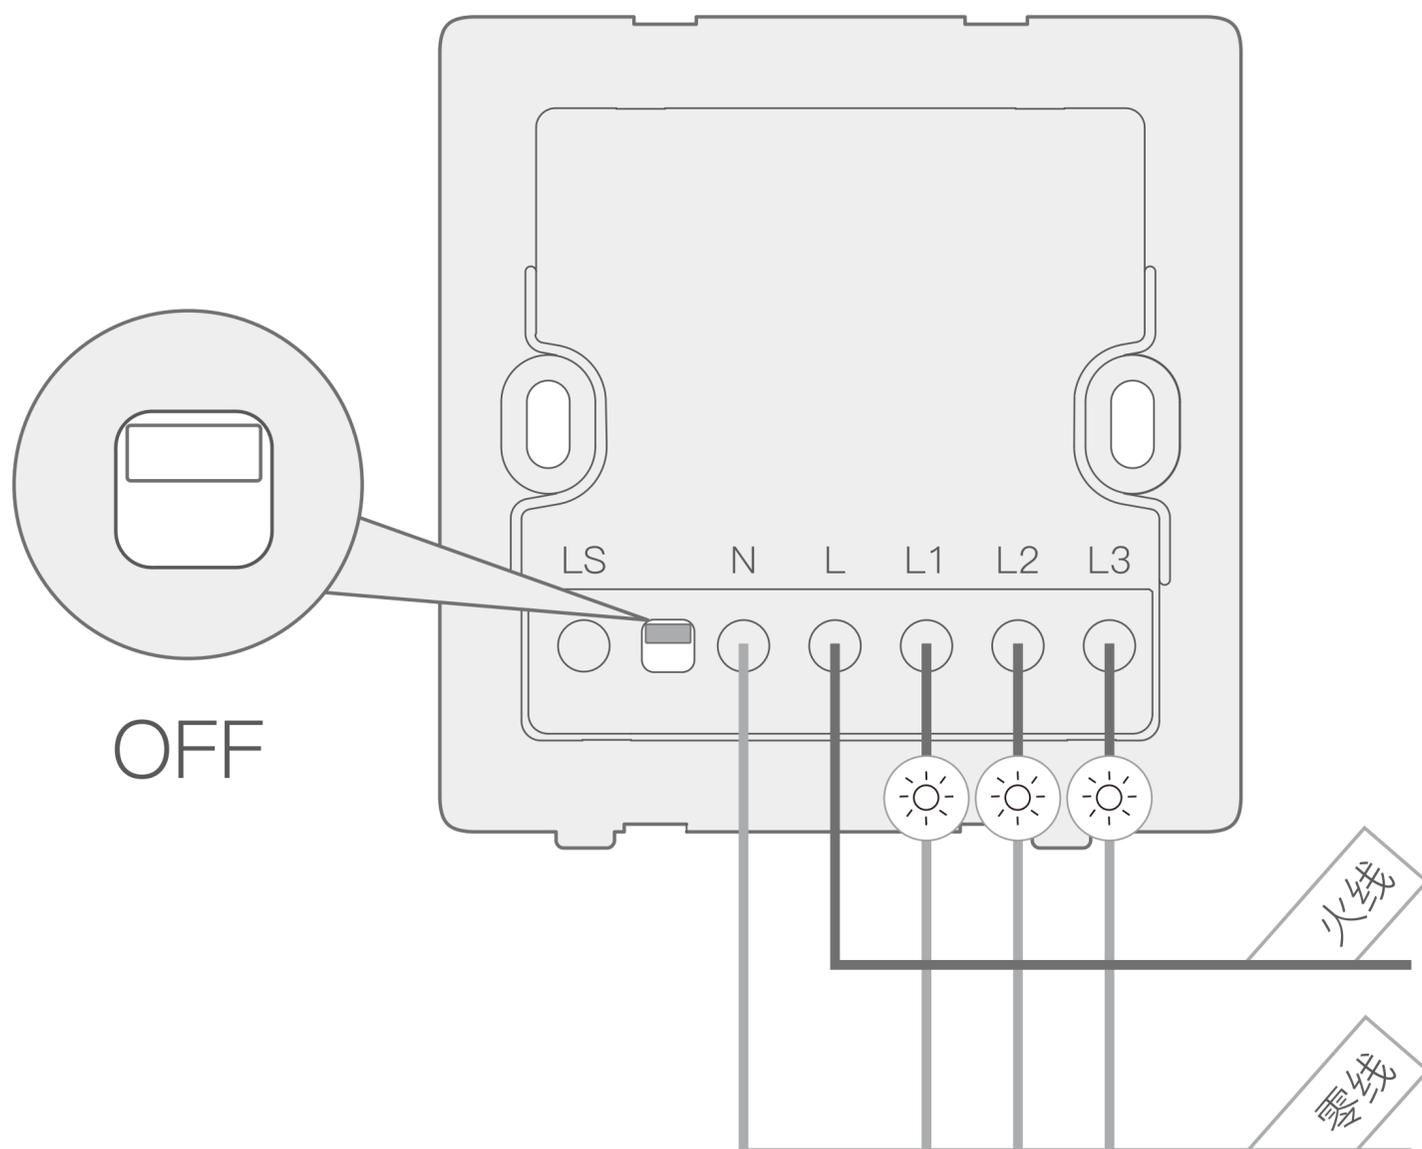

插座面板供电


当墙面开关和插座面板联排时，可以将插座零火线接至开关暗盒处给设备供电，免去单独布设零线，具体接线操作如下：

将插座零火线延长至开关暗盒处，将插座火线接入电源底盒LS接口，插座零线接入电源底盒N接口，开关暗盒内火线接入电源底盒L接口，各路灯控线依次接入L1/L2/L3接口，将电源底盒拨动开关拨至打开状态。

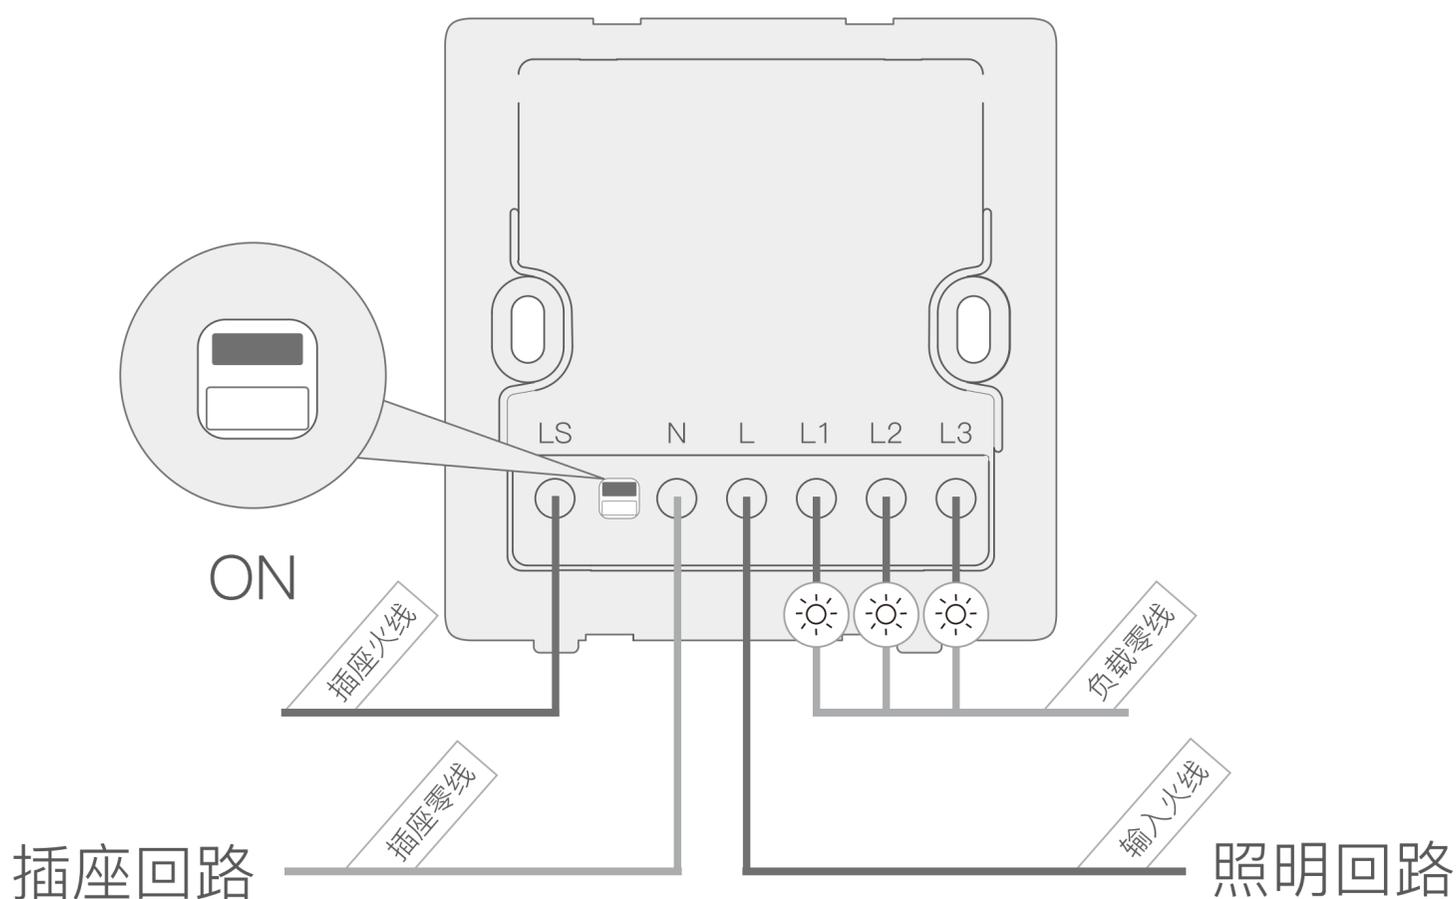


* 开关和插座电路处于不同回路，
接线错误可能会导致跳闸。

- ② 检查电线连接正确后拧紧接线柱螺丝，检查拨动开关状态。
- ③ 用配件KM4螺丝将电源底盒固定到墙壁暗盒上。

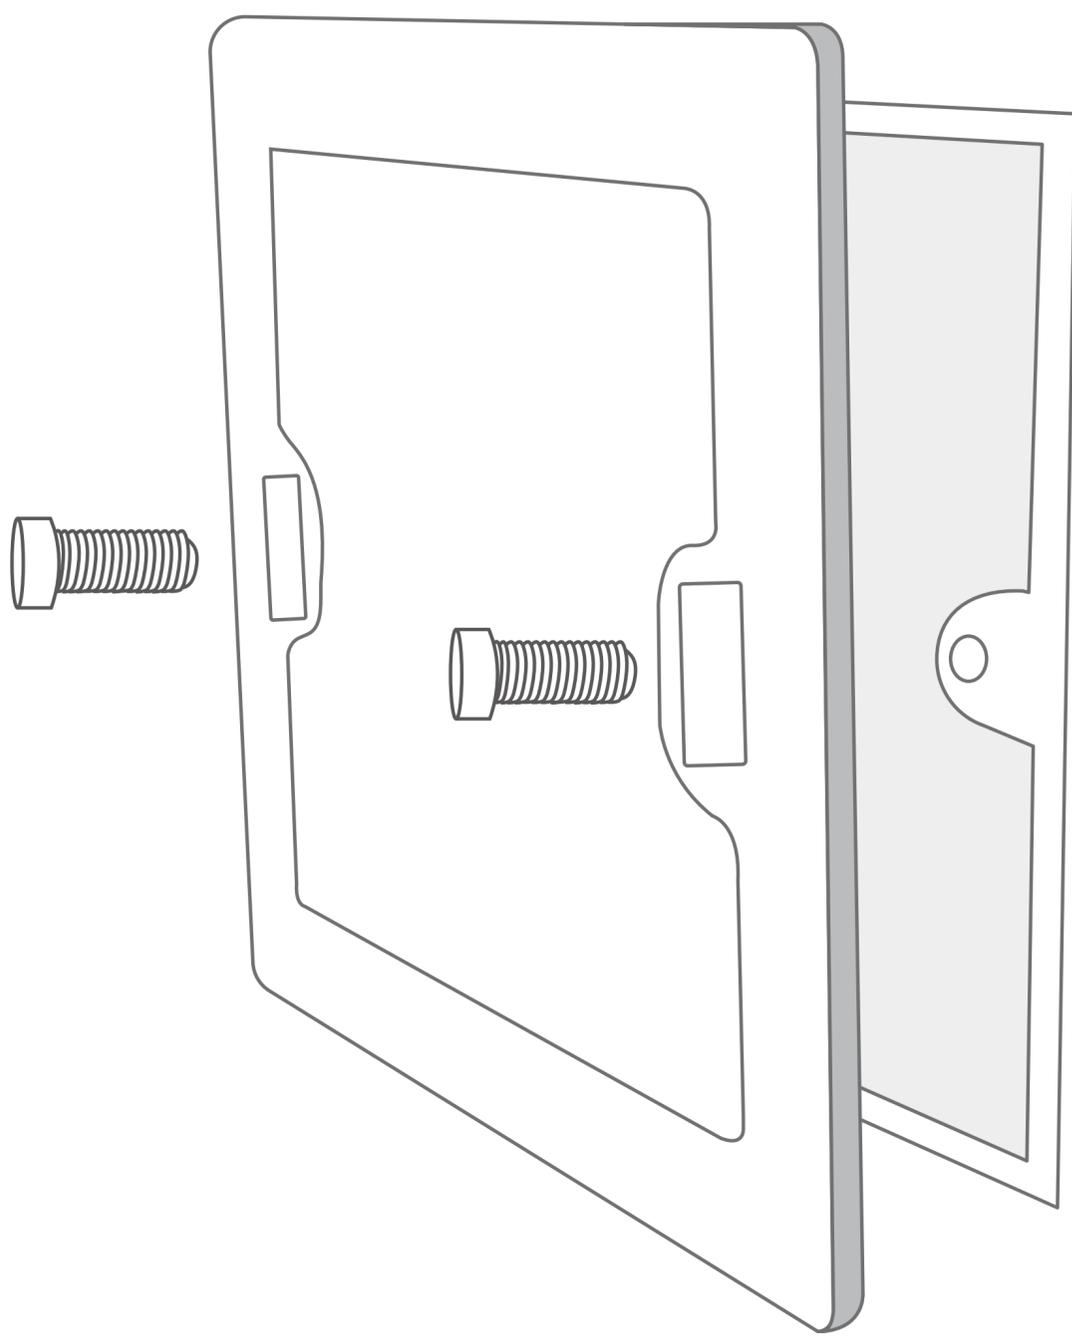

*电源底盒固定螺丝拧至底壳不晃动即可，过紧将导致MixPad精灵触屏语音开关和电源底盒扣合时不牢固或不平整。

④ 取出MixPad精灵面板，取下背面贴装板。倾斜MixPad精灵触屏语音开关并扣合在墙面电源底盒上，检查面板是否扣合牢固。

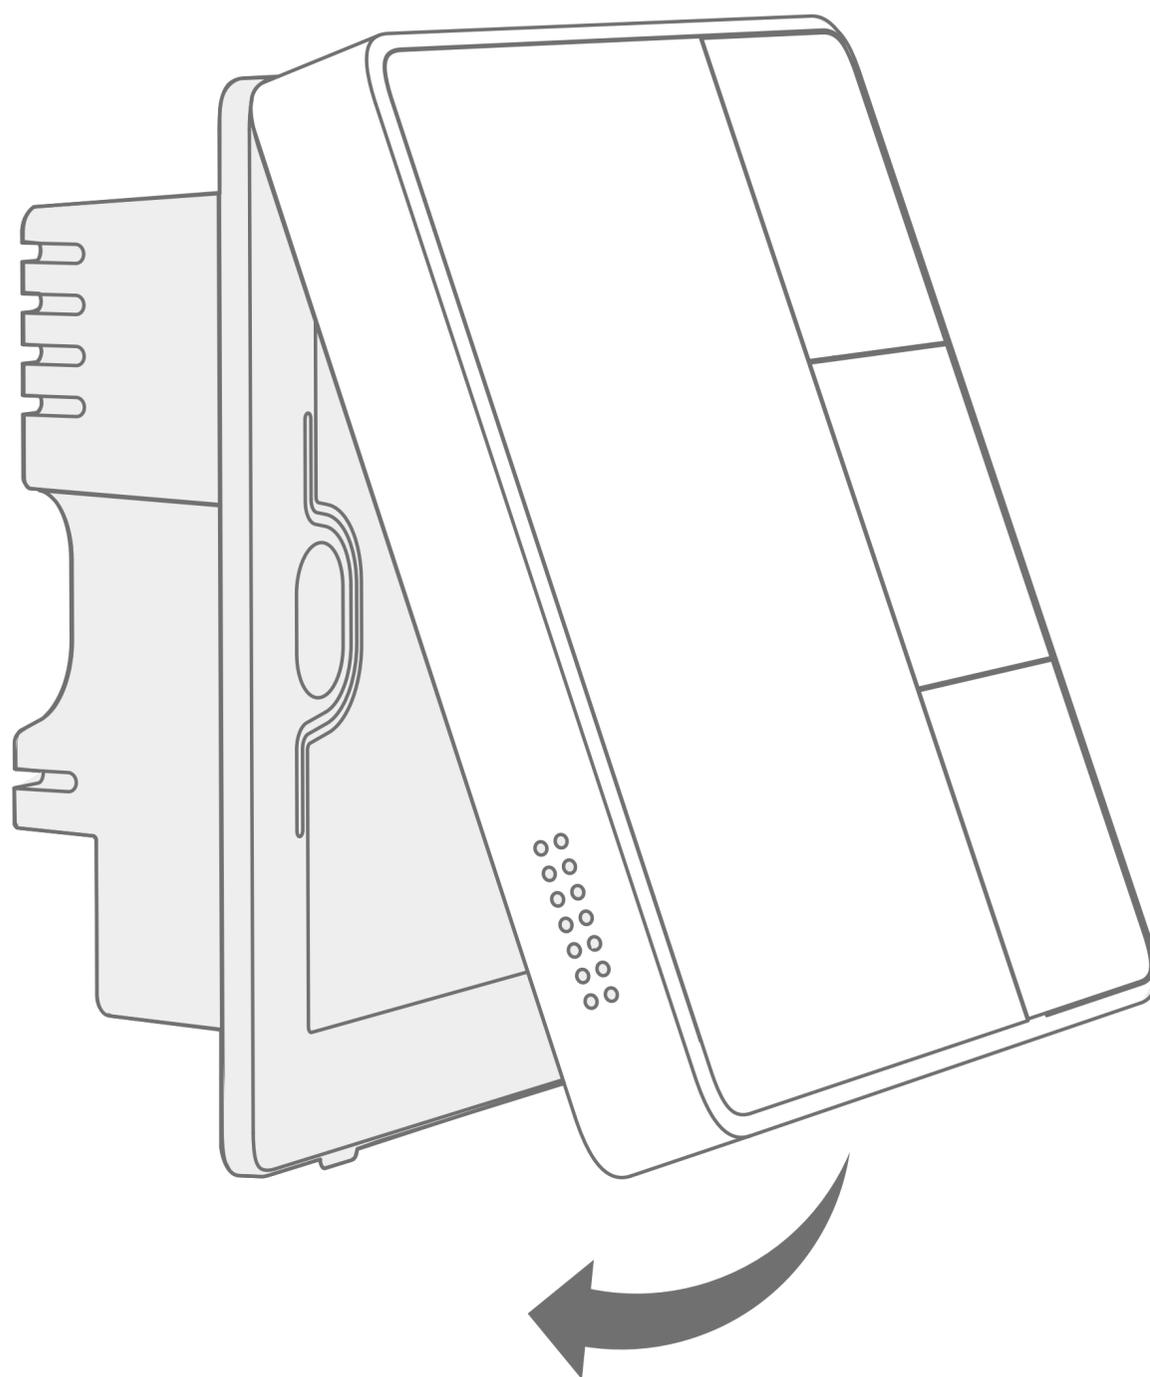


* 面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

⑤ 打开断路器，给MixPad精灵触屏语音开关通电，完成安装。


拆除或更换新面板

① 从面板底部拆装位置轻轻撬开。

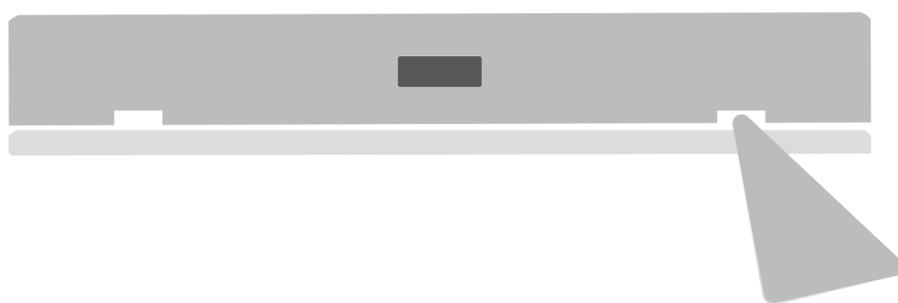


* 请勿用尖锐金属撬面板，以免损伤结构和产品外观

② 捏住面板框下边缘，取下面板

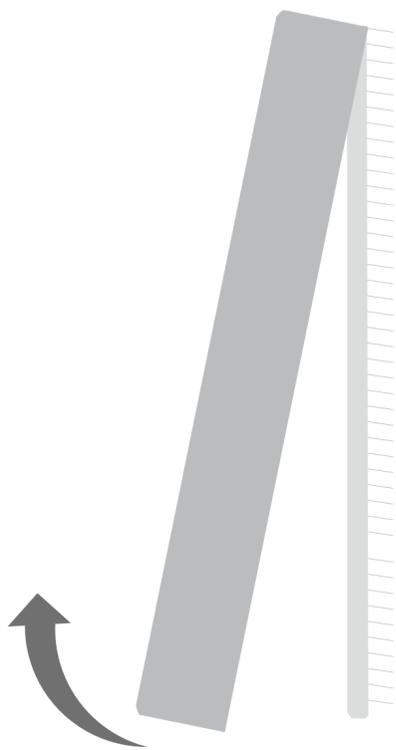


如何铺设零线


- ① 确认开关控制灯的位置，关闭开关断路器。

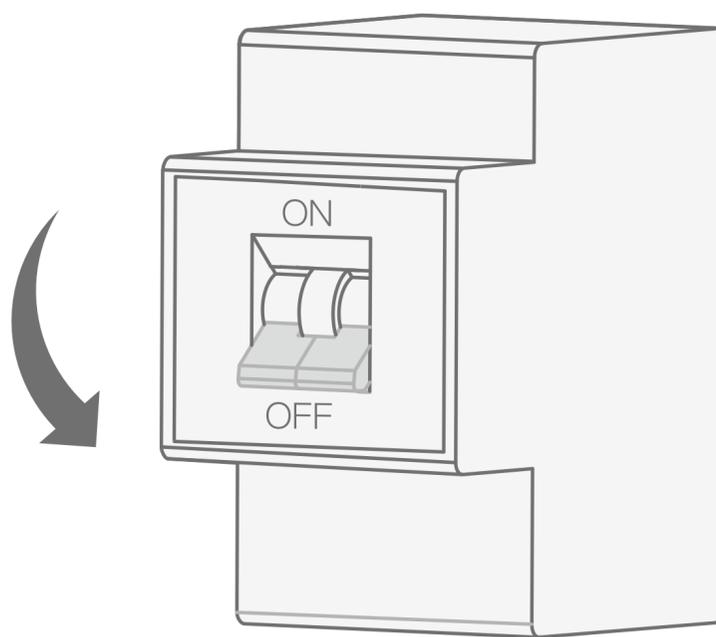


- ② 将穿线器从灯位置穿过接线管至暗盒出线处。

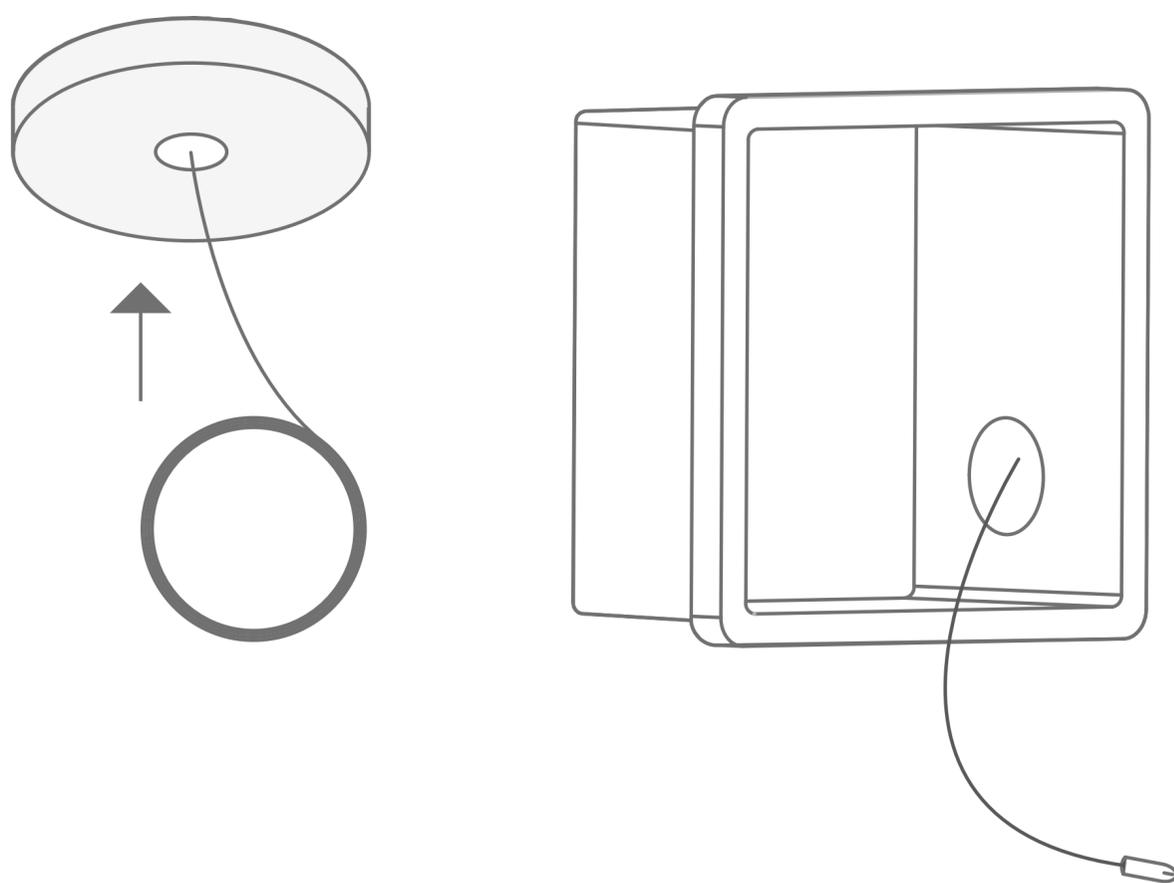

③ 将新增电线和穿线器头部固定，灯具位置抽拉穿线器带出新增电线。

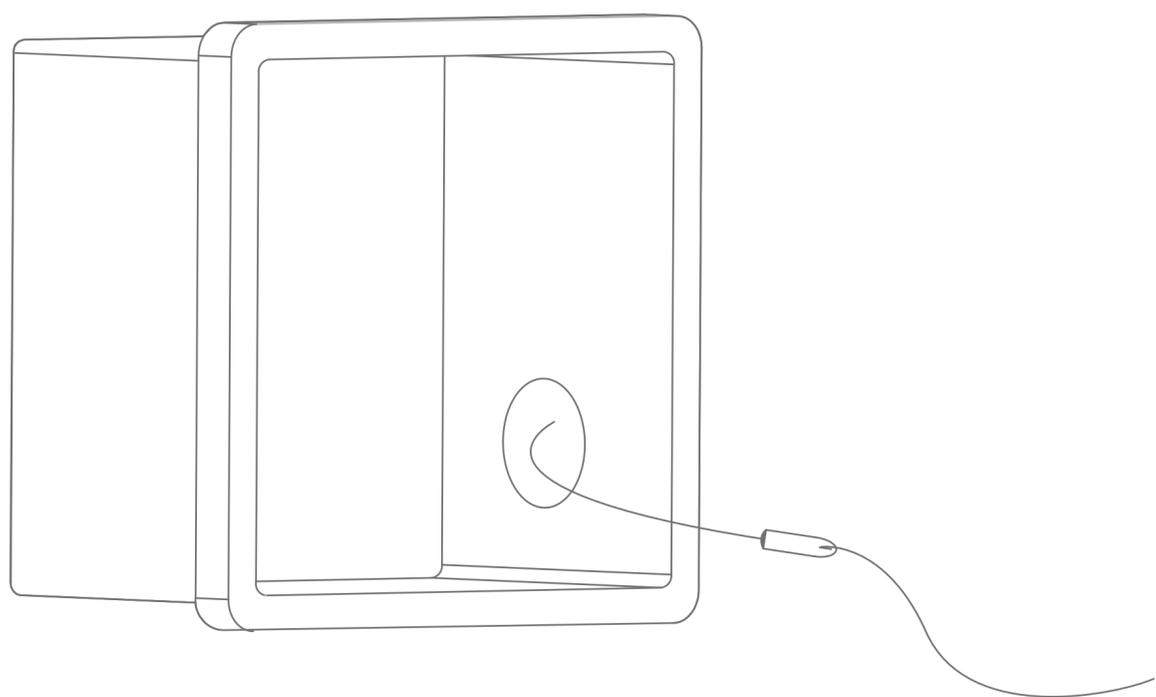

新增零线

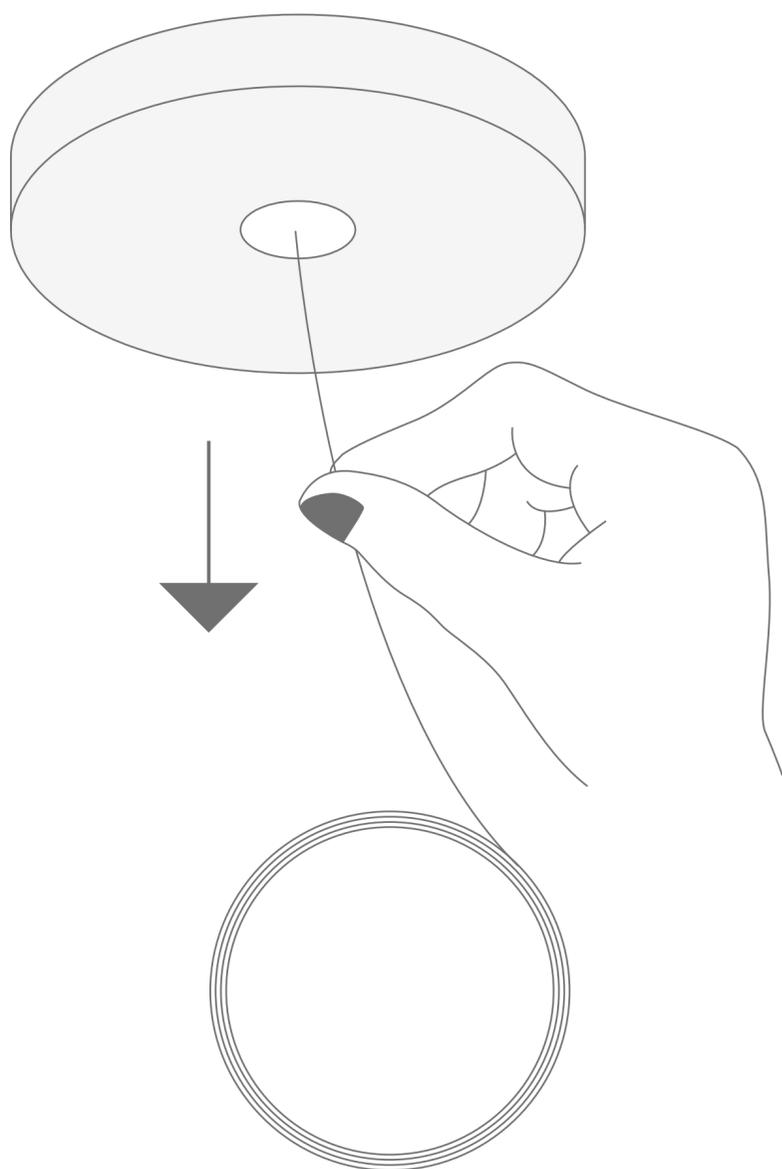

产品配置

设备开机



通电后设备
自动开启

配置WiFi



通过屏幕操作，
完成WiFi连接

绑定账户

手机扫描下方二维码,下载“智家365”App,并注册账号。



智家365

打开“智家365”App,
扫描屏幕二维码完成账户绑定

完成配置

根据页面指引完成设备配置。

您可以通过“添加设备”将更多受控制的智能设备连接到MixPad精灵触屏语音开关。