



SOPRO
POWERED BY ORVIBO



ORVIBO

欧瑞博出品

防眩智能筒灯


智控柔光系列

(使用说明书)

产品概述

智控柔光系列防眩智能筒灯是基于 Zigbee 协议的智能调光灯具。适用于室内照明, 具有通信稳定、调光精准、安装便捷的优点, 可实现家庭照明智能化升级—即可以通过开关面板、语音控制灯具、也可以使用智能手机等智能终端实现对灯具的远程控制、情景控制（需扫说明书中的二维码, 下载“智家365”App）。

产品清单

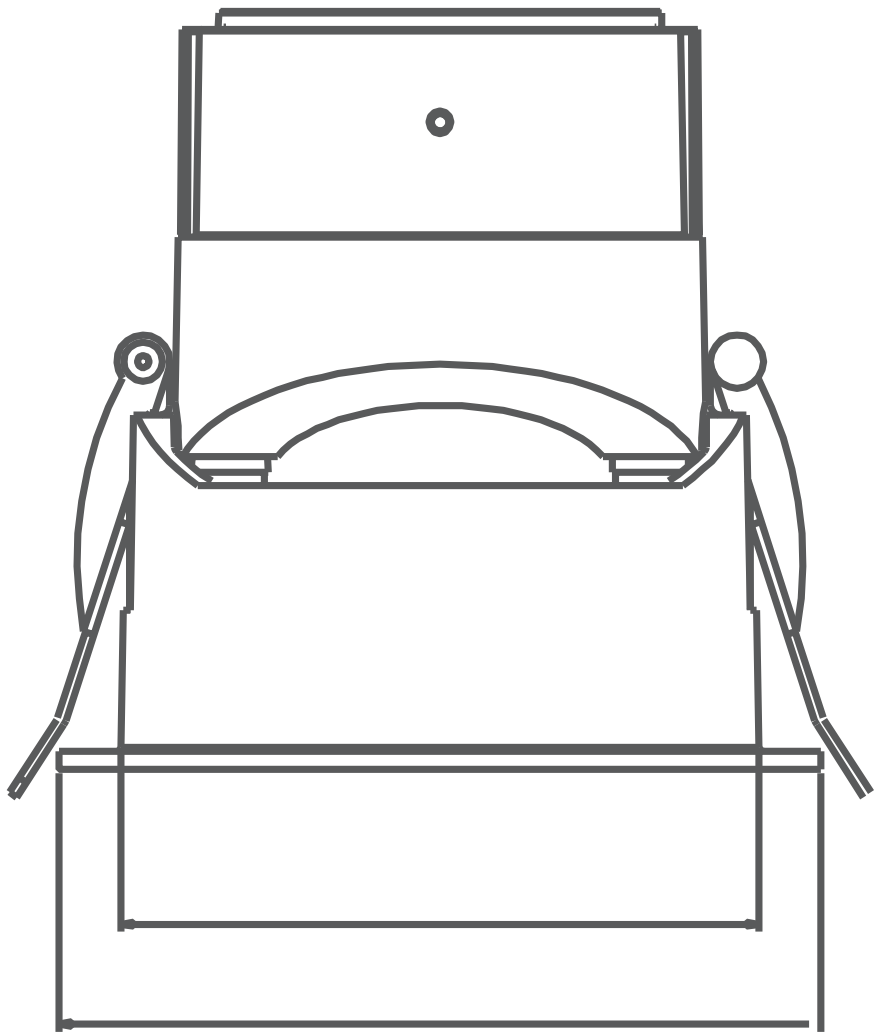

防眩智能射灯 × 1

安装须知

- ① 安装前请务必切断电源, 并严格按照说明书操作。
- ② 不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ③ 建议由专业电工安装, 不可带电操作。
- ⚠ 注意事项: Z 型连接, 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具, 不管是什么情况下, 灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

安装指南


安装前请切断电源!

- ① DSZ09039、DSZ09040、DSZ09043开孔: 开孔尺寸为 75 mm。
- ② 接线: 按零火标记接入市电 (蓝色为N, 棕色为L)。
- ③ 安装: 将产品两端弹簧卡扣垂直, 装入孔内。
- ④ 通电: 接通电源即可使用。

配置指南

安装前请切断电源!

- ① 设备入网: 本设备需要通过 MixPad 联网, 首次通电后, 使用“智家365” App添加设备, 灯具进入入网状态时, 灯光渐亮渐暗 2 次, 即添加成功。

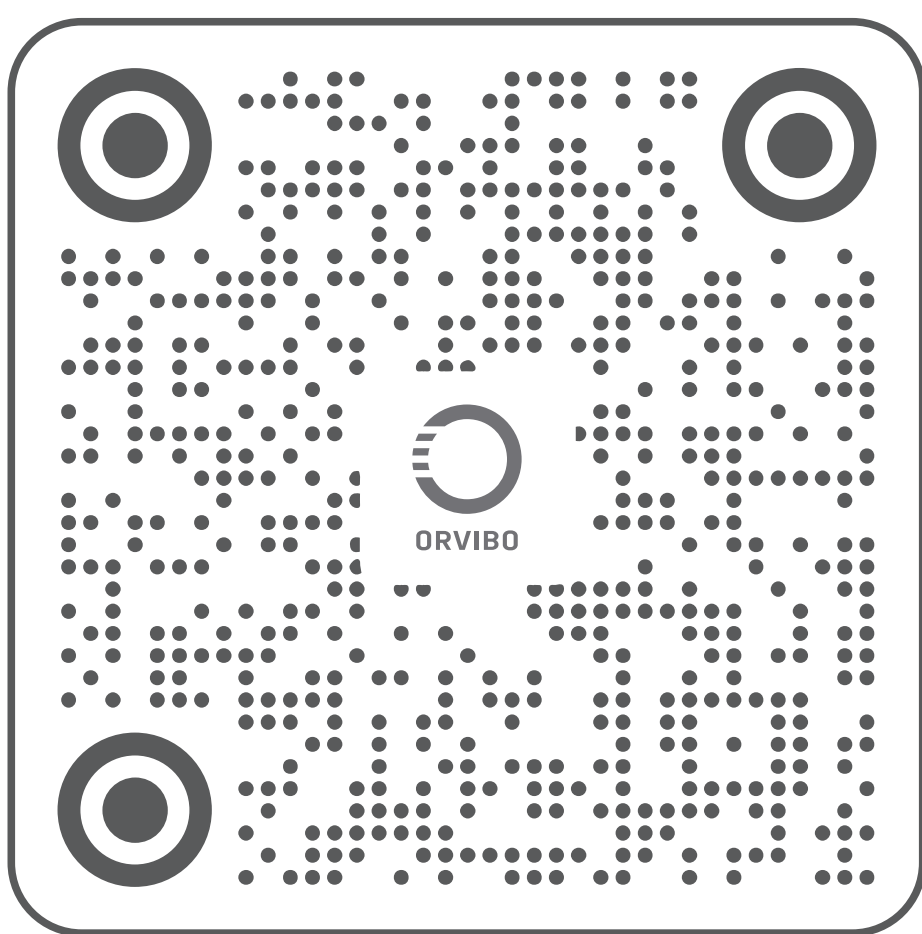

扫码下载

「智家365」App

- ② 恢复出厂设置: 通断电 5 次或按压灯体 RST 键 5 次 (前 4 次按后即松, 最后一次长按 5 秒以上), 灯具闪烁 2 次后, 即恢复到出厂设置, 可重新入网。

*建议: 每个 MixPad 下的灯具数量不要超过 50 个。

规格参数

产品型号	DTZ09039 DTZ09040 DTZ09043
产品直径	84mm
开孔尺寸	Φ75mm
光束脚	90°
额定功率	9W
光通量	≥580lm ≥630lm ≥670ml
输入电压	110–240V~ 50/60HZ
色 温	3000K 4000K 6000K
工作湿度	–20℃–+50℃
相对湿度	20–90% RH
通讯协议	Zigbee
执行标准	GB/T 17743, GB 7000.1, GB 7000.202, GB 17625.1


电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×						



根据 SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

配光曲线

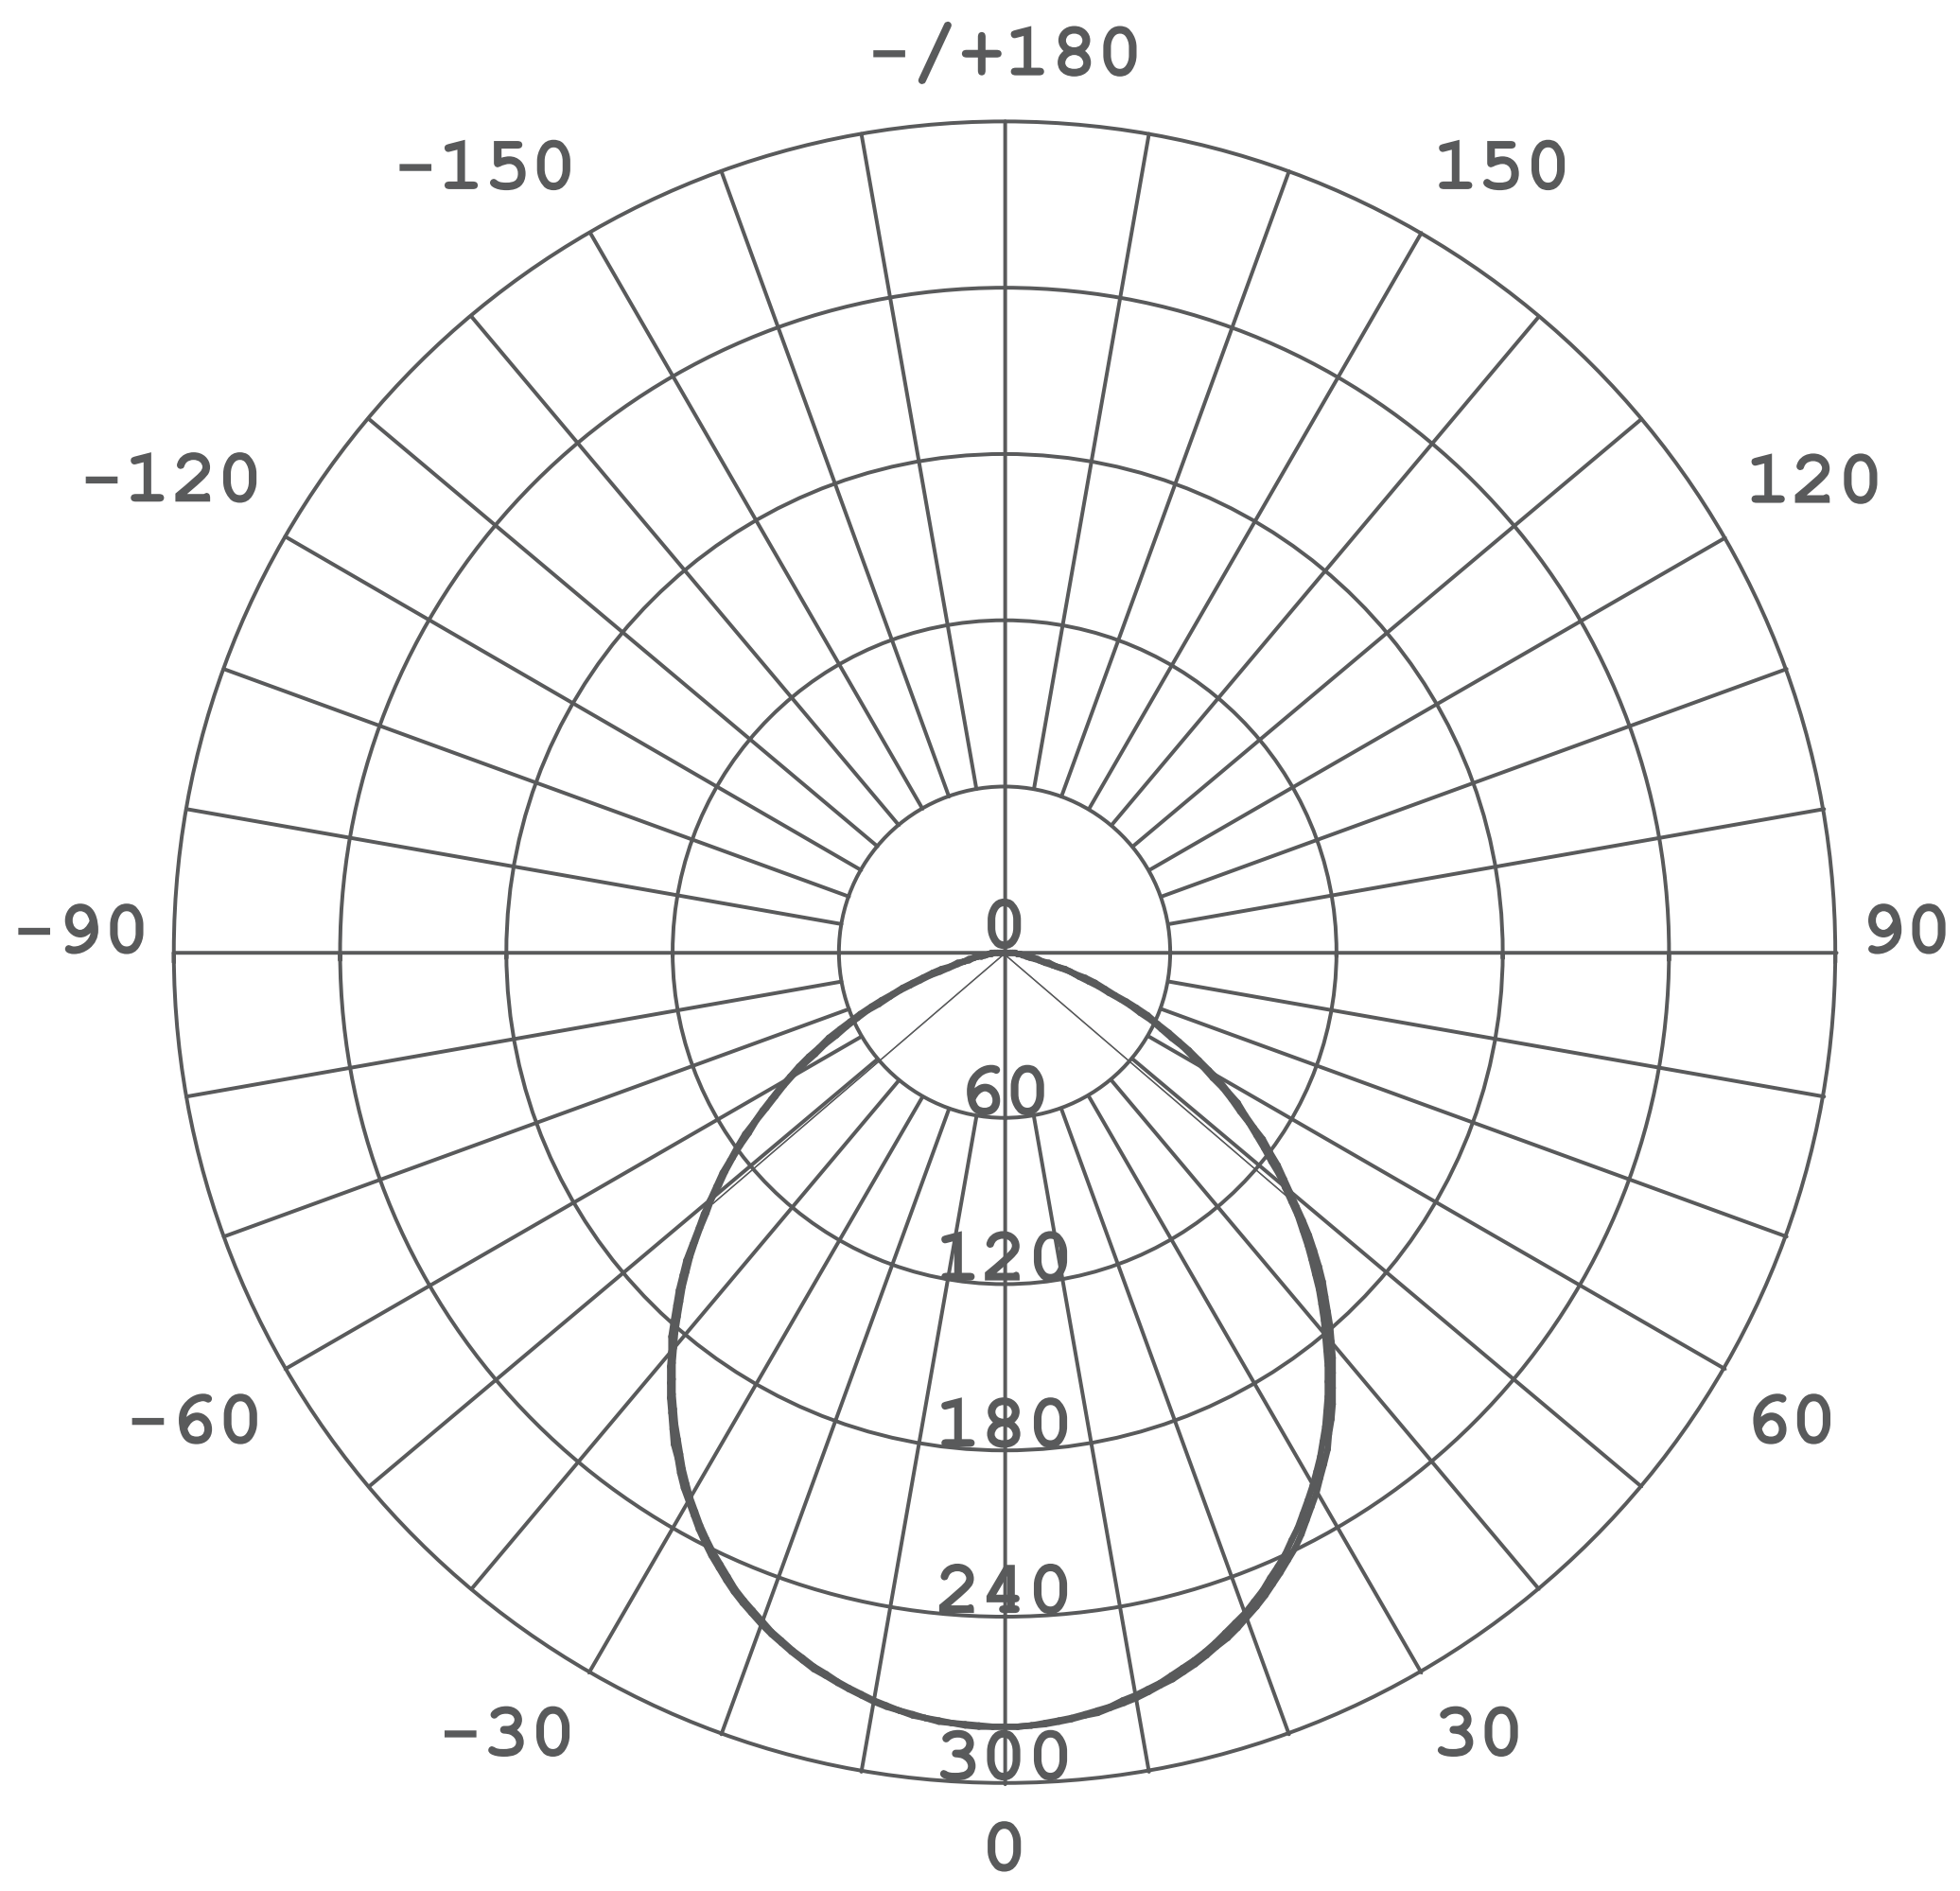

平均光束角: 90°


售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票、销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装, 以备保修使用。

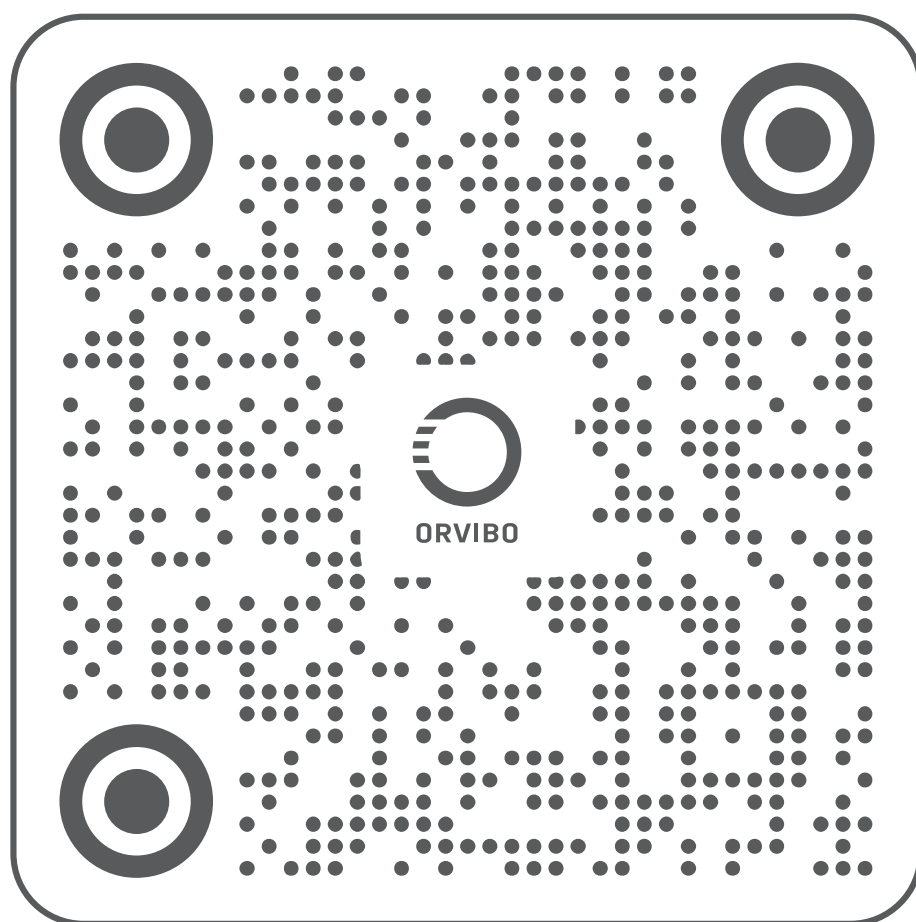

快速使用指南

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

support@orvibo.com

服务热线: 400-060-6050